

Asciugatrice

DPU 7360 X

BEKO

Leggere prima questo manuale utente!

Gentile cliente,

Speriamo che questo apparecchio consenta i migliori risultati. Esso è stato prodotto in impianti all'avanguardia ed è stato sottoposto ad una severa procedura di controllo della qualità. Leggere, quindi, l'intero manuale utente con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo come riferimento per usi futuri. Se l'apparecchio viene dato ad un'altra persona, fornire anche il manuale.

Il manuale utente aiuta ad usare l'apparecchio in modo veloce e sicuro.

- Leggere il manuale utente prima di installare e avviare l'apparecchio.
- Seguire sempre le istruzioni per la sicurezza.
- Conservare il manuale utente a portata di mano per futuro riferimento.
- Leggere anche gli altri documenti in dotazione con l'apparecchio.

Ricordare che questo manuale utente può servire per molti altri modelli. Le diversità tra modelli saranno identificate nel manuale.

Spiegazioni dei simboli

Nel manuale utente sono usati i seguenti simboli:



Leggere le istruzioni.



Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'uso.



Avvertenze su situazioni rischiose con riguardo alla vita e alle cose.



Avvertenza shock elettrico.



Avvertenza per rischio di incendio.



Avvertenza per superfici calde.

7360X_IT/060312.0836



Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo della raccolta differenziata relativa allo smaltimento di materiale elettrico ed elettronico. Ciò significa che questo prodotto deve essere portato presso un centro di raccolta differenziata conformemente alla direttiva europea 2002/96/CE, in modo tale da potere essere riciclato o smantellato così da ridurre l'eventuale impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni in proposito si consiglia di rivolgersi alla propria amministrazione locale o regionale. I prodotti elettronici che non sono oggetto di una raccolta differenziata sono potenzialmente nocivi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza

Questa sezione contiene informazioni di sicurezza che aiutano a proteggersi da rischi di lesioni personali o danni materiali. La mancata osservanza di queste istruzioni rende la garanzia priva di validità.

Sicurezza generale

- Non mettere mai l'apparecchio su un pavimento coperto da tappeto, altrimenti la mancanza di flusso d'aria sotto all'apparecchio può provocare il surriscaldamento delle parti elettriche. Ciò provocherà malfunzionamenti dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione / la spina sono danneggiati. Chiamare l'agente autorizzato per l'assistenza.
- Non eseguire modifiche alla spina in dotazione con l'apparecchio. Se non è compatibile con la presa, far cambiare la presa da un elettricista qualificato.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate! Non scollegare mai tirando dal cavo, estrarre sempre tirando la spina.
- Collegare l'apparecchio a una presa di terra appropriata, protetta da un fusibile di capacità adeguata come dichiarato nella tabella con le specifiche tecniche.
- Il cavo di alimentazione di questo apparecchio è dotato di un conduttore e di una spina messa a terra che consente la messa a terra dell'apparecchio. La spina deve essere inserita in una presa installata e messa a terra secondo tutte le leggi e le ordinanze locali. La messa a terra fa diminuire il rischio dello shock elettrico aprendo un percorso a bassa resistenza per il flusso di elettricità in caso di malfunzionamento o guasto. Non trascurare la possibilità di fare installare la messa a terra da un elettricista qualificato. In caso di dubbi sull'installazione di messa a terra, farla controllare da un elettricista qualificato o da un agente autorizzato per l'assistenza. La nostra azienda non sarà responsabile di danni derivanti dall'uso dell'apparecchio privo di messa a terra conforme ai regolamenti locali.
- L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante l'installazione, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione.
- Far eseguire sempre le procedure di installazione e riparazione da un agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non deve essere considerato responsabile di danni derivanti da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- Non usare dispositivi elettrici nell'apparecchio.
- Non collegare l'uscita dell'aria dell'apparecchio alle aperture del camino usate per i fumi di scarico dei dispositivi che funzionano a gas o con altri tipi di carburante.
- Bisogna garantire ventilazione sufficiente per evitare che i gas che fuoriescono da dispositivi operanti con altri tipi di carburante, comprese fiamme libere, si accumulino nella stanza a causa dell'effetto del ritorno della fiamma.
- Gli articoli puliti o lavati con gasolio/olio combustibile, solventi per bucato a secco e altri materiali combustibili o esplosivi, nonché gli articoli che sono contaminati o macchiati con tali materiali non devono essere asciugati nell'apparecchio perché emettono vapore infiammabile o esplosivo.
- Non asciugare nell'asciugatrice i capi lavati con agenti chimici.
- La biancheria intima che contiene rinforzi in metallo non deve essere asciugata nell'asciugatrice. L'asciugatrice può danneggiarsi se i rinforzi in metallo si allentano e si staccano durante l'asciugatura.
- Non cercare mai di riparare l'apparecchio da soli. Non eseguire procedure di riparazione o sostituzione delle parti sull'apparecchio anche se lo si sa fare o si ha la capacità di eseguire la procedura necessaria a meno che non sia chiaramente suggerito nelle

istruzioni operative o nel manuale utente pubblicato. In caso contrario, si potrebbe mettere a rischio la propria vita e quella di altri.

- Per guasti che non possono essere risolti applicando le procedure delle istruzioni per la sicurezza, spegnere e scollegare l'apparecchio e rivolgersi all'agente autorizzato per l'assistenza.
- Non sporgersi nell'elettrodomestico se il tamburo è in movimento.
- Non usare prolunghie, prese multiple o adattatori per collegare l'asciugatrice all'alimentazione per far diminuire il rischio di incendio e shock elettrico.
- Non lavare l'apparecchio spargendo o versando acqua su di esso! C'è il rischio di shock elettrico!



La fase finale del programma di asciugatura, detta ciclo di raffreddamento, è eseguita senza calore per assicurare che gli articoli siano lasciati ad una temperatura che non li danneggia.

Se si apre lo sportello di carico prima del completamento del ciclo di raffreddamento, fuoriesce vapore caldo.



Non arrestare mai l'asciugatrice prima del completamento del programma. Se è necessario farlo, rimuovere tutto il bucato velocemente e lasciarlo in un luogo adatto perché il calore si disperda.

- Pulire sempre il filtro anti-pelucchi prima o dopo ogni carico. Non usare mai l'asciugatrice senza il filtro anti-pelucchi installato.
- Pulire l'interno e il condotto di sfato dell'apparecchio regolarmente. Non lasciare che fibre, polvere e sporco si accumulino intorno all'uscita dello scarico e alle aree vicine.
- Una volta terminata l'installazione, la presa di alimentazione deve essere a portata di mano.
- Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
- Articoli sporchi di olio da cucina, acetone, alcol, olio combustibile, cherosene, smacchiatori, paraffina, cera e agenti per la rimozione della paraffina devono

essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.

- Capi o cuscini con gommapiuma (schiuma di lattice), cuffiette per la doccia, tessuti waterproof, materiali con rinforzi in gomma e cuscini imbottiti con cuscinetti di gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Non usare ammorbidente o prodotti che eliminano l'elettricità statica a meno che non sia consigliato dal produttore dell'apparecchio.
- Usare ammorbidenti, prodotti antistatici, ecc. secondo le istruzioni dei relativi produttori.
- L'elettrodomestico non deve essere installato dietro ad una porta che si può bloccare, una porta scorrevole o una porta con un gancio che può colpire l'apparecchio.
- Non installare né lasciare questa asciugatrice in luoghi in cui sia esposta a condizioni esterne.
- L'apparecchio può essere utilizzato a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Se le condizioni operative ricadono fuori da questo intervallo, il funzionamento dell'apparecchio sarà influenzato negativamente e l'apparecchio stesso può danneggiarsi.
- Non giocare con i comandi.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando non è in uso.
- Rimuovere lo sportello di carico dello scomparto di asciugatura prima di eliminare o smaltire l'apparecchio.
- Controllare tutti i capi prima di caricarli ed assicurarsi che non vi siano accendini, monete, pezzi in metallo, aghi, ecc. nelle tasche o su di essi.
- Assicurarsi che non entrino animali domestici nell'apparecchio. Controllare il cestello dell'apparecchio prima di usarlo.
- Assicurarsi che pezzi di ricambio e accessori originali siano usati durante i lavori di manutenzione.
- Non poggiarsi allo sportello di carico quando è aperto. L'apparecchio

- potrebbe capovolgersi.
- Quando l'apparecchio non è in uso o quando si scarica il bucato dopo il completamento del processo di asciugatura, spegnere l'apparecchio con il pulsante On/Off. Nei casi in cui il pulsante On/Off è in posizione On (quando l'apparecchio è attivo), mantenere lo sportello di carico chiuso.

Uso designato

- Questo apparecchio è progettato per un uso domestico. Non deve essere usato per altri scopi.
- L'elettrodomestico può essere utilizzato per l'asciugatura di tessuti che in etichetta prevedano tale tipo di asciugatura.
- Asciugare nell'elettrodomestico solo quegli articoli che sono elencati in questo manuale.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone con disturbi fisici, sensoriali o mentali o da persone non preparate o senza esperienza (compresi i bambini) a meno che queste persone non ricevano supervisione da una persona che sarà responsabile per la loro sicurezza o che darà loro istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

Sicurezza bambini

- Gli apparecchi elettrici sono dannosi per i bambini. Tenere i bambini lontani dall'asciugatrice mentre questa è in funzione. Non lasciarli giocare con l'apparecchio.
- Non consentire ai bambini di sedere/salire sopra o entrare nell'elettrodomestico.
- Non dimenticare di chiudere lo sportello di carico quando si esce dalla stanza in cui si trova l'apparecchio.
- I materiali di imballaggio sono dannosi per i bambini. Conservare gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini o smaltirli secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2 Installazione

Rivolgersi all'agente per l'assistenza autorizzato più vicino per l'installazione dell'apparecchio. Per rendere l'apparecchio pronto all'uso, assicurarsi che il sistema elettrico e quello di scarico dell'acqua siano appropriati prima di chiamare l'agente autorizzato per l'assistenza. Se non lo sono, chiamare un tecnico e un idraulico qualificati per eseguire tutte le regolazioni necessarie.

i La preparazione del posizionamento dell'apparecchio e le installazioni elettriche e per lo scarico dell'acqua sono responsabilità del cliente.

⚠ Installazione e collegamenti elettrici dell'apparecchio devono essere eseguiti dall'agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non deve essere considerato responsabile di danni derivanti da procedure eseguite da persone non autorizzate.

⚠ Prima della installazione, ispezionare visivamente l'apparecchio per vedere se ci sono difetti. Se ci sono, non installarlo. Gli apparecchi danneggiati causano rischi alla sicurezza.

⚠ Far passare 12 ore prima di cominciare ad usare l'asciugatrice.

Posizione adeguata di montaggio

- Installare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- L'asciugatrice è pesante. Non spostarla da soli.
- Far funzionare l'apparecchio in un ambiente ben ventilato e privo di polvere.
- Non ostruire le condotte dell'aria poste davanti e sotto l'apparecchio con materiali quali tappeti lunghi, blocchi e bande di legno.
- L'elettrodomestico non deve essere installato dietro ad una porta che si può bloccare, una porta scorrevole o una porta con un gancio che può colpire l'apparecchio.
- Una volta che l'apparecchio è installato, deve restare sempre nella posizione in cui sono stati eseguiti i collegamenti. Quando


si installa l'apparecchio, assicurarsi che la parte posteriore non tocchi nulla (rubinetto, presa, ecc.). Prestare attenzione anche a selezionare una posizione di installazione che non sarà necessario cambiare in seguito.

- Mettere l'apparecchio ad una distanza di almeno 1,5 cm dai bordi degli altri arredi.
- ⚠** Non posizionare l'apparecchio sul filo elettrico.

Rimozione del gruppo di sicurezza per il trasporto

⚠ Rimuovere il gruppo di sicurezza per il trasporto prima di usare per la prima volta l'apparecchio.

1. Aprire lo sportello di carico.
2. C'è una borsa di nylon all'interno del tamburo che contiene un pezzo di styrofoam. Tenerlo dalla parte contrassegnata con XX XX.
3. Tirare il nylon verso di sé e rimuovere il gruppo di sicurezza per il trasporto.

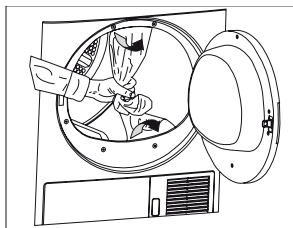

⚠ Assicurarsi che nessuna parte del gruppo di sicurezza per il trasporto resti all'interno del cestello.

Installazione sotto banco

- Questo apparecchio può essere installato sotto banco se l'altezza del banco stesso è sufficiente.
- ⚠** Non utilizzare mai l'asciugatrice senza il bordo superiore in posizione.

Profondità asciugatrice	60 cm	54 cm
Numero di serie della parte installata sotto il banco	2979600100	2973600100



- Lasciare almeno 3 cm di spazio per i lati e per la parte posteriore dell'apparecchio quando lo si installa sotto banco o in un mobile.

Montaggio sopra ad una lavatrice

- Per installare l'asciugatrice al di sopra di una lavatrice è necessario posizionare un dispositivo di fissaggio fra i due apparecchi. Il dispositivo di fissaggio (2977200100 bianco/2977200400 grigio) deve essere installato da un agente autorizzato per l'assistenza.
- Il peso totale della lavatrice e dell'asciugatrice - a pieno carico - quando sono posti l'una sull'altra raggiunge circa 180 kg. Mettere gli apparecchi su una superficie solida che abbia una sufficiente capacità di sostenere il carico!

Collegamento dello scarico

Negli apparecchi dotati di unità di condensazione, l'acqua si accumula nel serbatoio dell'acqua durante il ciclo di asciugatura. È necessario scaricare l'acqua accumulata dopo ogni ciclo di asciugatura. È possibile scaricare direttamente l'acqua accumulata mediante il flessibile per lo scarico dell'acqua fornito insieme all'apparecchio, invece di vuotare periodicamente il serbatoio dell'acqua.

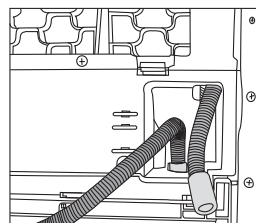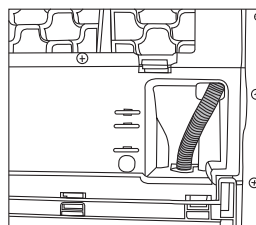

Collegamento del flessibile di scarico dell'acqua

1. Tirare il flessibile dell'apparecchio a mano per scollegarlo dal punto di collegamento. Non usare alcun utensile per rimuovere il flessibile.
2. Collegare un'estremità del flessibile di scarico in dotazione separatamente con l'apparecchio al punto di collegamento da cui è stato rimosso il flessibile dell'apparecchio, nella fase precedente.
3. Collegare l'altra estremità del flessibile direttamente alla fognatura o al lavandino.


⚠ Il flessibile deve essere fissato in ogni tipo di collegamento. La casa si allaga se il flessibile si allenta durante lo scarico dell'acqua.

i Il flessibile di scarico dell'acqua deve essere attaccato ad un'altezza massima di 80 cm.

i Assicurarsi che il flessibile di scarico dell'acqua non sia schiacciato e non sia piegato tra lo scarico e l'apparecchio.

Regolazione dei piedini

L'apparecchio deve stare su una superficie piana e in equilibrio, perché funzioni in modo più silenzioso e senza vibrazioni. Mettere in equilibrio l'apparecchio regolando i piedini. Ruotare i piedini verso sinistra o destra finché l'apparecchio resta piano e stabile.

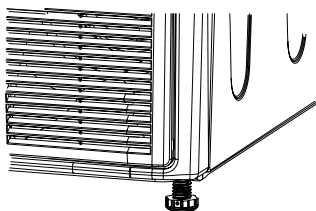

- i** Non rimuovere i piedini regolabili dai loro alloggiamenti.

Collegamento elettrico

Collegare l'apparecchio a una presa di terra appropriata, protetta da un fusibile conforme ai valori della tabella "Specifiche tecniche". La nostra azienda non sarà responsabile di danni derivanti dall'uso dell'apparecchio privo di messa a terra conforme ai regolamenti locali.

- Il collegamento deve essere effettuato in ottemperanza ai regolamenti vigenti.
- Una volta terminata l'installazione, la presa di alimentazione deve essere a portata di mano.
- La tensione e la protezione consentite dei fusibili o dell'interruttore sono precisate nella sezione "Specifiche tecniche". Se il valore corrente del fusibile in casa o dell'interruttore è inferiore a 10 ampere, far installare ad un elettricista qualificato un fusibile da 10 ampere.
- Il voltaggio dell'apparecchio deve corrispondere al proprio voltaggio.
- Non eseguire collegamenti usando prolunghe o spine multiple.
- Il fusibile principale e gli interruttori devono essere ad una distanza di almeno 3 mm.

- ⚠** Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da un agente autorizzato per l'assistenza.

- ⚠** Se l'apparecchio è difettoso, deve essere utilizzato solo dopo essere stato riparato! C'è il rischio di shock elettrico!

Primo utilizzo

Prima di cominciare ad usare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le preparazioni siano eseguite secondo le istruzioni delle sezioni "Istruzioni importanti per la sicurezza" e "Installazione".

Smaltimento del materiale da imballaggio

I materiali di imballaggio sono dannosi per i bambini. Conservare tutti i materiali dell'imballaggio in un posto sicuro fuori dalla portata dei bambini.

I materiali di imballaggio dell'apparecchio sono prodotti con materie riciclabili. Smaltirli in modo conforme e secondo le istruzioni sul riciclo dei rifiuti. Non smaltirli insieme ai normali rifiuti domestici.

Trasporto dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio prima di trasportarlo.
2. Rimuovere le connessioni di scarico per l'acqua (se presente) e camino.
3. Svuotare completamente il serbatoio dell'acqua.

- ⚠** Consigliamo il trasporto dell'apparecchio in posizione verticale. Se non è possibile trasportare l'apparecchio in posizione verticale, consigliamo di trasportarlo inclinato sul lato destro, guardando dalla parte anteriore. Quando l'apparecchio è spostato nella sua nuova posizione, bisogna aspettare 12 ore prima di avviarlo.

Smaltimento del vecchio apparecchio


Liberarsi del vecchio apparecchio rispettando l'ambiente.

Rivolgersi all'agente locale o a un centro per lo smaltimento dei rifiuti per avere informazioni sullo smaltimento dell'apparecchio.


Per la sicurezza dei bambini, prima dello smaltimento dell'apparecchio, tagliare il cavo di alimentazione e rompere il meccanismo di blocco dello sportello di carico in modo che non funzioni.

Avvertenze sui rumori

i È normale sentire un rumore metallico proveniente dal compressore a volte durante il funzionamento.

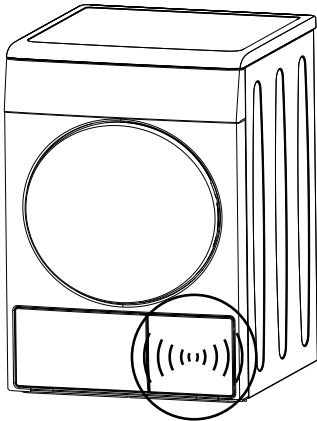

i L'acqua raccolta durante il funzionamento è pompata verso il serbatoio dell'acqua. È normale sentire dei rumori di pompaggio durante questo processo.

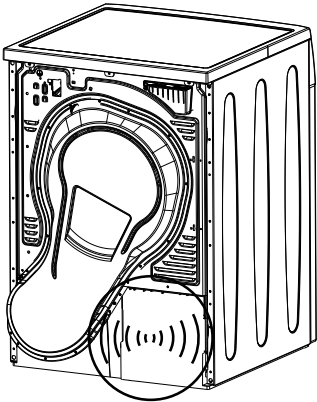

Specifiche tecniche

IT

Altezza (regolabile)	84,6 cm
Larghezza	59,5 cm
Profondità	59,8 cm
Capacità (max.)	7 kg
Peso netto (uso sportello anteriore in plastica)	49 kg
Peso netto (uso sportello anteriore in vetro)	51,5 kg
Tensione	Vedere etichetta tipo
Ingresso alimentazione nominale	
Codice modello	

3 Preparazione per l'asciugatura


Cose da fare per risparmiare energia

Le informazioni che seguono aiutano ad utilizzare l'apparecchio in modo ecologico ed economico.

- Azionare l'apparecchio ad una capacità adatta per il programma selezionato e prestare attenzione a non sovraccaricarlo.
- Eseguire la centrifuga del bucato alla più alta velocità possibile quando lo si lava. Così il tempo di asciugatura si abbrevia e si riduce il consumo energetico.
- Asciugare lo stesso tipo di bucato tutto insieme.
- Seguire le istruzioni del manuale utente per la selezione del programma.
- Lasciare una distanza sufficiente sul lato anteriore e posteriore dell'asciugatrice per la circolazione dell'aria. Non bloccare le griglie di ventilazione sulla parte anteriore dell'apparecchio.
- Non aprire lo sportello di carico dell'apparecchio durante l'asciugatura se non è necessario. Se è necessario aprire lo sportello di carico, non tenerlo aperto a lungo.
- Non inserire altra biancheria (bagnata) durante l'asciugatura.
- I pelucchi e le fibre rilasciati nell'aria dal bucato durante il ciclo di asciugatura vengono raccolti nel filtro anti-pelucchi. Pulire il filtro anti-pelucchi prima o dopo ogni ciclo di asciugatura.
- Pulire regolarmente il cassetto del filtro quando compare il simbolo di avvertenza di pulizia del cassetto del filtro o dopo ogni 5 cicli di asciugatura
- Durante l'asciugatura, ventilare bene l'ambiente in cui si trova l'asciugatrice.
- Per modelli dotati di lampadina, tenere lo sportello chiuso se viene premuto il pulsante On/Off (l'apparecchio è attivato) quando l'apparecchio non è in uso.

Indumenti idonei all'asciugatura in asciugatrice

i Rispettare sempre le istruzioni presenti sulle etichette dei capi. Asciugare con questa asciugatrice solo la biancheria la cui etichetta ne riporta l'idoneità ad essere asciugata in asciugatrice ed assicurarsi di selezionare un programma adeguato.

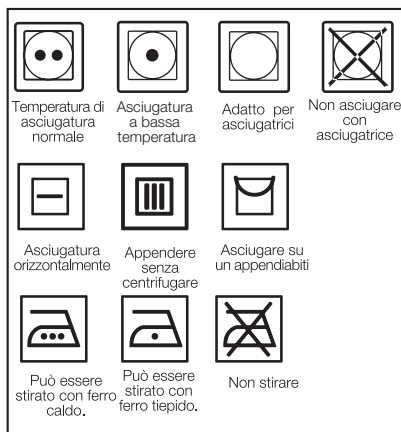

Indumenti non idonei all'asciugatura in asciugatrice

- Bucato e capi elencati sotto non sono adatti per essere asciugati dall'asciugatrice:
 - Capi di bucato con accessori in metallo, come bottoni, rinforzi o fibbie.
 - Capi in lana o seta, calze in nylon, tessuti ricamati delicati e sacchi a pelo.
 - Capi fatti di tessuti delicati e costosi.
 - Tende in tulle.
 - Articoli prodotti in fibre ermetiche come cuscini e piumoni.
 - Articoli di bucato molto bagnati.
 - Articoli sporchi e non lavati.
 - Articoli contenenti gommapiuma o gomma.
-  Articoli puliti, lavati o macchiati con gasolio/olio combustibile, solventi per bucato a secco e altri materiali combustibili o esplosivi non devono


-  Essere asciugati nell'apparecchio. Articoli sporchi di olio da cucina, acetone, alcol, olio combustibile, cherosene, smacchiatori, paraffina, cera e agenti per la rimozione della paraffina devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.

Preparazione dei capi da asciugare

- Controllare tutti i capi prima di caricarli ed assicurarsi che non vi siano accendini, monete, pezzi in metallo, aghi, ecc. nelle tasche o su di essi.
- Inoltre il bucato può essere aggroviato dopo il lavaggio. Separare il bucato prima di introdurlo nell'asciugatrice.
- Separare il bucato in base alla tipologia e allo spessore. Asciugare lo stesso tipo di bucato tutto insieme. Per esempio, strofinacci da cucina e tovaglie sottili si asciugano prima rispetto agli asciugamani da bagno spessi.

-  Il bucato deve essere centrifugato alla massima velocità di centrifuga consentita dalla lavatrice in base al tipo di tessuto.

Corretta capacità di carico

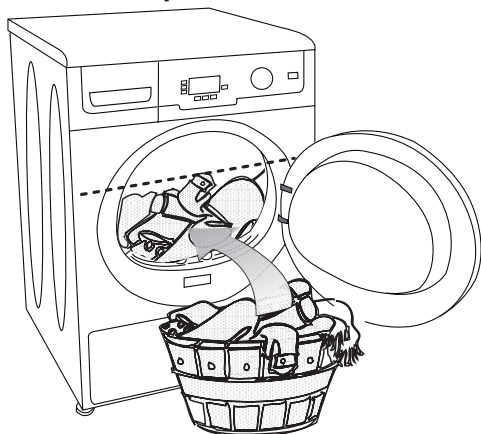

Seguire le istruzioni nella tabella “Selezione del programma e consumi”. Non caricare più della capacità dichiarata nella tabella.

-  Non si consiglia di caricare l'asciugatrice con una quantità di bucato superiore al livello indicato nella figura. L'asciugatura

risulterà meno efficace se l'apparecchio è troppo carico. Inoltre, asciugatrice e bucato possono danneggiarsi.



I pesi seguenti vengono dati come esempio.

Articoli per la casa	Pesi approssimativi (g)
Coperte di cotone (matrimoniali)	1500
Coperte di cotone (singole)	1000
Lenzuola (matrimoniali)	500
Lenzuola (singole)	350
Tovaglie grandi	700
Tovaglie piccole	250
Tovaglioli	100
Teli da bagno	700
Asciugamani	350
Indumenti	Pesi approssimativi (g)
Camicette	150
Camicie in cotone	300
Camicie	200
Abiti in cotone	500
Abiti	350
Jeans	700
Fazzoletti (10 pezzi)	100
T-Shirt	125

Caricare il bucato


1. Aprire lo sportello di carico.
2. Mettere il bucato nell'asciugatrice senza comprimerlo.
3. Chiudere lo sportello di carico spingendolo.

 Fare attenzione a che non vi siano capi impigliati nello sportello.

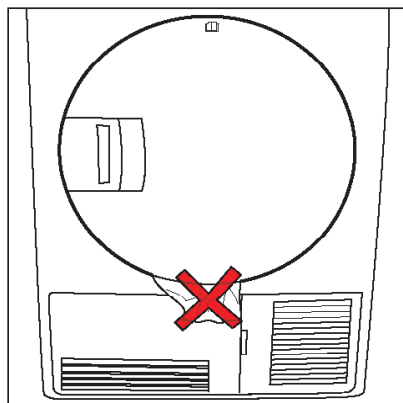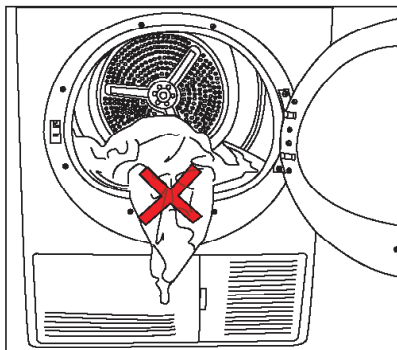


4 Scelta del programma e funzionamento dell'asciugatrice

Pannello di controllo

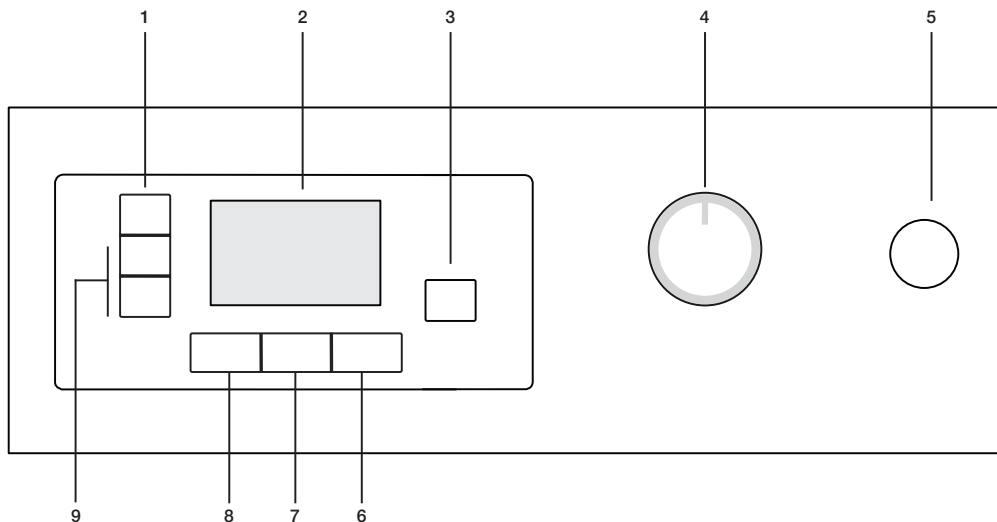


1. Pulsante di selezione velocità di centrifuga della lavatrice / programma con timer
2. Display
3. Pulsante Avvio/Pausa/Annulla
4. Manopola di selezione programma
5. Pulsante On / Off
6. Pulsante anti-grinze
7. Pulsante livello asciugatura
8. Pulsante annullamento avvertenza sonora
9. Pulsanti ritardo di tempo

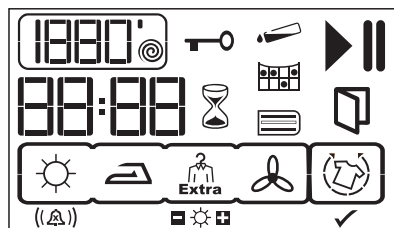

- 18:00' ● Velocità centrifuga/ Programmi con timer*
- ▶ Simbolo operativo
- || Simbolo pausa
- 🥤 Simbolo avvertenza serbatoio acqua
- 🧼 Simbolo avvertenza pulizia filtro
- 🗑️ Simbolo avvertenza pulizia cassetto del filtro
- 88:88 Indicatore tempo rimanente**
- 🔑 Simbolo avvertenza blocco bambini
- 🕒 Modalità ritardo di tempo
- 🚪 Simbolo avvertenza apertura sportello di carico
- 👤 Modalità anti-grinze
- ((Δ)) Livello avvertenza sonora/Annullamento avvertenza sonora
- ☀️ Livello asciugatura
- ☀️ ✓ La modalità anti-grinze è attivata

* La velocità di centrifuga è utilizzata per mostrare il tempo restante in maniera più accurata. Non influenza in alcun modo la prestazione dell'apparecchio.

** Il tempo che compare sul display indica il tempo rimanente fino alla fine del programma e cambia secondo il livello di umidità del bucato.

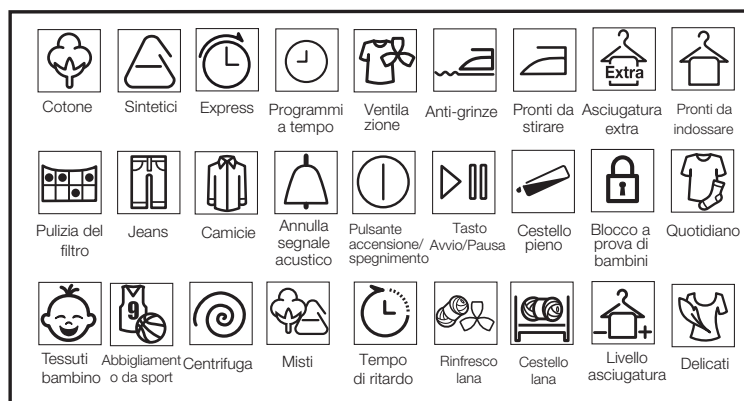

Preparazione dell'apparecchio

1. Collegare l'apparecchio.
 2. Mettere il bucato nell'apparecchio.
 3. Premere il pulsante On / Off.
- i** La pressione del pulsante On / Off non significa necessariamente che il programma è avviato. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per avviare il programma.

Selezione del programma

1. Scegliere il programma adeguato dalla tabella in basso, che comprende anche i livelli di asciugatura.
2. Selezionare il programma desiderato con la manopola di selezione programma.

Asciugatura extra	Solo il bucato in cotone è asciugato a temperatura normale. Il bucato spesso e con più strati (asciugamani, lenzuola, jeans, ecc.) viene asciugato in modo tale da non richiedere la stiratura prima di essere riposto nell'armadio.
Pronti da indossare	Il bucato normale (tovaglie, biancheria intima, ecc.) viene asciugato in modo tale da non richiedere la stiratura prima di essere riposto in guardaroba.
Pronti da stirare	La biancheria normale (camicie, abiti, ecc.) viene asciugata in modo da essere pronta per la stiratura.

- i** Per maggiori dettagli vedere la tabella "Selezione del programma e consumi".

Programmi principali

In base al tipo di tessuto, sono disponibili i seguenti programmi principali:

• Cotone

Bucato resistente all'asciugatura con questo programma. Asciugatura a temperatura normale. È consigliato per gli articoli in cotone (come lenzuola, coperte, biancheria intima, ecc.).

• Sintetici

Bucato meno resistente all'asciugatura con questo programma. Consigliato per i capi sintetici.

Programmi aggiuntivi

Per casi speciali, con l'asciugatrice sono disponibili i programmi aggiuntivi che seguono.

- i** I programmi aggiuntivi possono differire a seconda delle funzioni dell'asciugatrice.

• Express

È possibile usare questo programma per asciugare i capi in cotone che sono centrifugati ad alte velocità nella lavatrice. Questo programma può asciugare 1 kg di bucato in cotone (3 camicie / 3 magliette) in 45 minuti.

- i** Per ottenere i migliori risultati dalla asciugatrice, il bucato deve essere lavato con il programma adatto e centrifugato alla velocità raccomandata per la lavatrice.

• Camicie

Questo programma asciuga le camicie in modo più delicato e con meno grinze; pertanto, aiuta a stirarle più facilmente.

i Ci potrebbe essere un po' di umidità sulle camicie alla fine del programma.

Si consiglia di non lasciare le camicie nell'asciugatrice.

• Jeans

Usare questo programma per asciugare i jeans che sono centrifugati ad alte velocità nella lavatrice.

• Misti

Usare questo programma per asciugare insieme capi sintetici e in cotone non pigmentati.

• Abbigliamento da sport

Usare questo programma per asciugare insieme bucato sintetico e in cotone e bucato in tessuto misto.

• Rinfresco lana

Usare questo programma per la ventilazione e ammorbidire il bucato in lana che può essere lavato in lavatrice. Non usare per asciugare completamente il bucato. Estrarre e ventilare il bucato immediatamente dopo la fine del programma.

• Quotidiano

Questo programma è usato per asciugare i capi in cotone e sintetici tutti i giorni e dura un'ora e mezza.

• Tessuti bambino

Questo programma è usato per gli indumenti per bambini che possono essere asciugati in asciugatrice, come indicato sull'etichetta.

• Delicati

È possibile asciugare la biancheria molto delicata (camicette di seta, lingerie, ecc.) adatta all'asciugatura, oppure la biancheria che si consiglia di lavare a mano, con temperature più basse.

i Si consiglia di usare un sacchetto di tela per evitare danni a certa biancheria delicata, nonché la formazione di grinze. Estrarre i capi immediatamente dall'asciugatrice e appenderli subito dopo la fine del programma per evitare la formazione di grinze.

• Ventilazione

Per 10 minuti viene effettuata una ventilazione senza aria calda. Grazie a questo programma è possibile arieggiare quei capi che sono stati tenuti a lungo in ambienti chiusi ed eliminare odori sgradevoli.

• Programmi con timer

È possibile selezionare uno dei programmi con timer, 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. e 160 min. per ottenere il livello di asciugatura desiderato a bassa temperatura.

i Con questo programma, l'apparecchio asciuga per il tempo selezionato a prescindere dal livello di asciugatura.

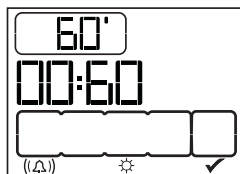


Tabella Selezione del programma e consumi.

IT

Programmi	Capacità (kg)	Velocità centrifuga di lavatrice (rpm)	Quantità approssimativa di umidità rimanente	Tempo di asciugatura (minuti)
Cotone/Colorati				
 Asciugatura extra	7	1000	% 60	175
 Pronti da indossare	7	1000	% 60	156
 Pronti da stirare	7	1000	% 60	125
Tessuti bambino	3	1000	% 60	80
Camicie	1.5	1200	%50	50
Jeans	4	1200	%50	120
Quotidiano	4	1200	%50	90
Misti	4	1000	%60	115
Abbigliamento da sport	4	1000	%60	105
Express	1	1200	%50	45
Delicati	2	600	%40	55
Rinfresco lana	1.5	600	%50	8
Sintetici				
 Pronti da indossare	3.5	800	% 40	62
 Pronti da stirare	3.5	800	% 40	50
Valori consumo elettricità				
Programmi	Capacità (kg)	Velocità centrifuga di lavatrice (rpm)	Quantità approssimativa di umidità rimanente	Valore consumo elettricità kWh
Cotone lino pronti da indossare*	7	1000	% 60	2.25
Cotone pronto da stirare	7	1000	% 60	1.8
Capi sintetici pronti da indossare	3.5	800	% 40	0.8

* : Programma standard Etichetta Energia (EN 61121:2005)
Tutti i valori indicati nella tabella sono stati fissati in conformità con lo standard EN 61121:2005.
Tali valori possono scostarsi dai valori della tabella a seconda del tipo di biancheria, dei giri di centrifuga, delle condizioni ambientali e delle oscillazioni di tensione.

Funzioni ausiliarie

Avvertenza sonora

L'asciugatrice emetterà un'avvertenza sonora quando il programma giunge al termine. Se non si desidera che l'apparecchio emetta un'avvertenza sonora, premere il pulsante per il livello del volume, ripetutamente finché sul display non compare "x". Usare lo stesso pulsante per regolare il livello del volume.

i È possibile attivare questa funzione sia prima che dopo l'avvio del programma.



Elimina allerta audio



Allerta audio
Livello 1



Allerta audio
Livello 2



Allerta audio
Livello 3

Livello asciugatura

Usato per regolare il livello di asciugatura necessario. L'asciugatura dura di più rispetto alle impostazioni predefinite quando compare il segno "+" e dura di meno quando compare il segno "-". La durata del programma può cambiare a seconda della selezione.

i È possibile attivare questa funzione solo prima dell'avvio del programma.



Anti-grinze

Si può usare la funzione anti-grinze per evitare le grinze al bucato se non si estrarrà il bucato dopo il completamento del programma. Questo programma fa ruotare il bucato a intervalli di 240 secondi per 2 ore per evitare la formazione di grinze.

L'anti-grinze si attiva ma il programma è in funzione come nella prima immagine mostrata sotto. Il ciclo di asciugatura è completato e la fase anti-grinze si è avviata nella seconda immagine mostrata.



i Premere il pulsante anti-grinze per attivare questa funzione.

Cambiare il contrasto

Regolare il contrasto del display per rendere più chiari i simboli sul display. In particolare può essere necessario cambiare le impostazioni di contrasto del display quando l'asciugatrice è installata su una lavatrice.

Premere e tenere premuto il pulsante velocità centrifuga/programma con timer per 3 secondi.

Quando il contrasto viene modificato, tutti i simboli compaiono sul display per 3 secondi per indicare che il processo è completo.

i Eseguire la stessa procedura per tornare alle impostazioni di contrasto precedenti.


Simboli avvertenza

i I simboli di avvertenza possono differire secondo il modello dell'asciugatrice.

Pulizia filtro anti-pelucchi

Quando il programma è completato, un simbolo di avvertenza compare per ricordare che il filtro deve essere pulito.

i Se il simbolo della pulizia del filtro lampeggia in modo continuo, vedere la sezione "Ricerca e risoluzione dei problemi".



Serbatoio dell'acqua

Quando il programma è completato, un simbolo di avvertenza compare per ricordare che il serbatoio dell'acqua deve essere scaricato.

Se il serbatoio dell'acqua si riempie mentre il programma è in funzione, il simbolo di avvertenza comincia a lampeggiare e l'apparecchio va in pausa. Scaricare l'acqua dal serbatoio dell'acqua e premere il pulsante Avvio / Pausa / Annulla per riprendere il programma. Il simbolo di avvertenza si spegne e il programma riprende.



Pulizia del cassetto del filtro

Il simbolo di avvertenza lampeggia con determinati intervalli per ricordare che il cassetto del filtro deve essere pulito.



Sportello di carico aperto

Questo simbolo di avvertenza compare quando lo sportello di carico dell'asciugatrice è aperto.




Ritardo di tempo

La funzione Ritardo di tempo consente di ritardare l'avvio del programma fino a 24 ore.

1. Aprire lo sportello di carico e inserire la biancheria.
2. Selezionare il programma di asciugatura, la velocità di centrifuga e, se necessario, selezionare le funzioni ausiliarie.
3. Premere i pulsanti Ritardo di tempo + e - per impostare il tempo desiderato. Il simbolo di ritardo di tempo lampeggia.
4. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla. Il timer della ritardo di tempo inizia il conto alla rovescia. Il simbolo di ritardo di tempo si accende. Compare il simbolo di avvio. Il segno ":" nel mezzo del tempo di ritardo visualizzato inizia a lampeggiare.

i Durante il periodo di ritardo di tempo, potrà essere caricato/estratto altro bucato. Alla fine del processo di conto alla rovescia del ritardo di tempo, il simbolo del ritardo scompare, si avvia il processo di asciugatura e viene visualizzata la durata del programma. Il tempo sul display è il totale di tempo normale di asciugatura e tempo ritardato.

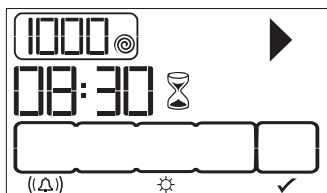

Il ritardo di tempo si attiva premendo il pulsante Avvio / Pausa / Annulla come

nell'immagine sopra.

Modifica del tempo di partenza ritardata

Per cambiare il tempo durante il conto alla rovescia:

1. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per 3 secondi per annullare il programma. Ripetere la procedura per il ritardo di tempo per il tempo desiderato.
2. Impostare il ritardo di tempo desiderato con i pulsanti Ritardo di tempo + e -. Il simbolo di ritardo di tempo lampeggia.
3. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla. Il timer della ritardo di tempo inizia il conto alla rovescia. Il simbolo di ritardo di tempo si accende. Il simbolo di pausa scompare. Compare il simbolo di avvio.
4. Il segno ":" nel mezzo del tempo di ritardo visualizzato inizia a lampeggiare.

Annullamento del ritardo di tempo

Se si desidera annullare il ritardo di tempo durante il conto alla rovescia e avviare immediatamente il programma:

1. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per 3 secondi per annullare il programma.
2. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per avviare il programma selezionato in precedenza.

Avviare il programma

Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per avviare il programma.

Il simbolo Avvio/Pausa si accende per indicare che il programma è iniziato e ":" tra il tempo rimanente continua a lampeggiare.

Avanzamento del programma



Asciugatura
Stiratura
Guardaroba (Extra)
Ventilazione
Antistropicciamento

L'avanzamento di un programma in corso è indicato sul display mediante un set di simboli. All'inizio di ciascuna fase del programma, il simbolo pertinente nella serie di simboli si accende e, così, alla fine del programma, tutti i simboli restano accesi. Il simbolo più a destra

nel display indica la fase in esecuzione.

Asciugatura

Il simbolo dell'asciugatura si accende in tutti i programmi, tranne ventilazione.

Pronti da stirare

Comincia ad accendersi quando il livello di asciugatura raggiunge la fase Asciugatura da stiratura.

Pronti da indossare

Comincia ad accendersi quando il livello di asciugatura raggiunge la fase Asciugatura armadio.

Asciugatura extra

Comincia ad accendersi quando il livello di asciugatura raggiunge la fase Asciugatura armadio extra.

Ventilazione

Il simbolo della ventilazione si accende quando il programma arriva alla fine.

i Il simbolo anti-grinze si accende alla fine del programma se è attiva la funzione anti-grinze.


Blocco bambini

L'apparecchio è dotato di un blocco bambini che impedisce ai bambini di interferire con il programma corrente premendo qualche pulsante. Tutti i pulsanti tranne il pulsante On/Off sul pannello di controllo sono disattivati se il blocco bambini è attivo.

Per attivare il blocco bambini, premere contemporaneamente i pulsanti Avvertenza sonora e Anti-grinze per 3 secondi.

Per avviare un nuovo programma una volta che quello corrente è terminato o per interrompere il programma corrente, il blocco bambini deve essere disattivato. Premere di nuovo gli stessi pulsanti per 3 secondi per disattivare il blocco bambini.

i Il simbolo di blocco compare sullo schermo quando viene attivato il blocco bambini.

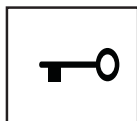

i Il blocco bambini è disattivato quando l'elettrodomestico è spento premendo il pulsante On / Off.

Quando il blocco bambini è attivato:


- I simboli sul display non cambiano anche se la posizione della manopola di selezione del programma è cambiata mentre l'apparecchio è in funzione o in pausa.
- Se il blocco bambini è disattivato dopo aver modificato la posizione della manopola di selezione del programma mentre l'apparecchio è in funzione, l'apparecchio si arresta e vengono visualizzare le informazioni sul nuovo programma.

Cambiare le selezioni dopo che il programma è iniziato

Dopo l'avvio dell'apparecchio, si può cambiare il programma selezionato ed asciugare il bucato con un programma diverso.

1. Se si desidera selezionare il programma Asciugatura extra invece del programma Asciugatura da stiratura, tenere il premuto il pulsante Avvio / Pausa / Annulla per 3 secondi per annullare il programma.
2. Selezionare il programma Asciugatura extra ruotando la manopola di selezione del programma.
3. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per avviare il programma.

i Si può anche selezionare un nuovo programma ruotando la manopola di selezione del programma mentre l'apparecchio è in funzione. In questo caso, il programma corrente è annullato e le informazioni sul nuovo programma compaiono sul display.

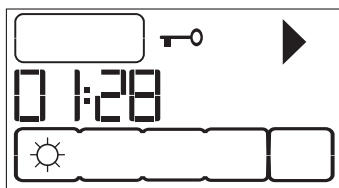

Aggiungere/rimuovere la biancheria in modalità pausa

Per aggiungere o estrarre del bucato una volta avviato il programma di asciugatura:

1. Premere il pulsante Avvio / Pausa / Annulla per passare in modalità Pausa. Il

- processo di asciugatura si arresterà.
2. Durante la modalità pausa, aprire lo sportello di carico, aggiungere o estrarre il bucato e chiudere lo sportello.
 3. Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per avviare il programma.

i L'aggiunta di biancheria dopo l'avvio del processo di asciugatura potrebbe causare il mescolamento dei capi già asciutti con quelli bagnati, e ciò potrebbe portare alla presenza di capi ancora bagnati una volta finito il ciclo di asciugatura.


i Si può ripetere la procedura di aggiunta o rimozione tutte le volte che si vuole durante l'asciugatura. Questo, però, fa aumentare la durata del programma e il consumo energetico poiché il processo di asciugatura sarà ripetutamente interrotto. Pertanto si consiglia di aggiungere il bucato prima di aver avviato il programma di asciugatura.

i Se si seleziona un nuovo programma ruotando la manopola di selezione del programma mentre l'apparecchio è in modalità pausa, il programma corrente viene annullato e vengono visualizzate le informazioni del nuovo programma.

⚠ Non toccare la superficie interna del cestello quando si aggiunge o si estrae il bucato mentre un programma è in corso. Le superfici del cestello sono calde.

Annullamento del programma

Se si desidera interrompere l'asciugatura e annullare il programma per qualche motivo dopo l'avvio dell'apparecchio, tenere premuto il pulsante avvio / pausa / annulla per 3 secondi. I simboli di avvertenza Pulizia filtro anti-pelucchi e Serbatoio acqua si illuminano e compare "Fine" sul display come promemoria alla fine di questo periodo.

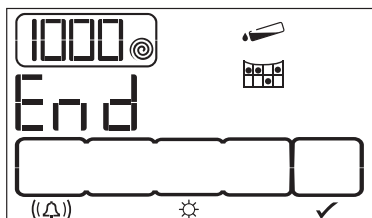


⚠ Dal momento che l'interno dell'apparecchio può essere molto caldo quando si annulla un programma mentre l'apparecchio è in funzione, attivare il programma di ventilazione per raffreddarlo.

i L'apparecchio si arresta se si ruota la manopola di selezione del programma durante l'uso. In questo caso, il programma corrente è annullato e le informazioni sul nuovo programma compaiono sul display.

Fine del programma

I simboli di avvertenza Pulizia filtro anti-pelucchi e Serbatoio acqua si illuminano e compare "Fine" sul display quando il programma arriva alla fine. Lo sportello di carico può essere aperto e l'apparecchio è pronto quindi per un nuovo programma. Premere il pulsante On / Off per spegnere l'apparecchio.

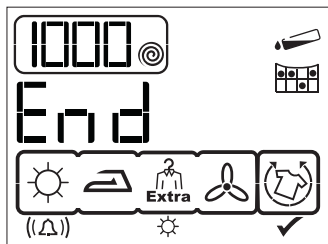

i Se viene attivata la funzione anti-grinze e il bucato non è estratto dall'apparecchio alla fine del programma, si attiva il programma anti-grinze per due ore.

i Pulire il filtro anti-pelucchi dopo ogni asciugatura. (Vedere "Filtro anti-pelucchi / superficie interna sportello di carico")

i Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura. (Vedere "Svuotare il serbatoio dell'acqua")





5 Manutenzione e pulizia

La vita di servizio dell'apparecchio si allunga e i problemi che si incontrano di frequente diminuiscono se la pulizia avviene ad intervalli regolari.

⚠ Questo apparecchio deve essere scollegato durante le operazioni di manutenzione e pulizia (pannello di controllo, alloggiamento, ecc.).

Filtro anti-pelucchi / superficie interna sportello di carico

I pelucchi e le fibre rilasciati nell'aria dal bucato durante il ciclo di asciugatura vengono raccolti nel filtro anti-pelucchi.

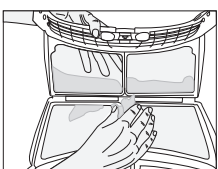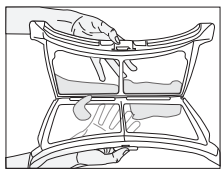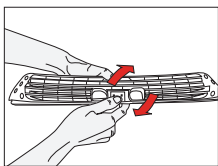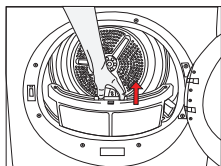

i *Tali fibre e pelucchi si formano generalmente durante l'utilizzo e durante il lavaggio.

⚠ Pulire sempre il filtro anti-pelucchi e le superfici interne dello sportello di carico dopo ogni processo di asciugatura.


i È possibile pulire l'alloggiamento del filtro anti-pelucchi con un aspirapolvere.

Per pulire il filtro anti-pelucchi:



1. Aprire lo sportello di carico.
2. Rimuovere il filtro anti-pelucchi tirandolo verso l'alto e aprire il filtro.
3. Togliere i pelucchi, le fibre e gli sfilacci di cotone con la mano o con un panno soffice.
4. Chiudere il filtro anti-pelucchi e rimetterlo a posto.

i Dopo che l'apparecchio è stato usato per un po' di tempo, si può formare uno strato sui pori del filtro anti-pelucchi che può provocare intasamento del filtro


stesso. Lavare il filtro anti-pelucchi con acqua calda per rimuovere lo strato che si forma sulla superficie del filtro anti-pelucchi. Asciugare completamente il filtro prima di reinstallarlo.

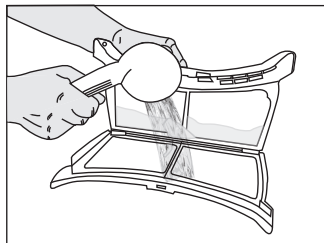

i Pulire l'intera superficie interna dello sportello di carico e la guarnizione dello stesso.

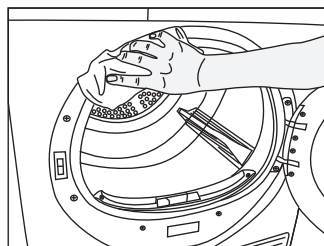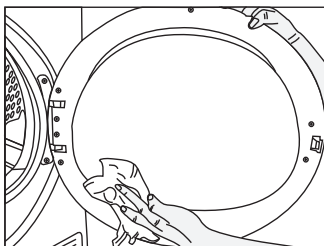

Pulizia dei sensori

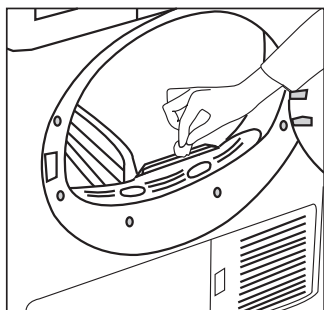

Vi sono sensori di umidità nell'apparecchio che rilevano se il bucato è asciutto o non.

Per pulire i sensori:

1. Aprire lo sportello per caricare l'apparecchio.
2. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi se è ancora caldo alla fine del processo di asciugatura.
3. Pulire le superfici metalliche del sensore con un panno morbido imbevuto di aceto, quindi asciugarli.

i Pulire le superfici metalliche dei sensori 4 volte all'anno.

i Non usare strumenti in metallo quando si puliscono le superfici in metallo dei sensori.

! Per la pulizia non usare mai solventi, detersivi o sostanze simili a causa del rischio di incendio ed esplosione!

Scarico del serbatoio d'acqua

L'umidità del bucato è rimossa e condensata durante il processo di asciugatura e l'acqua che ne deriva si accumula nel serbatoio dell'acqua. Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.


! L'acqua condensata non è potabile!

! Non rimuovere il serbatoio dell'acqua quando il programma è in funzione!


Se ci si dimentica di svuotare il serbatoio dell'acqua, l'apparecchio si fermerà durante il seguente ciclo di asciugatura quando il serbatoio sarà pieno e il simbolo di avvertenza Serbatoio acqua sarà acceso. Se è così, svuotare il serbatoio dell'acqua e premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per riprendere il ciclo di asciugatura.

Per svuotare il serbatoio dell'acqua:

1. Estrarre il cassetto e rimuovere con attenzione il serbatoio dell'acqua.

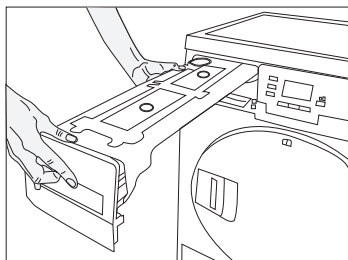

2. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

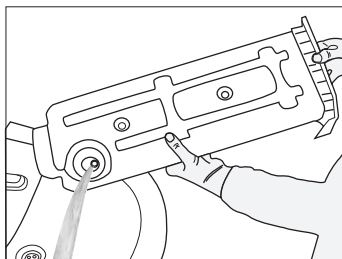

3. In caso di accumulo di pelucchi nell'imbuto del serbatoio dell'acqua, pulire sotto acqua corrente.
4. Rimettere a posto il serbatoio dell'acqua.


Pulizia del cassetto del filtro

Pelucchi e fibre che non sono stati catturati dal filtro anti-pelucchi sono bloccati nel cassetto del filtro dietro la placca paracolpi. La spia di avvertenza per la pulizia del cassetto del filtro si accende al massimo ogni 5 cicli come promemoria.


C'è un filtro a due livelli nel cassetto del filtro. Il primo livello è la spugna del cassetto del filtro e il secondo livello è il panno del filtro.

Per pulire il cassetto del filtro:


1. Premere il pulsante della placca paracolpi per aprirla.

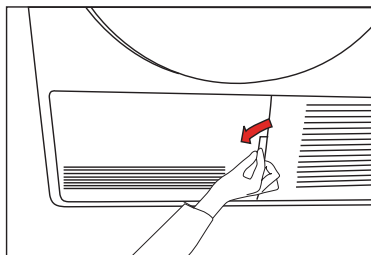


2. Rimuovere la copertura del cassetto del filtro ruotandola in direzione della freccia.

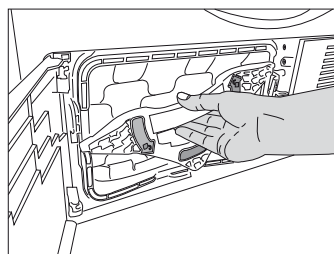


3. Estrarre il cassetto del filtro.

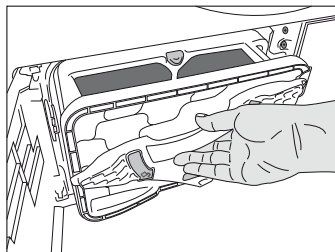


4. Aprire il cassetto del filtro premendo il pulsante rosso.

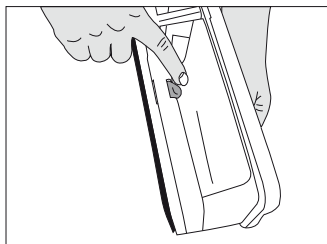

5. Estrarre la spugna del cassetto del filtro.

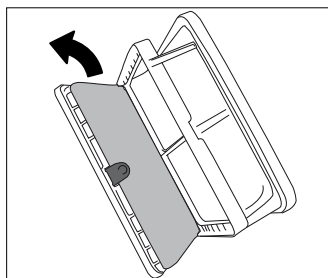

6. Togliere i pelucchi, le fibre e gli sfilacci di cotone sul panno del filtro con la mano o con un panno soffice.

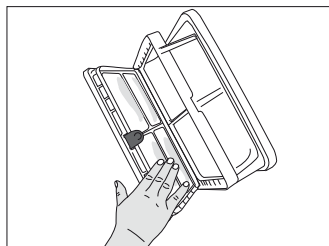


- i** Quando si nota uno strato che può comportare un intasamento sul panno del

filtro, pulire lo strato lavando con acqua calda. Lasciare asciugare il panno del filtro prima di installare nuovamente il cassetto del filtro.


7. Lavare a mano la spugna del cassetto del filtro per rimuovere peli e pelucchi. Strizzare la spugna a mano per rimuovere l'acqua in eccesso.

- i** Non è necessario lavare la spugna se pelucchi e fibre non si accumulano in modo significativo.


8. Riposizionare la spugna.

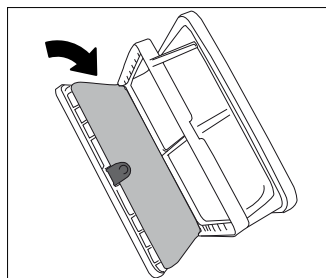


9. Chiudere il cassetto del filtro per bloccare il pulsante rosso.

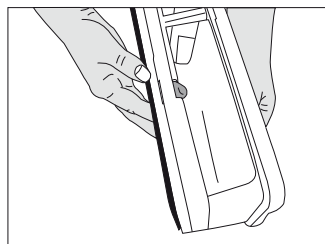

10. Riposizionare il cassetto del filtro, ruotare la copertura del cassetto del filtro in senso orario, assicurandosi che sia chiuso in modo perfetto.

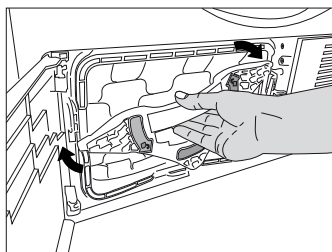


11. Chiudere il coperchio della placca paracolpi.

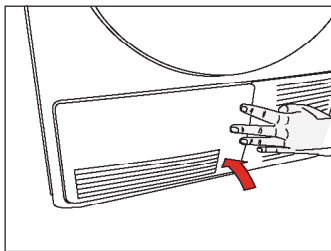

- i** L'asciugatura senza la spugna del cassetto del filtro in posizione danneggia l'apparecchio!
- i** Un filtro anti-pelucchi e un cassetto del filtro sporchi provocano periodi di asciugatura più lunghi e superiore consumo energetico.
- i** Dopo che l'apparecchio è stato usato per un po' di tempo, si può formare uno strato sui pori del filtro anti-pelucchi che può provocare intasamento del filtro stesso. Lavare il filtro anti-pelucchi con acqua calda per rimuovere lo strato che si forma sulla superficie del filtro anti-pelucchi. Asciugare completamente il filtro prima di usarlo.

Pulizia dell'evaporatore

Eliminare con un aspirapolvere i pelucchi che si accumulano sulle alette dell'evaporatore che si trova dietro al cassetto del filtro.

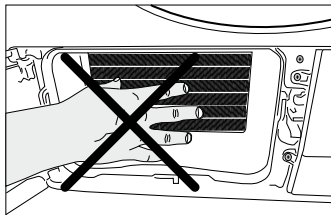

- i** Si può anche pulire a mano, sempre che si indossino guanti di protezione. Non cercare di pulire a mani nude.

6 Ricerca e risoluzione dei problemi

Il processo di asciugatura richiede troppo tempo.

- I pori del filtro anti-pelucchi sono bloccati. >>> *Lavare il filtro anti-pelucchi con acqua calda.*
- Il cassetto del filtro è intasato. >>> *Lavare la spugna e il panno del filtro del cassetto del filtro.*
- Le griglie di ventilazione sulla parte anteriore dell'elettrodomestico sono bloccate. >>> *Rimuovere gli oggetti (se presenti) che bloccano la ventilazione delle griglie anteriori.*
- La ventilazione non è sufficiente poiché l'ambiente in cui è installato l'apparecchio è molto piccolo. >>> *Aprire la porta e la finestra della stanza per evitare che la temperatura della stanza aumenti troppo.*
- Si è formato deposito di calcare sul sensore per l'umidità. >>> *Pulire il sensore per l'umidità.*
- È stata caricata troppa biancheria. >>> *Non sovraccaricare l'asciugatrice.*
- Il bucato non è centrifugato a sufficienza. >>> *Centrifugare il bucato ad una velocità più alta nella lavatrice.*

Alla fine dell'asciugatura il bucato esce ancora bagnato.

- i** Dopo l'asciugatura, i panni caldi sembrano più umidi del loro reale livello di umidità.
- È probabile che il programma selezionato non era adatto al tipo di bucato. >>> *Controllare le etichette sui capi, selezionare il programma appropriato per il tipo di bucato o usare anche i programmi con timer.*
 - I pori del filtro anti-pelucchi sono bloccati. >>> *Lavare il filtro anti-pelucchi con acqua calda.*
 - Il cassetto del filtro è intasato. >>> *Lavare la spugna e il panno del filtro del cassetto del filtro.*
 - È stata caricata troppa biancheria. >>> *Non sovraccaricare l'asciugatrice.*
 - Il bucato non è centrifugato a sufficienza. >>> *Centrifugare il bucato ad una velocità più alta nella lavatrice.*

L'asciugatrice non si accende o il programma non parte. L'asciugatrice non si avvia dopo l'impostazione.

- Non è collegata. >>> *Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla corrente.*
- Lo sportello di carico è aperto. >>> *Verificare che lo sportello di carico sia chiuso correttamente.*
- Non è selezionato un programma o non è premuto il pulsante Avvio / Pausa / Annulla. >>> *Accertarsi che il programma sia selezionato e che l'apparecchio non sia in modalità pausa.*
- Il blocco bambini è attivato. >>> *Disattivare il blocco bambini.*

Il programma si è interrotto senza alcuna causa.

- Lo sportello di carico è aperto. >>> *Verificare che lo sportello di carico sia chiuso correttamente.*
- C'è stata un'assenza di elettricità. >>> *Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per avviare il programma.*
- Il serbatoio dell'acqua è pieno. >>> *Scaricare il serbatoio d'acqua.*

Il bucato si è ristretto, infeltrito o deteriorato.

- Non è stato usato un programma adatto al tipo di bucato. >>> *Controllare l'etichetta dei capi e selezionare un programma adatto al tipo di tessuto.*

La luce del cestello non si accende. (Per i modelli con lampadina)	
•	L'asciugatrice non è accesa con il pulsante On / Off. >>> <i>Accertarsi che l'asciugatrice sia accesa.</i>
•	La lampadina è guasta. >>> <i>Chiamare l'agente autorizzato per l'assistenza per far sostituire la lampadina.</i>
Il simbolo Fine/Anti-grinze è acceso.	
•	Il programma anti-grinze è stato attivato per impedire che il bucato rimasto nell'apparecchio formi delle grinze. >>> <i>Spegnere l'asciugatrice e togliere la biancheria.</i>
Il simbolo Fine è acceso.	
•	Il programma è finito. Spegnere l'asciugatrice e togliere la biancheria.
Il simbolo Pulizia filtro anti-pelucchi è acceso.	
•	Il filtro anti-pelucchi non è pulito. >>> <i>Pulire il filtro anti-pelucchi.</i>
Il simbolo pulizia filtro anti-pelucchi lampeggia.	
•	L'alloggiamento del filtro è intasato dai pelucchi. >>> <i>Pulire l'alloggiamento del filtro anti-pelucchi.</i>
•	Si è formato un deposito sui pori del filtro anti-pelucchi che può provocare intasamento. >>> <i>Lavare il filtro anti-pelucchi con acqua calda.</i>
•	Il cassetto del filtro è intasato. >>> <i>Lavare la spugna e il panno del filtro del cassetto del filtro.</i>
Perdite di acqua dallo sportello di carico	
•	Si sono accumulati pelucchi sulle superfici interne dello sportello di carico e sulle superfici della guarnizione dello sportello di carico. >>> <i>Pulire le superfici interne dello sportello di carico e le superfici della guarnizione dello sportello di carico.</i>
Lo sportello di carico si apre automaticamente.	
•	Lo sportello di carico è aperto. >>> <i>Spingere per chiudere lo sportello di carico finché non si sente un suono di blocco.</i>
Il simbolo di avvertenza Serbatoio acqua è acceso/lampeggia.	
•	Il serbatoio dell'acqua è pieno. >>> <i>Scaricare il serbatoio d'acqua.</i>
•	Il flessibile di scarico dell'acqua è piegato. >>> <i>Se l'apparecchio è collegato direttamente ad uno scarico per l'acqua, controllare il flessibile di scarico dell'acqua.</i>
Il simbolo di avvertenza per la pulizia del cassetto del filtro lampeggia.	
•	Il cassetto del filtro non è pulito. >>> <i>Lavare la spugna e il panno del filtro del cassetto del filtro.</i>

 Se non si riesce ad eliminare il problema nonostante si seguano le istruzioni di questa sezione, consultare il rivenditore o l'agente autorizzato per l'assistenza. Non cercare mai di riparare l'apparecchio da soli.