

Manuale utente

NX702E

STAZIONE MULTIMEDIALE CON UNITÀ DVD, FUNZIONE DI NAVIGAZIONE INCORPORATA E PANNELLO DA 7" A CONTROLLO TATTILE

AVVERTENZE:

In questa applicazione è contenuto un sistema laser classificato come "PRODOTTO LASER DI CLASSE 1". Per un utilizzo in modo appropriato di questo modello, leggere il Manuale dell'utente e conservarlo sempre per una possibile consultazione futura. Nell'eventualità che si verifichi un problema con il riproduttore, contattare il "Centro assistenza AUTORIZZATO" più vicino. Onde evitare l'esposizione diretta al raggio laser, non tentare l'apertura dell'alloggiamento del sistema.

AVVERTENZE

L'UTILIZZO DI CONTROLLI, REGOLAZIONI O PRESTAZIONI DI PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE NEL MANUALE DELL'UTENTE POTREBBERO PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE.

ADVARSEL.

Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling.


APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling.

OBS!

Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1.

VAROITUS

Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.

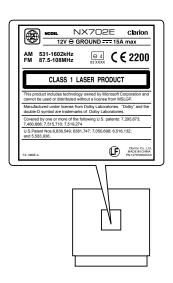

Indice


Grazie per aver scelto questo prodotto Clarion.

- Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di mettere in funzionamento l'apparecchio.
- Controllare il contenuto della scheda di garanzia allegata e conservarla insieme al manuale in un luogo al sicuro.


1. CARATTERISTICHE3	
Espansione dei sistemi3	
2. PRECAUZIONI	
3. AVVERTENZE SULLA GESTIONE5	
Pannello anteriore/Generalità5	
Pulizia dell'involucro5	
Porta USB5	
Slot inserimento SD5	
Gestione dischi6	
4. CONTROLLI	
Panello operativo7	
Nomi dei pulsanti8	
Telecomando9	
5. OPERAZIONI DEL MENU PRINCIPALE11	
6. CONFIGURAZIONE DI SISTEMA12	
7. OPERAZIONI DISCO	
Sistema DVD16	
Eseguire l'accesso a un disco18	
Operazioni lettore DVD19	
Operazioni lettore CD21	
Riproduzione MP3/WMA22	
Riproduzione MP4/DivX24	
8. OPERAZIONI SD/USB	
Accesso a un dispositivo USB25	
Accesso a una scheda SD25	
Operazioni audio SD/USB26	
Operazioni video SD/USB26	
9. OPERAZIONI BLUETOOTH27	
Operazioni telefono Bluetooth27	
Operazioni audio Bluetooth29	
10. OPERAZIONI RADIO30	
Operazioni del sistema di dati radio32	
11. OperazioniDAB(IL MODELLO DAB302E, VENDUTO SEPARATAMENTE,	Ε
OBBLIGATORIO)	
12. Operazioni mediante IPOD/IPHONE35	
12. Operazione DVB-T	
13. OPERAZIONI DI NAVIGAZIONE	
14. OPERAZIONI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI (AUX)	
15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
16. VISUALIZZAZIONE DEGLI ERRORI	
17. SPECIFICHE TECNICHE	
18. CABLAGGIO E CONNESSIONI	

1. CARATTERISTICHE

- PANNELLO A SFIORAMENTO LCD a colori VGA/Widescreen da 7 pollici
- Uscita RCA 4 V/6 can. con allineamento dell'ora digitale, crossover a 3 vie ed equalizzatore parametrico a 5 bande
- DVB-T integrato
- Garanzia delle mappe più recenti

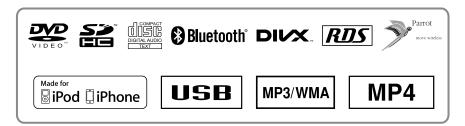

Espansione dei sistemi

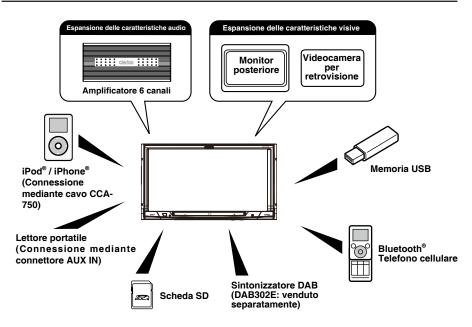

Note:

- Gli articoli elencati all'esterno dei riquadri rappresentano i prodotti commerciali generalmente venduti.
- CCA-750: Venduto separatamente.

2. PRECAUZIONI

A ATTENZIONE

Per sicurezza, il conducente non deve adoperare questa unità durante la guida Inoltre, durante la guida è consigliato regolare il volume a un livello che consenta di sentire i suoni provenienti dall'esterno dell'abitacolo.

- 1. Quando la temperatura all'interno dell'auto è molto bassa e il lettore viene utilizzato subito dopo aver acceso il sistema di riscaldamento, potrebbe formarsi umidità sul disco o sulle parti ottiche del lettore impedendone la riproduzione a livello ottimale. Se si forma umidità sul disco, pulire con un panno morbido. Se si forma umidità sulle parti ottiche del riproduttore, non utilizzare il dispositivo per almeno un'ora. La condensa svanirà da sola consentendo il funzionamento normale.
- Le vibrazioni provocate dalla guida su strade molto accidentate possono causare frequenti interruzioni durante la riproduzione del suono.
- Questa unità utilizza componenti e parti di precisione per realizzare le operazioni. Anche nell'eventualità si verifichi un problema, non aprire l'involucro né smontare l'unità o lubrificare le parti rotanti. Contatta il rivenditore o il centro di assistenza Clarion.
- 4. "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

5. DOLBY

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

- 6. Questo prodotto include una tecnologia di protezione del copyright protetta da brevetti degli Stati Uniti e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di tale tecnologia deve essere autorizzato da Rovi Corporation ed è inteso come uso privato, in ambiente domestico e altri tipi di visione limitati, se non altrimenti autorizzato da Rovi Corporation. È vietata la retroanalisi o lo smontaggio.
 - L'utilizzo di questo prodotto da parte del cliente è limitato alla riproduzione dei materiali del programma cui è stato applicato il procedimento di protezione del copyright Rovi.
- 7. Il marchio nominale The Bluetooth® e i relativi logo sono marchi commerciali registrati di proprietà di SIG, Inc. Qualsiasi uso di tali marchi a opera di Clarion Co., Ltd. è realizzato su licenza di Clarion Co., Ltd.
- 8. DivXe, DivX Certifiede e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o di società affiliate e sono utilizzati su licenza.

DivX Certified® per riprodurre contenuti video in formato DivX®.

Tutelato da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito divx.com.

INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX ON DEMAND: Questo dispositivo DivX

Certified® deve essere registrato per riprodurre filmati VOD (Video on demand) DivX. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni su come completare la registrazione, visitare il sito vod.divx.com

3. AVVERTENZE SULLA GESTIONE

Pannello anteriore/Generalità

Per una vita utile lunga del dispositivo, leggere le avvertenze descritte di seguito.

- Evitare il contatto con liquidi provenienti da bevande, ombrelli o altro. Il contatto con i liquidi può danneggiare i circuiti interni.
- Non smontare o modificare l'apparecchio in alcun modo. Ciò potrebbe provocare danni.
- Non bruciare il display con sigarette. In questo modo potrebbe essere possibile danneggiare o deformare l'involucro dell'unità.
- In caso di problemi, richiedere un controllo del dispositivo al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
- Se il sensore del telecomando è esposto alla luce solare diretta, il telecomando potrebbe non funzionare.

Pulizia dell'involucro

- Utilizzare un panno asciutto e morbido e rimuovere delicatamente la polvere o impurità.
- Per le impurità più resistenti, applicare a un panno morbido un detergente neutro diluito in acqua, quindi rimuovere delicatamente le impurità e asciugare nuovamente con un panno asciutto.
- Non utilizzare benzene, diluente, prodotti per la pulizia dell'auto e così via, in quanto queste sostanze possono danneggiare l'involucro o asportarne la verniciatura. Inoltre, la permanenza prolungata di prodotti in plastica o gomma a contatto con l'involucro potrebbe macchiarlo.

Porta USB

- Per un funzionamento appropriato, le memory stick USB devono essere riconosciute come "classe di memorizzazione di massa USB". Alcuni modelli potrebbero non funzionare correttamente.
 - Nell'eventualità che i dati memorizzati vengano perduti o danneggiati definitivamente, Clarion non deve essere ritenuta responsabile di alcun danno.
 - Quando si utilizza una memory stick USB, è consigliato eseguire prima un backup dei dati presenti nel dispositivo mediante un computer o dispositivi simili.
- L'utilizzo delle memory stick USB nelle sequenti situazioni potrebbe causare il danneggiamento dei file dei dati: Disconnessione della memory stick USB o spegnimento del dispositivo in fase di lettura dei dati.
 - In caso di scariche elettrostatiche e rumore elettrico.
 - Connessione o disconnessione della memory stick USB quando non vi è stato effettuato l'accesso.
- Non è contemplata la connessione con computer.

Slot inserimento SD

- Quando si utilizza una scheda SD, è consigliato eseguire prima un backup dei dati presenti nel dispositivo mediante un computer o dispositivi simili.
- L'utilizzo delle schede SD nelle seguenti situazioni potrebbe causare il danneggiamento dei file dei dati: Quando si estrae la scheda o si spegne l'unità durante la lettura dei dati. In caso di scariche elettrostatiche e rumore elettrico.
- Non è contemplata la connessione con computer.


5

Gestione dischi

Gestione

 I dischi nuovi possono presentare ruvidità sui bordi. In tal caso, il lettore potrebbe non funzionare oppure il suono potrebbe saltare. Rimuovere eventuali ruvidità dal bordo del disco con una penna a sfera o oggetto simile.

Penna a sfera



- Non applicare mai etichette sulla superficie del disco o segnarla con una matita o una penna.
- Non riprodurre mai un disco che presenti nastri di cellofan, colla o segni di abrasione.
 Se si tenta di riprodurre un disco tale, potrebbe non essere possibile estrarlo dal lettore o potrebbe danneggiare il lettore.
- Non utilizzare dischi che presentino graffi vistosi, deformazioni, incrinature e così via. L'utilizzo di tali dischi può provocare il malfunzionamento del lettore o danneggiarlo.
- Per rimuovere un disco dalla custodia, premere al centro e sollevarlo con cura tenendolo dai bordi.
- Non utilizzare fogli di protezione disponibili in commercio, dischi dotati di stabilizzatori e così via, poiché questi potrebbero danneggiare il disco o provocare guasti al meccanismo interno.

Memorizzazione

- Non esporre i dischi a luce solare diretta o fonti di calore.
- Non esporre i dischi a umidità eccessiva o polvere.
- Non esporre i dischi a calore diretto proveniente da impianti di riscaldamento domestico.

Pulizia

- Per rimuovere impronte di dita e polvere, pulire con un panno morbido partendo dal centro del disco verso la circonferenza.
- Non utilizzare solventi o prodotti disponibili in commercio, come spray antistatici o diluenti per pulire i dischi.
- Dopo l'utilizzo di un prodotto speciale per la pulizia dei dischi, lasciare asciugare completamente prima dell'utilizzo.

Caricamento dei dischi


 Se un disco è ancora caricato, non spegnere l'alimentazione né rimuovere l'unità dall'auto.

A AVVERTENZE


Per motivi di sicurezza, il conducente non deve inserire o espellere un disco durante la quida.

4. CONTROLLI

Panello operativo

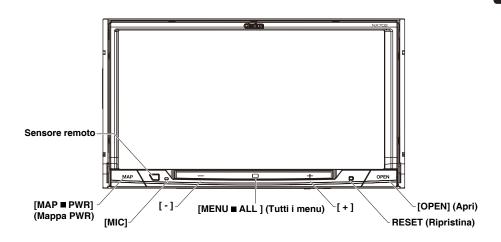

Premere il pulsante [OPEN] (Apri) per aprire il pannello.

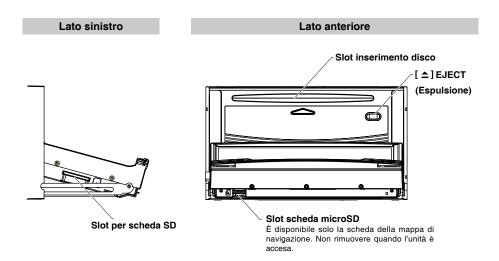

Nomi dei pulsanti

Manopola [MAP ■ PWR] (Mappa PWR)

- Premere per accedere il sistema una volta avviato il motore.
- Quando l'alimentazione è attivata, premere per entrare nella modalità di navigazione.
- Premere e tenere premuto questo pulsante per più di 1 secondo per spegnere il sistema.

Pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu)

- Premere brevemente per visualizzare o chiudere il menu di scelta rapida.
- Tenere premuto per visualizzare o chiudere il menu principale della sorgente.

Pulsanti [+], [-]

• Premere per ridurre o aumentare il volume.

[MIC] (Microfono) Foro

Microfono interno

Pulsante [RESET] (Ripristina)

· Premere per caricare le impostazioni originarie.

Nota: Quando viene premuto il pulsante [Reset] (Ripristina), le frequenze delle stazioni radio, i titoli e così via, memorizzati vengono cancellati.

Pulsante [OPEN] (Apri)

Premere il pulsante per aprire il pannello.

[] Pulsante EJECT (Espulsione)


· Premere per espellere un disco.

Modalità di impostazione altoparlante


Alla prima accensione, viene visualizzata la finestra di dialogo "Modalità di impostazione altoparlante".

- Selezionare "Initial settings" (Impostazioni iniziali), per riportare tutte le impostazioni altoparlante all'impostazione predefinita.
 - Le 3 memorie della modalità altoparlante precedente sono eliminate.
 - Toccare [OK] nella finestra di dialogo e selezionare una modalità.
- Selezionare "Load settings" (Carica impostazioni), per mantenere le impostazioni altoparlante correnti.

Il modo del controllo SENSORE (□ / + / -)

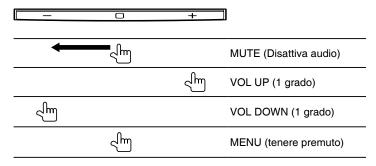

Telecomando

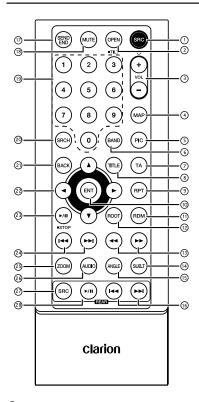

- 1 Pulsante [SRC / (b)]
- Consente di visualizzare il menu principale della sorgente
- Accensione/Spegnimento (tenere premuto)
- 2 Pulsante [OPEN] (Apri)
- Premere il pulsante per chiudere il pannello.
- ③ Pulsanti [+], [-]
- Consente di regolare il livello del volume
- 4 Pulsante [MAP] (Mappa)
- Consente di aprire al modalità di navigazione
- ⑤ Pulsante [PIC]
- Consente di regolare lo schermo
- 6 Pulsante [BAND] (Banda)
- Consente di selezionare la banda di sintonizzazione

- Pulsante [TA] (Notiziario sul traffico)
- Consente di attivare la funzione TA
- 8 Pulsante [TITLE] (Titolo)
- MENU TITOLI DVD
- Pulsante [RPT] (Ripeti)
- Consente di ripetere la riproduzione
- 10 Pulsante [ENT] (Invio)
- È il pulsante Inviò
- 1 Pulsante [RDM] (Riproduzione casuale)
- Consente di ripetere la riproduzione
- 12 Pulsante [ROOT]
- MENU RADICE DVD
- (13) Pulsanti [◄◄], [▶►]
- Sintonizzazione manuale
- Riavvolgimento/Avanzamento rapido
- 14 Pulsante [SUB.T] (Sottotitoli)
- Sottotitoli del DVD
- 15 Pulsante [ANGLE] (Angolazione)
- Angolazione del DVD
- 16 Pulsanti [144], [▶▶1] (zona posteriore)
- Capitolo su/qiù
- Riavvolgimento/Avanzamento rapido (tenere premuto)
- 17 Pulsante [SEND/END] (Invia/Termina)
- Rispondi
- Riaggancia
- (18) Pulsante [MUTE] (Disattiva audio)
- Consente di disattivare il volume
- 19 Pulsanti [0]~[9]
- Tasti numerici
- 20 Pulsante [SRCH] (Cerca)
- Modalità immissione numero
- 21 Pulsante [BACK] (Indietro)
- Consente di ritornare dal menu della sorgente alla visualizzazione precedente
- ② Pulsanti [▲], [▼], [◀], [▶]
- Consente di spostare il cursore verso alto/basso/sinistra/destra

9

Telecomando

Pulsante [▶/II/STOP]

- Riproduzione/Messa in pausa
- Interruzione (mantenere premuto)

② Pulsanti [|◄◄], [▶▶।]

- Modalità RADIO
 - Stazione di preselezione precedente/ successiva
 - Cerca giù/su (tenere premuto)
- Modalità **DVD**

Capitolo precedente/successivo.

- Modalità CD/BLUETOOTH Brano precedente/successivo.
- 25 Pulsante [ZOOM] (Ingrandimento)
- INGRANDIMENTO (DVD)

26 Pulsante [AUDIO]

- Consente di modificare il flusso audio del DVD
- 2 Pulsante [SRC] (Cerca) zona posteriore
- Consente di modificare la sorgente posteriore successiva
- ② Pulsanti [▶/||] (zona posteriore)
- Riproduzione/Messa in pausa
- Interruzione (mantenere premuto)

Utilizzare il telecomando con la massima cura


Utilizzo del telecomando

Per il corretto funzionamento, puntare il telecomando nella direzione del pannello anteriore.

Quando viene utilizzato per la prima volta, estrarre la pellicola sporgente dal comparto.

Sostituzione della batteria

- 1 Far scorrere verso l'esterno la copertura posteriore del telecomando.
- 2. Inserire la batteria con i poli positivo (+) e negativo (-) allineati correttamente.
 - · Quando viene utilizzato per la prima volta, estrarre la pellicola sporgente dal comparto.
- 3. Chiudere la copertura posteriore.



AVVERTENZE

- Conservare la batteria lontano dalla portata dei bambini.
 - In caso venga ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Non esporre le batterie (confezione di batterie o batterie installate) a calore eccessivo come luce solare, fiamme o simili.

A AVVERTENZE

- Utilizzare una batteria al litio CR2025 (3 V).
- Se il telecomando non viene utilizzato per un mese o per più tempo, rimuovere la batteria.
- Pericolo di esplosione gualora la batteria non sia collocata correttamente. Sostituire solo con un tipo di batterie identico o equivalente.
- Non trattare la batteria con strumenti metallici.
- Non immagazzinare la batteria con strumenti metallici.
- Se la batteria perde fluidi, pulire a fondo il telecomando e installare una batteria
- Smaltire le batterie usate rispettando le normative locali o le leggi relative all'ambiente applicabili nel Paese o regione pertinente.

➤ Importante

- Non conservare il telecomando a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- Se esposto direttamente alla luce del sole, il telecomando potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciar cadere il telecomando sul suolo della vettura, in quanto potrebbe incepparsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.


5. OPERAZIONI DEL MENU PRINCIPALE

Tenere premuto il pulsante [MENU
ALL] (Tutti i menu) sul PANNELLO per visualizzare il menu principale della sorgente.


Premere brevemente il pulsante [■ ALL] (Tutti i menu) per visualizzare il menu di scelta rapida.

Sorgente della zona anteriore dell'abitacolo

Toccare [-] nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le sorgenti della zona anteriore.

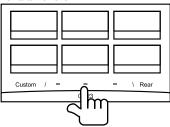

Cambiare la pagina trascinando verso sinistra o destra oppure toccare altri due pulsanti [-].




Toccare le icone presenti sullo schermo per aprire la modalità di funzionamento corrispondente, come modalità Disc (Disco). Tuner (Sintonizzatore), Telephone (Telefono) e così via.

Toccare [Audio Off] (Disattiva audio) per disattivare il volume dell'audio.

Sorgente della zona posteriore dell'abitacolo


Toccare [Rear] (Retro) nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le sorgenti della zona posteriore.

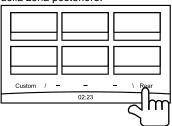

Toccare le icone presenti sullo schermo per aprire la modalità di funzionamento corrispondente, come modalità Disc (Disco), USB, iPod e così via. Toccare [2ZoneOff] (Funzione 2 zone disattivata) per disattivare il monitor della zona posteriore.

Impostazioni personalizzate

Toccare [Custom] (Personalizza) nella parte inferiore dello schermo per visualizzare il menu delle impostazioni personalizzate.

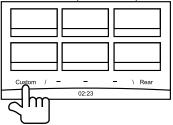

[Impostazioni]: toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni del sistema, (vedere "Configurazione di sistema")

[Beat EQ]: toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni dell'equalizzatore. (vedere "Configurazione di sistema")

[Short Cut] (Scelta rapida): toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni dei tasti di scelta rapida. Tenere premuto per oltre 2 secondi l'icona desiderata fino alla sua attivazione, quindi trascinarla verso la parte inferiore. Il nome viene visualizzato nella parte inferiore.

- Tenere premuto al centro dello schermo e scorrere verso sinistra o destra per visualizzare ulteriori icone.
- È possibile creare un totale di 5 tasti di scelta rapida.
- È possibile accedere all'elenco dei tasti di scelta rapida premendo il pulsante [MENU = ALL] (Tutti i menu).

[Illumi Color] (Colore illuminazione): toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni relative al colore dell'illuminazione. (vedere "Configurazione di sistema")

[Wallpaper] (Sfondo): toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni relative allo sfondo. (vedere "Configurazione di sistema")

[Monitor Off] (Monitor disattivato): toccare l'icona per disattivare il monitor.

Per attivare il monitor, toccare nuovamente l'icona.

6. CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

In tutte le modalità, tenere premuto il pulsante [MENU = ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente. Nella parte in basso a sinistra dello schermo, toccare [Custom] (Personalizza), quindi selezionare [Settings] (Impostazioni) sullo schermo e aprire il menu Setting (Impostazioni). Per selezionare la categoria, toccare le icone situate nella parte sinistra dello schermo: General (Generale), Time (Ora), Sound (Suono), Display (Visualizza) o Setup (Configura). Per chiudere il menu Setting (Impostazioni), toccare [5] nella parte inferiore sinistra dello schermo.



General (Generale)

System language (Lingua di sistema)

Toccare il pulsante situato a destra di "System language" (Lingua di sistema) per visualizzare l'elenco delle lingue. Selezionare la lingua desiderata, toccare [OK] per confermare oppure [Cancel] (Annulla) per uscire senza salvare.

Chiudere la barra delle operazioni

Quando viene selezionata l'opzione [Auto] (Automatico), la barra delle operazioni si chiude automaticamente dopo 10 secondi. Quando viene selezionata l'opzione [Manual] (Manuale), la barra delle operazioni si chiude solo toccando l'area vuota dello schermo.

Icone del menu principale

Quando viene selezionato [Active] (Attiva), il menu principale visualizza le icone animate. Quando viene selezionato [Simple] (Semplice), il menu principale visualizza le icone semplici.

Illumi Color (Colore illuminazione)

Toccare il pulsante [Set] (Imposta) situato a destra di "Illumi Color" (Colore illuminazione) per mostrare il menu delle impostazioni di

illuminazione dei tasti.

Edit Color (Modifica colore): tra i 12 colori preimpostati e i 3 colori personalizzati, è possibile selezionarne uno toccando Color 1~12 (Colore 1~12) o Custom 1~3 (Personalizzato 1~3).

Toccare [Adjust] (Regola) per mostrare il menu Edit color (Modifica colore).

Trascinare la barra dei colori oppure immettere il valore RGB per selezionare un colore, quindi toccare [OK] per confermare.

Initialize (Inizializza): consente di caricare la retroilluminazione originaria dei pulsanti.

Toccare [> BACK] (Indietro) nella parte inferiore sinistra dello schermo per tornare al menu delle impostazioni principale.

Sfondo

Toccare il pulsante [Set] (Imposta) situato a destra di "Wallpaper" (Sfondo) per visualizzare il menu relativo alle impostazioni dello sfondo.

Toccare il pulsante[◀] o [▶] per selezionare la scena, quindi toccare il nome del file immagine a destra per visualizzare l'anteprima. Successivamente, toccare [Set] (Imposta) per confermare l'impostazione.

Per importare delle immagini, toccare [Import] (Importa).

Selezionare un dispositivo di memorizzazione mobile nell'elenco, quindi scegliere le immagini desiderate e toccare [Import] (Importa). Toccare [Cancel] (Annulla) per uscire.

Angolazione del monitor

Toccare i pulsanti 0~+6 sullo schermo per selezionare un'angolazione del monitor.

Segnale acustico

Toccare [On] o [Off] per attivare o disattivare il segnale acustico dei tasti.

LED lampeggiante

Toccare [On] o [Off] per attivare o disattivare il LED lampeggiante.

Quando la modalità LED lampeggiante è su [On] e l'alimentazione ACC è spenta, il LED situato in alto a sinistra del pannello lampeggia.

Disattivazione dell'amplificatore

Toccare [On] o [Off] per attivare o disattivare l'amplificatore interno.

Software di sistema

Toccare [Version] (Versione) per visualizzare la versione corrente del sistema.

Impostazioni di fabbrica

Toccare [Restore] (Ripristina) per caricare le impostazioni di fabbrica originali.

Ora

Sincronizzazione GPS

Toccare [On] per sincronizzare l'ora con il GPS. Le seguenti impostazioni risultano disattivate: "Time" (Ora).

Ora

Toccare il pulsante a destra di "Time" (Ora) per visualizzare il menu delle impostazioni. Toccare il pulsante [▲] o [▼] per selezionare le ore o i minuti. Toccare [Set] (Imposta) per confermare o [Back] (Indietro) per uscire senza salvare.

Formato 24 ore

Toccare [On] per selezionare il formato 24

Toccare [Off] per selezionare il formato 12 ore.

Suono

Beat EQ

Toccare il pulsante a destra di "Beat EQ" per visualizzare il menu EQ setting (Impostazioni EQ). È possibile selezionare: "Bass Boost" (Amplificazione dei bassi), "Impact" (Di impatto), "Excite" (Eccitante), "Custom" (Personalizzata) o "Off" (Funzione disattivata).

Per regolare il valore, toccare il pulsante [-] o [+] sullo schermo.

Toccare [Back] (Indietro) per uscire.

Balance/Fader (Bilanciamento/ Dissolvenza)

Toccare il pulsante [Set] (Impostazioni) a destra di "Balance/Fader" (Bilanciamento/ Dissolvenza) per visualizzare il menu Balance/Fader setting (Impostazioni bilanciamento/dissolvenza).

Toccare il pulsante [▲] o [▼] per regolare la dissolvenza e il pulsante [◀] o [▶] per regolare il bilanciamento.

Toccare [Center] (Centro) per ripristinare il valore originario.

Toccare [Back] (Indietro) per uscire.

Controllo subwoofer

Toccare il pulsante [-] o [+] a destra di "Subwoofer control" (Controllo subwoofer) per regolare il livello del subwoofer.

Fase subwoofer

Toccare questo pulsante per selezionare la fase subwoofer Normal (Normale) o Reverse (Inversa).

Filtro passa-alto

Toccare il pulsante situato a destra di "High pass filter" (Filtro passa-alto) per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare il filtro: "Trough" (Trasversale), "60Hz", "90Hz" o "120Hz".

Toccare [Cancel] (Annulla) per uscire.

Filtro passa-basso

Toccare il pulsante situato a destra di "Low pass filter" (Filtro passa-basso) per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare il filtro: "Trough" (Trasversale), "60Hz", "90Hz" o "120Hz".

Toccare [Cancel] (Annulla) per uscire.

Allineamento dell'ora (modalità Normale)

Toccare il pulsante [-] o [+] per regolare l'allineamento dell'ora.

FPB anteriore (modalità Normale)

Toccare [Setup] (Imposta) a destra di FPB anteriore per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

FPB posteriore (modalità Normale)

Toccare [Setup] (Configurazione) a destra di FPB posteriore per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

FPA SW (modalità Normale)

Toccare [Setup] (Configurazione) a destra di FPA SW per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

X-Over High (Multimodale a 2 vie / 3 vie)

Toccare [Setup] (Configurazione) a destra di X-Over High per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

X-Over Mid (Multimodale a 2 vie / 3 vie)

Toccare [Setup] (Configurazione) a destra di X-Over Mid per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

X-Over Rear/SW (Multimodale a 2 vie / 3 vie) Toccare [Setup] (Configurazione) a destra di X-Over Rear/SW per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

Guadagno altoparlante (Multimodale a 2 vie / 3 vie)

Toccare [Set] (Imposta) a destra di Guadagno altoparlante. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

Store Settings (Memorizza impostazioni)

Toccare [Store] (Memorizza) a destra di Store Setting (Impostazioni di memorizzazione), selezionare Memorv1. Memorv2 o Memorv3 per memorizzare le impostazioni correnti.

Recall Settings (Richiama impostazioni)

Toccare Memory1, Memory2 o Memory3 per richiamare le impostazioni corrispondenti.

Modalità di ripristino delle impostazioni

Toccare i pulsanti [Reset] (Ripristina) e [OK] per riavviare il sistema e visualizzare il menu "Speaker Setting Mode" (Modalità impostazione altoparlante).

Display

Modalità Dimmer

Toccare [Auto] (Automatica), [Day] (Giorno) o [Night] (Notte) per scegliere la modalità Dimmer.

Auto (Automatica): il dimmer viene controllato dal sistema di illuminazione del veicolo.

Dimmer

Toccare il pulsante [-] o [+] situato a destra di "Dimmer" per eseguirne la regolazione.

L'impostazione è solo per Giorno o Notte.

Configurazione

Toccare il pulsante [Setup] (Configurazione) a destra dello schermo per visualizzare l'elenco delle impostazioni, quindi toccare il pulsante a destra dell'opzione desiderata per regolare o visualizzare il sottomenu. Toccare [Close] (Chiudi) per chiudere l'elenco.

AUX

 Rilevamento ingresso Aux Scegliere il rilevamento "Low" (Basso), "Middle" (Medio) o "High" (Alto) di ingresso del dispositivo supplementare.

Bluetooth

Bluetooth

Attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

Altoparlante telefono

Nella modalità del telefono, scegliere altoparlante Front Left (Anteriore sinistro) o Front Right (Anteriore destro).

Selezione della suoneria

Toccare [Auto] (Automatico) per utilizzare la suoneria del telefono cellulare. Toccare [Internal] (Interno) per utilizzare la suoneria preselezionata dell'unità.

Aggiornamento software

Aggiornare il software.

Videocamera

Interruzione della videocamera

Scegliendo [On] (Attiva), lo schermo passa automaticamente al menu della videocamera posteriore mentre si procede a marcia indietro.

חעח

Lingua dei menu

Selezionare la lingua dei menu dall'elenco.

Lingua audio

Selezionare la lingua audio dall'elenco.

Lingua dei sottotitoli

Selezionare la lingua dei sottotitoli dall'elenco.

Impostazione della password

Per impostare la password per il controllo parentale, toccare [Set] (Imposta) per visualizzare il menu della password. Immettere i numeri toccando i tasti numerici, quindi toccare [OK]. Toccare il pulsante [X] per eliminare una cifra immessa per errore. Toccare [Back] (Indietro) per uscire.

· Controllo parentale

Toccare il pulsante a destra di "Parental Control" (Controllo parentale) per visualizzare il menu relativo al controllo parentale. Immettere la password, quindi selezionare un livello di controllo parentale. Toccare [OK] per confermare o [Back] (Indietro) per uscire.

Navigazione

· Interruzione della navigazione

Selezionare le opzioni On (Attiva), Pop-Up (Finestra a comparsa) o Off (Disattiva) per interrompere la navigazione.

Guida vocale

ON: la funzione di interruzione della guida vocale è attiva. Durante l'interruzione, la funzione di attenuamento acustico della navigazione automatica è disattivata.

MUTE (Disattiva audio): la funzione di interruzione della guida vocale è attiva. Durante l'interruzione, la funzione di attenuamento acustico della navigazione automatica è attiva.

OFF: la funzione di interruzione della guida vocale è disattivata. Durante l'interruzione, la funzione di attenuamento acustico della navigazione automatica è disattivata.

Antifurto

· Codice antifurto

È possibile impostare un codice antifurto. Una volta completata l'impostazione e collegato nuovamente il cavo della batteria, è necessario immettere il codice antifurto.

- Tenere premuto il pulsante [General] (Generale) fino a quando viene visualizzata una finestra di dialogo a comparsa. Toccare [Yes] (Sì) per impostare un codice di antifurto personale.
- Immettere un codice a 4 cifre. Toccare [OK] per confermare. Quindi, immetterlo di nuovo per la conferma.
- Per rimuovere il codice, tenere premuto il pulsante [General] (Generale) e immettere la vecchia password.

Nota:

annotare il codice antifurto per non dimenticarlo. Qualora venga immesso un codice errato, è impossibile far funzionare l'unità

7. OPERAZIONI DISCO

Sistema DVD

Il video DVD è una sorgente video digitale di alta qualità che offre immagini luminose e terse. Un disco di 12 cm può contenere un film o quattro ore di musica.

Caratteristiche del video DVD

Questa unità fornisce le seguenti funzioni oltre all'alta qualità di immagine e suono del video DVD.

Note:

- · Le funzioni descritte in questa sezione, come la lingua registrata, i sottotitoli, le angolazioni, ecc., possono variare in base al disco video DVD.
 - Consultare le istruzioni fornite con il video DVD
- Alcune funzioni del disco possono variare da quanto descritto in questo manuale.

Funzione multisuono

Il video DVD può memorizzare fino a 8 lingue per film. Selezionare la lingua desiderata.

Le lingue memorizzate nel disco sono indicate dalla sequente icona.



Funzione multiangolo

Un video DVD che è stato ripreso da più angolazioni consente di selezionare quella preferita.

Il numero di angolazioni di ripresa viene indicato dalla seguente icona.



Funzione sottoimmagine (sottotitoli)

Un video DVD può registrare sottotitoli per un massimo di 32 lingue, consentendo di selezionare la lingua dei sottotitoli preferita.

Il numero di lingue dei sottotitoli registrate viene indicato dalla seguente icona.



Funzione multistory

Quando un video DVD contiene più di una storia per uno stesso film, è possibile selezionare quella che si desidera riprodurre. Le procedure operative variano in base al disco. Consultare le istruzioni per selezionare una storia fornita durante la riproduzione.

Schermate del menu

Durante la riproduzione di un video DVD, è possibile richiamare il menu per configurarne le impostazioni.

• Esempio di visualizzazione del menu



Dischi

Dischi riproducibili

Su questo lettore video DVD, si possono riprodurre i sequenti dischi.





Informazioni sui dischi CD Extra

Un disco CD Extra è un disco in cui sono state registrate due sessioni in totale. La prima è una sessione audio, mentre la seconda è una sessione dati. I CD creati dall'utente che contengono più di due sessioni di dati non possono essere riprodotti su questo lettore DVD.

Nota:

 Quando si dispone di disco CD Extra. viene riconosciuta solo la prima sessione.

Informazioni sulla riproduzione di un disco CD-R/CD-RW (MP3, WMA)

Questo lettore può riprodurre dischi CD-R/ CD-RW precedentemente registrati in formato CD audio (MP3, WMA).

Informazioni sulla riproduzione di un disco DVD-R/RW o DVD+R/RW

Questo lettore non può riprodurre dischi DVD-R/RW o DVD+R/RW precedentemente registrati in formato CD video.

Tuttavia, è possibile riprodurre i file MP3/ WMA registrati su dischi DVD-R/RW e DVD+R/RW.

Dischi non riproducibili

Su questo lettore video DVD non è possibile riprodurre DVD audio, DVD-RAM, Photo CD e così via.

Nota:

- Potrebbe non essere possibile riprodurre CD registrati su un'unità CD-R e CD-RW. (Motivo: caratteristiche del disco, incrinature, polvere o impurità sulla lente del lettore).
- Se viene riprodotto un CD-R o CD-RW non finalizzato, la riproduzione viene avviata dopo un certo periodo di attesa. Inoltre, la riproduzione potrebbe non riuscire, a seconda delle condizioni di registrazione.
- Non è possibile riprodurre CD SuperAudio. La riproduzione dei CD SuperAudio non è supportata, neanche per i dischi ibridi.

Informazioni sulla riproduzione di file MP3/WMA

Su questo lettore è possibile riprodurre dischi CD-R/CD-RW, DVD-R/ RW e DVD+R/RW sui quali sono stati registrati file audio nel formato MP3/WMA.

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Ascolto dei file audio MP3/WMA"

Nota sui codici regionali

Il sistema video DVD assegna un codice regionale ai lettori e ai dischi video DVD in base alla zona geografica di vendita. I lettori DVD venduti in Europa possono riprodurre dischi DVD dotati del codice regionale "ALL", "2" oppure una combinazione qualunque di cifre contenente, però, il numero "2".

Il codice regionale del video DVD è contrassegnato sulla custodia del disco come illustrato di seguito.







Eseguire l'accesso a un disco

▲ AVVERTENZE

Per motivi di sicurezza, il conducente non deve inserire o espellere un disco durante la quida.

Funzione di espulsione

Premere il pulsante [OPEN] (Apri) per abbassare il pannello, quindi premere il pulsante [\bullet] per espellere il disco anche se l'alimentazione all'unità non è attivata.

Note:

- Non forzare il disco prima del ricaricamento automatico perché potrebbe danneggiarsi.
- Per evitare che si danneggi, rimuovere il disco dall'unità appena viene espulso.

Ascolto di un disco già caricato nell'unità

Tenere premuto il pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [Disc] (Disco) per entrare nella modalità Disc (Disco).

Se la voce Disc (Disco) non è presente nel menu della sorgente visualizzato, toccare i pulsanti [-] situati in fondo allo schermo oppure far scorrere verso destra e sinistra il centro dello schermo per visualizzare le altre icone.

Quando l'unità entra nella modalità Disc (Disco), la riproduzione inizia automaticamente.

Caricamento di un disco

Premere il pulsante [OPEN] (Apri) per far abbassare il pannello, quindi inserire un disco nello slot di inserimento con l'etichetta rivolta verso l'alto. Una volta caricato, il disco viene riprodotto automaticamente.

Note:

- Non introdurre oggetti estranei all'interno dello slot di inserimento.
- · Se risulta difficile inserire un disco. è possibile che vi sia già un disco inserito nell'unità o che questa richieda assistenza tecnica.

Operazioni lettore DVD

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.



- Riproduzione/Messa in pausa/Interrompi (mantenendo premuto il tasto)
- 2. Mostra i tasti del cursore nel menu del titolo del DVD
- 3. Capitolo precedente Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
- 4. Barra di stato
- 5. Capitolo successivo Avanzamento rapido (tenere premuto)
- 6. Menu radice Titolo radice (tenere premuto)
- Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili



- 8. Consente di ripetere la riproduzione
- 9. Consente di selezionare la lingua dell'audio
- 10. Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli
- 11. Consente di visualizzare la pagina successiva
- 12. Consente di selezionare l'angolo di visualizzazione del DVD
- 13. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale



- 14. Consente di visualizzare la pagina precedente
- 15. Consente di attivare la modalità Widescreen
- Ricerca diretta
- 17. Consente di regolare gli effetti delle
- 18. Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione
- Indicatore di audio disattivato.

Messa in pausa della riproduzione

- 1. Toccare il pulsante [] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione.
- 2. Toccare il pulsante [>] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un capitolo

Capitolo su

Toccare il pulsante [▶] per spostarsi all'inizio del capitolo successivo.

Capitolo giù

Toccare il pulsante [◄] per tornare all'inizio del capitolo corrente o precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido

Avanzamento rapido

Toccare e mantenere premuto il pulsante [►►] per più di 2 secondi.

Riavvolgimento rapido

Toccare e mantenere premuto il pulsante [| per più di 2 secondi.

Ripetizione

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [], [Repeat] (Ripeti) per ripetere la riproduzione.

Funzione di ricerca

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [o], [o] per visualizzare il menu di ricerca. Immettere il numero mediante i pulsanti delle cifre, toccare [OK] per iniziare la ricerca oppure [Close] (Chiudi) per annullare l'immissione.

Toccare [Chapter] (Capitolo) o [Title] (Titolo) per visualizzare l'elenco dei capitoli/titoli del

Selezione audio DVD

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [o], [Audio] (Audio) per selezionare la lingua audio di ascolto, purché il DVD disponga di più lingue audio.

Selezione sottotitoli DVD

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [Subtitle] (Sottotitoli) per selezionare la lingua audio di ascolto, purché il DVD disponga di più lingue audio.

Informazioni sulla riproduzione

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [o], [Information] (Informazioni) per visualizzare le informazioni relative alla riproduzione.

Regolazione dell'immagine

Durante la riproduzione, toccare il pulsante [], [Adjust Picture] (Regola immagine), quindi utilizzare i pulsanti [-], [+] per regolare Dimmer/Brightness/Contrast/Color (Dimmer/ Luminosità/Contrasto/Colore).

Selezione angolo di visualizzazione DVD

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [], [Angle] (Angolo) per selezionare i diversi angoli di visualizzazione, purché il DVD disponga di più angoli di visualizzazione.

Operazioni lettore CD

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.



- Consente di visualizzare l'elenco dei brani (esplorare)
- Consente di visualizzare le informazioni relative al titolo, l'artista e l'album
- 3. Riproduzione/Messa in pausa
- 4. Consente di ripetere la riproduzione
- 5. Brano precedente
 Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
- 6. Barra di stato
- 7. Brano successivo
 Avanzamento rapido (tenere premuto)
- 8. Riproduzione casuale
- Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

Scansione: consente di scansionare le stazioni memorizzate

Modalità Browse (Esplorazione)

Toccare il pulsante [⊔st :=] per visualizzare l'elenco dei brani.

Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare i brani, quindi toccare quello desiderato per selezionarlo.

Messa in pausa della riproduzione

- Toccare il pulsante [II] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione.
 Nel display viene visualizzato "PAUSE" (Pausa) e il pulsante [II] diventa [►].
- Toccare il pulsante [►] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un brano

Brano su

 Toccare il pulsante [►►]] per spostarsi all'inizio del brano successivo.

Brano giù

- Toccare il pulsante [◄◄] per spostarsi indietro all'inizio del brano corrente.
- Toccare due volte il pulsante [I◀] per spostarsi indietro all'inizio del brano precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido Avanzamento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [▶▶]. Riavvolgimento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [◄].

* Per i dischi in formato MP3/WMA. è

* Per i dischi in formato MP3/WMA, è necessario attendere alcuni secondi prima dell'avvio della ricerca e nel passaggio tra i brani. In aggiunta, può verificarsi un errore durante la riproduzione.

Funzione di ricerca

- Toccare il pulsante [List :=] per visualizzare l'elenco dei brani. Toccare il pulsante [△] per aprire il menu di ricerca.
- Immettere i numeri mediante i tasti numerici, quindi toccare [Search] (Cerca) per avviare la ricerca.

Per eliminare i numeri, toccare il pulsante $[\infty]$.

3. Toccare il pulsante [•] per uscire.

Altre funzioni di riproduzione

Scansione della riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile individuare e riprodurre i primi 10 secondi di tutti i brani registrati in un disco.

Consente di ripetere la riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre ripetutamente il brano corrente o il brano attualmente in riproduzione nella cartella MP3/WMA.

Riproduzione casuale

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre in ordine casuale tutte le tracce registrate in un disco.

Toccare il pulsante [戊] per avviare la riproduzione dei brani in ordine casuale.

Riproduzione MP3/WMA

Questa unità è un modello compatibile con

Questa unità supporta ID3 TAG versione 2.4, 2.3. 1.1 e 1.0.

Nella visualizzazione, viene data priorità alle versioni di TAG 2.3 e 2.4.

Informazioni sui file MP3/WMA

MP3 è un metodo di compressione audio classificato nel layer 3 audio degli standard MPEG.

WMA (Windows Media Audio) è un metodo di compressione audio sviluppato da Microsoft Corporation.

Tali metodi sono ampiamente utilizzati dagli utenti dei PC e sono ormai divenuti un formato standard.

Queste funzionalità consentono di comprimere i dati audio originali di circa il 10% rispetto alla loro dimensione originale mantenendo un'elevata qualità sonora. Ciò significa che in un disco CD-R o CD-RW possono essere registrati almeno 10 CD, consentendo un ascolto di lunga durata senza dover cambiare CD.

Nota: potrebbe non essere possibile utilizzare alcuni CD registrati nella modalità CD-R/RW.

Visualizzazione dei titoli dei tag MP3/WMA

È possibile visualizzare le informazioni dei tag, come titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album, dei file MP3/WMA contenenti informazioni nei tag.

Precauzioni durante la creazione di un file MP3/File WMA

Frequenze di campionamento e velocità di trasmissione dei dati utilizzabili

- 1. MP3: freguenza di campionatura 8 kHz -48 kHz, velocità trasmissione dati 8 kbps -320 kbps VBR
- 2. WMA: velocità trasmissione dati 8 kbps-320 kbps

Estensioni dei file

- 1. Aggiungere sempre un'estensione del file ".MP3", ".WMA" a un file MP3, WMA utilizzando caratteri a byte singolo. Se viene aggiunta un'estensione diversa da quella specificata o si dimentica di aggiungerla, il file non può essere riprodotto.
- 2. Non è possibile riprodurre i file che non contengono dati in formato MP3/WMA. Infatti, se si riproducono file che non

contengono dati in formato MP3/WMA. non verrà emesso alcun suono.

- Quando vengono riprodotti i file VBR. il tempo di riproduzione visualizzato può essere diverso da quello dell'ubicazione della riproduzione.
- * Quando vengono riprodotti file MP3/ WMA, tra i brani possono verificarsi dei silenzi.

Formato logico (file system)

Durante la scrittura di un file MP3/WMA su un disco CD-R o CD-RW. selezionare "ISO9660 level 1, 2 or Joliet or Romeo" (ISO9660 livello 1, 2 o Juliet o Romeo) o Apple ISO come formato del software di scrittura. Se il disco viene registrato in un altro formato, la riproduzione normale potrebbe non essere possibile.

Struttura delle cartelle

Non è possibile riprodurre un disco dotato di una cartella con oltre 8 livelli gerarchici.

Numero di file e cartelle


- 1. Per ogni cartella è possibile riconoscere fino a 999 file.
 - È possibile riprodurre fino a 6000 file.
- 2. I brani vengono riprodotti in base all'ordine in cui sono stati registrati sul disco ma potrebbero essere riprodotti in un ordine non identico a quello visualizzato nel PC.
- 3. Dipendendo dal software di codifica utilizzato per la registrazione, potrebbe verificarsi qualche rumore durante l'ascolto.

Riproduzione delle cartelle MP3

Quando i file e le cartelle vengono selezionati per la riproduzione. l'accesso (Ricerca cartella, Ricerca file o Selezione cartella) viene eseguito in base all'ordine nel quale sono stati scritti sul supporto multimediale. Tuttavia, l'ordine di riproduzione previsto potrebbe non corrispondere all'ordine di riproduzione effettivo.

È possibile impostare l'ordine di riproduzione dei file MP3/WMA assegnando l'inizio del nome dei file ai numeri di seguenza della riproduzione, come da "01" a "99".

Ad esempio, un supporto multimediale contenente la seguente gerarchia di file o cartelle è soggetto ai processi di Ricerca cartella, Ricerca file o Selezione cartella. Vedere l'illustrazione seguente.

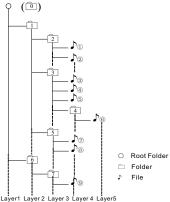

Il lettore riconosce solo i tre livelli di cartelle e non visualizza le cartelle che contengono ulteriori cartelle. Nell'esempio descritto in precedenza, l'unità visualizza le cartelle 2, 3, 5 e 7 ma non la 1 e la 6 in quanto queste cartelle non ne contengono altre.

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.



- 1. Consente di visualizzare l'elenco dei file/ cartelle (esplorare)
- Consente di visualizzare le informazioni. relative alla cartella, al titolo, l'artista e l'album
- 3. Riproduzione/Messa in pausa
- 4. Consente di ripetere la riproduzione
- 5. Brano precedente Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
- 6. Barra di stato
- 7. Brano successivo Avanzamento rapido (tenere premuto)
- 8. Riproduzione casuale
- 9. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili



- 10. Scansione della riproduzione
- 11. Rotazione dell'immagine dell'album
- 12. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Selezione cartella

Questa funzione consente di selezionare una cartella contenente file MP3/WMA e di avviare la riproduzione a partire dal primo brano della cartella.

Toccare il pulsante [List =] situato nella parte superiore sinistra dello schermo per visualizzare l'elenco dei file/cartelle. È possibile selezionare una cartella o un file toccandolo.



Funzione di ricerca

- 1. Toccare il pulsante [List ≡] per visualizzare l'elenco dei file/cartelle. Toccare il pulsante [a] per aprire il menu di ricerca.
- 2. Immettere i numeri mediante i tasti numerici, quindi toccare [Search] (Cerca) per avviare la ricerca.

Per eliminare i numeri, toccare il pulsante $[\propto 1.$




Le altre operazioni relative alla riproduzione di file MP3/WMA sono le stesse descritte per la modalità CD Player (Lettore CD).

Riproduzione MP4/DivX

Menu di riproduzione


Durante la riproduzione, toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

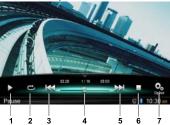

- Riproduzione/Messa in pausa
- 2. Consente di ripetere la riproduzione
- 3. File precedente Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
- 4. Barra di stato
- File successivo

Avanzamento rapido (tenere premuto)

- 6. Consente di arrestare la riproduzione e visualizzare il menu dell'elenco (esplorare)
- Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

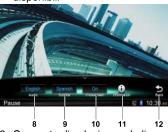

- 8. Consente di selezionare la lingua
- 9. Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli
- Consente di attivare la modalità Widescreen
- Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione
- 12. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Modalità Browse (Esplorazione)

Toccare il pulsante [■] per visualizzare l'elenco dei file/cartelle.

Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare i contenuti, quindi toccare l'opzione desiderata per selezionarla.

Messa in pausa della riproduzione

1. Toccare il pulsante [II] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione.

"II PAUSE" (Pausa) compare sul display.

2. Toccare il pulsante [>] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un file

File su

Toccare il pulsante [▶▶] per spostarsi all'inizio del file successivo.

Toccare il pulsante [◄] per spostarsi indietro all'inizio del file corrente o precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido Avanzamento rapido

Tenere premuto il pulsante [>>].

Riavvolgimento rapido

Tenere premuto il pulsante [|].

Consente di ripetere la riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre ripetutamente il file corrente o quelli attualmente in riproduzione nella cartella.

Toccare il pulsante [🖒] (Ripeti) per selezionare l'opzione File Repeat (Ripeti file). Folder Repeat (Ripeti cartella), All Repeat (Ripeti tutto) o (Disattiva ripetizione).

Funzione di ricerca

- 1. Nel menu principale della modalità Video, toccare il pulsante [■] per visualizzare l'elenco dei file/cartelle.
- 2. Toccare il pulsante [Q] per aprire il menu di ricerca.
- Immettere i numeri mediante i pulsanti numerici, quindi toccare [Search] (Cerca) per avviare la ricerca.

Per eliminare i numeri, toccare il pulsante $[\propto 1.$

Selezione audio

Toccare il pulsante [], quindi toccare il pulsante [Audio] (Audio) per selezionare la lingua audio di ascolto, purché il file disponga di più lingue audio.

Selezione sottotitoli

Toccare il pulsante $[\begin{cases} \begin{cases} \begin{$ selezionare la lingua dei sottotitoli, purché il file disponga di più lingue per i sottotitoli.

8. OPERAZIONI SD/USB

Accesso a un dispositivo USB

- Inserire un dispositivo USB nel cavo USB.
 Dopo aver collegato il dispositivo USB, l'unità legge i file contenuti automaticamente.
- Per rimuovere il dispositivo USB senza danneggiarlo, selezionare prima un'altra sorgente oppure spegnere l'unità. A questo punto, estrarre il dispositivo USB.
- Per accedere a un dispositivo USB già collegato all'unità, tenere premuto il pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [USB] per entrare nella modalità USB.


Se la voce [USB] non è presente nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [-] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.



Accesso a una scheda SD

- Premere il pulsante [OPEN] (Apri) per aprire il pannello. Inserire una scheda SD nello slot di inserimento che si trova a sinistra del pannello.
 - Una volta inserita, l'unità legge i file contenuti automaticamente.
- Per rimuovere la scheda senza danneggiarla, selezionare prima un'altra sorgente oppure spegnere l'unità. Premere per fare uscire la scheda, quindi estrarla. Chiudere il pannello.
- Per accedere a una scheda SD già collegata all'unità, tenere premuto il pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [SD] per entrare nella modalità SD.

Se la voce [SD] non è presente nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [-] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

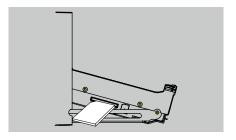

Operazioni audio SD/USB

Questo sistema può riprodurre file audio (MP3/WMA) che sono stati memorizzati in una scheda SD o memoria USB. È possibile utilizzarlo come dispositivo audio, copiandovi semplicemente i file audio desiderati.

Note:

- Il sistema potrebbe non funzionare oppure funzionare non correttamente con alcune schede o memorie USB.
- · I file protetti con qualsiasi tipo di DRM non possono essere riprodotti.

Selezionare la modalità Audio SD/ USB

Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo fino a visualizzare SD Audio o USB Audio.

Le operazioni audio SD/USB sono identiche a quelle pertinenti alla modalità di riproduzione MP3/WMA

Operazioni video SD/USB

Questo sistema può riprodurre file video (MP4 e così via) memorizzati in una scheda SD o memoria USB. È possibile utilizzarlo come dispositivo video, copiandovi semplicemente i file video desiderati.

Note:

- Il sistema potrebbe non funzionare oppure funzionare non correttamente con alcune schede o memorie USB.
- · I file protetti con qualsiasi tipo di DRM non possono essere riprodotti.
- È possibile utilizzare solo dispositivi USB. Il formato DivX è disponibile.

Le operazioni video SD/USB sono identiche a quelle necessarie nella modalità di riproduzione MP4/DivX.

9. OPERAZIONI BLUETOOTH

La tecnologia Bluetooth consente di utilizzare il sistema incorporato della vettura per realizzare comunicazioni via telefono cellulare o ascoltare la musica mediante un sistema vivavoce wireless. Alcuni telefoni cellulari sono dotati delle caratteristiche audio e alcuni lettori audio portatili supportano la funzionalità Bluetooth. Questo sistema è in grado di riprodurre i dati audio memorizzati in un dispositivo audio Bluetooth. L'autoradio dotata di Bluetooth è in grado di recuperare i contatti della rubrica, le chiamate ricevute, le chiamate effettuate, le chiamate perse. le chiamate in entrata e in uscita e di ascoltare la musica contenuta nel telefono.

Note:

- Non collocare il microfono del sistema vivavoce Bluetooth presso uscite d'aria, come le prese d'aria del condizionatore e così via, perché si potrebbe verificare un malfunzionamento.
- Se esposto direttamente alla luce solare, l'alta temperatura potrebbe provocarne la deformazione, lo scoloramento e il consequente malfunzionamento.
- Con alcuni lettori audio Bluetooth, il sistema potrebbe non funzionare o funzionare non correttamente.
- Clarion non garantisce la compatibilità di tutti i telefoni cellulari con l'unità.
- L'impostazione del livello di volume della riproduzione audio è quella utilizzata durante le chiamate telefoniche. Potrebbero verificarsi alcuni problemi qualora venga impostato un livello di volume eccessivo durante una chiamata telefonica.

Operazioni telefono Bluetooth

Collegamento

- Attivare la funzione Bluetooth dell'unità. (Vedere <Configurazione del sistema>, <Bluetooth>)
- Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare.
- 3. Aprire il menu di configurazione Bluetooth del telefono cellulare.
- 4. Cercare nuovi dispositivi Bluetooth.
- Selezionare NX702E dall'elenco di collegamento sul telefono cellulare.
- 6. Immettere "0000" come password.
- 7. Una volta eseguito il collegamento, l'indicatore 🕄 situato nella parte destra dello schermo diventa di colore blu.

Eseguire la ricerca dall'unità

È possibile eseguire la ricerca di un dispositivo Bluetooth direttamente dall'unità.

- Toccare [Add] (Aggiungi) nella parte destra dello schermo. L'unità esegue la ricerca dei dispositivi Bluetooth disponibili e li elenca sullo schermo.
- Se il dispositivo desiderato non è nell'elenco, toccare il pulsante situato nella parte inferiore sinistra dello schermo per aggiornare.
 - Per interrompere la ricerca, toccare [Cancel] (Annulla).
- Toccare il nome del dispositivo sullo schermo per selezionarlo, quindi immettere il codice PIN nel sottomenu.
- Una volta eseguito il collegamento, selezionare l'immagine del dispositivo, quindi toccare [OK] per confermare.

 Se non è possibile eseguire il collegamento, selezionare [Retry] (Riprova) per tentare nuovamente il collegamento oppure selezionare [Cancel] (Annulla) per ritornare al menu dell'elenco.

Scegliere il dispositivo collegato


Una volta eseguito il collegamento, sulla parte destra dello schermo vengono visualizzate le informazioni relative al dispositivo mobile, come il numero del modello, il segnale, la batteria.

- Per selezionare un altro dispositivo collegato, tenere premuto nella parte centrale destra dello schermo e scorrere verso destra o sinistra. Toccare per visualizzare i pulsanti di controllo.
- Toccare [Connect] (Connetti) per connettere il dispositivo Bluetooth. Toccare [Cut] (Disconnetti) per disconnettere.
- Toccare [per eliminare il dispositivo collegato dall'elenco di collegamento.

Menu del telefono

Tenere premuto il pulsante [MENU ■ ALL] per aprire il menu della sorgente principale, quindi selezionare [Telephone] (Telefono) per entrare nella modalità Telephone (Telefono).

Se la voce [Telephone] (Telefono) non si trova nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [-] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

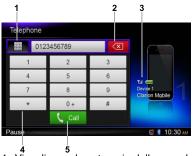

- 1. Visualizzare le categorie della cronologia
- 2. Consente di annullare l'ultima digitazione
- 3. Informazioni sul dispositivo collegato
- 4. Tastierino numerico
- 5. Chiama/Riaggancia



- 6. Attivazione/Disattivazione funzione di connessione automatica
- 7. Attivazione/Disattivazione funzione di risposta automatica
- 8. Consente di impostare il codice PIN
- 9. Consente di selezionare il microfono interno o esterno
- Consente di visualizzare la pagina successiva
- 11. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale



- 12. Consente di visualizzare la pagina precedente
- 13. Consente di regolare il guadagno del microfono
- Consente di visualizzare le informazioni relative al Bluetooth
- Indicatore Bluetooth

Realizzazione di una chiamata

Comporre un numero

- 1. Immettere i numeri mediante i tasti numerici presenti sullo schermo.
- 2. Toccare il pulsante [Call] per effettuare la chiamata.
 - Toccare il pulsante [☐] per eliminare i
- 3. Toccare [End] il pulsante per terminare la chiamata.

Cronologia delle chiamate effettuate, ricevute e perse

È possibile cercare qualsiasi cronologia delle chiamate effettuate, perse e ricevute.



- 1. Toccare il pulsante [IIII] per visualizzare le sequenti categorie relative alla cronologia: Dialed, Received, Missed e Contacts (Effettuate, Ricevute, Perse e Contatti). Toccare [**Dialer**] (Connessione telefonica) per comporre il numero manualmente.
- 2. Toccare per selezionare una categoria. Vengono visualizzati i numeri corrispondenti alla categoria.
- 3. Selezionare un numero, toccare il pulsante [Call] per effettuare la chiamata. Toccare [ጛ] per tornare al menu precedente.

Effettuare una chiamata dalla rubrica

È possibile cercare il nome del contatto nella rubrica ed effettuare una chiamata.

- 1. Toccare il pulsante [##] e selezionare [Contacts] (Contatti). La prima volta che si esegue la sincronizzazione della rubrica potrebbero essere necessari alcuni minuti.
- 2. Selezionare un numero, toccare il pulsante [🕻 call] per effettuare la chiamata. Toccare [ጛ] per tornare al menu precedente.

Nota:

In alcuni telefoni cellulari potrebbe non essere possibile trasferire i dati della rubrica.

Risposta a una chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo il pulsante [Call].

Toccare il pulsante [- End] per rifiutare una chiamata in entrata.

Operazioni audio Bluetooth

Operazioni streaming audio Informazioni sullo streaming audio.

Lo streaming audio è una tecnica di trasferimento di dati audio, affinché possano essere elaborati come un flusso continuo e costante. Gli utenti possono trasferire la musica dal lettore audio esterno all'autoradio in modalità wireless e ascoltare i brani mediante gli altoparlanti della vettura. Per ulteriori informazioni sul trasmettitore streaming audio offerto, consultare il rivenditore **Clarion** più vicino.

A AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo del telefono cellulare durante lo streaming audio in quanto potrebbero verificarsi rumori o variazioni acustiche durante la riproduzione dei contenuti musicali.

In base alle caratteristiche del telefono, lo streaming audio potrebbe riprendere o meno dopo un'interruzione telefonica.

Nota:

Prima di continuare, assicurarsi di leggere il capitolo "Collegamento" e "Scegliere il dispositivo collegato".

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.



- 1. Consente di visualizzare le informazioni relative al titolo. l'artista e l'album
- 2. Riproduzione/Messa in pausa
- 3. Brano precedente Riavvolgimento rapido (tenere premuto)

- 4. Interruzione
- Brano successivo Avanzamento rapido (tenere premuto)

Riproduzione/Messa in pausa di un brano

- 1. Toccare il pulsante [II] per mettere in pausa durante la riproduzione.
- Per riavviare la riproduzione, toccare il pulsante [▶].

Selezione di un brano

Brano su

- Toccare il pulsante [▶] per spostarsi all'inizio del brano successivo.
- Ogni volta che viene toccato il pulsante [), il brano avanza fino all'inizio di quello successivo.

Brano giù

- Toccare il pulsante [◄◄] per spostarsi indietro all'inizio del brano corrente.
- Toccare due volte il pulsante [| 4] per spostarsi indietro all'inizio del brano precedente.

Interrompere la riproduzione

Toccare il pulsante [■] per interrompere la riproduzione.

Nota:

l'ordine della riproduzione dipende dal lettore audio Bluetooth. Quando viene premuto il pulsante [I◀◀], in base alla durata della riproduzione alcuni dispositivi A2DP riavviano il brano corrente.

Alcuni lettori audio Bluetooth potrebbero non disporre delle funzioni di riproduzione o messa in pausa sincronizzate con l'unità. Assicurarsi che il dispositivo e l'unità principale siano nello stesso stato di riproduzione/messa in pausa nella modalità Bluetooth Audio (Audio Bluetooth).

10. OPERAZIONI RADIO

Selezionare il sintonizzatore per l'ascolto della radio

Tenere premuto il pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu della sorgente principale, quindi selezionare [Tuner] (Sintonizzatore) per entrare nella modalità del Sintonizzatore.

Se la voce Tuner (Sintonizzatore) non è presente nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [-] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Menu di ascolto della radio

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.



- 2. Area informazioni
- 3. Numero stazione preselezionata
- 4. Frequenza stazione corrente
- 5. Consente di visualizzare l'elenco delle stazioni preselezionate
- 6. Scansione stazioni preselezionate
- 7. Sintonizzazione manuale indietro Sintonizzazione automatica indietro. (Tenere premuto)
- 8. Barra delle frequenze
- Sintonizzazione manuale avanti Sintonizzazione automatica avanti. (Tenere premuto)
- 10. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili



- 11. Scegliere la modalità di ricerca sulla distanza o locale
- 12. Attiva/Disattiva notiziario sul traffico
- 13. Attiva/Disattiva frequenza alternativa
- 14. Attiva/Disattiva programma regionale
- 15. Consente di visualizzare la pagina successiva
- 16. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale



- 17. Consente di visualizzare la pagina precedente
- 18. Consente di selezionare il tipo di programma
- 19. Memorizzazione automatica delle stazioni preselezionate

Selezionare una banda radio

Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo per selezionare una banda radio tra FM1, FM2, FM3 e AM.

Sintonizzazione manuale

Durante la sintonizzazione manuale, la frequenza viene modificata attraverso fasi diverse.

Toccare il pulsante [I◄◄] o [▶►] sulla barra delle operazioni per sintonizzarsi su una stazione più alta o più bassa.

Sintonizzazione automatica

Tenere premuto il pulsante [◄◄] o [►►I] sulla barra delle operazioni per oltre due secondi per cercare una stazione più alta o più bassa.

Per interrompere la ricerca, ripetere l'operazione descritta sopra o premere altri pulsanti che corrispondono a funzioni radio. **Nota:**

quando viene ricevuta una stazione, la ricerca si interrompe per consentirne l'emissione.

Scansione della preselezione

La scansione della preselezione consente di ricevere in ordine le stazioni memorizzate nella memoria di preselezione. Questa funzione risulta utile quando si desidera cercare una stazione specifica presente in memoria.

- 1. Toccare il pulsante [$\frac{Q}{s_{can}}$] sulla barra delle operazioni.
- Una volta sintonizzati su una stazione desiderata, premere il pulsante [] per continuare a ricevere tale stazione.

Memorizzazione automatica

Nella memoria vengono memorizzate solo le stazioni che sono state rilevate con un segnale sufficientemente forte.

Per avviare la ricerca automatica delle stazioni radio, toccare in sequenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni: [oct] -> [oct] -> [OK]

Per interrompere la ricerca automatica, premere altri pulsanti corrispondenti a funzioni radio.

Note:

- Una volta eseguita la memorizzazione automatica, le stazioni precedentemente memorizzate vengono sovrascritte.
- L'unità dispone di 4 bande, FM1, FM2, FM3 e AM. FM3 e AM possono memorizzare la funzione AS. Ciascuna banda può memorizzare 6 stazioni. In totale, l'NX702E può memorizzare fino a 24 stazioni.

Memorizzazione manuale

Una volta rilevata una stazione radio desiderata, toccare il pulsante [<<<] presente nella parte destra dello schermo per mostrare l'elenco delle stazioni preselezionate. Tenere premuto per oltre due secondi su una delle sei stazioni

preselezionate per memorizzarla. Toccare il pulsante [>>>] accanto al centro dello schermo per nascondere l'elenco delle stazioni preselezionate.

Richiamare le stazioni memorizzate

Toccare il pulsante [<<<] situato sul margine destro dello schermo per visualizzare l'elenco delle stazioni preselezionate. Toccarne una per selezionarla.

Toccare il pulsante [>>>] accanto al centro dello schermo per nascondere l'elenco delle stazioni preselezionate.

Ricerca locale

Quando la funzione LOCAL seeking (Ricerca locale) è attiva, è possibile ricevere solo le stazioni con un forte segnale radio.

Per aprire la funzione LOCAL (Locale), toccare il pulsante [Ocale] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [Mode] (Modalità) per selezionare "Local" (Locale) o "DX".

Nota:

Il numero delle stazioni radio che possono essere ricevute aumenta una volta attivata la modalità di ricerca locale.

Operazioni del sistema di dati radio

Sistema dati radio

Questa unità è dotata di un sistema di decodifica "Sistema dati radio" incorporato. che supporta la trasmissione di dati RDS (Radio Data System) dalle stazioni radiofoniche abilitate.

Quando viene utilizzata la funzione "Radio Data System", impostare sempre la radio sulla modalità FM.

Funzione AF

La funzione AF consente di passare a una frequenza diversa sulla stessa rete allo scopo di mantenere sempre una ricezione ottimale. Per attivare o meno la funzione AF, toccare il pulsante [🖎] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [AF] per selezionare "On" o "Off"

• AF ON (AF attivata):

L'indicatore "AF" si accende indicando che la funzione è stata attivata.

AF OFF (AF disattivata):

L'indicatore "AF" diviene grigio indicando che la funzione è stata disattivata.

Funzione REG (Programma regionale)

Quando la funzione REG è ATTIVATA, è

ricevere la stazione radio regionale migliore. Quando, invece, questa funzione è DISATTIVATA, se durante la guida viene cambiata l'area della stazione regionale, viene ricevuta un'altra stazione radio corrispondente alla regione in cui ci si trova. Per attivare o meno la funzione REG. toccare il pulsante [🚱] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [REG] per selezionare "On" o "Off"

• REG ON (REG attivata):

L'indicatore "REG" si accende indicando che la funzione è stata attivata.

• REG OFF (REG disattivata):

L'indicatore "REG" diviene grigio indicando che la funzione è stata disattivata.

Note:

- Questa funzione viene disattivata durante la ricezione di una stazione nazionale come, ad esempio, la BBC R2.
- · L'impostazione relativa all'attivazione e disattivazione della funzione REG viene abilitata solo quando la funzione AF è attivata.

Funzione TA (Traffic Announcement)

Nella modalità TA standby (Standby TA). quando inizia

la trasmissione di un notiziario sul traffico,

trasmissione viene ricevuta con massima priorità, a prescindere dalla modalità della funzione, affinché sia possibile ascoltare il notiziario. È disponibile anche la sintonizzazione automatica dei programmi sul traffico (TP, Traffic programme).

Questa funzione può essere utilizzata solo quando "TP" viene visualizzato nel displav. Quando "TP" compare, ciò significa che la stazione di trasmissione "Radio Data System" in ricezione dispone di programmi relativi ai notiziari sul traffico.

Per attivare o meno la funzione TA, toccare il pulsante [🚱] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [TA] per selezionare "On" o "Off"

• TA ON (TA attivata):

L'indicatore "TA" si accende e l'unità è impostata nella modalità TA standby (Standby TA) fino alla trasmissione di un notiziario sul traffico.

• TA OFF (TA disattivata):

L'indicatore "TA" diviene grigio e la modalità TA standby (Standby TA) viene annullata.

Funzione PTY (Program Type)

Questa funzione consente di ascoltare una trasmissione del tipo di programma selezionato.

Selezione PTY

Per selezionare un tipo di PTY, toccare in seguenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni:

Successivamente, selezionare il tipo desiderato nella finestra di dialogo, guindi toccare [Seek] (Cerca) per avviare la ricerca.

11. OperazioniDAB (IL MODELLO DAB302E, VENDUTO SEPARATAMENTE, È OBBLIGATORIO)

Questa funzione è disponibile quando il DAB302E (venduto separatamente) è collegato.


Selezionare DAB come sorgente di riproduzione

Tenere premuto il pulsante [■ ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [DAB] per aprire la modalità DAB.

Se la voce DAB non è presente nel menu della sorgente visualizzato, toccare i pulsanti [-] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

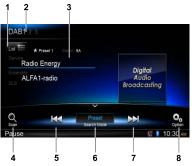

- Consente di visualizzare l'elenco dei
- 2. Cambio di banda
- 3. Area informazioni
- 4. Scansione stazioni preselezionate
- 5. Sintonizzazione manuale indietro Sintonizzazione automatica indietro (tenere premuto)
- 6. Modalità di ricerca
- Sintonizzazione manuale avanti Sintonizzazione automatica avanti (tenere premuto)
- 8. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili



- 9. Attiva/Disattiva collegamento di servizio
- 10. Attiva/Disattiva notiziario sul traffico
- 11. Servizio di ricerca per tipo di programma
- 12. Consente di eseguire la ricerca di tutti i servizi disponibili
- 13. Consente di visualizzare la pagina successiva
- Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale



- 15. Consente di visualizzare la pagina precedente
- 16. Attiva/Disattiva banda I
- 17. Memorizzazione automatica delle stazioni preselezionate

Selezionare una banda DAB

Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo per selezionare una banda radio tra DAB1, DAB2 e DAB3.

Sintonizzazione

È possibile selezionare tra le quattro modalità disponibili seguenti.

- 1. Preset Search (Ricerca preselezione) Consente di eseguire la ricerca dei servizi preselezionati uno per uno
- 2. Current Search (Ricerca corrente) Consente di eseguire la ricerca nell'insieme corrente

3. ALL Search (Ricerca tutto)

Consente di eseguire la ricerca di tutte le stazioni memorizzate mediante ricerca

4. Ricerca manuale

Durante la sintonizzazione manuale, la frequenza viene modificata attraverso fasi

Toccare il pulsante [н] o [н] sulla barra delle operazioni per sintonizzarsi su una stazione più alta o più bassa.

Tenere premuto il pulsante [⋈] o [⋈] sulla barra delle operazioni per oltre due secondi per cercare una stazione più alta o più bassa.

Per interrompere la ricerca, ripetere l'operazione descritta sopra o premere altri pulsanti che corrispondono a funzioni radio.

Nota:

Quando viene ricevuta una stazione, la ricerca si interrompe per consentirne l'emissione.

Scansione della preselezione

La scansione della preselezione consente di ricevere in ordine le stazioni memorizzate nella memoria di preselezione. Questa funzione risulta utile quando si desidera cercare una stazione specifica presente in

- 1. Toccare il pulsante [Q] sulla barra delle operazioni.
- 2. Una volta sintonizzati su una stazione desiderata, premere il pulsante [] per continuare a ricevere tale stazione.

Memorizzazione automatica

Nella memoria vengono memorizzate solo le stazioni che sono state rilevate con un segnale sufficientemente forte.

Per avviare la ricerca automatica delle stazioni radio, toccare in seguenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni: [🧐] -> [▶] -> [Auto Store] (Memorizzazione automatica) -> [OK] .

Per interrompere la ricerca automatica. premere altri pulsanti corrispondenti a funzioni radio.

Note:

- 1. Una volta eseguita la memorizzazione automatica. le stazioni precedentemente memorizzate vengono sovrascritte.
- 2. L'unità dispone di 3 bande, come DAB1, DAB2 e DAB3.

Memorizzazione manuale

- 1. Toccare il pulsante [#] per visualizzare il menu dell'elenco.
- 2. Toccare il pulsante [🐀] per aprire il

- menu del servizio di preselezione di memorizzazione.
- 3. Selezionare una posizione in cui memorizzare il servizio corrente.
- 4. Toccare il pulsante [5] per uscire.

Eliminare i servizi memorizzati

- 1. Toccare il pulsante [=] per visualizzare il menu dell'elenco.
- Toccare il pulsante [🏗] per aprire il menu di eliminazione.
- 3. Selezionare i servizi e toccare [OK] per eliminare.

Richiamare i servizi memorizzati

- 1. Toccare il pulsante [ist] per visualizzare il menu dell'elenco.
- 2. Toccare per selezionare un servizio di preselezione.

Ricerca PTY

Toccare il pulsante [🧙] sulla barra delle operazioni, quindi toccare [PTY Select] (Selezione PTY) per visualizzare il tipo di

Scorrere verso l'alto o il basso e toccare per realizzare la selezione.

Toccare [Seek] (Cerca) per cercare un canale incluso nella categoria selezionata.



ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE RANDA I

Per attivare la funzione L-Band (Banda L), toccare in sequenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni:

[] -> [] -> [L Band] (Banda L)-> [OK].

Collegamento di servizio


Per selezionare la modalità Service Link (Collegamento di servizio), toccare il pulsante [🤷]

nella barra delle operazioni, quindi toccare [Service Link] (Collegamento di servizio) per scegliere "DAB-DAB", "DAB-RDS", "DAB-ALL" o "Off".

12. Operazioni mediante IPOD/IPHONE

Collegare l'iPod/iPhone al connettore USB mediante il cavo CCA-750.

Una volta collegato, l'unità legge automaticamente i file che vi sono contenuti. Appena avviata la riproduzione, sullo schermo vengono visualizzate le informazioni relative al brano.



Accesso alla modalità iPod

Tenere premuto il pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu della sorgente principale, quindi selezionare [iPod] per entrare nella modalità di iPod. Se la voce [iPod] non si trova nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [-] oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Nella modalità iPod Audio (Audio iPod), toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.



- 1. Consente di visualizzare l'elenco dei file (esplorare)
- 2. Consente di passare tra le modalità iPod Audio (Audio iPod) e iPod Video (Video iPod)
- 3. Consente di visualizzare le informazioni relative al brano, all'artista e all'album
- 4. Riproduzione/Messa in pausa
- 5. Consente di ripetere la riproduzione
- 6. Brano precedente

Riavvolgimento rapido (tenere premuto)

- 7. Barra di stato
- Brano successivo Avanzamento rapido (tenere premuto)
- Riproduzione casuale
- 10. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili



- 11. Attiva/Disattiva controllo semplice
- 12. Consente di selezionare la velocità di riproduzione dei file audio libro
- 13. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Modalità Browse (Esplorazione)

- 1. Toccare il pulsante [List ≡] per visualizzare l'elenco dei file.
 - Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare il contenuto. Toccare un elemento dell'elenco visualizzato sullo schermo per selezionarlo.
- 2. Toccare i pulsanti [], [] e [◀] per visualizzare le categorie seguenti: Playlists (Playlist), Songs (Brani), Artists (Artisti), Albums (Album), Genres (Generi), Composers (Compositori), Audiobooks (File audio libri), Podcasts (Podcast).
- 3. Toccare per selezionare una categoria. Vengono visualizzati i contenuti corrispondenti alla categoria. Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare il contenuto.
- 4. Toccare un'opzione per selezionarla.

Messa in pausa della riproduzione

- 1. Toccare il pulsante [II] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione. Nel display viene visualizzato "PAUSE" (Pausa) e il pulsante [II] diventa [▶].
- 2. Toccare il pulsante [>] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un brano

Brano su

- 1. Toccare il pulsante [▶] per spostarsi all'inizio del brano successivo.
- 2. Ogni volta che viene toccato il pulsante [)], il brano avanza fino all'inizio di quello successivo.

Brano giù

- Toccare il pulsante [◄] per spostarsi indietro all'inizio del brano corrente.
- Toccare due volte il pulsante [◄] per spostarsi indietro all'inizio del brano precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido Avanzamento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [▶▶]. Riavvolgimento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [H4].

Consente di ripetere la riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre ripetutamente il brano.

Toccare il pulsante [,] per selezionare Repeat one (Ripeti uno) o Repeat all (Ripeti tutti).

Riproduzione casuale

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre in ordine casuale tutte le tracce.

Toccare il pulsante [ズ] per avviare la riproduzione dei brani in ordine casuale.

Ricerca alfabetica del menu iPod

Grazie a questa funzione è possibile eseguire la ricerca nelle sottocartelle di determinati caratteri alfabetici.

- 1. Toccare il pulsante [List ≡] per visualizzare l'elenco dei file. Toccare il pulsante [a] per aprire il menu di ricerca.
- 2 Immettere i caratteri mediante i pulsanti presenti sullo schermo, quindi toccare [Search] (Cerca) per avviare la ricerca.

Toccare [123] per visualizzare la tastiera numerica, quindi toccare [ABC] per visualizzare la tastiera alfabetica.

Toccare [Space] (Spazio) per immettere uno spazio vuoto.

Toccare il pulsante [I] per eliminare i caratteri.

Impostazione della modalità iPod simple control (Controllo semplice iPod)


Utilizzare questa funzione se si desidera controllare l'iPod connesso all'unità mediante il cavo USB.

Toccare il pulsante [o], quindi toccare [Simple Controll (Controllo semplice) per impostare la modalità su [On] (Attiva).

Riproduzione video iPod

Per la riproduzione dei contenuti video dall'iPod, toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo, quindi selezionare un file video da riprodurre.


Durante la riproduzione, toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

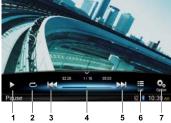

- 1. Riproduzione/Messa in pausa
- 2. Consente di ripetere la riproduzione
- File precedente Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
- 4. Barra di stato
- File successivo

Avanzamento rapido (tenere premuto)

- 6. Visualizzazione del menu dell'elenco dell'iPod
- Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

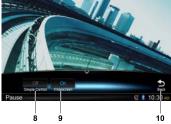

- 8. Attiva/Disattiva controllo semplice
- 9. Consente di attivare la modalità Widescreen
- 10. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Ritornare al menu dell'elenco dei video

Toccare il pulsante [ist] sulla barra delle operazioni per ritornare al menu dell'elenco dei video.


Riprodurre i video in modalità Widescreen

Per visualizzare i video in modalità Widescreen, toccare il pulsante [o], quindi toccare [Wide screen] per selezionare la modalità su [On] (Attiva).


12. Operazione DVB-T

Menu delle operazioni

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

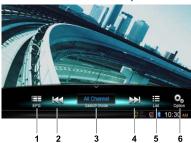

- 1. Mostra schermo EPG
- 2. Canale precedente
- 3. Seleziona modalità di ricerca
- 4. Canale successivo
- 5. Consente di visualizzare l'elenco di canali
- 6. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

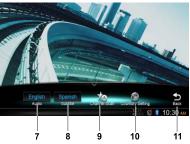

- 7. Consente di avviare la modalità di riproduzione
- 8. Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli
- 9. Consente si scansionare i canali automaticamente
- 10. Consente di selezionare il paese
- 11. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Consente di selezionare un canale

Toccare il pulsante [◄◄] o [▶▶] sulla barra delle operazioni per sintonizzare una stazione più alta o più bassa.

Consente di scansionare i canali

- 1. Toccare i pulsanti [🧙] e [妆] sulla barra delle operazioni.
- 2. Selezionare [OK] nella finestra di dialogo per iniziare la scansione e memorizzare i canali disponibili nella memoria.

Flenco di tutti i canali

Verificare che la Modalità di ricerca sia impostata su "Tutti i canali". Toccare il pulsante [=] per elencare tutti i canali.

Selezionare un canale dall'elenco

Selezionare un canale sullo schermo per la riproduzione. Toccare l'immagine a destra per la riproduzione a schermo intero.

Aggiungere i canali all'elenco dei preferiti Nel menu "All Channel" (Tutti i canali), toccare il pulsante [/] nella parte in basso a

sinistra dello schermo per modificare l'elenco di canali.



Toccare un canale per attivare l'icona della stella e aggiungere il canale all'elenco dei preferiti.

Per eliminare un canale dall'elenco dei preferiti, toccare il canale fino a quando non diventa grigio.

Eliminare un canale memorizzato

Nel menu "All Channel" (Tutti i canali), toccare il pulsante [/] nella parte in basso a sinistra dello schermo per visualizzare il menu di modifica dei canali.

Selezionare i canali superflui e toccare [m] per eliminarli.

Accedere all'elenco dei canali preferiti

Verificare che la Modalità di ricerca sia impostata su "Favorite Channel" (Canale preferito). Toccare il pulsante [🛅] per visualizzare l'elenco dei canali preferiti.



Selezionare un canale da riprodurre su schermo. Toccare l'immagine a destra per riprodurre lo schermo.

Ricerca diretta

Per accedere al menu di ricerca, toccare i seguenti pulsanti: $\left[\begin{array}{c} \blacksquare \\ \blacksquare \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} \bigcirc \end{array}\right]$.




Immettere i numeri mediante i tasti numerici, quindi toccare [Search] (Cerca) per avviare la ricerca.

Per eliminare i numeri, toccare il pulsante $[\times].$

13. OPERAZIONI DI NAVIGAZIONE

Accesso alla modalità di navigazione

- Premere il pulsante [OPEN] (Apri) per aprire il pannello. Inserire una scheda MicroSD nello slot di inserimento per schede mini situato nella parte inferiore del pannello.
- Per rimuovere la scheda senza danneggiarla, selezionare prima un'altra sorgente oppure spegnere l'unità. Premere per fare uscire la scheda, quindi estrarla. Chiudere il pannello.
- Premere il pulsante [MAP] (Mappa) situato sul pannello per visualizzare la modalità Navigazione.
- Le operazioni di navigazioni dipendono dalla mappa e possono essere diverse dal contenuto mostrato di seguito.



Pulsanti di controllo

 Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo per visualizzare le informazioni relative al GPS. Toccare [Back] (Indietro)

- per ritornare.
- Toccare l'angolo inferiore sinistro dello schermo per aprire il menu Navigation (Navigazione). Toccare [Show Map] (Mostra mappa) per ritornare.
- Toccare la parte centrale sinistra dello schermo per visualizzare i tasti rapidi delle funzioni più comuni. Toccare il pulsante [\(\)] per nasconderli.
- Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo per visualizzare Distance/Time (Distanza/Tempo) Left/Arrival Time (Tempo rimanente/di arrivo). Toccarlo nuovamente per nasconderlo.
- Toccare l'area vuota per visualizzare i pulsanti di controllo.

Angolo superiore sinistro: piano/ tridimensionale

Angolo superiore destro: posizione cursore.

[←]/[→]: consente di spostarsi verso sinistra/destra

[↑]/[↓]: consente di spostarsi verso l'alto/ il basso

[+]/[-]: consente di ampliare/ridurre la mappa

[Back] (Indietro): consente di nascondere i pulsanti.

[More] (Altro): consente di visualizzare ulteriori informazioni.

[Select] (Seleziona): consente di selezionare il percorso.

14. OPERAZIONI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI (AUX)

Tenere premuto il pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [AUX] per esplorare il dispositivo supplementare posteriore.

Se la voce [AUX] non si trova nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [-] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GENERALE

Problema	Causa	Soluzione
	Il fusibile dell'unità è bruciato.	Sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso amperaggio.
L'unità non si accende.	Il fusibile della batteria della vettura è bruciato.	Sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso amperaggio.
	L'alimentazione ACC è disattivata	Attivare l'alimentazione ACC
L'unità non si accende.		Spegnere l'unità e premere il pulsante [RESET] (Ripristina) tramite un'asta sottile.
Quando vengono premuti i pulsanti non viene realizzata alcuna operazione.	Si è verificato un malfunzionamento nel microprocessore a causa del rumore e così via.	Nota: Una volta premuto il pulsante [RESET] (Ripristina), spegnere l'alimentazione.*
Le immagini nel display non sono accurate.		* Quando viene premuto il pulsante [RESET] (Ripristina), le frequenze delle stazioni radio, i titoli e così via, memorizzati vengono cancellati.
Il telecomando non	La batteria è esaurita.	Cambiare la batteria.
funziona.	La batteria non è installata correttamente.	Installare la batteria nel modo corretto.
	Collegamento uscita audio non corretto.	Controllare il cablaggio e correggere.
Nessuna uscita	Il volume è impostato a un livello troppo basso.	Aumentare il livello del volume.
audio o livello	Gli altoparlanti sono danneggiati.	Sostituire gli altoparlanti.
volume audio basso	Bilanciamento del volume fortemente distorto.	Regolare il bilanciamento del canale nella posizione centrale.
	Il cablaggio dell'altoparlante è a contatto con una parte metallica della vettura.	Isolare tutte le connessioni cablate degli altoparlanti.
	Il disco utilizzato non è di tipo standard.	Utilizzare un disco di tipo standard.
Qualità del suono scarsa o effetto di	La potenza nominale non corrisponde a quella dell'unità.	Sostituire gli altoparlanti.
distorsione	Connessioni non corrette.	Controllare il cablaggio e correggere.
	L'altoparlante è in cortocircuito.	Controllare il cablaggio e correggere.
Quando il motore è spento l'unità esegue	Connessione non corretta tra ACC e la batteria.	Controllare il cablaggio e correggere.
automaticamente il ripristino.	La tensione della batteria è troppo bassa	Ricaricare la batteria o sostituire con una nuova batteria.
	L'impostazione del controllo della luminosità è troppo bassa.	Regolare la luminosità nel modo più appropriato.
Il display è scuro.	Le condizioni di funzionamento non sono buone.	La temperatura interna del veicolo potrebbe essere a 0 °C o a un valore inferiore. Impostare una temperatura adeguata (25 °C o simile) e controllare di nuovo.
	Il fanale anteriore del veicolo è acceso.	Durante le ore notturne il display si oscura onde prevenire bagliori (quando il fanale anteriore del veicolo è acceso durante le ore diurne, il display si oscura).
Nel display vengono visualizzati dei punti di colore rosso, verde e blu.		Questo fenomeno non è dovuto a un malfunzionamento ma rappresenta un fenomeno proprio del pannello a cristalli liquidi (il pannello a cristalli liquidi viene prodotto in base a una tecnologia di altissima precisione. Si noti che, sebbene il 99,99% o più dei pixel siano attivi, i pixel mancanti o meno illuminati rappresentano il 0,01%).

Lettore DISCO

Problema	Causa	Soluzione
II -li	Un altro disco è già stato caricato.	Espellere il disco prima di caricarne un altro.
Il disco potrebbe non essere caricato.	È presente un oggetto installato all'interno dell'unità.	Rimuovere l'oggetto presente all'interno dell'unità.
Il suono salta o è	Il disco è sporco.	Pulire il disco con un panno morbido.
disturbato.	Il disco è vistosamente graffiato o deformato.	Sostituirlo con un disco privo di graffiature.
Appena accesa l'alimentazione, la qualità del suono risulta scadente.	Potrebbe essersi formata della condensa sulle lenti interne quando l'automobile è stata parcheggiata in una zona umida.	Lasciare asciugare per 1 ora con l'alimentazione accesa.
Le immagini video	II freno di stazionamento non è attivato.	Controllare che il freno di stazionamento sia attivato.
non vengono visualizzate.	L'impostazione del controllo del dimmer è troppo bassa.	Regolare il dimmer nel modo più appropriato.
II disco non può essere riprodotto perché è visualizzato il messaggio "PARENTAL VIOLATION (VIOLAZIONE DEL CONTROLLO PARENTALE)".	II film supera il livello di protezione parentale configurato.	Disattivare la restrizione di visualizzazione o modificare il livello di protezione parentale. Consultare il sottoparagrafo "Impostazione del livello di protezione parentale".

Dispositivi SD/USB

Problema	Causa	Soluzione	
Non è possibile inserire la scheda SD	La scheda SD o il dispositivo USB è stato inserito nella direzione non corretta.	Invertire la direzione di collegamento della scheda SD o del dispositivo USB e riprovare.	
o il dispositivo USB.	La scheda SD o il connettore USB è rotto.	Sostituire con una scheda o un dispositivo USB nuovo.	
La scheda SD o il dispositivo USB non è	La scheda SD o il dispositivo USB è rotto.	collegarlo nuovamente. Se non viene ancora	
riconosciuto.	I connettori sono staccati.	riconosciuto, provare a sostituire con una scheda o un dispositivo USB diverso.	
Il suono salta o è disturbato.	I file MP3/WMA non sono stati codificati correttamente.	Utilizzare file MP3/WMA codificati nel modo appropriato.	
Nessun suono riprodotto mentre è visualizzato il messaggio "NO FILE".	Nessun file MP3/WMA è stato memorizzato nella scheda SD o nel dispositivo USB.	Memorizzare questi tipi di file nella scheda SD o nel dispositivo USB nel modo appropriato.	
Non vi sono immagini	Il segnale video non è connesso	Usare il cavo di connessione per iPod Video.(CCA-750)	
video di iPod Video	Il segnale video è su una connessione errata.	Controllare il cablaggio e correggere.	

Bluetooth

Problema	Causa	Soluzione	
Impossibile effettuare il collegamento del dispositivo Bluetooth	Il dispositivo non supporta i profili richiesti dal sistema.	Utilizzare un altro dispositivo per il collegamento.	
abilitato con il sistema audio del veicolo.	La funzione Bluetooth del dispositivo non è attivata.	Consultare il manuale dell'utente del dispositivo per attivare la funzione.	
La qualità audio è scarsa dopo aver	Il guadagno del microfono interno non è impostato correttamente.	Regolare il guadagno del microfono in System Setup (Configurazione di sistema)	
stabilito la connessione con un dispositivo Bluetooth abilitato.	Il microfono esterno non è impostato o posizionato correttamente.	Regolare il guadagno e la posizione del microfono esterno. Ad esempio, attaccare il microfono nel cruscotto in modo da essere più vicino al conducente.	

16. VISUALIZZAZIONE DEGLI ERRORI

Qualora si verifichi un errore, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi. Adottare le misure descritte di seguito per risolvere il problema.

Display	Causa	Soluzione	
Caricamento del disco	Il disco è in lettura	Attendere. Potrebbero essere necessari diversi minuti per alcuni dischi o dispositivi di memoria.	
	Il disco è sporco.	Pulire il disco con un panno morbido.	
Nessun disco	Il disco è stato inserito al rovescio.	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.	
presente	Non è presente alcun disco nel vano di caricamento.	Inserire un disco.	
Disco non	Il disco è sporco.	Pulire il disco con un panno morbido.	
supportato	Il disco è stato inserito al rovescio.	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.	
Disco sconosciuto	Il formato del disco non è compatibile con l'unità.	Cambiarlo con un altro tipo di disco supportato.	
Errore regione II DVD non è compatibile con il codice regione dell'unità.		Utilizzare dischi dotati del codice regionale corrispondente.	
Errore. Operazione di meccanismo non consentita.		Premere il tasto EJECT (Espulsione) per 5 secondi per ripristinare il meccanismo di caricamento.	

Se viene visualizzato un messaggio di errore diverso da quelli descritti sopra, premere il pulsante [RESET] (Ripristina). Se il problema persiste, spegnere l'alimentazione e consultare il rivenditore.

Quando viene premuto il pulsante [RESET] (Ripristina), le frequenze delle stazioni radio, i titoli e così via, memorizzati vengono cancellati.

17. SPECIFICHE TECNICHE

Sintonizzatore FM

Intervallo di freguenza: 87.5 - 108.0 MHz

Sensibilità di utilizzo: 13 dBf

Risposta di freguenza: 30 Hz-15 kHz Separazione stereo: 30 dB (1 kHz) Rapporto segnale/disturbo: > 55 dB

Sintonizzatore AM

Intervallo di freguenza: 531 - 108.0 MHz Sensibilità di utilizzo (S/N = 20 dB): 30 dBµ

Lettore Disco

Sistema: Sistema audio digitale per dischi Risposta di frequenza: 20 Hz - 20 kHz Rapporto segnale/disturbo: > 95 dB

Distorsione armonica totale: inferiore a 0,1% (1 kHz)

Separazione canali: > 60 dB Uscita segnale video: NTSC Livello uscita video: 1± 0,2 V

Modalità MP3/WMA

Frequenza campionatura MP3: da 8 kHz a 48 kHz Velocità trasmissione dati MP3: da 8 kbps a 320 kbps/VBR Velocità trasmissione dati WMA:

da 8 kbps a 320 kbps

USB

Specifiche tecniche: USB 1.0/2.0 Formati audio riproducibili:

MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3 WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2

Formati video riproducibili:

MP4(.mp4): MPEG4part2(Simple) MPG(.mpg):MPEG2, MPEG1 AVI(.avi): MPEG4part2(Simple) DivX(.divx): Divx3.11/4.0/5.0/6.0

Resolution: 720x576

Audio format :AAC.MP3.PCM.AC3

SD

Schede di memoria:

SD/SDHC, micro SD/SDHC standard

File system: FAT, FAT16, FAT32

Formati audio riproducibili:

MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3

WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2 Formati video riproducibili:

M4V(.m4v), MP4(.mp4):

MPEG4part2(Simple), MPEG4 AVC/

H.264(Baseline@2.1)

3GP(.3gp): MPEG4part2(Simple)

Resolution: 480x272

Audio format :AAC.AMR.MP3.WMA.WAV

Bluetooth

Specifiche tecniche: Bluetooth versione 2.0+EDR Profilo: HFP (Hands Free Profile, profilo vivavoce) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profilo di distribuzione audio avanzato)

AVRCP (AV Remote Control Profile, profilo telecomando AV)

PBAP (Phone Book Access Profile, profile

accesso rubrica)

Sensibilità invio/ricezione: Classe 2

Amplificatore audio

Uscita potenza massima: 200 W (50 W x 4)

Impedenza altoparlanti: 4Ω (da 4 a 8 Ω ammissibili)

Sintonizzatore DVB-T

Standard DVB-T (H.264/MPEG2/MPEG4) Intervallo di frequenza: 170MHz - 860MHz

Alimentazione antenna: 5V Antenna Diversity (2 antenne)

LCD TFT da 7 pollici

Risoluzione display (a punti): 800 RGB (H) x 480 (V)

Area attiva (mm): 157,2 (H) x 87,3 (V)

Dimensioni schermo (in pollici): 7 (diagonale) Diametro punto (mm): 0,1965 (H) x 0,1715 (V)

Ingresso

Sensibilità ingresso audio:

Alti: 320mV (a un'uscita di 2 V)

Medi: 650mV (a un'uscita di 2 V)

Bassi: 1,3 V (a un'uscita di 2 V)

(impedenza ingresso 10 k Ω o superiore) Livello audio AUX IN: ≤ 2 V

Livello video: NTSC/PAL 1 Vp-p@75Ω

Generale (Generale)

Voltaggio alimentazione:

14,4 VDC (da 10,8 a 15,6 V ammissibili),

messa a terra negativa

Voltaggio uscita preamplificatore:

4,0 V (modalità riproduzione CD: 1 kHz, 0 dB,

carico da 10 k Ω , volume max.)

Fusibile: 15A

Dimensioni dell'unità principale:

larghezza 178mm × altezza 100mm × profondità

163mm Depth

Peso dell'unità principale: 2.30 kg


Dimensioni del telecomando:

larghezza 49 mm × altezza 12 mm × profondità

139 mm


Peso del telecomando:


55 g (batteria inclusa)



Nota: Specifiche e progetto soggetti a modifiche senza preavviso.

18. CABLAGGIO E CONNESSIONI

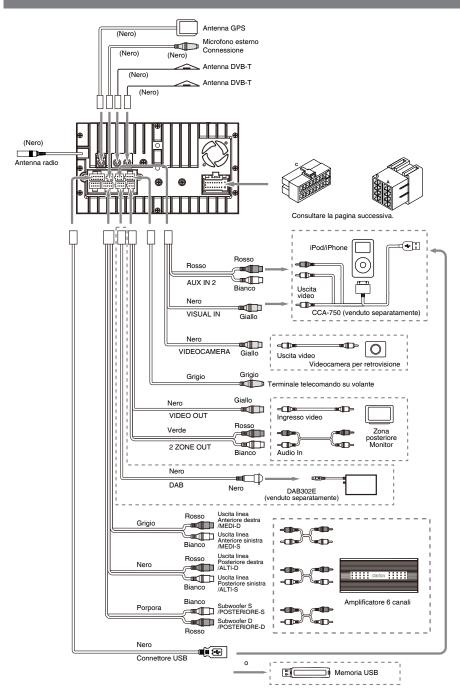

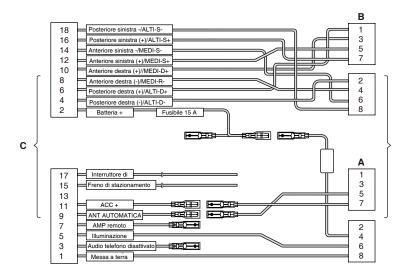

Ubicazione	Funzione	
Ubicazione	Connettore A	Connettore B
1		Posteriore destra (+)/ALTI-D (+)/Porpora
2		Posteriore destra (-)/ALTI-D (-)/Porpora con riga nera
3		Anteriore destra (+)/MEDI-D (+)/Grigio
4	Batteria 12 V (+)/Giallo	Anteriore destra (-)/MEDI-D (-)/Grigio con riga nera
5	Antenna auto/Blu	Anteriore sinistra (+)/MEDI-S (+)/Bianco
6	Illuminazione/Arancione con riga bianca	Anteriore destra (-)/MEDI-S (-)/Grigio con riga nera
7	ACC+/Rosso	Posteriore sinistra (+)/ALTI-S (+)/Verde
. 8	Messa a terra/Nero	Posteriore sinistra (-)/ALTI-D (-)/Porpora con riga nera





Manuale utente

NX702E

■ Navigation

Grazie per aver scelto il Clarion NX702E per la navigazione. Inizia subito a utilizzarlo. Il presente documento contiene una descrizione dettagliata del software di navigazione. Anche se l'utilizzo permetterà di scoprire facilmente il funzionamento di Clarion Mobile Map, si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale per comprendere a fondo le schermate e le funzioni esatte di tutti i pulsanti e delle icone.



Facile aggiornamento delle mappe

Mantenere aggiornato il sistema di navigazione è molto facile. È sufficiente scaricare i nuovi dati delle mappe dal sito del portale Clarion, memorizzarli in una scheda microSD e inserire la scheda nell'apposito slot sul lato anteriore del Clarion NX702E. Grazie alle mappe sempre aggiornate, è ora possibile evitare spiacevoli sorprese.

Garanzia delle mappe più recenti

Entro 30 giorni dal primo utilizzo del prodotto, è possibile scaricare gratuitamente la mappa più recente disponibile.

Sommario

Avvertenze e informazioni per la sicurezza	6
2 Guida introduttiva	7
2.1 Pulsanti e altri comandi su schermo	8
2.1.1 Uso delle tastiere	10
2.1.2 Beyond single screen tap.	11
2.2 Schermata Mappa	
2.2.1 Navigazione sulla mappa	
2.2.2 Indicatori di posizione	
2.2.2.1 Simbolo del veicolo e Blocca su strada	
2.2.2.2 Posizione selezionata sulla mappa (Cursore) e oggetto selezionato sulla mappa	
2.2.3 Oggetti sulla mappa	
2.2.3.1 Vie e strade	
2.2.3.2 Anteprima svolta e Prossima strada	
2.2.3.3 Informazioni sulle corsie e segnali stradali	
2.2.3.4 Panoramica incroci	17
2.2.3.5 Aree di servizio autostradali	17
2.2.3.6 Tipi di oggetti 3D	
2.2.3.7 Elementi del percorso attivo	
2.2.3.8 Eventi del traffico	19
2.2.4 Manipolazione della mappa	20
2.2.5 Menu Scelta rapida	22
2.2.6 Verifica dei dettagli della posizione corrente (Dove sono?)	24
2.3 Menu di Navigazione	26
3 Navigazione su strada	27
3.1 Selezione della destinazione di un percorso	27
3.1.1 Immissione di un indirizzo o parte di un indirizzo	
3.1.1.1 Immissione di un indirizzo	
3.1.1.2 Immissione del punto intermedio di una strada come destinazione	30
3.1.1.3 Selezione di un'intersezione come destinazione	32
3.1.1.4 Selezione di un centro città come destinazione	33
3.1.1.5 Immissione di un indirizzo con un codice postale	35
3.1.1.6 Suggerimenti per immettere rapidamente gli indirizzi	37
3.1.2 Selezione della destinazione dai POI	37
3.1.2.1 Ricerca rapida di un POI	38
3.1.2.2 Ricerca di un POI usando le categorie predefinite	39
3.1.2.3 Ricerca di un POI per categoria	41
3.1.2.4 Ricerca di un POI per nome	44

3.1.2.5 Ricerca di un POI per numero di telefono	47
3.1.2.6 Selezione di assistenza nelle vicinanze da 'Dove sono?'	48
3.1.3 Selezione di un punto della mappa come destinazione	
3.1.4 Selezione di un Preferito come destinazione	51
3.1.5 Selezione della posizione di Casa	52
3.1.6 Selezione di una destinazione recente dalla Cronologia	53
3.1.7 Immissione delle coordinate della destinazione	
3.1.8 Navigazione verso la posizione memorizzata in una fotografia	55
3.1.9 Creazione di un percorso dall'elenco delle destinazioni (Crea percorso)	56
3.2 Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa	57
3.3 Verifica dei parametri del percorso e accesso alle funzioni relative al percorso	57
3.4 Modifica del percorso attivo	58
3.4.1 Selezione di una nuova destinazione con un percorso esistente: nuovo percorso, nuova destinazione finale	
3.4.2 Impostazione di una nuova posizione di partenza del percorso	59
3.4.3 Modifica dell'elenco delle destinazioni (Modifica percorso)	61
3.4.4 Sospensione del percorso attivo	61
3.4.5 Annullamento del percorso attivo	62
3.4.6 Verifica dei percorsi alternativi nella pianificazione del percorso	
3.4.7 Verifica dei percorsi alternativi a un percorso esistente	63
3.4.8 Cambiamento del veicolo usato per la pianificazione del percorso	65
3.4.9 Cambiamento dei tipi di strada usati per la pianificazione del percorso	65
3.5 Salvataggio di un luogo come destinazione Preferita	66
3.6 Salvataggio di un luogo come punto di avviso	67
3.7 Modifica di un punto di avviso	68
3.8 Visione della simulazione del percorso	69
4 Navigazione fuoristrada	71
4.1 Selezione della destinazione del percorso	71
4.2 Navigazione in modalità fuoristrada	
5 Guida di riferimento	72
5.1 I concetti fondamentali	72
5.1.1 Smart Zoom	72
5.1.2 Temi colore diurno e notturno	72
5.1.3 Panoramica tunnel	
5.1.4 Calcolo del percorso e ricalcolo	
5.1.5 Percorso verde	
5.1.6 Telecamere di sicurezza stradale e altri punti di avviso di prossimità	
5.1.7 Avvisi sui limiti di velocità	

5.1.8 Informazioni sul traffico nella pianificazione del percorso	77
5.1.8.1 Informazioni sul traffico in tempo reale (TMC)	77
5.2 Menu Altro	79
5.3 Menu Impostazioni	80
5.3.1 Suoni e avvisi	82
5.3.2 Personalizzazione del menu Scelta rapida	84
5.3.3 Impostazioni del traffico	84
5.3.4 Impostazioni del percorso	84
5.3.5 Profili utente	89
5.3.6 Impostazioni della mappa	89
5.3.7 Impostazioni della guida visiva	91
5.3.8 Impostazioni del display	93
5.3.9 Impostazioni locali	93
5.3.10 Impostazioni del monitor di viaggio	93
6 Glossario	95
7 Contratto di licenza con l'utente finale	97
8 Copyright – Note legali	104

1 Avvertenze e informazioni per la sicurezza

Il sistema di navigazione consente di raggiungere la destinazione selezionata con un ricevitore GPS collegato. Clarion Mobile Map non trasmette la posizione GPS, e non può pertanto essere utilizzato da terzi per rilevare la posizione dell'utente.

Se alla guida di un veicolo, è importante guardare lo schermo solo in condizioni di totale sicurezza. Si raccomanda pertanto al conducente di utilizzare Clarion Mobile Map prima di mettersi in viaggio, pianificando il percorso prima di partire e fermandosi in condizioni di sicurezza qualora fosse necessario modificare qualche dettaglio del percorso.

Si devono sempre rispettare la segnaletica e la geometria stradale. Qualora ciò comportasse deviazioni dal percorso raccomandato, Clarion Mobile Map modificherà opportunamente le istruzioni.

Mai collocare il dispositivo dove possa ostruire la visibilità del conducente, entro la zona di apertura degli airbag o laddove possa essere causa di lesioni in caso di incidente.

Per ulteriori informazioni, consultare il Contratto di licenza con l'utente finale (pagina 97).

2 Guida introduttiva

Clarion Mobile Map è ottimizzato per l'uso in auto, e può essere facilmente utilizzato toccando i pulsanti su schermo e le mappe con le punte delle dita.

La prima volta che si utilizza il software di navigazione, si avvia automaticamente un processo di impostazione iniziale. Procedere come segue:

1. Selezionare la lingua scritta dell'interfaccia dell'applicazione. Questa potrà essere modificata in un secondo momento in Impostazioni locali (pagina 93).



2. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale. Toccare



per continuare.



3. Viene avviata la Configurazione guidata. Toccare



per continuare.

4. Selezionare la lingua e la voce usate per i messaggi della guida vocale. Questa potrà essere modificata in un secondo momento nelle impostazioni di Suoni e avvisi (pagina 93).



5. Se necessario, modificare il formato dell'ora e le unità di misura. Queste potranno essere modificate in un secondo momento in Impostazioni locali (pagina 93).



6. Se necessario, modificare le opzioni di pianificazione del percorso predefinite. Queste potranno essere modificate in un secondo momento in Parametri del percorso (pagina 84).



7. L'impostazione iniziale è ora completa. La Configurazione guidata può essere riavviata in un secondo momento dal menu Impostazioni (pagina 80).

Una volta completata l'impostazione iniziale, viene visualizzata la schermata Mappa e sarà possibile iniziare a usare Clarion Mobile Map.

2.1 Pulsanti e altri comandi su schermo

Per l'uso di Clarion Mobile Map, solitamente si toccano i pulsanti del touch-screen.

Le selezioni o modifiche vanno confermate solo se l'applicazione deve essere riavviata o deve eseguire una riconfigurazione importante, oppure se si stanno per perdere dati o impostazioni. Altrimenti Clarion Mobile Map salva le selezioni e applica le nuove impostazioni senza chiedere conferma.

Tipo	Esempio	Descrizione	Utilizzo
Pulsante	Trova	Toccarlo per avviare una funzione, aprire una nuova schermata o impostare un parametro.	Toccare una volta.
Pulsante con valore	Punto di vista Normale	Alcuni pulsanti visualizzano il valore corrente di un campo o di un'impostazione. Toccare il pulsante per cambiare il valore. Dopo la modifica, sul pulsante verrà visualizzato il nuovo valore.	Toccare una volta.
Icona	Distanza 16.9 km	Mostra informazioni di stato.	Alcune icone fungono anche da pulsanti. Toccarle una volta.

Elenco	Program Language Français	Quando sono disponibili più opzioni tra cui effettuare una selezione, tali opzioni vengono visualizzate in un elenco.	Toccare un punto qualsiasi dell'elenco e trascinarlo verso l'alto o verso il basso con un dito. A seconda della velocità con cui si muove il dito, l'elenco si muoverà più o meno velocemente, solo di poco oppure fino alla fine.
			In alternativa passare tra una pagina e l'altra con i pulsanti e l'altra con i pulsanti quindi toccare l'elemento desiderato.
Pulsante di opzione		Quando sono disponibili solo poche scelte, al posto degli elenchi ci possono essere i pulsanti di opzione. È possibile selezionare un solo elemento.	Toccare uno dei pulsanti per selezionare il relativo elemento.
Casella di controllo		Quando sono disponibili solo due scelte, un segno di spunta indica che la funzione è attiva.	Toccare la casella di controllo per apporre o rimuovere il segno di spunta, ossia per attivare o disattivare la relativa funzione.
Dispositivo di scorrimento		Se una funzione può essere regolata entro un dato intervallo di valori, Clarion Mobile Map mostra un dispositivo di scorrimento che visualizza e consente di impostarne il valore.	 Trascinare il cursore per spostarlo nella nuova posizione sul dispositivo di scorrimento. Toccare il dispositivo di scorrimento nel punto in cui si desidera che appaia il cursore, e il cursore si sposterà in tale posizione.
Tastiera virtuale	Nome dela via Constant Coquelin (Avenue) Q W Q T t y U I Q P a s d f g h k T z x c v b a m 123 ← Indictro	Tastiere alfabetiche e alfanumeriche per l'immissione di testo e numeri.	Ciascun tasto è un pulsante del touch-screen.

2.1.1 Uso delle tastiere

L'immissione di lettere o numeri è richiesta solo quando non vi è modo di evitarla. È possibile digitare con le punte delle dita sulle tastiere a schermo intero e si può passare tra vari layout di tastiera, quali ad esempio inglese, greca o numerica.

Attività	Istruzioni	
Passaggio a un altro tipo di tastiera, ad esempio da tastiera inglese a tastiera greca	Toccare il pulsante di tastiera dall'elenco.	
Correzione di quanto immesso con la tastiera	Toccare per eliminare caratteri non necessari. Toccare e tenere premuto il pulsante per eliminare più caratteri o l'intera stringa immessa.	
Inserimento di uno spazio, ad esempio tra nome e cognome o in nomi delle vie composti da più parole	Toccare il pulsante in basso al centro della schermata.	
Inserimento di lettere maiuscole e minuscole	Durante l'inserimento di testo, il primo carattere è maiuscolo mentre gli altri sono minuscoli. Toccare per inserire una lettera maiuscola o toccare due volte per attivare il Blocco maiuscole. Toccare nuovamente per tornare alle lettere minuscole.	
Inserimento di numeri e simboli	Toccare per passare a una tastiera con numeri e simboli.	
Completamento dell'immissione con tastiera (accettazione del risultato della ricerca suggerito)	Toccare .	
Completamento dell'immissione con tastiera (apertura dell'elenco di risultato della ricerca)	Toccare Risultati	
Completamento dell'immissione con tastiera (salvataggio di quanto immesso)	Toccare Fine	
Annullamento di quanto immesso con la tastiera (ritorno alla schermata precedente)	Toccare Indietro	

2.1.2 Beyond single screen tap

In genere è sufficiente toccare lo schermo una volta sola. Alcune utili funzioni però sono accessibili con il tocco combinato dello schermo. Si tratta delle seguenti:

Azione	Dettagli		
Toccare e tenere premuto lo schermo	Toccare e tenere premuti i seguenti pulsanti per accedere alle seguenti funzio aggiuntive:		
	Toccare e tenere premuto elenchi e menu per visualizzare la schermata Mappa. Indietro nelle schermate con elenchi e menu per visualizzare la schermata Mappa.		
	• Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti , , , , , , ,		
	e manual nella schermata Mappa: per ruotare, inclinare o ridimensionare la mappa in modo continuo.		
	Toccare e tenere premuto nelle schermate con le tastiere per eliminare rapidamente più caratteri.		
	Toccare e tenere premuto		
Movimenti (trascinamento)	Trascinare le selezioni sullo schermo serve solo per eseguire le seguen operazioni:		
	Spostare i cursori dei dispositivi di scorrimento.		
	Scorrere gli elenchi: toccare un punto qualsiasi dell'elenco e trascinarlo verso l'alto o verso il basso con un dito. A seconda della velocità con cui si muove il dito, l'elenco si muoverà più o meno velocemente, solo di poco oppure fino alla fine.		
	Muovere la mappa in modalità di consultazione della mappa: selezionare la mappa e trascinarla nella direzione desiderata.		

2.2 Schermata Mappa

2.2.1 Navigazione sulla mappa

La schermata Mappa è la schermata più importante e di uso più frequente di Clarion Mobile Map.

Nel menu di Navigazione è visualizzata una mappa in miniatura come parte del pulsante

Mostra mappa



Per ingrandire tale piccola mappa e aprire la schermata Mappa, toccare

Mostra mappa

La mappa mostra la posizione corrente (il simbolo del veicolo, per impostazione predefinita una freccia rossa), il percorso consigliato (una linea arancione) e la zona circostante.

Se la posizione GPS non è disponibile, il simbolo del veicolo è trasparente e mostra l'ultima posizione nota.

Nell'angolo superiore sinistro c'è il simbolo di un satellite circondato da punti colorati. Maggiore è il numero di punti verdi, più vicini ci si trova all'ottenimento di una posizione GPS valida.



Quando la posizione GPS è disponibile, il simbolo del veicolo è visualizzato a colore pieno e indica la posizione corrente.



Nella schermata sono presenti pulsanti a sfioramento e campi di dati che facilitano la navigazione. Durante la navigazione, la schermata mostra le informazioni sul percorso.

Per impostazione predefinita, nell'angolo inferiore destro è visualizzato un solo campo di dati. Toccare tale campo per visualizzare tutti i campi di dati del percorso. Toccare uno dei campi di dati per far sparire gli altri e visualizzare solo quello selezionato.





Quando si sta navigando un percorso attivo i campi di dati sono diversi rispetto a quando non è stata specificata una destinazione (la linea arancione non è visualizzata).

Campi di dati predefiniti quando si viaggia senza una destinazione (toccare e tenere premuto un campo per cambiarne il valore):

Campo	Descrizione	
Velocità 50 _{km/h}	Mostra la velocità corrente data dal ricevitore GPS.	
Limite velocità 50 _{km/h}	Mostra il limite di velocità della strada corrente, se questa informazione è disponibile nella mappa.	
Tempo 17:11	Mostra l'ora corrente corretta in base alla differenza di fuso orario. L'ora esatt viene trasmessa dai satelliti GPS, mentre le informazioni sul fuso orari provengono dalla mappa oppure possono essere impostate manualmente i Impostazioni locali.	

Campi di dati predefiniti quando si segue un percorso (toccare e tenere premuto un campo per cambiarne il valore):

Campo	Descrizione	
Distanza 16.9 km	Indica la distanza di percorso da percorrere per raggiungere la destinazione finale.	
Tempo restante 0:16	Indica il tempo necessario per raggiungere la destinazione finale del percorso, in base alle informazioni disponibili sulle rimanenti parti del percorso. Se il dispositivo Clarion NX702E è in grado di ricevere informazioni sul traffico in tempo reale, il calcolo prende in considerazione gli eventuali ritardi del traffico che dovessero interessare il percorso, qualora le informazioni al riguardo siano state ricevute. Questo tipo di calcolo tuttavia tende ad essere	
	impreciso.	

Tempo di arrivo 17:22

Indica l'ora di arrivo stimato alla destinazione finale del percorso, in base alle informazioni disponibili sulle rimanenti parti del percorso.

Se il dispositivo Clarion NX702E è in grado di ricevere informazioni sul traffico in tempo reale, il calcolo prende in considerazione gli eventuali ritardi del traffico che dovessero interessare il percorso, qualora le informazioni al riguardo siano state ricevute. Questo tipo di calcolo tuttavia tende ad essere impreciso.

2.2.2 Indicatori di posizione

2.2.2.1 Simbolo del veicolo e Blocca su strada

Quando la posizione GPS è disponibile, Clarion Mobile Map indica la posizione corrente sulla mappa con il simbolo del veicolo. Per impostazione predefinita, il simbolo del veicolo è una freccia rossa, ma tale icona può essere cambiata in Impostazioni.

Quando è selezionata la navigazione su strada, l'icona con il simbolo del veicolo potrebbe non indicare la posizione GPS e la direzione di percorrenza esatte. Se ci sono strade vicine, è allineata alla strada più vicina per eliminare gli errori della posizione GPS, e la direzione dell'icona è allineata con la direzione della strada.

Se si seleziona la navigazione fuoristrada: L'icona con il simbolo del veicolo viene posta in corrispondenza dell'esatta posizione GPS. La direzione dell'icona indica la direzione di percorrenza.

2.2.2.2 Posizione selezionata sulla mappa (Cursore) e oggetto selezionato sulla mappa

È possibile contrassegnare un punto della mappa nei seguenti modi:

- Toccando la mappa durante la navigazione,
- Toccando la mappa quando viene chiesto di confermare la destinazione al termine di una ricerca, oppure
- Toccando la mappa in Trova sulla mappa (pagina 50)

Quando è selezionato un punto della mappa, in corrispondenza di tale punto appare il Cursore. Il Cursore

viene visualizzato come un punto rosso al centro di un circoletto rosso (), affinché sia visibile a qualsiasi livello di zoom.

La posizione del Cursore può essere utilizzata come destinazione del percorso, nuovo punto di avviso, è possibile cercare POI nelle sue vicinanze, oppure si può salvare tale posizione tra le destinazioni preferite.

È possibile anche selezionare degli oggetti sulla mappa. Toccando la mappa in corrispondenza dell'icona di un POI o un punto di avviso, si seleziona tale oggetto (intorno ad esso appare un cerchio rosso), ed è possibile ottenere informazioni su tale oggetto o utilizzarlo come punto del percorso.

2.2.3 Oggetti sulla mappa

2.2.3.1 Vie e strade

Clarion Mobile Map mostra le vie e le strade in modo analogo a come appaiono sulle cartine stradali cartacee. I colori e lo spessore corrispondono alla loro importanza: in questo modo è facile distinguere un'autostrada da una strada secondaria.

2.2.3.2 Anteprima svolta e Prossima strada

Durante la navigazione di un percorso, la parte superiore della schermata Mappa mostra informazioni sul prossimo evento del percorso (la prossima manovra) e la prossima strada da percorrere o città da raggiungere.



Un campo nell'angolo superiore sinistro mostra la manovra successiva. Vengono indicati sia il tipo di evento (svolta, rotatoria, uscita dall'autostrada ecc.), sia la sua distanza dalla posizione corrente.

Un'icona più piccola mostra il tipo della manovra seguente, se vicina alla prossima. In caso contrario viene visualizzata solo la prossima manovra.



Gran parte di queste icone sono molto intuitive. La seguente tabella elenca alcuni degli eventi di percorso più frequenti. Gli stessi simboli vengono usati in entrambi i campi:

Icona	Descrizione	
1	Girare a sinistra	
***	Girare a destra	
₽	Tornare indietro	
	Portarsi a destra	
_	Girare strettamente a sinistra	

4	Mantenere la sinistra
1	Continuare diritto all'incrocio
•	Girare a sinistra alla rotatoria, 3a uscita (prossima manovra).
	Entrare nella rotatoria (manovra seguente).
#	Entrare in autostrada
Ir	Uscire dall' autostrada
	Imbarcarsi sul ferry
	Lasciare il ferry
	Avvicinamento a una tappa.
388	Avvicinamento alla destinazione

2.2.3.3 Informazioni sulle corsie e segnali stradali

Quando si viaggia su strade a più corsie, per seguire il percorso consigliato è importante tenersi sulla corsia giusta. Se nei dati della mappa sono disponibili informazioni sulla corsie, Clarion Mobile Map visualizza le corsie e le rispettive direzioni con piccole frecce nella parte inferiore della mappa. Le frecce evidenziate rappresentano le corsie da tenere.

Se sono disponibili maggiori informazioni, le frecce sono sostituite da segnali stradali. I segnali stradali sono visualizzati nella parte superiore della mappa. Il colore e lo stile dei segnali stradali sono simili a quelli reali che si trovano sopra o lungo la strada. Essi indicano le destinazioni disponibili e il numero della strada a cui porta una data corsia.

Mentre si viaggia senza seguire un percorso particolare consigliato, tutti i segnali stradali hanno un aspetto simile. Quando invece si segue un percorso, il segnale stradale che indica la corsia o le corsie da tenere è visualizzato in colori vivaci, mentre tutti gli altri sono più scuri.

Se si desidera nascondere i segnali stradali correntemente visualizzati, toccarne uno per tornare alla schermata Mappa normale, finché non verranno ricevute nuove formazioni sui segnali stradali.





2.2.3.4 Panoramica incroci

Se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e le informazioni necessarie sono disponibili, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione. Le corsie da tenere sono indicate da frecce. Se le informazioni sono disponibili, vengono visualizzati anche i segnali stradali.

Se si desidera nascondere l'incrocio correntemente visualizzato, toccare l'immagine per tornare alla schermata Mappa.



2.2.3.5 Aree di servizio autostradali

Durante il viaggio si potrebbe aver bisogno di un distributore o di un ristorante. Questa funzione visualizza un nuovo pulsante sulla mappa quando si viaggia in autostrada.



Toccare tale pulsante per aprire un pannello con i dettagli delle prossime uscite o aree di servizio.



Toccarne una per visualizzarla sulla mappa e, se necessario, aggiungerla come tappa al proprio percorso.

Per visualizzare altri tipi di POI per le uscite, è possibile cambiare le icone nelle impostazioni della Guida visiva (pagina 91).

2.2.3.6 Tipi di oggetti 3D

Clarion Mobile Map supporta i seguenti tipi di oggetti 3D:

Tipo	Descrizione		
Terreno 3D	I dati della mappa con terreno 3D che mostrano le variazioni di altitudine del terreno sulla mappa quando si visualizza la mappa in 2D, e che vengono utilizzati per tracciare la mappa del percorso in 3D durante la navigazione. Sullo sfondo delle mappe in modalità 3D sono raffigurate colline e montagne, mentre nelle mappe 2D sono illustrate con colori diversi.		
Sopraelevate	Intersezioni complesse e strade isolate verticalmente (quali cavalcavia o ponti) sono visualizzate in 3D.		
Riferimenti 3D	I Riferimenti sono rappresentazioni 3D artistiche di oggetti importanti o di rilievo.		
Edifici 3D	Rappresentazioni in 3D degli edifici delle città, che rappresentano le effettive dimensioni e posizioni degli edifici sulla mappa.		

2.2.3.7 Elementi del percorso attivo

Clarion MObile Map mostra il percorso nel modo seguente:

Simbolo	Nome	Descrizione
	Posizione GPS corrente e punto di partenza	Viene visualizzata la posizione corrente sulla mappa. Se ci sono strade vicine, è allineata alla strada più vicina.
		Normalmente, se è disponibile la posizione GPS, il percorso inizia dalla posizione corrente. In mancanza di una posizione GPS valida, Clarion Mobile Map utilizza come punto di partenza l'ultima posizione nota.
	Tappa (destinazione intermedia)	Una destinazione intermedia del percorso prima di raggiungere la destinazione finale.
388	Destinazione (punto finale)	La destinazione finale del percorso.
	Colore del percorso	Il percorso è sempre in evidenza sulla mappa grazie al suo colore, sia in modalità diurna che in modalità notturna.
	Strade e vie escluse dalla navigazione	È possibile scegliere se usare o evitare determinati tipi di strada (pagina 84). Quando tuttavia Clarion Mobile Map non può evitare tali strade, queste saranno incluse nel percorso e visualizzate in un colore diverso dal colore del percorso.

Vie e strade interessate da eventi del traffico

Dei tratti di strada potrebbero essere interessati da eventi del traffico ricevuti. Tali tratti di vie e strade sono visualizzati in un colore diverso, e lungo il percorso vengono visualizzati piccoli simboli indicanti il tipo di eventi del percorso in questione.

2.2.3.8 Eventi del traffico

I tratti stradali interessati da eventi del traffico sono visualizzati sulla mappa in un colore diverso, e piccoli simboli sopra la strada indicano la natura di tali eventi:



Toccare 📤

per aprire la schermata Sommario traffico.



Toccare



per aprire l'elenco degli eventi del traffico.



Toccare ora un elemento dell'elenco per vederne i dettagli e per visualizzare sulla mappa l'intera lunghezza del tratto di strada interessato:



☑ Nota!

Se sul percorso consigliato sono presenti eventi del traffico che l'applicazione non ha

evitato, l'icona consente di aprire l'elenco degli eventi del traffico rilevanti per verificarli rapidamente.

2.2.4 Manipolazione della mappa

Toccare la mappa in qualsiasi punto per esplorarla durante la navigazione. La mappa smette di seguire la posizione corrente (il simbolo del veicolo, per impostazione predefinita una freccia rossa, non è più bloccato in una posizione fissa dello schermo) e vengono visualizzati dei pulsanti di controllo che consentono di modificare la visualizzazione della mappa.



Azione	Pulsante/i	Descrizione
Spostamento della mappa tramite trascinamento	Nessun pulsante	È possibile muovere la mappa in qualsiasi direzione: toccare e tenere premuta la mappa con un dito, quindi spostare il dito nella direzione in cui si desidera spostare la mappa.
Ingrandimento e riduzione	+ , -	Questi pulsanti consentono di specificare quanta parte della mappa debba essere visualizzata sullo schermo.
		Clarion Mobile Map utilizza mappe vettoriali di ottima qualità che consentono di visualizzare la mappa a diversi livelli di zoom, garantendo sempre un contenuto ottimizzato. I nomi delle strade e altri testi vengono visualizzati sempre con caratteri delle stesse dimensioni e mai capovolti, e appaiono solo le strade e gli oggetti necessari.
		In modalità Vista mappa 3D, il ridimensionamento della mappa ha dei limiti. Riducendo di molto la mappa, questa passa alla modalità di visualizzazione 2D.
		Toccare il pulsante una volta per modificare la visualizzazione in intervalli, oppure toccare e tenere premuto il pulsante per modificarla in modo continuo.

	T	
Inclinazione su e giù	1, 1	Questi pulsanti consentono di modificare l'angolo di visualizzazione verticale della mappa in modalità 3D. Toccare il pulsante una volta per modificare la visualizzazione in intervalli, oppure toccare e tenere premuto il pulsante per modificarla in modo continuo.
Rotazione a sinistra e a destra	→ , ←	La rotazione modifica l'angolo di visualizzazione orizzontale della mappa. Toccare il pulsante una volta per modificare la visualizzazione in intervalli, oppure toccare e tenere premuto il pulsante per modificarla in modo continuo.
Visualizzazione 2D o 3D	♣ ,	Toccare questo pulsante per passare tra le modalità di visualizzazione prospettica 3D e dall'alto 2D della mappa.
Bussola in modalità di visualizzazione della mappa 2D	, ,	La direzione della bussola indica il Nord. Toccare il pulsante per passare alla visualizzazione Nord verso l'alto, quindi toccarlo nuovamente per ruotare la mappa nella direzione precedente.
Bussola in modalità di visualizzazione della mappa 3D	♦ , ▷	La direzione della bussola indica il Nord. Toccare il pulsante per passare alla visualizzazione Nord verso l'alto, quindi toccarlo nuovamente per ruotare la mappa nella direzione precedente.
Informazioni sulla posizione	i	Toccare questo pulsante per aprire una nuova schermata con informazioni sul punto della mappa selezionato, il Cursore.
Ritorno alla navigazione normale	← Indietro	Toccarlo per riportare la mappa alla posizione GPS corrente. Viene riattivata anche la rotazione automatica della mappa. Il pulsanti di manipolazione della mappa scompaiono e prosegue la navigazione.
Opzioni aggiuntive	Altro	Toccare questo pulsante per aprire l'elenco delle funzioni aggiuntive, quali il salvataggio del Cursore come destinazione preferita o la ricerca di POI nelle vicinanze del Cursore.
Seleziona destinazione	Selezione	Toccare questo pulsante per selezionare il Cursore come nuova destinazione. Il percorso viene calcolato automaticamente.

2.2.5 Menu Scelta rapida

Il menu Scelta rapida è costituito da una serie di comandi e funzioni di uso frequente durante la navigazione. Può essere aperto direttamente dalla schermata Mappa toccando



Il menu si chiude dopo alcuni secondi di inattività oppure toccando



Le funzioni disponibili sono di più del numero dei pulsanti nel menu. In Impostazioni, è possibile scegliere la funzione di ciascun pulsante (pagina 84). Sono disponibili le seguenti opzioni:

Pulsante	Descrizione	Scelta rapida per
Ricerca POI rapida	Questa funzione consente di cercare un POI lungo il percorso oppure vicino alla posizione corrente, se non è stato calcolato un percorso.	Trova / Trova POI / Ricerca rapida (pagina 38)
Preferiti	Questo pulsante apre l'elenco delle proprie destinazioni preferite.	Trova / Preferiti (pagina 51)
Cronologia	Questo pulsante apre l'elenco della Cronologia. Qui è possibile selezionare una delle proprie destinazioni precedenti.	Trova / Cronologia (pagina 53)
Modif. percorso	Questo pulsante apre la funzione di modifica del percorso.	Percorso / Modifica percorso
Parametri del percorso	Questo pulsante apre le impostazioni relative al percorso.	Altro / Impostazioni / Parametri del percorso (pagina 84)
Impostazioni mappa	Questo pulsante apre le impostazioni relative alla mappa.	Altro / Impostazioni / Impostazioni mappa (pagina 89)
Dove sono?	Questo pulsante apre una schermata speciale con informazioni sulla posizione corrente e un pulsante che consente di cercare i servizi di emergenza e di assistenza stradale nelle vicinanze. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo seguente.	Toccare il campo con la via corrente nella schermata Mappa.

Elimina percorso	Questo pulsante annulla il percorso e interrompe la navigazione. Se sono state specificate delle tappe, il pulsante è sostituito dal prossimo.	Percorso / Elimina percorso (pagina 62)
Elimina prossima tappa	Questo pulsante salta la prossima tappa del percorso.	
Panoramica	Questo pulsante apre una mappa 2D ridimensionata e posizionata in modo da visualizzare l'intero percorso.	Percorso / Panoramica (pagina 57)
Impostazioni della guida visiva	Questo pulsante apre la schermata delle impostazioni della Guida visiva.	Altro / Impostazioni / Guida visiva (pagina 91)
Traffico	Questo pulsante apre la schermata Sommario traffico.	Tocco dell'icona Traffico nel menu di Navigazione o nella schermata Mappa
Evita	Questo pulsante consente di evitare parti del percorso consigliato.	Percorso / Evita
Monitor di viaggio	Questo pulsante apre la schermata del Monitor di viaggio, dove è possibile gestire i registri di viaggio e i registri di traccia salvati in precedenza.	Altro / Monitor di viaggio (pagina 79)
Itinerario	Questo pulsante apre l'elenco delle manovre (l'itinerario).	Tocco della parte superiore della schermata Mappa durante la navigazione.
Salva percorso	Questa funzione consente di salvare il percorso attivo per utilizzarlo in un secondo momento.	Percorso / Altro / Salva percorso
Carica percorso	Questa funzione consente di sostituire il percorso attivo con un percorso salvato in precedenza.	Percorso / Altro / Carica percorso
Trova POI	Questa funzione consente di cercare POI in diversi modi.	Trova / Trova POI (pagina 37)

Simula navigazione	Questo pulsante apre la schermata Mappa ed avvia la simulazione del percorso attivo.	Percorso / Altro / Simula navigazione (pagina 69)
Info GPS	Questo pulsante apre la schermata Informazioni GPS, che fornisce informazioni sulla posizione satellitare e sulla potenza del segnale.	Tocco della parte superiore della schermata Mappa in assenza di ricezione GPS.
Casa	Questo pulsante offre la posizione di Casa come destinazione.	
Profilo veicolo	Questo pulsante apre i parametri del profilo di veicolo selezionato.	Altro / Impostazioni / Parametri del percorso (pagina 84)

2.2.6 Verifica dei dettagli della posizione corrente (Dove sono?)

Questa schermata contiene informazioni sulla posizione corrente (oppure sull'ultima posizione nota se la ricezione GPS non è disponibile) e un pulsante per cercare POI utili nelle vicinanze.





La schermata è accessibile dalla mappa in uno dei seguenti modi:

• Se sotto il simbolo del veicolo (la posizione corrente sulla mappa) è visualizzato il nome della via corrente, toccarlo per aprire la schermata Dove sono?.



Aprire il menu Scelta rapida e toccare il pulsante

Informazioni nella schermata:



: Latitudine e Longitudine (le coordinate della posizione corrente in formato WGS84).

• Altitudine (informazioni sull'elevazione provenienti dal ricevitore GPS, frequentemente imprecise).

- Numeri civici a sinistra.
- Numeri civici a destra.
- Al centro della schermata è indicato se la posizione sia corrente, oppure il tempo trascorso dall'ultima volta che è stata aggiornata.
- I dettagli sull'indirizzo (se disponibile) della posizione corrente vengono anche visualizzati in basso.

In questa schermata è possibile anche eseguire alcune operazioni:

Toccare per salvare la posizione corrente come nuova destinazione Preferita.


È possibile inoltre cercare assistenza nelle vicinanze della posizione corrente. Toccare

Aiuto vicino

per aprire una nuova schermata per la Ricerca rapida:



È possibile cercare i seguenti servizi nelle vicinanze della posizione corrente o dell'ultima posizione nota:





• Qui vicino : Distributori

Toccare il pulsante desiderato, selezionare un Luogo dall'elenco e navigarvi.

2.3 Menu di Navigazione

Il menu di Navigazione consente di accedere a tutte le parti di Clarion Mobile Map.



Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Trova
 per scegliere la destinazione immettendo un indirizzo oppure selezionando un POI (punto di interesse), un punto della mappa o uno dei propri Preferiti. È possibile anche cercare tra le destinazioni recenti della Cronologia Smart oppure immettere delle coordinate.
- Percorso
 per visualizzare i parametri del percorso e l'intero percorso sulla
 mappa. Si possono anche eseguire azioni relative al percorso, come modificarlo o eliminarlo,
 impostare un punto di partenza, scegliere percorsi alternativi, evitare parti del percorso, simulare la
 navigazione o aggiungere la destinazione ai propri Preferiti.
- Toccare per personalizzare il funzionamento del software di navigazione, simulare percorsi dimostrativi o eseguire applicazioni aggiuntive.
- Mostra mappa

 Toccare
 per iniziare a navigare sulla mappa. Il pulsante stesso è una mappa in miniatura con la posizione corrente, il percorso raccomandato e la zona circostante. Toccare il pulsante ingrandire la mappa a schermo intero.
- Toccare per aprire la schermata Sommario traffico.

3 Navigazione su strada

Al suo primo avvio, Clarion Mobile Map calcola i percorsi utilizzando la rete stradale delle mappe vettoriali di alta qualità fornite con il prodotto.

Un percorso può essere impostato in diversi modi:

- Per avere un percorso da navigare immediatamente, è sufficiente selezionare la destinazione e iniziare subito la navigazione (navigazione normale).
- È inoltre possibile pianificare un percorso indipendentemente dalla propria posizione GPS corrente, oppure anche senza ricezione GPS (a questo scopo occorre spegnere il ricevitore GPS e impostare un nuovo punto di partenza nel menu Percorso / Modifica percorso, toccando l'icona della bandiera nella posizione corrente).

È possibile pianificare percorsi con più destinazioni. Selezionare la prima destinazione. Selezionare quindi la seconda destinazione ed aggiungerla al percorso per creare un percorso a più punti. È possibile aggiungere qualsiasi numero di destinazioni si desideri.

È possibile anche usare Clarion Mobile Map per la navigazione fuoristrada. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 1.

3.1 Selezione della destinazione di un percorso

Clarion Mobile Map offre diversi modi per selezionare la destinazione:

- Immettendo un indirizzo completo o parte di un indirizzo, come ad esempio il nome di una via senza numero civico oppure i nomi di due vie che si incrociano (pagina 27).
- Immettendo un indirizzo con un codice postale (pagina 35). In questo modo non sarà necessario selezionare il nome della città e anche la ricerca dei nomi delle vie risulterà più rapida.
- Utilizzando un POI integrato come destinazione (pagina 37).
- Selezionando una posizione sulla mappa usando la funzione Trova sulla mappa (pagina 50).
- Utilizzando una destinazione Preferita salvata in precedenza (pagina 51).
- Selezionando una posizione dalla Cronologia delle destinazioni usate in precedenza (pagina 53).
- Immettendo le coordinate della destinazione (pagina 54).
- Utilizzando il luogo in cui è stata scattata una fotografia (pagina 55).

3.1.1 Immissione di un indirizzo o parte di un indirizzo

Se si conosce almeno parte dell'indirizzo, questo è il metodo più rapido per selezionare la destinazione del percorso.

Nella stessa schermata è possibile trovare un indirizzo immettendo:

- L'indirizzo esatto, incluso il numero civico
- Il centro di una città
- Un'intersezione
- Il punto intermedio di una strada

• Uno degli elementi sopra elencati, iniziando la ricerca con il codice postale (pagina 35)

3.1.1.1 Immissione di un indirizzo

Per immettere un indirizzo come destinazione, procedere come segue:

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.




3. Per impostazione predefinita, Clarion Mobile Map propone il Paese e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare necessario nece



4. Se necessario, selezionare una nuova città.



- b. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
- c. Trovare la città desiderata:
 - Nel campo di immissione viene sempre visualizzato il nome della città più probabile.



 Se il nome desiderato non appare, dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa (per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente, toccare







5. Immettere il nome della via:



- b. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
- c. Trovare la via desiderata:
 - Nel campo di immissione viene sempre visualizzato il nome della via più probabile.

Per accettarlo, toccare

 Se il nome desiderato non appare, dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa (per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente, toccare







6. Immettere il numero civico.



b. Immettere il numero civico con la tastiera. (Per immettere lettere, toccare



c. Toccare per terminare l'immissione dell'indirizzo. (Se non è possibile trovare il numero civico immesso, come destinazione verrà selezionato il punto intermedio della strada.)




7. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



8. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.



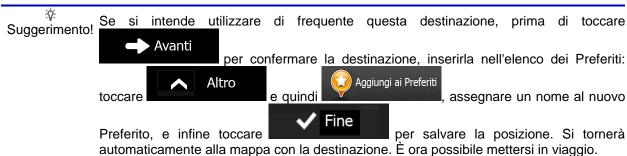

3.1.1.2 Immissione del punto intermedio di una strada come destinazione

Se il numero civico non è disponibile, e possibile navigare al punto intermedio di una via o strada:

Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.



- 3. Se necessario, modificare il Paese e la città come descritto in precedenza (pagina 28).
- 4. Immettere il nome della via:



- b. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
- c. Trovare la via desiderata:
 - Nel campo di immissione viene sempre visualizzato il nome della via più probabile.

 Per accettarlo, toccare
 - Se il nome desiderato non appare, dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa (per aprire l'elenco

dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente, toccare

Risultati

), Selezionare la via dall'elenco.






5. Anziché immettere il numero civico, toccare selezionato il punto intermedio della strada.



Come destinazione verrà



6. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



7. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.






3.1.1.3 Selezione di un'intersezione come destinazione

Se si è nella schermata Mappa, toccare

Per immettere un indirizzo come destinazione, procedere come segue:



per tornare al menu Navigazione.






- 3. Se necessario, modificare il Paese e la città come descritto in precedenza (pagina 28).
- 4. Immettere il nome della via:

1.



- b. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
- c. Trovare la via desiderata:
 - Nel campo di immissione viene sempre visualizzato il nome della via più probabile.



 Se il nome desiderato non appare, dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa (per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente, toccare







Immettere il nome della via trasversale:



- Se sono presenti solo poche vie che si incrociano, ne viene visualizzato immediatamente l'elenco.
- Nel caso di una via più lunga, appare la schermata con la tastiera. Iniziare a immettere il nome di una via dell'intersezione con la tastiera. Non appena vengono trovati nomi di strade corrispondenti con quanto immesso, ne appare automaticamente l'elenco. Effettuare la selezione dall'elenco.



6. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



7. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.



3.1.1.4 Selezione di un centro città come destinazione

Il centro città non è il centro geometrico dell'insediamento, ma un punto arbitrario della mappa scelto da chi l'ha realizzata. Nei paesi più piccoli, è solitamente l'intersezione più importante, mentre nelle città più grandi è una delle intersezioni più importanti.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.




- 3. Se necessario, cambiare il Paese come descritto in precedenza (pagina 28).
- 4. Selezionare la città di destinazione:



- b. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
- c. Trovare la città desiderata:

• Nel campo di immissione viene sempre visualizzato il nome della città più probabile.



 Se il nome desiderato non appare, dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa (per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente, toccare







Anziché immettere il nome della via o strada, toccare centro della città visualizzata diventerà la destinazione del percorso.



6. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



7. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero

modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.



percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare



per


3.1.1.5 Immissione di un indirizzo con un codice postale

Tutti i metodi di ricerca degli indirizzi sopra descritti possono essere eseguiti immettendo il codice postale anziché il nome della città. Segue un esempio con un indirizzo completo:

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare



per tornare al menu Navigazione.



- 3. Se necessario, cambiare il Paese come descritto in precedenza (pagina 28).
- 4. Immettere una nuova città usando il suo codice postale:



- b. Toccare per aprire la tastiera numerica.
- c. Iniziare a immettere il codice postale.
- d. Trovare la città desiderata:
 - Nel campo di immissione viene sempre visualizzato il codice postale più probabile.
 Per accettarlo, toccare
 - Se il numero visualizzato non è quello desiderato, aprire l'elenco dei risultati toccando Risultati . Selezionare il codice postale dall'elenco.





5. Immettere il nome della via:




b. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.

Per accettarlo, toccare

- c. Trovare la via desiderata:
 - Nel campo di immissione viene sempre visualizzato il nome della via più probabile.
 - Se il nome desiderato non appare, dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa (per aprire l'elenco

dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente, toccare



). Selezionare la via dall'elenco.






- 6. Immettere il numero civico.
 - a. Toccare < Numero civico >
 - b. Immettere il numero civico con la tastiera. (Per immettere lettere, toccare
 - c. Toccare per terminare l'immissione dell'indirizzo. (Se non è possibile trovare il numero civico immesso, come destinazione verrà selezionato il punto intermedio della strada.)



7. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



8. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero





Altro

3.1.1.6 Suggerimenti per immettere rapidamente gli indirizzi

- Durante l'immissione del nome di una città o di una via:
 - Sulla tastiera sono disponibili solo le lettere presenti nei possibili risultati della ricerca. Tutti gli altri caratteri vengono oscurati.
 - Durante la digitazione, nel campo di immissione viene visualizzato il risultato più probabile.

Se il risultato proposto è quello desiderato, toccare per selezionarlo.

- Dopo aver immesso un paio di lettere, toccare degli elementi che contengono le lettere specificate.
- Per velocizzare la ricerca di un'intersezione:
 - Cercare prima la via con il nome meno comune o più insolito: per trovarlo sarà sufficiente immettere meno lettere.
 - Se una delle vie è più corta, cercare prima quella. Sarà poi più rapido trovare la seconda.
- La ricerca può essere effettuata in base al tipo e al nome della strada. Se la stessa parola appare in più nomi, ad esempio nel nome di vie, strade e viali, i risultati si otterranno più rapidamente immettendo la prima lettera del tipo di strada. Ad esempio, immettere V Vi per trovare Via Vittoria, escludendo automaticamente tutti i Largo Vittoria e i Corso Vicenza.
- È possibile anche effettuare la ricerca in base ai codici postali. Poiché i codici postali sono composti da pochi caratteri, questo metodo è solitamente più rapido che immettere il nome della città.

3.1.2 Selezione della destinazione dai POI

È possibile selezionare la destinazione dai POI inclusi in Clarion Mobile Map.

Nella stessa schermata è possibile trovare un Luogo in diversi modi:


- Con la funzione di Ricerca rapida, che consente di trovare rapidamente un POI nelle vicinanze in base al suo nome
- Con la funzione di ricerca predefinita, che consente di trovare i tipi di POI cercati più frequentemente con pochi tocchi dello schermo
- Cercando un Luogo in base alla sua categoria
- Cercando un Luogo in base al suo nome

È inoltre possibile cercare servizi speciali dalla schermata 'Dove sono?'.

3.1.2.1 Ricerca rapida di un POI

La funzione di Ricerca rapida consente di trovare rapidamente un POI in base al suo nome. La ricerca viene sempre effettuata:

- Lungo il percorso consigliato, se disponibile, oppure
- Vicino alla posizione corrente, se non è stata specificata alcuna destinazione.
- 1. Avviare la funzione di Ricerca rapida:





2. Usando la tastiera, iniziare a immettere il nome del POI.



3. Una volta immesse alcune lettere, toccare nome simile alla sequenza di caratteri immessa.

Risultati per aprire l'elenco dei POI aventi il nome simile alla sequenza di caratteri immessa.



Altro

- 4. (opzionale) I POI nell'elenco sono ordinati in base alla lunghezza della deviazione richiesta per raggiungerli (durante la navigazione di un percorso) o alla distanza dalla pos<u>izione corrente (se</u>
 - non è stata specificata alcuna destinazione). Per riordinare l'elenco, toccare
- Se necessario, scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.
- 6. (opzionale) Toccare per tornare alla mappa. Indietro

7. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In

corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore (). Toccare

per confermare la destinazione, oppure toccare destinazione.

Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.






3.1.2.2 Ricerca di un POI usando le categorie predefinite

La funzione di Ricerca predefinita consente di trovare rapidamente i tipi di POI selezionati più di frequente.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.

2. Nel menu di Navigazione, toccare i seguenti pulsanti:







3. Appaiono le categorie della Ricerca predefinita:



- Se è presente un percorso attivo, i distributori vengono cercati lungo il percorso.
- In assenza di un percorso attivo (la destinazione non è stata selezionata), vengono cercati vicino alla posizione corrente.
- Se la posizione corrente non è disponibile (nessun segnale GPS), vengono cercati vicino all'ultima posizione nota.



- Se è presente un percorso attivo, i parcheggi vengono cercati vicino alla destinazione del percorso.
- In assenza di un percorso attivo (la destinazione non è stata selezionata), vengono cercati vicino alla posizione corrente.
- Se la posizione corrente non è disponibile (nessun segnale GPS), vengono cercati vicino all'ultima posizione nota.



- Se è presente un percorso attivo, i ristoranti vengono cercati lungo il percorso.
- In assenza di un percorso attivo (la destinazione non è stata selezionata), vengono cercati vicino alla posizione corrente.
- Se la posizione corrente non è disponibile (nessun segnale GPS), vengono cercati vicino all'ultima posizione nota.



- Se è presente un percorso attivo, gli alloggi vengono cercati vicino alla destinazione del percorso.
- In assenza di un percorso attivo (la destinazione non è stata selezionata), vengono cercati vicino alla posizione corrente.
- Se la posizione corrente non è disponibile (nessun segnale GPS), vengono cercati vicino all'ultima posizione nota.
- 4. Toccare uno dei pulsanti di ricerca rapida per vedere un elenco dei POI.



5. (opzionale) I POI nell'elenco sono ordinati in base alla distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota, dalla destinazione, oppure in base alla lunghezza della deviazione

richiesta per raggiungerli. Per riordinare l'elenco, toccare



- Se necessario, scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.
- 7. (opzionale) Toccare per tornare alla mappa. Indietro

Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In Avanti corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore (). Toccare Indietro per confermare la destinazione, oppure toccare per selezionare un'altra destinazione.

9. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero Altro percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.






3.1.2.3 Ricerca di un POI per categoria


È possibile cercare un POI in base alla sua categoria e sottocategoria.

Menu Se si è nella schermata Mappa, toccare 1. per tornare al menu Navigazione.





Vicino a




- 3. Toccare
- Selezionare la zona intorno a cui cercare il POI: 4.
 - Qui vicino per effettuare la ricerca vicino alla posizione corrente oppure, Toccare se questa non è disponibile, vicino all'ultima posizione nota. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza da tale posizione.)
 - In una città Toccare per cercare un POI (punto di interesse) nella città selezionata. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dal centro della città selezionata.)
 - destinazione per cercare un POI (punto di interesse) vicino alla Toccare destinazione del percorso attivo. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dalla destinazione.)

Toccare

 per effettuare la ricerca lungo il percorso attivo, e non vicino a una data posizione. Questa opzione risulta utile quando si cerca un luogo per effettuare una sosta con la minima deviazione possibile, come ad esempio quando si cercano i distributori o i ristoranti lungo il percorso. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla lunghezza della deviazione richiesta per raggiungerli.)



5. (opzionale) Se è stato selezionato ricerca.



, selezionare la città in cui effettuare la



6. Selezionare una delle categorie principali dei POI (ad esempio Alloggio), oppure toccare

Elenca tutti i POI

per elencare tutti i POI vicino alla posizione selezionata o lungo il percorso.




7. Selezionare una delle sottocategorie del POI (ad esempio Hotel o Motel), oppure toccare

Elenca tutti i POI per elencare tutti i POI della categoria principale scelta che si trovano vicino alla posizione selezionata o lungo il percorso.




8. A volte appare l'elenco dei marchi della sottocategoria di POI selezionata. Selezionarne uno oppure toccare per elencare tutti i POI della sottocategoria scelta che si trovano vicino alla posizione selezionata o lungo il percorso.

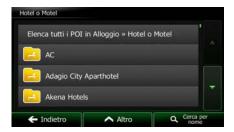

Verrà infine visualizzato l'elenco dei risultati.



10. (opzionale) I POI nell'elenco sono ordinati in base alla distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota, dalla città selezionata, dalla destinazione, oppure in base alla lunghezza





- 11. Se necessario, scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.
- 12. (opzionale) Toccare per vedere i dettagli del POI selezionato. Toccare per tornare alla mappa.



- 13. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In

 corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore (). Toccare

 per confermare la destinazione, oppure toccare destinazione.
- 14. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.





3.1.2.4 Ricerca di un POI per nome

È possibile cercare un POI in base al suo nome. La ricerca può essere effettuata vicino a diversi luoghi o lungo il percorso, nell'intero database dei POI o solamente in una categoria o sottocategoria di POI.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare



per tornare al menu Navigazione.





2. Nel menu di Navigazione, toccare i seguenti pulsanti:



- 3. Toccare
- Selezionare la zona intorno a cui cercare il POI:

Vicino a

- Qui vicino Toccare per effettuare la ricerca vicino alla posizione corrente oppure, se questa non è disponibile, vicino all'ultima posizione nota. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza da tale posizione.)
- In una città per cercare un POI (punto di interesse) nella città selezionata. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dal centro della città selezionata.)
- destinazione Toccare per cercare un POI (punto di interesse) vicino alla destinazione del percorso attivo. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dalla destinazione.)
- Lungo il percorso **Toccare** per effettuare la ricerca lungo il percorso attivo, e non vicino a una data posizione. Questa opzione risulta utile quando si cerca un luogo per effettuare una sosta con la minima deviazione possibile, come ad esempio quando si cercano i distributori o i ristoranti lungo il percorso. (L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla lunghezza della deviazione richiesta per raggiungerli.)



(opzionale) Se è stato selezionato ricerca.



, selezionare la città in cui effettuare la



6. Selezionare una delle categorie principali dei POI (ad esempio Alloggio) in cui effettuare la ricerca, oppure toccare oppure toccare per nome oppure toccare



7. Selezionare una delle sottocategorie di POI (ad esempio Hotel o Motel) in cui effettuare la ricerca, oppure toccare oppure toccare per nome per effettuare la ricerca nella categoria di POI selezionata.



8. Toccare Cerca per nome se non era già stato fatto.



9. Usando la tastiera, iniziare a immettere il nome del POI.




10. Una volta immesse alcune lettere, toccare nome simile alla sequenza di caratteri immessa.

Risultati per aprire l'elenco dei POI aventi il



- 11. (opzionale) I POI nell'elenco sono ordinati in base alla distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota, dalla città selezionata, dalla destinazione, oppure in base alla lunghezza
 - della deviazione richiesta per raggiungerli. Per riordinare l'elenco, toccare



- 12. Se necessario, scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.
- 13. (opzionale) Toccare per vedere i dettagli del POI selezionato. Toccare per tornare alla mappa.



- 14. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In
 - corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore (). Toccare per confermare la destinazione, oppure toccare destinazione.
- 15. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.



3.1.2.5 Ricerca di un POI per numero di telefono

È possibile cercare un POI in base al suo numero di telefono.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.



). Toccare

- 2. Nel menu di Navigazione, toccare i seguenti pulsanti:
- 3. Appare la tastiera numerica. Immettere il numero di telefono cercato o parte di esso.



5. Viene visualizzato l'elenco dei POI il cui numero di telefono contenga la sequenza immessa.



- 6. (opzionale) I POI nell'elenco sono ordinati in base alla distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota, dalla città selezionata, dalla destinazione, oppure in base alla lunghezza
 - della deviazione richiesta per raggiungerli. Per riordinare l'elenco, toccare



- 7. Se necessario, scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.
- 8. (opzionale) Toccare per tornare alla mappa.

 Indietro
- 9. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In

corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore (

per confermare la destinazione, oppure toccare destinazione.

10. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.





3.1.2.6 Selezione di assistenza nelle vicinanze da 'Dove sono?'

È possibile cercare rapidamente assistenza nelle vicinanze dalla schermata 'Dove sono?'.

1. Nella schermata Mappa, toccare per aprire il menu Scelta rapida.




2. Toccare Dove sono?, e quindi



- Vengono visualizzate le categorie di ricerca predefinita, tutte per effettuare la ricerca vicino alla posizione corrente (oppure vicino all'ultima posizione nota, se la posizione corrente non è disponibile):
 - Autofficina Qui vicino : Servizi di autofficina e assistenza stradale
 - Salute
 Qui vicino : Servizi medici e di emergenza
 - Polizia
 Qui vicino
 : Stazioni di polizia
 - Distributori
 Qui vicino
 : Distributori
- 4. Toccare uno dei pulsanti di ricerca rapida per vedere un elenco dei POI di quel tipo.



- (opzionale) I POI nell'elenco sono ordinati in base alla distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota, dalla città selezionata, dalla destinazione, oppure in base alla lunghezza
 - della deviazione richiesta per raggiungerli. Per riordinare l'elenco, toccare



(opzionale) Toccare per vedere i dettagli del POI selezionato. Toccare per tornare alla mappa.



Altro

- 8. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In
- corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore (). Toccare

 per confermare la destinazione, oppure toccare destinazione.

 Avanti


 Indietro

 per selezionare un'altra
- 9. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.



3.1.3 Selezione di un punto della mappa come destinazione

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.





3. Individuare la destinazione desiderata sulla mappa spostando e ridimensionando la mappa come necessario.



- 4. Toccare la posizione da selezionare come destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore ().
- 5. Toccare per selezionare il Cursore come destinazione.
- 6. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.



3.1.4 Selezione di un Preferito come destinazione

È possibile selezionare come destinazione una posizione già salvata come Preferito. Per informazioni su come aggiungere una posizione all'elenco dei Preferiti, vedere pagina 66.


- 1. Accedere all'elenco dei Preferiti:
 - Se si è nella schermata Mappa, toccare per aprire il menu Scelta rapida.
 - Se si è nel menu di Navigazione, toccare
- 2. Toccare Preferiti . Viene visualizzato l'elenco delle destinazioni Preferite.



- 3. Toccare l'elemento Preferito da impostare come destinazione. Se necessario, scorrere ulteriormente l'elenco, oppure toccare della destinazione preferita.
- 4. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



5. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero





3.1.5 Selezione della posizione di Casa

Per poter navigare verso la posizione di Casa, prima è necessario memorizzarla. Cercare il proprio indirizzo o esplorare la mappa, e quando il cursore è nella posizione desiderata, toccare



Una volta impostata la posizione di Casa, è possibile navigarvi rapidamente:

- 1. Per selezionare la posizione di Casa, procedere in uno dei seguenti modi:
 - Dalla schermata Mappa, toccare quindi toccare (questo pulsante può essere aggiunto al menu Scelta rapida in Impostazioni pagina 84).
 - Dal menu di Navigazione, toccare

 Trova
 , quindi toccare

 Casa
- Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore (). Toccare per centrali per confermare la destinazione, oppure toccare per selezionare un'altra destinazione.
- 3. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.



3.1.6 Selezione di una destinazione recente dalla Cronologia

Le destinazioni impostate in precedenza si trovano nella Cronologia.

- 1. Accedere alla Cronologia:
 - Dalla schermata Mappa, toccare
 quindi toccare
 - Dal menu di Navigazione, toccare

 Trova
 , quindi toccare

 Cronologia
- 2. Viene visualizzato l'elenco delle destinazioni recenti. Sulla base dei percorsi navigati in precedenza, la Cronologia Smart propone tre destinazioni (le destinazioni più probabili). Le altre destinazioni sono ordinate in base a quando sono state selezionate l'ultima volta. Se necessario, scorrere l'elenco per vedere destinazioni precedenti.



- 3. Selezionare una destinazione dall'elenco.
- 4. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



5. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visua<u>lizzata la mappa co</u>n l'intero






3.1.7 Immissione delle coordinate della destinazione

È possibile selezionare una destinazione anche immettendone le coordinate. Procedere come segue:

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.








4. Immettere i valori di latitudine e longitudine in uno dei seguenti formati: gradi decimali, gradi e minuti decimali o gradi, minuti e secondi decimali.



Altro

5. (opzionale) Se necessario, toccare le coordinate in formato UTM.




e immettere



6. Alla fine, toccare



7. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



8. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Il percorso viene calcolato automaticamente. Toccare per modificare i parametri del percorso, oppure toccare e mettersi in viaggio.





3.1.8 Navigazione verso la posizione memorizzata in una fotografia


È possibile anche impostare come destinazione la posizione memorizzata in una fotografia. Procedere come segue:

Menu Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.






- Aprire il menu 3.
- Viene visualizzato l'elenco delle fotografie memorizzate nel dispositivo. Selezionare una fotografia dall'elenco.
- Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, 5. toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto



e toccare

Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero



modificare i parametri del percorso, oppure toccare

Altro



Avanti

Altro

per

Le informazioni sulla posizione sono contenute solamente nei file JPG con geotag, ed è per questo motivo che per la navigazione è possibile utilizzare solo tale tipo di foto. L'elenco non riporta pertanto i file di immagine di altri tipi.

I file si devono trovare nella cartella principale o nella cartella "pictures" di una scheda SD o di una chiave USB inserita nel dispositivo.

3.1.9 Creazione di un percorso dall'elenco delle destinazioni (Crea percorso)

È possibile anche creare un percorso destinazione per destinazione, partendo dal menu Percorso.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.

2. Nel menu di Navigazione, toccare







- 4. L'elenco dei punti del percorso avrà una sola riga, il punto di partenza del percorso, che normalmente è la posizione GPS corrente.
- 5. Toccare per selezionare la destinazione.
- 6. Viene visualizzato il menu Destinazione, dove è possibile selezionare la destinazione del percorso come descritto nelle sezioni precedenti.



7. Una volta selezionata la destinazione, appare nuovamente l'elenco.



8. Per aggiungere altre destinazioni, toccare nel punto dell'elenco in cui si desidera inserire il nuovo punto del percorso, quindi ripetere la procedura descritta sopra.

3.2 Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

È possibile vedere una panoramica del percorso attivo sulla mappa. Procedere come segue:

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.

Percorso




3.

Toccare

Panoramica

insieme a ulteriori informazioni e comandi.





3.3 Verifica dei parametri del percorso e accesso alle funzioni relative al percorso

È possibile verificare i diversi parametri del percorso consigliato da Clarion Mobile Map.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.





- 3. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 - Il nome e/o l'indirizzo della destinazione.
 - Eventuali Icone di avviso. Queste forniscono informazioni aggiuntive sul percorso (ad esempio presenza di strade non asfaltate o a pagamento lungo il percorso).
 - La durata totale del percorso.
 - La lunghezza totale del percorso.
 - Il ritardo stimato in base agli eventi di traffico lungo il percorso.
 - Il simbolo del tipo di veicolo usato per effettuare il calcolo del percorso.
 - Il metodo di pianificazione del percorso (ad esempio Rapido).



4. Questa schermata offre le seguenti opzioni (per istruzioni dettagliate sul loro utilizzo, vedere il capitolo seguente):

- Per modificare il percorso, aggiungendo o eliminando destinazioni o cambiandone la sequenza. È possibile anche impostare un punto di partenza del percorso diverso dalla posizione corrente. Ciò può risultare utile per pianificare e salvare un viaggio futuro.
- Toccare

 Panoramica
 per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.
- Toccare
 Evita
 per evitare una parte del percorso.
- Toccare Elimina percorso per eliminare il percorso attivo.
- Toccare per aprire un elenco di altre opzioni, quali la selezione tra percorsi alternativi, la modifica dei parametri del percorso, la simulazione del percorso, il salvataggio del percorso attivo o il caricamento di un percorso salvato in precedenza.
- Toccare

 Indietro
 per tornare al menu di Navigazione.

3.4 Modifica del percorso attivo

Quando la navigazione è già iniziata, è possibile modificare il percorso attivo in vari modi. Le seguenti sezioni illustrano alcune delle opzioni disponibili.

3.4.1 Selezione di una nuova destinazione con un percorso esistente: nuovo percorso, nuova tappa o nuova destinazione finale

Se si ha già un percorso consigliato e si seleziona una nuova destinazione come descritto nelle sezioni precedenti, l'applicazione chiederà se si desidera creare un nuovo percorso, aggiungere una nuova tappa (destinazione intermedia) al percorso o aggiungere la nuova destinazione alla fine del percorso corrente.




• Toccare per pianificare un nuovo percorso verso la nuova posizione. La destinazione e le tappe precedenti verranno eliminate.

- Toccare per aggiungere la nuova posizione come destinazione intermedia del percorso. Le altre destinazioni del percorso rimarranno invariate.
 - Nota: la nuova tappa verrà posta tra le destinazioni per mantenere un percorso ottimale. Per decidere in che punto posizionare una tappa, usare la funzione Modifica percorso.
- Toccare per aggiungere la nuova destinazione alla fine del percorso. Le altre destinazioni del percorso rimarranno invariate. La destinazione finale precedente diventerà invece l'ultima tappa del percorso.

3.4.2 Impostazione di una nuova posizione di partenza del percorso

Per la navigazione normale, tutti i percorsi vengono pianificati a partire dalla posizione corrente. Se si desidera prendere in esame altri percorsi, simularli o vederne la lunghezza e la durata, è necessario spegnere il ricevitore GPS. È così possibile selezionare come punto di partenza del percorso una posizione diversa dalla posizione GPS corrente.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.





Modif. percorso


3. Se si ha già un percorso, toccare



Se si sta creando un nuovo percorso,



4. La prima riga è il punto di partenza del percorso, normalmente la posizione GPS corrente. Toccare per confermare l'operazione quando appare il messaggio di avviso.

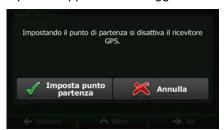

5. Viene visualizzato il menu Destinazione, dove è possibile selezionare il punto di partenza del percorso nello stesso modo in cui si seleziona la destinazione.





- 6. Una volta impostato il punto di partenza, toccare
- 7. Viene visualizzata nuovamente la mappa con il simbolo del veicolo trasparente (ad indicare la mancanza della ricezione GPS). Se era già presente un percorso attivo, questo verrà ricalcolato a partire dalla posizione selezionata.




8. Per tornare alla navigazione normale, toccare

Accendi GPS

3.4.3 Modifica dell'elenco delle destinazioni (Modifica percorso)

È possibile modificare il percorso modificandone l'elenco delle destinazioni, aggiungendo o eliminando destinazioni, cambiando il punto di partenza o riordinando l'elenco.

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.





2.



- 4. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Toccare per aggiungere una nuova destinazione.
 - Toccare per eliminare una destinazione.
 - Toccare per cambiare il punto di partenza del percorso.
 - Toccare per riordinare l'elenco. Ciò può essere fatto manualmente oppure lasciando che l'applicazione ottimizzi il percorso automaticamente.

3.4.4 Sospensione del percorso attivo

Non è necessario sospendere il percorso attivo: quando si riprende la marcia, Clarion Mobile Map riavvia le istruzioni vocali dalla posizione corrente.

3.4.5 Annullamento del percorso attivo

Per annullare il percorso navigato, procedere in uno dei seguenti modi:

Dalla schermata Mappa, toccare

, quindi toccare

i limina percorso. (Se il percorso include delle tappe,
è necessario toccare prossima tappa per eliminare tutte le tappe.)

Nel menu di Navigazione, toccare percorso attivo verrà eliminato con tutte le tappe che ne fanno parte.

3.4.6 Verifica dei percorsi alternativi nella pianificazione del percorso

Dopo aver selezionato una nuova destinazione, è possibile scegliere tra diversi percorsi alternativi o modificare il metodo di pianificazione del percorso. Procedere come segue:

 Selezionare una destinazione procedendo come illustrato in precedenza, quindi passare alla schermata di conferma del percorso.



2. Toccare Altro



- 3. Toccare
- 4. Verranno visualizzate le informazioni di base di tre percorsi alternativi con il metodo di pianificazione del percorso selezionato. Toccarli per vederli visualizzati sulla mappa.



5. Se non si trova un percorso alternativo soddisfacente, toccare percorsi pianificati con metodi diversi.

Altri risultati

e scorrere i



6. Selezionare uno dei percorsi alternativi, quindi toccare schermata precedente. Clarion Mobile Map ricalcola il percorso. La linea arancione mostra ora il nuovo percorso consigliato.

3.4.7 Verifica dei percorsi alternativi a un percorso esistente

Per ricalcolare il percorso attivo usando un metodo di pianificazione del percorso diverso, è possibile modificare i Parametri del percorso (pagina 84). C'è un altro modo per fare ciò e confrontare diversi percorsi alternativi con lo stesso metodo di pianificazione del percorso. Procedere come segue:

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.

2. Nel menu di Navigazione, toccare





3. Toccare Altro





5. Verranno visualizzate le informazioni di base di tre percorsi alternativi con il metodo di pianificazione del percorso selezionato. Toccarli per vederli visualizzati sulla mappa.



6. Se non si trova un percorso alternativo soddisfacente, toccare percorsi pianificati con metodi diversi.

Altri risultati

e scorrere i




7. Selezionare uno dei percorsi alternativi, quindi toccare e tenere premuto per alcuni secondi

per tornare alla schermata Mappa. Clarion Mobile Map ricalcola il percorso. La linea arancione mostra ora il nuovo percorso consigliato.

3.4.8 Cambiamento del veicolo usato per la pianificazione del percorso


Per ricalcolare il percorso attivo per un veicolo diverso, procedere come segue. Questi cambiamenti possono essere fatti anche in Impostazioni (pagina 84).

1. Nella schermata Mappa toccare





2. Toccare Veicolo , quindi toccare uno dei seguenti pulsanti:

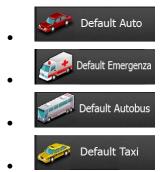


 Clarion Mobile Map ricalcola il percorso ottimizzandolo per il nuovo tipo di veicolo. La linea arancione mostra ora il nuovo percorso consigliato.


3.4.9 Cambiamento dei tipi di strada usati per la pianificazione del percorso

Per ricalcolare il percorso attivo usando tipi di strada diversi, procedere come segue. Questi cambiamenti possono essere fatti anche in Impostazioni (pagina 84).

1. Nella schermata Mappa toccare







- Autostrade
 Se si è alla guida di un'auto lenta o si sta rimorchiando un altro veicolo, può essere preferibile evitare le autostrade.
- Pedaggio a tempo
 Le strade a pagamento sono strade per le quali è necessario acquistare un pass, una "vignetta" o un bollino che ne consente l'utilizzo per periodi prolungati. Possono essere attivate o disattivate separatamente dalle strade a pagamento.
- Pedaggio ad uso
 Per impostazione predefinita, Clarion Mobile Map include le strade a pedaggio (strade che richiedono un pagamento ogni volta che si percorrono) nei percorsi.
 Disattivando le strade a pagamento, Clarion Mobile Map pianifica il miglior percorso che non ne includa alcuna.
- Clarion Mobile Map include i ferry (traghetti) per impostazione predefinita. Le mappe tuttavia non necessariamente contengono informazioni sull'accessibilità dei traghetti stagionali. L'uso dei traghetti può anche essere a pagamento.
- Clarion Mobile Map esclude le strade non asfaltate per impostazione predefinita. le strade non asfaltate infatti possono essere in cattive condizioni e solitamente non consentono di raggiungere il limite di velocità.
- 3. Toccare per confermare le modifiche. Clarion Mobile Map ricalcola il percorso. La linea arancione mostra ora il nuovo percorso consigliato.

3.5 Salvataggio di un luogo come destinazione Preferita

È possibile aggiungere qualsiasi luogo ai Preferiti, l'elenco delle destinazioni di uso frequente. La pianificazione di un percorso che abbia come destinazione un Preferito è descritta a pagina 51.

- Selezionare una destinazione come descritto in precedenza. Può essere un indirizzo, un POI (punto di interesse), un punto della mappa, una destinazione usata in precedenza e salvata nella Cronologia, ecc.
- 2. Quando appare la mappa a schermo intero con il luogo selezionato al centro, toccare







 (opzionale) Usando la tastiera, è possibile cambiare il nome proposto del Preferito. Toccare per immettere numeri o simboli.



5. Toccare per salvare la posizione come nuova destinazione Preferita.

3.6 Salvataggio di un luogo come punto di avviso

È possibile salvare qualsiasi punto della mappa come punto di avviso (ad esempio una telecamera antivelocità o un passaggio a livello).

 Esplorare la mappa e scegliere un punto. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore rosso.





- 3. Scorrere l'elenco e toccare
- 4. Nella schermata che viene aperta, selezionare il tipo di punto di avviso, la direzione dalla quale prevedere l'avviso e, se applicabile, il limite di velocità per il punto di avviso.

Aggiungi punto

123



5. Toccare per salvare la posizione come nuovo punto di avviso...

3.7 Modifica di un punto di avviso

È possibile modificare un punto di avviso salvato o caricato in precedenza (ad esempio una telecamera antivelocità o un passaggio a livello).

1. Esplorare la mappa e selezionare il punto di avviso da modificare. Intorno al punto di avviso appare un cerchio rosso.





- 3. Scorrere l'elenco e toccare
- 4. Nella schermata che viene aperta, modificare il tipo di punto di avviso, la direzione dalla quale prevedere l'avviso e, se applicabile, il limite di velocità per il punto di avviso.

Modifica punto di avviso




5. Toccare per salvare le modifiche del punto di avviso.

3.8 Visione della simulazione del percorso

È possibile vedere una navigazione simulata che dimostri il percorso attivo. Procedere come segue:

1. Se si è nella schermata Mappa, toccare per tornare al menu Navigazione.

Percorso





3. Toccare Altro



4. Scorrere l'elenco e toccare percorso e, procedendo a una velocità realistica, conduce lungo l'intero percorso consigliato.



- 1. (opzionale) Durante la simulazione sono disponibili i seguenti comandi (dopo alcuni secondi i pulsanti scompaiono, ma possono essere visualizzati di nuovo semplicemente toccando la mappa):
 - Passa al prossimo evento di percorso (manovra).
 - Sospendi la simulazione.
 - Passa al precedente evento di percorso (manovra).

- Toccare per aumentare la velocità della simulazione di 4, 8 o 16 volte. Toccare nuovamente per tornare alla velocità normale.
- 2. Toccare per interrompere la simulazione.

4 Navigazione fuoristrada

Al suo primo avvio, Clarion Mobile Map calcola i percorsi utilizzando la rete stradale delle mappe vettoriali di alta qualità fornite con il prodotto. È possibile mettere l'applicazione in modalità fuoristrada nelle impostazioni di Navigazione procedendo in uno dei seguenti modi:

Dal Menu principale, toccare

Altro...

Altro...

Modalità di navigazione

Parametri del percorso



Gran parte delle procedure descritte per la navigazione su strada valgono anche per la navigazione fuoristrada. Alcune tuttavia non sono disponibili in questa modalità di navigazione (ad esempio non è possibile aprire l'itinerario, in quanto non sono disponibili manovre, ma solo punti del percorso uniti da linee rette).

4.1 Selezione della destinazione del percorso

La selezione del punto di partenza o di una destinazione (tappa o destinazione finale) è la medesima descritta per la navigazione su strada. L'unica differenza consiste nel fatto che i punti del percorso sono uniti tra di loro da linee rette, indipendentemente dalla rete stradale e dalle norme sul traffico.

4.2 Navigazione in modalità fuoristrada

La reale differenza tra le modalità su strada e fuori strada è rappresentata dalla navigazione stessa. Nella schermata Mappa con un percorso fuoristrada:

- la posizione e la direzione di percorrenza non sono allineate con la strada più vicina e
- non vi è navigazione svolta per svolta, ma solo una direzione consigliata.

Una linea arancione unisce la posizione corrente e la prossima destinazione da raggiungere. Il campo con l'anteprima di svolta nell'angolo superiore sinistro mostra una bussola con la direzione corrente e la distanza alla destinazione successiva.



Al raggiungimento di una tappa, la linea arancione mostra la direzione della destinazione successiva. (Gli ulteriori tratti del percorso sono indicati da linee arancione.)

Al raggiungimento della destinazione finale, ha termine la navigazione.

e auindi

5 Guida di riferimento

Nelle prossime pagine vengono descritti i concetti fondamentali e le varie schermate dei menu di Clarion Mobile Map.

5.1 I concetti fondamentali

5.1.1 Smart Zoom

Smart zoom è molto di più di un normale zoom automatico:

- Mentre si segue un percorso: in prossimità di una svolta, esso ingrandisce la mappa e alza l'angolo di visualizzazione, in modo da consentire di riconoscere facilmente la manovra da effettuare all'incrocio successivo. Se la svolta successiva è distante, riduce la mappa e abbassa l'angolo di visualizzazione, per offrire una prospettiva della strada da percorrere.
- **Durante la marcia senza un percorso attivo:** Smart Zoom ingrandisce la mappa se si procede lentamente e riduce la mappa se si procede a velocità più sostenuta.

5.1.2 Temi colore diurno e notturno

Clarion Mobile Map usa temi colore differenti per il giorno e per la notte, sia per la mappa che per le schermate dei menu.

- I colori diurni sono simili a quelli delle cartine stradali cartacee, mentre i menu sono luminosi.
- I temi colore notturni usano colori scuri per gli oggetti di grandi dimensioni, per mantenere bassa la luminosità media dello schermo.

Clarion Mobile Map offre diversi profili colori diurni e notturni. Può anche passare automaticamente tra il profilo diurno e quello notturno pochi minuti prima dell'alba, quando il cielo è già diventato chiaro, e pochi minuti dopo il tramonto, prima che diventi buio, in base all'ora corrente e alla posizione GPS corrente.

5.1.3 Panoramica tunnel

Entrando in un tunnel, la mappa viene sostituita dall'immagine generica di un tunnel, per evitare che le strade e gli edifici sulla superficie distraggano il conducente.



La panoramica del tunnel vista dall'alto rende più facile orientarsi. Viene visualizzata anche la distanza restante da percorrere nel tunnel.

All'uscita dal tunnel, viene ripristinata la visualizzazione originale della mappa.


Questa funzione può essere disattivata in Impostazioni (pagina 91).

5.1.4 Calcolo del percorso e ricalcolo


Clarion Mobile Map calcola il percorso in base alle preferenze specificate:

- Metodi di pianificazione del percorso:
 - Events de la condizione che si possa viaggiare in corrispondenza o prossimità dei limiti di velocità su tutte le strade. Questa è solitamente la scelta migliore per le auto normali e veloci.
 - Ereve : Fornisce un percorso che ha la distanza totale minima di tutti i percorsi possibili. Questa opzione è utile per i veicoli lenti.
 - Efornisce un percorso rapido ma con un ridotto consumo di carburante in base ai dati sul consumo di carburante specificati nei Parametri del percorso (pagina 84). I calcoli del costo del viaggio e delle emissioni di CO₂ sono solo delle stime. Non possono infatti prendere in considerazione elevazioni, svolte, curve e condizioni del traffico.
 - Con i tipi di veicoli per cui il Percorso verde non è disponibile, questo metodo combina i vantaggi dei percorsi Rapido e Breve: Clarion Mobile Map calcola il percorso come se fosse Rapido, ma sceglie altre strade per risparmiare carburante.
 - Efornisce un percorso con un minor numero di svolte e privo di manovre complicate. Con questa opzione, Clarion Mobile Map sceglierà ad esempio l'autostrada anziché una serie di strade secondarie.
- Tipi di veicolo:

Nel creare un nuovo profilo di veicolo, selezionare uno dei tipi di veicolo riportati sotto. Oltre alle condizioni elencate sotto, nel pianificare il percorso è possibile prendere anche in considerazioni eventuali divieti o limitazioni relativi alle dimensioni, al peso e alla pericolosità del carico del veicolo.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi unici.
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito veicolare di auto.
- Strade private e solo per frontisti vengono usate solo se non possono essere evitate per raggiungere la destinazione.
- I percorsi non includono strade pedonali.



- Nelle intersezioni non vengono presi in considerazione i divieti di svolta.
- Per gli eventuali tratti percorsi contromano nei sensi unici, ai fini dell'ora di arrivo viene calcolata una velocità di marcia inferiore.
- Le strade private vengono usate solo se vi si trova la destinazione.
- I percorsi non includono strade pedonali.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi unici.
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito degli autobus.
- I percorsi non includono strade private, solo per frontisti e pedonali.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi unici.
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito dei taxi.
- I percorsi non includono strade private, solo per frontisti e pedonali.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi unici.
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito veicolare di autocarri.
- I percorsi non includono strade private, solo per frontisti e pedonali.
- I percorsi non includono inversioni di marcia (tornare indietro su una strada a doppia carreggiata non è considerato inversione di marcia).
- Tipi di strada da usare o da evitare nel calcolo del percorso:



Vengono considerati anche gli eventi del traffico in tempo reale, che talvolta possono causare modifiche sostanziali del percorso.

Se si effettua una deviazione dall'itinerario proposto, oppure se un evento del traffico appena ricevuto riguarda una parte del percorso raccomandato, Clarion Mobile Map ricalcola automaticamente il percorso. Per ulteriori informazioni sui parametri del percorso, vedere pagina 84.

5.1.5 Percorso verde

Il calcolo del percorso non consiste solamente nel trovare il percorso più rapido o più breve. Con alcuni tipi di veicolo, durante la pianificazione del percorso è possibile anche verificare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂, e creare dei percorsi più economici e con un minore impatto sull'ambiente.

In Parametri del percorso è possibile modificare i parametri del veicolo selezionato. Inserire i valori di consumo del carburante e il prezzo del carburante. È possibile anche scegliere di vedere la differenza tra il proprio percorso e quello verde, anche se il metodo di calcolo del percorso selezionato non è verde.

Una volta impostati i parametri sopra indicati, selezionare come metodo di pianificazione del percorso per ottenere un percorso rapido, ma che consenta allo stesso tempo un minore consumo di carburante. I calcoli del costo del viaggio e delle emissioni di CO₂ sono solo delle stime. Non possono infatti prendere in considerazione elevazioni, svolte, curve e condizioni del traffico. Questo metodo inoltre non è inteso per offrire il percorso più verde in assoluto. Dal momento che è comunque importante viaggiare velocemente, il risultato è un percorso rapido con ridotti consumi di carburante ed emissioni di CO₂.

Con i tipi di veicolo per cui è selezionabile il percorso verde, indipendentemente dal metodo di pianificazione del percorso selezionato, i dettagli verdi vengono visualizzati anche alla conferma del percorso:



Se il metodo di pianificazione del percorso selezionato non è verde, e si è consentito all'applicazione di mostrare l'alternativa verde, in questa schermata vengono visualizzate anche le differenze di prezzo, consumo di carburante e emissioni di CO₂ tra il percorso selezionato e quello verde:



Toccare il campo con tali dettagli per passare immediatamente al percorso verde.

5.1.6 Telecamere di sicurezza stradale e altri punti di avviso di prossimità

Sono disponibili speciali avvisi di prossimità per le telecamere di sicurezza stradale (quali le telecamere antivelocità o ai semafori) e altri punti di avviso di prossimità (come scuole o passaggi a livello). Tali punti di avviso sono precaricati in Clarion Mobile Map. È possibile scaricarne altri da www.clarion.naviextras.com oppure, se necessario, si possono caricare i punti in uno specifico file di testo.

È possibile anche aggiungere dei punti di avviso personali o modificare quelli precaricati o caricati. Vedere pagina 67 per ulteriori informazioni.

L'applicazione può fornire un avviso in caso di avvicinamento a telecamere di sicurezza stradali, quali le telecamere antivelocità, o a zone pericolose come aree scolastiche e passaggi a livello. È possibile impostare singolarmente i diversi tipi di avvisi nelle impostazioni di Suoni e avvisi (pagina 82).

Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:

- Avviso acustico: il segnale acustico (se è selezionato un profilo voce naturale) o il tipo di avviso (se è selezionato u n profilo TTS) può venire emesso mentre ci si avvicina a uno di tali punti, oppure può venire emesso un avviso aggiuntivo se, durante l'avvicinamento, si supera il limite di velocità.
- Avviso visivo: in prossimità di una telecamera, la schermata Mappa mostra il tipo di punto di avviso e il relativo limite di velocità.

Per alcuni punti di avviso sono disponibili i limiti di velocità imposti o previsti. Per tali punti, l'avviso acustico può essere diverso se si viaggia a una velocità inferiore o superiore al limite di velocità dato.

- Solo per eccesso di velocità: L'avviso acustico viene emesso solo se si supera il limite di velocità.
- In prossimità: L'avviso acustico viene sempre emesso quando ci si avvicina a uno di tali punti di avviso. Per attirare l'attenzione, l'avviso è diverso qualora si stia superando il limite di velocità.



Gli avvisi per le telecamere di sicurezza stradale vengono disattivati quando ci si trova in Paesi in cui è vietato l'uso gli avvisi per le telecamere di sicurezza stradale. È tuttavia responsabilità dell'utente accertare che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla.

5.1.7 Avvisi sui limiti di velocità

Le mappe possono contenere informazioni sui limiti di velocità dei segmenti stradali. Clarion Mobile Map può emettere un avviso quando si supera il limite di velocità. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per la propria regione (rivolgersi al rivenditore locale) oppure potrebbero non essere del tutto esatte per tutte le strade della mappa.

Per questo avviso viene usata anche la velocità massima impostata nel profilo del veicolo. Clarion Mobile Map avvisa in caso di superamento del valore preimpostato, anche se il limite di velocità legale è superiore.

Gli avvisi di velocità possono essere configurati in dettaglio nelle impostazioni di Suoni e avvisi (pagina 82).

È possibile impostare la velocità relativa in corrispondenza della quale l'applicazione emette l'avviso.

Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:

- Avviso acustico: al superamento del limite di velocità di una data percentuale, viene emesso un avviso verbale.
- Avviso visivo: al superamento del limite di velocità corrente, questo viene visualizzato sulla mappa



È possibile anche visualizzare sempre il simbolo del limite di velocità sulla mappa.

5.1.8 Informazioni sul traffico nella pianificazione del percorso

Il percorso consigliato tra due punti non è sempre lo stesso. Le informazioni sul traffico in tempo reale possono consentire di evitare eventi del traffico correnti quali blocchi stradali temporanei o congestioni del traffico causate da incidenti. La funzione è soggetta alla disponibilità dei relativi dati.

È possibile visualizzare sulla mappa le informazioni sul traffico in tempo reale esplorando la mappa e selezionando questa opzione nel menu Altro. La mappa 2D viene visualizzata con i segmenti stradali di colori diversi in base alla gravità degli eventi del traffico. Toccare l'icona del tipo di evento sul segmento

stradale, quindi toccare il pulsante



per ottenere informazioni sull'evento del traffico.



5.1.8.1 Informazioni sul traffico in tempo reale (TMC)

TMC (Traffic Message Channel) aggiorna sullo stato del traffico in tempo reale. Il calcolo del percorso potrà quindi evitare blocchi stradali o congestioni del traffico impreviste, causate ad esempio da un incidente.

TMC è un'applicazione specifica del sistema FM Radio Data System (RDS) che trasmette in tempo reale informazioni sul traffico e sulle condizioni meteo.

In Clarion Mobile Map, l'uso delle informazioni sul traffico è attivo per impostazione predefinita.



TMC non è un servizio globale, e potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi o regioni. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sulla copertura di tale servizio.

Nel dispositivo Clarion NX702E è integrato il ricevitore TMC necessario per ricevere gli eventi di traffico.

Se dove ci si trova vengono trasmessi dati sul traffico pubblici, Clarion Mobile Map tiene automaticamente in considerazione gli eventi del traffico ricevuti. Non è necessario effettuare alcuna impostazione nel programma. Il ricevitore ricerca automaticamente i dati TMC trasmessi dalle stazioni radio FM, e le informazioni decodificate vengono utilizzate immediatamente nella pianificazione del percorso. Quando Clarion Mobile Map riceve informazioni sul traffico che possono influenzare il percorso corrente, il programma segnala che sta ricalcolando il percorso e continua la navigazione seguendo un nuovo percorso più adatto alle nuove condizioni del traffico.

Per configurare in dettaglio questo ricalcolo, è possibile impostare il ritardo minimo in seguito al quale attivare il ricalcolo del percorso, oppure si può impostare Clarion Mobile Map in modo da chiedere conferma del nuovo percorso consigliato prima di renderlo effettivo. Ciò può essere fatto nelle impostazioni del Traffico (pagina 84).

Un'icona speciale () viene visualizzata nella schermata Mappa per indicare se si stiano ricevendo gli eventi del traffico. Se lungo il percorso non sono presenti eventi del traffico, l'icona mostra lo stato del ricevitore TMC, altrimenti mostra il tipo del prossimo evento del traffico lungo il percorso.

I tratti stradali interessati da eventi del traffico sono visualizzati sulla mappa in un colore diverso, e piccoli simboli sopra la strada indicano la natura di tali eventi:



Toccare per aprire la schermata Sommario traffico:



Toccare



per aprire l'elenco degli eventi del traffico.



Toccare ora un elemento dell'elenco per vederne i dettagli e per visualizzare sulla mappa l'intera lunghezza del tratto di strada interessato:



Se sul percorso consigliato sono presenti eventi del traffico che l'applicazione non ha

evitato, l'icona consente di aprire l'elenco degli eventi del traffico rilevanti per verificarli rapidamente.

5.2 Menu Altro

Il menu Altro offre diverse opzioni e applicazioni aggiuntive. Toccare i seguenti pulsanti:

Menu Altro...



Pulsante	Descrizione
Impostazioni	Questo menu consente di configurare le impostazioni del programma e modificare le modalità di funzionamento di Clarion Mobile Map. Ottimizzare le opzioni di pianificazione del percorso, cambiare l'aspetto della schermata Mappa, attivare o disattivare gli avvisi, riavviare la Configurazione guidata ecc.
	Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo seguente.
Aggiornamenti ed extra	Visitare www.clarion.naviextras.com per scaricare contenuti aggiuntivi, quali nuove mappe o riferimenti 3D e altre utili applicazioni.
Calcolatrice	La calcolatrice scientifica fornisce un prezioso in tutte le esigenze di calcolo. Toccare il pulsante MOD. per accedere alle funzioni aggiuntive e salvare i risultati nella memoria.
Consumo carburante	Il monitor del consumo di carburante consente di tenere sotto controllo il consumo di carburante dell'auto anche se non si utilizza la navigazione per tutti i viaggi. Impostare il valore iniziale del contachilometri, quindi registrare le distanze percorse e il carburante rifornito ad ogni rifornimento. È possibile impostare anche dei promemoria degli interventi di manutenzione ordinaria della vettura.

Alba e tramonto	Toccare questo pulsante per vedere le aree illuminate dal sole e quelle in ombra del pianeta. La posizione corrente e i punti del percorso sono contrassegnati sulla mappa. Toccare il pulsante Dettagli per vedere l'ora esatta di alba e tramonto di tutti i punti del percorso (la posizione corrente, tutte le tappe e la destinazione finale).
Monitor di viaggio	Qui sono elencati i registri di viaggio, se questi vengono salvati automaticamente dall'applicazione o manualmente all'arrivo ad alcune delle destinazioni. Toccare un viaggio per visualizzarne le statistiche e i profili di velocità e altitudine. Se è stato salvato anche il registro di traccia, è possibile visualizzarlo sulla mappa nel colore selezionato. I registri di traccia possono essere esportati in file GPX per utilizzarli in un secondo momento.
Info Paese	Selezionare un paese dall'elenco per visualizzare utili informazioni di guida relative a tale Paese. Tali informazioni possono includere i limiti di velocità per diversi tipi di strada, il tasso alcolemico massimo consentito ed eventuali dotazioni obbligatorie da tenere a bordo della vettura, che potrebbero dover essere esibite alla polizia in caso di controlli.
Guida	Eseguire la Demo per vedere esempi di simulazione del percorso e scoprire come avviene la navigazione.
	La sezione Info fornisce informazioni sul prodotto. È possibile leggere il Contratto di licenza con l'utente finale del software e del database oppure trovare informazioni sulle mappe e gli altri contenuti dell'applicazione. È possibile anche accedere alle statistiche di utilizzo del programma.

5.3 Menu Impostazioni

Questo menu consente di configurare le impostazioni del programma e modificare le modalità di

funzionamento di <u>Clarion</u> Mobile Map. Toccare i seguenti pulsanti:







Il menu Impostazioni ha diverse opzioni. Toccare o scorrere l'elenco con un dito per vederlo tutto.



Pulsante	Descrizione
----------	-------------

Suoni e avvisi	È possibile regolare il volume dell'audio, disattivare l'audio del dispositivo o cambiare la lingua della guida vocale. È inoltre possibile attivare e impostare diversi avvisi.
Personalizza menu Scelta rapida	Il contenuto del menu Scelta rapida è completamente personalizzabile (pagina 22). Toccare il pulsante che si desidera cambiare, quindi selezionarne la nuova funzione dall'elenco.
Traffico	Il percorso consigliato tra due punti non è sempre lo stesso. Nel calcolo del percorso è possibile prendere in considerazione le informazioni sul traffico, quando tali dati sono disponibili.
Parametri del percorso	Queste impostazioni determinano il modo in cui verranno calcolati i percorsi. Selezionare il tipo di veicolo usato, i tipi di strada da utilizzare nella pianificazione del percorso e il metodo di pianificazione del percorso.
Profili utente	Se Clarion Mobile Map viene utilizzato per la navigazione da più conducenti, le rispettive impostazioni possono essere memorizzate servendosi dei profili utente.
Impostazioni mappa	Queste impostazioni consentono di configurare in dettaglio l'aspetto della schermata Mappa. Regolare la visualizzazione della mappa secondo le proprie esigenze, scegliere i temi colore dall'elenco per l'uso diurno e notturno, cambiare la freccia rossa con il modello 3D di un veicolo, attivare o disattivare la visualizzazione degli edifici 3D, attivare o disattivare la registrazione delle tracce e gestire la visibilità dei POI (quali POI visualizzare sulla mappa).
Guida visiva	È possibile impostare i diversi tipi di informazioni relative al percorso che vengono visualizzate nella schermata Mappa.
Display	Impostazioni relative al display.
Locali	Queste impostazioni consentono di personalizzare l'applicazione selezionando la lingua, le unità di misura, la data e l'ora e il loro formato, nonché il fuso orario.
Monitor di viaggio	Registri di viaggio e registri di traccia contengono informazioni utili sui propri viaggi. I registri di viaggio possono essere salvati manualmente al raggiungimento della destinazione, oppure qui è possibile attivarne il salvataggio automatico.
Configurazione guidata	Modificare i parametri di base del software configurati durante il processo di impostazione iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 7.
Ripristina predefiniti	Eliminare tutti i dati salvati e ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

5.3.1 Suoni e avvisi

È possibile regolare i diversi suoni dell'applicazione o cambiare la lingua della guida vocale. È inoltre possibile attivare e impostare diversi avvisi.

Pulsante	Descrizione
Volume	Toccare questo pulsante per regolare il volume dei diversi suoni dell'applicazione. Una nuova schermata mostra i diversi tipi di suono e i relativi comandi. Vedere sotto per ulteriori informazioni.
Lingua guida	Questo pulsante mostra il profilo della guida vocale corrente. Toccando il pulsante, è possibile selezionare un profilo nuovo da un elenco di lingue e voci disponibili. Toccare un pulsante per ascoltare un esempio di messaggio vocale. Toccare dopo aver selezionato la nuova lingua. Diversi profili vocali offrono diversi livelli di servizio: Voce naturale: Suoni pre-registrati che forniscono solo informazioni di
	 base su svolte e distanze. Voce TTS: Voci computerizzate che possono fornire istruzioni complesse, pronunciare i nomi delle vie o annunciare i messaggi di sistema.
Impostazioni avanzate	I nomi delle vie vengono pronunciati correttamente solo se la lingua del profilo vocale selezionato corrisponde con quella del Paese in cui ci si trova. È possibile impostare l'applicazione in modo da:
	tentare di leggere i nomi delle vie in un Paese straniero,
	utilizzare i numeri delle strade nella propria lingua, oppure
	annunciare solamente le manovre.
	È possibile anche specificare se le manovre debbano essere annunciate a distanza o solo quando la svolta è vicina.
Livello di verbosità	Toccare questo pulsante per impostare la verbosità delle istruzioni vocali, ovvero la loro quantità e frequenza.

Impostazioni avvisi velocità

Le mappe possono contenere informazioni sui limiti di velocità dei segmenti stradali. Clarion Mobile Map può emettere un avviso quando si supera il limite di velocità. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per la propria regione (rivolgersi al rivenditore locale) oppure potrebbero non essere del tutto esatte per tutte le strade della mappa.

Per questo avviso viene usata anche la velocità massima impostata nel profilo del veicolo. Clarion Mobile Map avvisa in caso di superamento del valore preimpostato, anche se il limite di velocità legale è superiore.

Questa impostazione consente di specificare se attivare o meno gli avvisi visivi e/o acustici.

Regolare il dispositivo di scorrimento per impostare la velocità relativa in corrispondenza della quale l'applicazione emette l'avviso.

Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:

- Avviso acustico: al superamento del limite di velocità di una data percentuale, viene emesso un avviso verbale.
- Avviso visivo: al superamento del limite di velocità corrente, questo viene visualizzato sulla mappa.

Se si preferisce vedere sempre il simbolo del limite di velocità sulla mappa (normalmente è visualizzato solo in caso di superamento dello stesso), è possibile impostarlo qui.

Impostazioni punti di avviso

Questa funzione consente di ricevere un avviso in prossimità di una telecamera di sicurezza stradale o di altri punti di avviso, come aree scolastiche o passaggi a livello. È responsabilità dell'utente accertare che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla.

È possibile impostare singolarmente gli avvisi per le diverse categorie di punti di avviso. Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:

- Avviso acustico: il segnale acustico (voce naturale) o il tipo di avviso può venire emesso (TTS) mentre ci si avvicina a uno di tali punti, oppure può venire emesso un avviso aggiuntivo se, durante l'avvicinamento, si supera il limite di velocità.
- Avviso visivo: in prossimità di una telecamera, la schermata Mappa mostra il tipo di punto di avviso e il relativo limite di velocità.

Per alcuni punti di avviso sono disponibili i limiti di velocità imposti o previsti. Per tali punti, l'avviso acustico può essere diverso se si viaggia a una velocità inferiore o superiore al limite di velocità dato.

- Solo per eccesso di velocità: L'avviso acustico viene emesso solo se si supera il limite di velocità.
- In prossimità: L'avviso acustico viene sempre emesso quando ci si avvicina a uno di tali punti di avviso. Per attirare l'attenzione, l'avviso è diverso qualora si stia superando il limite di velocità.

Avvisi segnali di avvertimento

Le mappe possono contenere informazioni sugli avvisi al conducente. Toccare questo pulsante per attivare o disattivare tali avvisi e impostare la distanza dai pericolo alla quale ricevere gli avvisi. Queste impostazioni possono essere configurate individualmente per i diversi tipi di avvisi.

5.3.2 Personalizzazione del menu Scelta rapida

Il contenuto del menu Scelta rapida è completamente personalizzabile (pagina 22). Toccare il pulsante che si desidera cambiare, quindi selezionarne la nuova funzione dall'elenco.

Per l'elenco delle funzioni disponibili e le relative descrizioni, vedere pagina 22.

5.3.3 Impostazioni del traffico

Il percorso consigliato tra due punti non è sempre lo stesso. Nel calcolo del percorso è possibile prendere in considerazione le informazioni sul traffico, quando tali dati sono disponibili.

Pulsante	Descrizione
Ricevitore traffico	Usare questa opzione per attivare o disattivare il ricevitore TMC che può ricevere informazioni sul traffico in tempo reale. I pulsanti che seguono sono tutti connessi con la funzione TMC e sono disponibili solo se il ricevitore è attivo.
Deviazioni	Questa impostazione determina il modo in cui Clarion Mobile Map utilizza le informazioni sul traffico in tempo reale ricevute per il calcolo del percorso. Nel calcolo di un nuovo percorso, oppure quando, sulla base degli eventi del traffico ricevuti, diventa necessario il ricalcolo del percorso, se opportuno Clarion Mobile Map può evitare tali eventi del traffico.
	È possibile anche è possibile impostare il ritardo minimo in seguito al quale attivare il ricalcolo del percorso, oppure si può impostare il software in modo da chiedere conferma per ogni ricalcolo.
Tipi di evento	Toccare questo pulsante per aprire l'elenco dei tipi di eventi del traffico, quindi selezionare gli eventi di cui tenere conto nel calcolo del percorso.

5.3.4 Impostazioni del percorso

Queste impostazioni determinano il modo in cui verranno calcolati i percorsi.

Pulsante	Descrizione
Veicolo	È possibile impostare il tipo di veicolo in uso per la navigazione del percorso. In base a tale impostazione, si possono escludere alcuni tipi di strada dal percorso, oppure ignorare alcune limitazioni nel calcolo del percorso. È possibile modificare i parametri del profilo del veicolo selezionato, oppure anche creare nuovi profili di veicolo toccando Altro.
Modalità di navigazione	La navigazione su strada crea un itinerario svolta per svolta usando la rete stradale della mappa. Passare alla navigazione fuoristrada per navigare tra le destinazioni in linea retta.

Metodo pianificazione percorso	Cambiando il metodo di pianificazione è possibile ottimizzare il calcolo del percorso per diverse situazioni e diversi tipi di veicolo. Vedere sotto per ulteriori informazioni.
Calcola anche percorso verde	Se il metodo di pianificazione del percorso selezionato non è Verde, alla conferma del percorso è possibile confrontarlo su schermo con la migliore alternativa verde disponibile. Se l'alternativa proposta risulta essere molto migliore del metodo selezionato, è possibile passare rapidamente alla modalità Verde.

Per scegliere un percorso adatto alle proprie esigenze, è possibile anche impostare i tipi di strada da includere o escludere dal percorso, laddove possibile.

Escludere un tipo di strada è una preferenza, in quanto non ne comporta la proibizione assoluta. Se la destinazione specificata può essere raggiunta unicamente usando alcuni dei tipi di strada esclusi, questi verranno utilizzati, ma solo per il minimo indispensabile. In questo caso nella schermata Percorso viene visualizzata un'icona di avviso, e il tratto di percorso che non corrisponde alla preferenza sarà visualizzato in un altro colore sulla mappa.

L'elenco dei tipi di strada mostra il numero dei tratti e la lunghezza totale dei tipi di strada usati nel percorso corrente.

Pulsante	Descrizione
Autostrade	Se si è alla guida di un'auto lenta o si sta rimorchiando un altro veicolo, può essere preferibile evitare le autostrade.
Pedaggio a tempo	Le strade a pagamento sono strade per le quali è necessario acquistare un pass, una "vignetta" o un bollino che ne consente l'utilizzo per periodi prolungati. Possono essere attivate o disattivate separatamente dalle strade a pagamento.
Pedaggio ad uso	Per impostazione predefinita, Clarion Mobile Map include le strade a pedaggio (strade che richiedono un pagamento ogni volta che si percorrono) nei percorsi. Disattivando le strade a pagamento, Clarion Mobile Map pianifica il miglior percorso che non ne includa alcuna.
Ferry	Clarion Mobile Map include i ferry (traghetti) per impostazione predefinita. Le mappe tuttavia non necessariamente contengono informazioni sull'accessibilità dei traghetti stagionali. L'uso dei traghetti può anche essere a pagamento.
Strade non asfaltate	Clarion Mobile Map esclude le strade non asfaltate per impostazione predefinita. le strade non asfaltate infatti possono essere in cattive condizioni e solitamente non consentono di raggiungere il limite di velocità.

Profili veicolo:

Toccando una volta , viene visualizzato l'elenco dei profili veicolo predefiniti. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Pulsante	Descrizione
×	È possibile modificare i parametri del profilo di veicolo.
Altro	Toccare questo pulsante per visualizzare le seguenti opzioni.
Aggiungi profilo	Toccare questo pulsante per creare un profilo di veicolo.
Ripristina tutti i profili	Toccare questo pulsante per ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i profili di veicolo.

Nel creare un nuovo profilo di veicolo, per prima cosa selezionare il tipo di veicolo. Impostare quindi i seguenti parametri (alcuni di essi potrebbero non essere disponibili per il veicolo selezionato). Tali parametri possono venire modificati quando si modifica un profilo esistente.

Pulsante	Descrizione
Nome	Toccare questo pulsante per rinominare il profilo.
Consumo urbano	Immettere il consumo di carburante medio del veicolo nelle aree urbane. L'unità di misura del consumo di carburante può essere impostata in Impostazioni locali.
Consumo extraurbano	Immettere il consumo di carburante medio del veicolo in autostrada. L'unità di misura del consumo di carburante può essere impostata in Impostazioni locali.
Tipo di motore	Selezionare il motore e il tipo di carburante del veicolo. Questo consente di fornire una stima delle emissioni di CO ₂ .
Prezzo del carburante	Immettere il prezzo medio del carburante per il calcolo del costo del viaggio. La valuta può essere impostata in Impostazioni locali.
Velocità max.	Impostare la velocità massima del veicolo.
Usa impostazioni estese	Selezionare questa casella per consentire ulteriori impostazioni per i seguenti parametri.
Lunghezza	Impostare la lunghezza totale del veicolo.
Larghezza	Impostare la larghezza del veicolo.


Altezza	Impostare l'altezza del veicolo.
Rimorchio	Impostare se al veicolo è collegato un rimorchio.
Peso massimo consentito	Impostare il peso massimo consentito del veicolo.
Peso effettivo	Impostare il peso effettivo del veicolo.
Carico	Se il veicolo trasporta merci pericolose, selezionare uno o più tipi di pericolo.

Tipi di veicolo:

Nel creare un nuovo profilo di veicolo, selezionare uno dei tipi di veicolo riportati sotto. Oltre alle condizioni elencate sotto, nel pianificare il percorso è possibile prendere anche in considerazioni eventuali divieti o limitazioni relativi alle dimensioni, al peso e alla pericolosità del carico del veicolo.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi unici.
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito veicolare di auto.
- Strade private e solo per frontisti vengono usate solo se non possono essere evitate per raggiungere la destinazione.
- I percorsi non includono strade pedonali.



- Nelle intersezioni non vengono presi in considerazione i divieti di svolta.
- Per gli eventuali tratti percorsi contromano nei sensi unici, ai fini dell'ora di arrivo viene calcolata una velocità di marcia inferiore.
- Le strade private vengono usate solo se vi si trova la destinazione.
- I percorsi non includono strade pedonali.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi unici.
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito degli autobus.
- I percorsi non includono strade private, solo per frontisti e pedonali.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi unici.
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito dei taxi.
- I percorsi non includono strade private, solo per frontisti e pedonali.



- Nel pianificare il percorso vengono presi in considerazioni eventuali divieti di svolta e sensi
 unici
- Vengono impiegate solo strade a cui è consentito il transito veicolare di autocarri.
- I percorsi non includono strade private, solo per frontisti e pedonali.
- I percorsi non includono inversioni di marcia (tornare indietro su una strada a doppia carreggiata non è considerato inversione di marcia).

Tipi di metodi di pianificazione del percorso:

Pulsante	Descrizione
Rapidamente	Fornisce un percorso veloce, a condizione che si possa viaggiare in corrispondenza o prossimità dei limiti di velocità su tutte le strade. Questa è solitamente la scelta migliore per le auto normali e veloci.
Breve	Fornisce un percorso breve, riducendo al minimo la distanza da percorrere. Questa opzione è utile per i veicoli lenti. Cercando la via più breve indipendentemente dalla velocità, questo tipo di percorso di rado si addice ai veicoli normali.
Verde	Fornisce un percorso rapido ma con un ridotto consumo di carburante in base ai dati sul consumo di carburante specificati nei Parametri del percorso (pagina 84). I calcoli del costo del viaggio e delle emissioni di CO ₂ sono solo delle stime. Non possono infatti prendere in considerazione elevazioni, svolte, curve e condizioni del traffico.
Economico	Con i tipi di veicoli per cui il Percorso verde non è disponibile, questo metodo combina i vantaggi dei percorsi Rapido e Breve: Clarion Mobile Map calcola il percorso come se fosse Rapido, ma sceglie altre strade per risparmiare carburante.
Facile	Fornisce un percorso con un minor numero di svolte e privo di manovre complicate. Con questa opzione, Clarion Mobile Map sceglierà ad esempio l'autostrada anziché una serie di strade secondarie.

5.3.5 Profili utente

Se Clarion Mobile Map viene utilizzato per la navigazione da più conducenti, le rispettive impostazioni possono essere memorizzate servendosi dei profili utente. Toccare il pulsante di modifica a destra e rinominare i profili, in modo che ciascun utente sappia quale profilo usare e possa selezionare il proprio toccandone il nome. Alla selezione di un nuovo profilo, l'applicazione viene riavviata, al fine di rendere effettive le nuove impostazioni.



5.3.6 Impostazioni della mappa

Queste impostazioni consentono di configurare in dettaglio l'aspetto della schermata Mappa. Regolare la visualizzazione della mappa secondo le proprie esigenze, scegliere i temi colore dall'elenco per l'uso diurno e notturno, cambiare la freccia rossa con il modello 3D di un veicolo, attivare o disattivare la visualizzazione degli edifici 3D, attivare o disattivare la registrazione delle tracce e gestire la visibilità dei POI (quali POI visualizzare sulla mappa).

La mappa è sempre visualizzata sullo schermo per consentire di vedere l'effetto della modifica delle impostazioni.



Pulsante	Descrizione
Mod. visualizzazione 3D	Cambiare la visualizzazione della mappa tra la vista prospettica in 3D e la vista dall'alto in 2D.
Punto di vista Normale	Regolare i livelli base di zoom e inclinazione secondo le proprie esigenze. Sono disponibili tre livelli.
Panoramica automatica ATTIVA	Quando è selezionata, e il prossimo evento (manovra) del percorso è lontano, la mappa si riduce per mostrare una panoramica della zona circostante. Avvicinandosi all'evento, viene ripristinata la normale visualizzazione della mappa.
Colori Autom.	Passare tra le modalità di colore diurna e notturna o attivare il passaggio automatico pochi minuti prima dell'alba e pochi minuti dopo il tramonto.

	,
Colore mappa diurno	Selezionare la combinazione di colori da usare in modalità diurna.
Colore mappa notturno	Selezionare la combinazione di colori da usare in modalità notturna.
Raccolta veicoli 3D	Sostituire l'indicatore di posizione predefinito con uno dei modelli di veicolo 3D. È possibile selezionare icone diverse per i diversi tipi di veicolo scelti per la pianificazione del percorso. Si possono usare icone diverse per auto, pedone e gli altri veicoli.
Riferimenti ATTIVA	Visualizzare o nascondere i Riferimenti 3D, che sono rappresentazioni 3D artistiche di oggetti importanti o di rilievo.
Edifici ATTIVA	Visualizzare o nascondere i Modelli di città 3D, che sono rappresentazioni in 3D degli edifici delle città, che rappresentano le effettive dimensioni e posizioni degli edifici sulla mappa.
Terreno 3D	Visualizzare o nascondere l'elevazione 3D del terreno circostante.
Registri di traccia ATTIVA	Attivare o disattivare il salvataggio dei registri di traccia, ovvero la sequenza dei luoghi attraversati dai viaggi.
Indicatori POI	Selezionare quali POI visualizzare sulla mappa durante la navigazione. Troppi POI sulla mappa ne rendono difficoltosa la comprensione, perciò è consigliabile visualizzarne il minor numero possibile. A questo scopo è possibile salvare diverse impostazioni di visualizzazione dei POI. Sono disponibili le seguenti possibilità:
	Toccare la casella di controllo per mostrare o nascondere la categoria di POI.
	Toccare il nome della categoria di POI per aprire l'elenco delle relative sottocategorie.
	Toccare per salvare l'impostazione di visibilità POI corrente o per caricarne una salvata in precedenza. Qui è anche possibile ripristinare le impostazioni di visibilità predefinite.

5.3.7 Impostazioni della guida visiva

 $\dot{\mathsf{E}}$ possibile impostare i diversi tipi di informazioni relative al percorso che vengono visualizzate nella schermata Mappa.

Campi dati	È possibile personalizzare i campi di dati che appaiono nell'angolo della schermata Mappa. Toccare questo pulsante e selezionare i valori da visualizzare. I valori disponibili quando si naviga un percorso possono essere diversi da quelli disponibili quando si viaggia senza aver specificato una destinazione. Si possono selezionare dati di viaggio generali, quali la velocità o l'altitudine corrente, oppure dati del percorso relativi alla destinazione finale o alla prossima tappa del percorso.
Mostra servizi autostrada	Durante il viaggio si potrebbe aver bisogno di un distributore o di un ristorante. Questa funzione visualizza un nuovo pulsante sulla mappa quando si viaggia in autostrada. Toccare tale pulsante per aprire un pannello con i dettagli delle prossime uscite o aree di servizio. Toccarne una per visualizzarla sulla mappa e, se necessario, aggiungerla come tappa al proprio percorso.
/ Y Tipi di strutture	Selezionare i tipi di servizio da visualizzare per le uscite autostradali. Selezionare tra le categorie di POI.
Segnali stradali	Se sono disponibili informazioni adeguate, nella parte superiore della mappa vengono visualizzate informazioni sulle corsie simili a quelle dei segnali stradali reali presenti sopra le strade. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
Panoramica incroci	Se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e le informazioni necessarie sono disponibili, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione. È possibile attivare questa funzione oppure visualizzare la mappa per l'intero percorso.
Panoramica tunnel	Mentre si guida nei tunnel, le strade e gli edifici sulla superficie possono risultare di disturbo. Questa funzione, al posto della mappa visualizza l'immagine generica di un tunnel, insieme a una panoramica del tunnel vista dall'alto e alla distanza restante da percorrere nel tunnel.
Barra avanzamento percorso	Attivare la barra di avanzamento del percorso per visualizzare il percorso rappresentato da una linea retta nel lato sinistro della mappa. La freccia rossa rappresenta la posizione corrente e avanza nel corso del viaggio. Sulla linea sono indicati anche le tappe e gli eventi del percorso.

Mostra deviaz. congest. autostrade	Nel caso di un sensibile rallentamento durante la marcia in autostrada, è possibile che ci si trovi in una congestione del traffico, e in tal caso Clarion Mobile Map offre una deviazione usando la prossima uscita. Il messaggio indica la distanza dell'uscita e la differenza di distanza e di durata stimata rispetto al percorso originale. È possibile scegliere tra una delle seguenti opzioni:
	Toccare Ignora o semplicemente ignorare il messaggio per mantenere il percorso originale.
	Toccare Anteprima per vedere la panoramica del percorso originale e della deviazione prima di prendere una decisione. È possibile quindi accettare la deviazione offerta oppure prolungare il tratto di autostrada evitato prima di accettare.
	Svoltare nella nuova direzione suggerita e il percorso verrà ricalcolato automaticamente.
Mostra percorsi altern. tempo reale	Analogamente a quanto sopra, percorsi alternativi possono venire suggeriti anche durante la guida su strade normali. Clarion Mobile Map selezionerà una svolta diversa nell'intersezione successiva e offrirà un percorso diverso per il tratto successivo del percorso.
	Le opzioni disponibili sono simili alle precedenti, tuttavia in questo caso non è possibile modificare la deviazione suggerita.
Mostra parcheggi vicino destinazione	nelle aree urbane, trovare parcheggio in corrispondenza della destinazione potrebbe non essere facile. Avvicinandosi alla destinazione, Clarion Mobile Map può suggerire dei POI appartenenti alla categoria Parcheggi vicini alla destinazione. Toccare il pulsante "P" per aprire una mappa con vista dall'alto che mostri la destinazione e i parcheggi suggeriti. Selezionarne uno e modificare il percorso di conseguenza.
Mostra suggerimenti per deviazione	Se si lascia il percorso consigliato e improvvisamente si esce dall'autostrada, l'applicazione offre diverse alternative vicine all'uscita, quali distributori o ristoranti. Inoltre, se più avanti ci sono parti del percorso originale che possono essere evitate (quali tunnel, strade a pedaggio o traghetti), queste saranno visualizzate in un elenco, ove è possibile scegliere di evitarle con l'ausilio di Clarion Mobile Map.

5.3.8 Impostazioni del display

Le impostazioni relative al display includono le animazioni dei menu, skin diversi per l'uso diurno e notturno e la luminosità del display.

Animazioni menu

Quando l'animazione è attiva, i pulsanti dei menu e le schermate con le tastiere sono visualizzati in forma animata. Sono animati anche i passaggi tra una schermata e l'altra.

5.3.9 Impostazioni locali

Queste impostazioni consentono di personalizzare l'applicazione selezionando la lingua, le unità di misura, la data e l'ora e il loro formato, nonché il fuso orario.

Pulsante	Descrizione
Lingua programma	Questo pulsante visualizza la lingua scritta corrente dell'interfaccia utente. Toccando il pulsante, è possibile selezionare una nuova lingua dall'elenco delle lingue disponibili. Modificando questa impostazione, l'applicazione viene riavviata, per cui verrà chiesto di confermare l'azione.
Unità e formati	È possibile impostare le unità di distanza utilizzate dal programma. Clarion Mobile Map potrebbe non supportare tutte le unità elencate in tutte le lingue della guida vocale.
	Selezionare tra i formati di visualizzazione dell'ora in 12 e 24 ore e i vari formati internazionali di visualizzazione della data.
	È possibile impostare anche altre unità specifiche di un Paese per visualizzare diversi valori nell'applicazione.
Fuso orario	Per impostazione predefinita, il fuso orario viene stabilito dalle informazioni della mappa e regolato in base alla posizione corrente. Qui è possibile impostare manualmente il fuso orario e l'ora legale.

5.3.10 Impostazioni del monitor di viaggio

I registri di viaggio contengono informazioni utili sui propri viaggi. I registri di viaggio possono essere salvati manualmente al raggiungimento della destinazione, oppure qui è possibile attivarne il salvataggio automatico. Il Monitor di viaggio consente di accedere a tali registri, e si può aprire dal menu Altro.

	Il Monitor di viaggio può registrare dati statistici dei viaggi effettuati. Se si intende utilizzare tali registri in un secondo momento, è possibile impostarne il salvataggio automatico.
--	---

Dimensioni database viaggi	Non si tratta di un pulsante. Questa riga mostra le dimensioni correnti del database di viaggio, che è la somma di tutti i registri di viaggio e di traccia salvati.
Salva registro di traccia	I registri di traccia, che sono la sequenza delle posizioni fornite dal ricevitore GPS, possono essere salvati insieme ai registri di viaggio, e possono essere visualizzati sulla mappa in un secondo momento. È possibile impostare l'applicazione in modo da salvare il registro di traccia ad ogni salvataggio di un viaggio.

6 Glossario

Ricezione GPS 2D/3D

Il ricevitore GPS utilizza segnali satellitari per calcolare la posizione corrente dell'utente e richiede almeno quattro segnali per fornire una posizione tridimensionale che includa l'altitudine. Poiché i satelliti sono in movimento e ci potrebbero essere oggetti che ne ostruiscono i segnali, il dispositivo GPS potrebbe ricevere meno di quattro segnali. Se sono disponibili tre satelliti, il ricevitore è in grado di calcolare la posizione GPS orizzontale, ma la precisione sarà inferiore e il dispositivo GPS non potrà calcolare l'altitudine: in tal caso è possibile solamente la ricezione 2D.

Percorso attivo

Il percorso in fase di navigazione. Una volta impostata la destinazione, il percorso rimane attivo finché non lo si elimina, non si raggiunge la destinazione o non si esce da Clarion Mobile Map. Vedere anche: Percorso.

Centro città

Il centro città non è il centro geometrico dell'insediamento, ma un punto arbitrario della mappa scelto da chi l'ha realizzata. Nei paesi più piccoli, è solitamente l'intersezione più importante, mentre nelle città più grandi è una delle intersezioni più importanti.

Tema colore

Clarion Mobile Map dispone di diversi temi colore per l'uso diurno o notturno della mappa e delle schermate dei menu. I temi colori sono impostazioni grafiche personalizzate, e possono avere colori diversi per strade, isolati o acque di superficie nelle modalità 2D e 3D, e mostrano le ombre in modi differenti nella modalità 3D.

Per la mappa e per i menu sono sempre selezionate una combinazione di colori diurna e una notturna, che Clarion Mobile Map utilizza quando passa dal giorno alla notte e viceversa.

Precisione GPS

La differenza fra la posizione reale e la posizione indicata dal dispositivo GPS è determinata da diversi fattori. Ad esempio il ritardo del segnale nella ionosfera o la presenza di oggetti riflettenti vicino al dispositivo GPS influiscono in modi differenti e variabili sulla precisione con cui il dispositivo GPS è in grado di calcolare la posizione corrente.

Mappa

Clarion Mobile Map utilizza mappe digitali che non sono semplicemente versioni computerizzate delle tradizionali cartine stradali cartacee. La modalità di visualizzazione 2D delle mappe digitali mostra vie e strade in modo analogo alle cartine stradali cartacee, e anche l'altitudine è rappresentata usando i colori.

Nella modalità 3D invece è possibile anche vedere le differenze di altitudine, come ad esempio valli, montagne e strade sopraelevate, e in alcune città anche i riferimenti 3D e gli edifici 3D.

Le mappe digitali possono essere usate in modo interattivo: è possibile ingrandirle o ridurle con lo zoom (aumentando o diminuendo la scala), inclinarle verso l'alto e verso il basso e ruotarle a destra e a sinistra. Nella navigazione GPS, le mappe digitali facilitano la pianificazione dei percorsi.

Orientamento della mappa Nord verso l'alto

In modalità Nord verso l'alto la mappa viene ruotata in modo da avere sempre il Nord nella parte superiore. Questo è l'orientamento usato ad esempio in Trova sulla mappa.

Telecamera di sicurezza stradale

Punti di avviso speciali per telecamere antivelocità, ai semafori o delle corsie degli autobus. I dati possono avere origini diverse. Clarion Mobile Map può essere impostato in modo da emettere un avviso quando il veicolo è in prossimità di una di queste telecamere.

In alcuni Paesi il rilevamento delle telecamere di sicurezza stradale è vietato. È esclusivamente responsabilità del conducente verificare se l'uso di questa funzionalità sia lecito o meno durante il viaggio.

Oltre alle telecamere di sicurezza stradale, il software è in grado di fornire anche altre segnalazioni. Sono infatti disponibili altri tipi di punti di avviso di prossimità, quali scuole e passaggi a livello.

Percorso

Una sequenza di eventi del percorso, ovvero manovre (ad esempio svolte e rotatorie), richiesti per raggiungere la destinazione. Il percorso contiene un punto di partenza e una o più destinazioni. Per impostazione predefinita, il punto di partenza è la posizione corrente, o l'ultima posizione nota. Se si desidera prendere in esame altri percorsi, è possibile sostituire il punto di partenza con un altro punto.

Orientamento della mappa Direzione verso l'alto

In modalità Direzione verso l'alto la mappa viene ruotata in modo da avere sempre la direzione verso cui si marcia nella parte superiore. Questo è l'orientamento predefinito della modalità Vista mappa 3D.

Simbolo del veicolo

Per impostazione predefinita, la posizione corrente è indicata da una freccia rossa sulla mappa. La direzione della freccia rossa indica la direzione di percorrenza. Questo indicatore di posizione può essere sostituito con altri simboli di veicoli in 3D. È anche possibile specificare diversi simboli del veicolo per diversi tipi di percorso (a seconda del tipo di veicolo selezionato per il calcolo del percorso).

7 Contratto di licenza con l'utente finale

1 Parti contraenti

1.1 Questo Contratto è stipulato da e tra NNG Software Developing and Commercial Ltd. (sede legale: 23 Bérc utca, H-1016 Budapest, Ungheria; numero registro delle imprese: 01-09-891838) come Concessore di Licenza (qui di seguito denominato "Concessore di Licenza") e l'Utente (qui di seguito denominato "Utente"; Utente e Concessore di Licenza qui di seguito congiuntamente denominati "Parti Contraenti") ed ha per oggetto l'uso dei prodotti specificati nel presente Contratto, inclusi prodotti software, database e contenuti.

2 Conclusione del contratto

- 2.1 Le Parti Contraenti prendono atto che il presente Contratto viene concluso implicitamente tra di esse senza la firma delle Parti stesse.
- 2.2 L'Utente prende atto che, dopo aver acquisito legittimamente (acquisto online da un venditore autorizzato o preinstallato nel Dispositivo acquistato) il Prodotto Software che costituisce l'oggetto del presente Contratto (Sezione 4), qualsiasi forma di utilizzo del medesimo, installazione su computer o altra apparecchiatura hardware (telefono cellulare, dispositivo multifunzione, dispositivo di navigazione personale, navigatore per auto o centro multimediale multifunzione ecc.) (qui di seguito denominato "Dispositivo"), installazione di detto Dispositivo in un veicolo, pressione del pulsante "Accetto" che è visualizzato dal software durante l'installazione o l'utilizzo (azioni qui di seguito denominate "Utilizzo"), significa che l'Utente accetta come legalmente vincolanti i termini e le condizioni di questo Contratto. La data di conclusione del Contratto coincide con la data di esecuzione della prima azione di utilizzo (inizio dell'uso).
- 2.3 Il presente Contratto non conferisce alcuna autorizzazione all'Utilizzo del Prodotto Software a chi acquisisca il Prodotto Software in modo illegale o a chi lo installi in modo illegale in un Dispositivo o in un veicolo.
- 2.4 Utenti del Governo degli Stati Uniti. Si informano gli Utenti che acquisiscono il Prodotto Software da o per conto del Governo degli Stati Uniti o qualsiasi altro ente che intenda applicare o applichi diritti simili a quelli normalmente rivendicati dal Governo degli Stati Uniti, che il Prodotto Software e i Database, i contenuti e i servizi sono beni commerciali, secondo la definizione contenuta nell'articolo 48 C.F.R ("FAR") 2.101 e che qualsiasi uso del Prodotto Software è soggetto al presente Contratto.

3 Leggi e normative applicabili

- 3.1 Ogni azione giudiziaria relativa al presente Contratto sarà soggetta alle leggi della Repubblica Ungherese, con particolare riferimento alla Legge n. IV del 1959 del Codice Civile e alla Legge n. LXXVI del 1999 sui Copyright (la "Legge sul Copyright"). Si esclude l'applicazione al presente Contratto di licenza con l'utente finale della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili.
- 3.2 Le Parti Contraenti accettano che, in caso di controversie che dovessero sorgere in relazione con il presente Contratto, queste ricadano sotto la giurisdizione esclusiva dei tribunali della Repubblica Ungherese.
- 3.3 La versione originale del presente Contratto è redatta in lingua ungherese. Vi sono versioni di questo Contratto anche in altre lingue. In caso di controversia prevale la versione ungherese.
- 4 Oggetto del Contratto e Risoluzione
- 4.1 L'oggetto del presente Contratto è il prodotto software di navigazione del Concessore di Licenza (qui di seguito denominato "Prodotto Software").
- 4.2 Il Prodotto Software include il programma per computer, la sua documentazione completa, il relativo database delle mappe ed eventuali contenuti e servizi di terze parti che siano resi accessibili tramite il Prodotto Software (qui di seguito: il "Database").
- 4.3 Sono da ritenersi parte del Prodotto Software qualsiasi forma di visualizzazione, memorizzazione, codifica, inclusa la visualizzazione e memorizzazione grafica, elettronica o stampata e i codici sorgente e

oggetto del prodotto software, o qualsiasi altra forma di visualizzazione, memorizzazione o codifica del prodotto software e relativo supporto non ancora determinata.

- 4.4 Anche le correzioni degli errori, le aggiunte, gli aggiornamenti o gli upgrade del Prodotto Software o dei Database utilizzati dall'Utente in seguito alla conclusione del presente Contratto sono da ritenersi parte del Prodotto Software e devono essere utilizzati in conformità con il presente Contratto.
- 4.5. I diritti conferiti nel presente Contratto cessano immediatamente senza preavviso da parte del Concessore di Licenza qualora l'Utente commetta una violazione materiale o un'azione in deroga ai diritti sul Prodotto Software del Concessore di Licenza e/o dei suoi concessori di licenza. Il Concessore di Licenza si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto qualora il Prodotto Software divenisse, o nell'opinione del Concessore di Licenza possa verosimilmente divenire, oggetto di un ricorso per violazione di proprietà intellettuale o uso indebito di segreti commerciali. In seguito alla risoluzione, l'Utente dovrà cessare l'uso del Prodotto Software e provvedere alla distruzione dello stesso e di tutte le sue parti, nonché confermare l'adempimento di tali misure per iscritto al Concessore di Licenza.
- 5 Diritti protetti da copyright
- 5.1 Se non specificato diversamente dalla legge o da disposizioni contrattuali, il Concessore di Licenza è il titolare esclusivo di tutti i diritti d'autore (copyright) materiali originali del Prodotto Software.
- 5.2 I copyright si riferiscono al Prodotto Software completo e a ciascuno dei suoi singoli componenti.
- 5.3 Il proprietario o i proprietari del copyright per il Database o per le opere protette dai diritti di proprietà intellettuale facenti parte del Prodotto Software, è o sono il Concessore di Licenza, o la persona o le persone fisiche o giuridiche proprietarie del Database (qui di seguito denominati: "Proprietario del Database"). Alcuni Proprietari dei Database sono elencati nella voce di menu "Info" o simile del Prodotto Software. Il Concessore di Licenza dichiara di avere ottenuto dai Proprietari del Database i diritti di utilizzo e rappresentanza sufficienti per utilizzare il Database, concederlo in uso e trasferirlo per l'uso come stabilito dal presente Contratto.
- 5.4 In seguito alla conclusione del presente Contratto, tutti i diritti relativi al Prodotto Software rimangono di proprietà del Concessore di Licenza, esclusi i diritti spettanti all'Utente per legge o ai sensi del presente Contratto.

6 Diritti dell'Utente

- 6.1 Per impostazione predefinita, L'Utente ha il diritto di installare il Prodotto Software in un Dispositivo con un unico sensore GPS incorporato, e di eseguire e utilizzare una copia del Prodotto Software oppure una copia del Prodotto Software ivi preinstallata. Il Prodotto Software e il Database sono per esclusivo uso personale o aziendale interno dell'Utente.
- 6.2 L'Utente ha il diritto di realizzare una copia di backup del Prodotto Software. Tuttavia, se dopo l'installazione il Prodotto Software funziona senza usare la copia originale, quest'ultima viene ritenuta una copia di backup. In tutti gli altri casi, l'Utente ha diritto di utilizzare la copia di backup solo se la copia originale del Prodotto Software non sia, dimostrabilmente e inequivocabilmente, più adatta all'uso previsto e legale.
- 6.3 Qualora il Prodotto Software sia preinstallato in un Dispositivo, o altrimenti ottenuto in licenza con il Dispositivo o acquistato online per un particolare Dispositivo e installato dall'Utente in detto Dispositivo, il Prodotto Software sarà legato a tale Dispositivo e non potrà essere separato da esso, trasferito a un altro Dispositivo o usato con un altro Dispositivo, né venduto a un altro Utente senza vendere il Dispositivo stesso.
- 6.4 Il Database, i contenuti o servizi forniti all'Utente possono essere usati solo insieme alla copia del Prodotto Software appartenente all'Utente, e non possono essere usati separatamente o con un'altra copia del Prodotto Software.

7 Limitazioni di utilizzo

7.1 L'Utente non ha diritto di:

- 7.1.1 duplicare il Prodotto Software (fare copie del medesimo), salvo nella misura consentita dal presente Contratto o dalla legge vigente:
- 7.1.2 rivendere, concedere in sublicenza o utilizzare il Prodotto Software per scopi commerciali, concedere a noleggio, in affitto, o in prestito, oppure trasferire il Prodotto Software a terzi per qualsiasi motivo, senza trasferire con esso il Dispositivo sul quale è stato originariamente installato in modo legale (vedere la Sezione 6.3);
- 7.1.3 convertire il prodotto software (inclusa la conversione (compilazione) in altri linguaggi di programmazione);
- 7.1.4 decompilare, disassemblare o sottoporre il Prodotto Software a ingegneria inversa;
- 7.1.5 eludere la protezione del Prodotto Software o modificare, aggirare o evitare tale protezione tramite mezzi tecnologici o di altra natura;
- 7.1.6 modificare, estendere, trasformare il Prodotto Software (per intero o parzialmente), dividerlo, combinarlo con altri prodotti, installarlo o utilizzarlo su altri prodotti, neanche ai fini dell'interoperabilità con i altri dispositivi;
- 7.1.7 fatto salvo l'uso del programma per computer, recuperare informazioni dal Database facente parte del Prodotto Software, decompilare il Database, utilizzarlo, copiarlo, modificarlo, estenderlo, trasformarlo, integralmente o parzialmente, inclusi i dati in esso memorizzati, o installarlo su altri prodotti o in altro modo, utilizzarlo in altri prodotti o trasferirlo, neanche ai fini dell'interoperabilità con i medesimi.
- 7.2 L'Utente può solo utilizzare i Database e i contenuti e servizi resi disponibili tramite il Prodotto Software e forniti da terze parti, e i dati ricevuti tramite i servizi forniti da terze parti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati sul traffico ricevuti dal servizio di informazioni sul traffico TMC online) per il proprio uso personale e a proprio rischio. È severamente vietato memorizzare, trasferire o distribuire tali dati o contenuti oppure divulgarli integralmente o parzialmente al pubblico in qualsiasi formato oppure scaricarli dal prodotto.
- 7.3 L'Utente non ha il diritto di rimuovere, modificare o nascondere qualsiasi copyright, avviso di marchio commerciale o didascalia limitativa inclusi nel Prodotto Software, nel Database, nei contenuti o nei servizi.
- 8 Esclusione della garanzia, limitazione della responsabilità
- 8.1 Il Concessore di Licenza informa l'Utente che, sebbene il Prodotto Software sia realizzato con la massima cura e attenzione, per la natura del medesimo e i relativi limiti tecnici, il Concessore di Licenza non può garantire che il Prodotto Software sia del tutto privo di errori, né è vincolato da alcun obbligo contrattuale relativamente al fatto che il Prodotto Software acquisito dall'Utente sia completamente privo di errori.
- 8.2 I PRODOTTI SOFTWARE, DATABASE, CONTENUTI E SERVIZI CONCESSI IN LICENZA SONO FORNITI "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO" E "CON TUTTI I POSSIBILI DIFETTI" (SENZA GARANZIA PER LA CORREZIONE DEI DIFETTI) E IL CONCESSORE DI LICENZA, I PROPRIETARI DEI DATABASE E I FORNITORI TERZI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, PRECISIONE E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. NESSUNA DICHIARAZIONE O INFORMAZIONE VERBALE O SCRITTA FORNITA DAL CONCESSORE DI LICENZA O DAI SUOI RAPPRESENTANTI, DAI PROPRIETARI DEI DATABASE, DAI DIPENDENTI O DA TERZE PARTI POTRÀ COSTITUIRE UNA GARANZIA, E L'UTENTE NON AVRÀ DIRITTO DI FARE AFFIDAMENTO SU TALI DICHIARAZIONI O INFORMAZIONI. QUESTA ESCLUSIONE DI GARANZIE COSTITUISCE UNA CONDIZIONE ESSENZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO.
- Il Concessore di Licenza non garantisce che l'interoperabilità del Prodotto Software, del Database, dei contenuti o dei servizi con altri sistemi, Dispositivi o prodotti (p.es. software o hardware).
- 8.3 Il Concessore di Licenza declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un errore del Prodotto Software (inclusi gli errori del programma per computer, della documentazione e del Database).

- 8.4 Il Concessore di Licenza declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'inadeguatezza del prodotto software a uno scopo determinato, o dall'errore o mancata interoperabilità del Prodotto Software con altri sistemi, dispositivi o prodotti (p.es. software o hardware).
- 8.5 IL CONCESSORE DI LICENZA E I SUOI FORNITORI NON SARANNO IN ALCUN CASO RESPONSABILI NEI RIGUARDI DELL'UTENTE PER QUALUNQUE FORMA DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O ESEMPLARI DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO, INCLUSE LE PERDITE DI PROFITTI O LA COPERTURA DELLE SPESE, LE PERDITE D'USO, LE INTERRUZIONI DI ATTIVITÀ O SIMILI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA PARTE FOSSE MESSA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
- IN DEROGA A QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA NEL PRESENTE DOCUMENTO, I FORNITORI TERZI (P.ES. I PROPRIETARI DEI DATABASE, I FORNITORI DELLE MAPPE) O I RAPPRESENTANTI DEL CONCESSORE DI LICENZA NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ MONETARIA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER QUALSIASI CAUSA (INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI AZIONE) AI SENSI O IN RELAZIONE CON IL PRESENTE CONTRATTO.
- 8.6 Il Concessore di Licenza richiama l'attenzione dell'Utente sul fatto che, durante l'uso del Prodotto Software su un mezzo di trasporto, il rispetto del codice stradale (p.es. uso di misure di sicurezza obbligatorie e/o adeguate e ragionevoli, attenzione e cura adeguate e generalmente previste in determinate situazioni e per l'uso del Prodotto Software) è responsabilità esclusiva dell'Utente. Il Concessore di Licenza declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso del Prodotto Software in un veicolo a motore.
- 8.7 Accettando il presente Contratto, l'Utente prende atto in particolare delle informazioni specificate nella Sezione 8 di cui sopra.
- 9 Sanzioni
- 9.1 Il Concessore di Licenza informa l'Utente che, ai sensi della legge sul Copyright, in caso di violazione di tali diritti del Concessore di Licenza, quest'ultimo può pretendere:
- 9.1.1 il riconoscimento giuridico di tale violazione;
- 9.1.2 la cessazione della violazione e l'interdizione del colpevole dall'ulteriore violazione;
- 9.1.3 un adeguato indennizzo da parte del colpevole (anche tramite pubblicità, a carico del colpevole);
- 9.1.4 il rimborso del profitto ottenuto attraverso la violazione del diritto;
- 9.1.5 l'eliminazione della situazione di violazione e il ripristino della situazione precedente alla violazione, a carico del colpevole, nonché la distruzione degli strumenti e materiali utilizzati per compiere tale violazione e dei prodotti risultanti;
- 9.1.6 il risarcimento dei danni.
- 9.2 Il Concessore di Licenza informa l'Utente che, ai sensi della Legge n. IV del 1978 del Codice Penale Ungherese, la violazione del copyright e dei diritti ad esso connessi è un reato punibile con la reclusione da due anni fino a otto anni.
- 9.3 Contenuti e servizi forniti da terze parti Il Concessore di Licenza declina ogni responsabilità propria per il Database nel Prodotto Software e per qualsiasi contenuto o servizio fornito da terze parti usando il Database. Il Concessore di Licenza non fornisce alcuna garanzia sulla qualità, utilizzabilità, precisione, idoneità a uno scopo specifico o copertura territoriale del Database, del prodotto o del servizio, né sulla disponibilità del Database, del contenuto, del prodotto o del servizio, e declina specificamente ogni responsabilità per la sospensione o cessazione del servizio e per i danni che si verifichino in relazione al servizio o per la sua completa cessazione. L'Utente prende atto che i dati cartografici nei Database contengono dati geografici e altri dati.

L'Utente prende atto che (i) eventuali informazioni errate o incomplete a causa del trascorrere del tempo, del variare delle circostanze, delle fonti usate e della natura della raccolta di dati geografici esaustivi possono portare a risultati incorretti; e (ii) che il Database, i contenuti e i servizi forniti da terze parti

possono essere utilizzati solo a rischio dell'Utente per esclusivo uso personale o aziendale interno dell'Utente. L'Utente prende atto che i Database, i contenuti e i servizi sono informazioni riservate dei proprietari dei Database e che la divulgazione dei Database a terze parti è vietata.

L'USO DELLA FUNZIONE DI NAVIGAZIONE GUIDATA IN TEMPO REALE DEL PRODOTTO SOFTWARE È A ESCLUSIVO RISCHIO DELL'UTENTE, IN QUANTO I DATI DI POSIZIONAMENTO POTREBBERO NON ESSERE PRECISI.

- 9.4 Contenuti e servizi forniti dal Concessore di Licenza o da un rappresentante del Concessore di Licenza Per determinati Prodotti Software, il Concessore di Licenza o un suo partner contrattuale può offrire all'Utente diversi prodotti e servizi tramite il sito Web www.naviextras.com. L'Utente ha diritto di usare tali servizi solo dopo aver letto e compreso i relativi Contratti di licenza con l'utente finale, disponibili nel sito Web www.naviextras.com e l'Utente è tenuto ad utilizzare tali servizi nel rispetto dei termini e delle condizioni degli stessi.
- 9.5 Per l'acquisto e l'acquisizione della licenza di attivazione per l'uso di determinate funzioni, Database, contenuti o servizi può essere necessaria la connessione a Internet, in quanto il Concessore di Licenza non offre altri metodi di acquisizione.
- 10 Raccolta anonima dei dati
- 10.1 L'Utente prende atto che il Prodotto Software può raccogliere, trasmettere al Concessore di Licenza o a terzi, e in alcuni casi memorizzare, dati relativi all'utilizzo del Prodotto Software da parte dell'Utente (p.es. dati su spostamenti/percorsi, dati sulle interazioni dell'Utente). L'Utente ha la facoltà di disabilitare o abilitare in qualsiasi momento tali funzioni di raccolta dei dati tramite i corrispondenti menu. I dati raccolti sono sempre anonimi e non sono associati in alcun modo ad alcuna informazione personale dell'Utente o all'Utente stesso.
- 10.2 I dati raccolti possono essere caricati nel database del Concessore di Licenza o trasmessi periodicamente o in tempo reale a partner terzi ed utilizzati esclusivamente allo scopo di migliorare la precisione e l'affidabilità delle caratteristiche e dei servizi del Prodotto Software e dei Database. Il caricamento viene eseguito per mezzo di software speciale del Concessore di Licenza o del dispositivo di navigazione dell'Utente, e l'Utente ha la facoltà di abilitare o disabilitare tale caricamento. In seguito al caricamento dei dati, i dati raccolti vengono eliminati dal supporto di memorizzazione del Prodotto Software.
- 10.3 I dati raccolti sono trasmessi, memorizzati e gestiti in forma anonima, senza che venga stabilita alcuna associazione tra i dati e l'Utente da parte del Concessore di Licenza o di terzi.
- 10.4 Il Concessore di Licenza informa l'Utente che, accedendo a Internet tramite un servizio dati mobile all'estero o utilizzando il roaming su un'altra rete, la trasmissione di tali dati può comportare costi di roaming speciali. Per evitare tali costi, è responsabilità dell'Utente disabilitare i servizi dati mobili durante il roaming o disattivare le funzioni di raccolta dei dati del Prodotto Software.
- 11 Condizioni accessorie relative ai servizi di contenuti online
- 11.1 I servizi di contenuti online sono soggetti anche alle seguenti condizioni accessorie. Il Concessore di Licenza può fornire al dispositivo dell'Utente i contenuti del Database (p.es. informazioni meteorologiche, sul traffico, basate sulla posizione) tramite la connessione a Internet (qui di seguito: "Servizi di Contenuti Online"). Tali Contenuti possono essere offerti a pagamento oppure gratuitamente, a discrezione del Concessore di Licenza. Ottenere l'accesso a Internet è responsabilità dell'Utente.
- 11.2 I Servizi di Contenuti Online in generale non sono disponibili in tutti i Paesi, e inoltre nei diversi Paesi possono essere valide diverse condizioni e caratteristiche dei Servizi. In alcuni Paesi l'uso di determinati Servizi Online potrebbe essere vietato. L'osservanza delle leggi e normative locali specifiche dei vari Paesi è responsabilità dell'Utente. Il Concessore di Licenza declina ogni responsabilità per le conseguenze dell'uso illegale di tali funzioni e l'Utente si impegna a tenere indenne e manlevato il Concessore di Licenza da qualsiasi rivendicazione nei confronti del Concessore di Licenza da parte di autorità o terze parti a causa di tale utilizzo illegale.
- 11.3 Il Prodotto Software scarica i Contenuti Online dai server di contenuti online del Fornitore di Servizi. Il Concessore di Licenza declina ogni responsabilità per i contenuti online. Il Concessore di Licenza non

fornisce alcuna garanzia sulla qualità, utilizzabilità, precisione, idoneità a uno scopo specifico o copertura territoriale dei contenuti online, né sulla disponibilità (p.es. tempo di attività) dei server di contenuti online. L'Utente prende atto della possibilità che, in determinati luoghi od orari, la connessione sia lenta o non sia disponibile, a causa delle limitazioni di capacità dei server del Concessore di Licenza. Il Prodotto Software può consentire all'Utente di accedere ai server di terze parti e di comunicare direttamente con essi. In tali casi, l'uso di tali server è a interamente rischio dell'Utente. Il Concessore di Licenza declina ogni responsabilità per tali server e servizi a cui sia stato effettuato l'accesso e ricevuti direttamente da terze parti.

- 11.4 L'Utente prende atto che i dati o le informazioni forniti tramite i Servizi di Contenuti Online non sono aggiornati in tempo reale, e potrebbero pertanto non riflettere con precisione le situazioni o gli eventi reali.
- 11.5 L'Utente prende atto che i Servizi di Contenuti Online possono essere utilizzati solo a rischio dell'Utente stesso e per il proprio uso personale. È esclusivamente responsabilità dell'Utente ottenere e mantenere una connessione alla rete Internet pubblica. L'Utente accetta che l'uso dei Servizi di Contenuti Online generi traffico dati (in entrata e in uscita) e prende atto che ciò possa comportare maggiori costi del servizio dati a carico dell'Utente stesso.
- 11.6 I Servizi di Contenuti Online possono offrire dati, informazioni o materiali forniti e/o concessi in licenza da parte di terzi al Concessore di Licenza. Tali materiali potrebbero essere soggetti a termini e condizioni diversi imposti da dette terze parti. I termini e condizioni di terze parti applicabili sono indicati nella sezione "Info" del Prodotto Software o come parte del presente contratto. Al primo utilizzo/abilitazione dei Contenuti Online, l'Utente accetta di rispettare tali termini e condizioni di terze parti.
- 11.7 Interruzione. Il Concessore di Licenza si riserva il diritto di interrompere la fornitura o l'accesso a qualsiasi Servizio di Contenuti Online, con o senza preavviso all'Utente. Tale interruzione non ha altre conseguenze oltre a quelle qui specificate. Nel caso di Servizi di Contenuti Online che siano stati (i) forniti dietro pagamento di una tariffa prepagata, E che (ii) tale tariffa copra l'utilizzo del Servizio di Contenuti Online per un periodo di tempo definito (p.es. un servizio in abbonamento prepagato), l'Utente avrà diritto a un rimborso proporzionato al periodo che intercorre tra il momento dell'interruzione e il termine di detto periodo di tempo definito.
- 11.8 Servizi della community (altri utenti) Alcuni Servizi di Contenuti Online possono essere basati su dati e informazioni caricati da soggetti partecipanti (Utenti o altre persone) o su un Database creato e gestito da un gruppo di tali soggetti. Tali dati potrebbero non provenire da fonti affidabili e potrebbero anche essere intenzionalmente falsi o fuorvianti, in quanto il Concessore di Licenza non ha alcun modo per controllare o verificare la credibilità o la precisione di tali dati o dei soggetti che li forniscono. L'Utente riconosce pertanto che i Servizi di Contenuti Online forniti dalla Community di utenti debbano essere usati con estrema cautela.

Nel partecipare alla Community fornendo dati o informazioni tramite il Prodotto Software o altri mezzi offerti dal Concessore di Licenza (p.es. tramite un sito Web o altro software), l'Utente accetta quanto segue:

- (a) Al Concessore di Licenza viene riconosciuto il diritto esente da royalty di usare i dati caricati, e in particolare di modificarli, visualizzarli, renderli disponibili al pubblico, distribuirli, copiarli per qualsiasi scopo;
- (b) L'Utente garantisce che nessuna terza parte abbia alcun diritto che possa ostacolare o rendere impossibile l'uso dei dati come specificato al punto (a) sopra, e il caricamento dei dati a tali condizioni non violi i diritti di nessuna terza parte;
- (c) L'Utente tiene indenne e manlevato il Concessore di Licenza per qualsiasi rivendicazione da parte di terze parti nei confronti del Concessore di Licenza per la violazione dei suoi diritti relativamente ai dati caricati.
- 12 Termini e condizioni di terze parti
- 12.1 Ricerca Locale di Google L'Utente riconosce che la Ricerca Locale di Google (GLS) è una funzione fornita all'Utente tramite l'uso del servizio di Google, Inc. L'Utente accetta tutti i Termini di Servizio di

Google, come specificati al sito Web http://www.google.com/accounts/TOS . L'Utente accetta che la Ricerca Locale di Google è dichiarata "obsoleta" e non è supportata commercialmente da Google, Inc., e anche che potrebbe essere resa non disponibile senza preavviso da parte di Google, in conformità con i termini del servizio pertinenti, specificati nel sito Web http://code.google.com/intl/it-IT/apis/websearch/terms.html.

8 Copyright – Note legali

Il prodotto e le informazioni riportate nel presente manuale possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

È vietata la riproduzione o diffusione di questo documento o sue parti in qualsiasi forma elettronica o meccanica, incluse fotocopia e registrazione, senza la previa autorizzazione scritta di Clarion.

© 2011 - Clarion

Data Source © 2006-2010 Tele Atlas. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è di proprietà di Tele Atlas o dei suoi fornitori, ed è soggetto a tutela del copyright, nonché a tutela dei diritti sul database e di altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti a Tele Atlas o ai suoi fornitori. L'uso di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. La copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale comporta responsabilità penali e civili.

Tutti i diritti riservati.