

Modelli: DE37x

Telefono cordless digitale con display chiamante, rubrica con nome e numero

Apertura dell'imballaggio del telefono

Nella confezione si troverà:

il ricevitore cordless (due ricevitori con un sistema gemello, tre con un sistema triplo e quattro con un sistema quad) l'unità di base

due celle per la batteria ricaricabile per ciascun ricevitore un coperchio per il comparto batteria per ciascun ricevitore un cavo per la linea telefonica per l'unità di base un cavo per la rete elettrica e un adattatore per l'unità di base caricabatteria, ciascuno con relativo cavo di rete e adattatore, per sistema multi ricevitore

** Conservare la ricevuta di acquisto come garanzia.

Se qualche componente è danneggiato o mancante, contattare il negozio Switel più vicino per assistenza.

Quando si chiama, tenere a portata di mano la ricevuta.



Come caricare le batterie per la prima volta

Prima di iniziare ad usare il telefono, assicurarsi che tutte le batterie siano pienamente cariche per 15 ore.

Nota importante: Questo telefono non è progettato per effettuare chiamate di emergenza quando si verifica un'interruzione di corrente.

Per la chiamate di emergenza bisogna avere un telefono di base che funziona senza alimentazione di rete collegato alla linea in modo che si possano fare chiamate durante un'interruzione di corrente.

Stazione di base

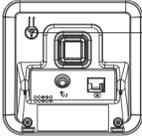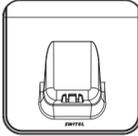

Pulsante TROVA RICEVITORE



Premere per localizzare i ricevitori.

Tenere premuto per iniziare la procedura di registrazione.

Cosa c'è sul display?



- A Icone del display
B Si visualizza quando si è in modalità menu per confermare la scelta.
C Indica che sono disponibili più opzioni. Usare i tasti SU/GIÙ per scorrere su/ giù.
D Si visualizza quando si è in modalità menu.

Selezionare INDIETRO per tornare al livello precedente del menu. Selezionare INDIETRO per eliminare l'ultima cifra/lettera inserita.

Cosa indicano le icone?

	Livello carica batteria	Indica che la batteria è caricata al massimo.
	Livello carica batteria	Indica che la batteria è completamente scarica.
	Chiamata	Indica che una chiamata esterna è collegata o in attesa. L'icona lampeggia quando si riceve una chiamata in entrata. Indica che si ha un nuovo messaggio di posta vocale. Indica che ci sono nuove chiamate perse o che è in visualizzazione il registro chiamate. Si visualizza quando si accede alla rubrica.
	Messaggio	Si visualizza quando è attivata la sveglia.
	Display chiamante	Si visualizza quando il volume della suoneria è disattivato.
	Rubrica	Indica che il ricevitore è registrato ed è entro la portata della stazione base. L'icona lampeggia quando il ricevitore è fuori portata o è alla ricerca della base.
	Sveglia	
	Suoneria disattiva	
	Livello del segnale	

SWITEL
SWISS BRAND **LT**

Tasti funzione del telefono



A Auricolare
B **Tasto OK**
Premere per selezionare la funzione visualizzata sullo schermo del ricevitore direttamente sopra di esso.
C **Tasto Indietro/Annulla**
Premere per cancellare una cifra/lettera in modalità modifica.
Premere per selezionare la funzione visualizzata sullo schermo del ricevitore direttamente sopra di esso.
Tenere premuto per modificare il display ricevitore inattivo tra nome ricevitore e data/ora.
D **Tasti di navigazione**
In modalità inattivo, premere SU per accedere al registro chiamate e GIÙ per accedere alla rubrica.
Premere SU/GIÙ per aumentare o diminuire il volume dell'auricolare durante la chiamata.
Scorrere su/giù l'elenco dei menu o andare alla voce precedente o successiva.
E **Tasto conversazione**
Premere per rispondere a una chiamata in arrivo esterna o interna. Premere per comporre il numero visualizzato.

Collegamento alla rete elettrica

IMPORTANTE - l'unità di base e il caricatore devono essere usati con gli adattatori di rete in dotazione con l'unità. L'uso di altro adattatore non è conforme a EN60950 e rende non valida l'approvazione data a questo dispositivo.

Sicurezza della batteria - ATTENZIONE

Utilizzare solamente le batterie ricaricabili in dotazione all'apparecchio. NON usare batterie non ricaricabili - possono esplodere e causare danni al telefono.

<p>ATTENZIONE</p> <p>RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UN TIPO ERRATO.</p> <p>SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.</p>

Installazione e configurazione

Inserire le batterie ricaricabili in ciascun ricevitore

1) Installare le batterie AAA (marchio: CORUN, Capacità: Ni-MH 1.2V/ 550mAh o marchio: SANIK, Capacità: Ni-MH 1.2V/550mAh) nel ricevitore rispettando la polarità indicata nel comparto batterie.
2) Chiudere il coperchio del comparto batterie, facendo ruotare in posizione e premendo bene per essere sicuri che sia ben fissato.

Collegamento alimentazione CA (elettrica)

1. Inserire nella presa l'adattatore di alimentazione (tipo: cavo IW506E, 100-240Vac/6Vdc/500mA) nella presa di alimentazione del pannello posteriore della base e l'altra estremità nella presa elettrica 100-240Vac 50-60Hz.
2. Collegare il cavo della linea telefonica nella presa del telefono sul pannello posteriore della base e l'altra estremità nella presa elettrica. Inserire l'adattatore di alimentazione del caricatore. (Tipo: cavo IW156E, 100-240Vac/6Vdc/150mA) nella presa di alimentazione del pannello posteriore del caricatore e l'altra estremità nella presa elettrica 100-240Vac 50-60Hz. Prima di usare il ricevitore cordless per la prima volta, è importante caricare completamente le batterie. Lasciare il ricevitore sul caricatore per 15 ore. Il simbolo della batteria in carica lampeggia quando si carica la batteria. Se si pensa che il simbolo non mostra il livello di carica corretto della batteria, controllare prima che il ricevitore sia correttamente posizionato nel caricatore. Se si è sicuri che lo è, rimuovere e rimettere le batterie. Notare che è normale che l'adattatore di rete si riscaldi; questo non implica un guasto.

ATTENZIONE: Utilizzare solamente l'alimentazione di rete in dotazione con l'unità. L'uso di altre alimentazioni può danneggiare l'unità. Il tipo di adattatore della base è IW506E, 100-240Vac/6Vdc/500mA; L'adattatore del caricatore è IW156E, 100-240Vac/6Vdc/150mA.

Funzionamento del telefono

Accensione/spegnimento

- Tenere premuto il tasto CHIUDI/ESCI per più di 2 secondi per accendere/spegnere il ricevitore in modalità inattivo.

** Si può spegnere il ricevitore e risparmiare carica della batteria.

Note: Quando il ricevitore è SPENTO, non può essere usato per fare chiamate, nemmeno quelle di emergenza. Durante una chiamata in arrivo, non c'è alcuno squillo. Per rispondere ad una chiamata, è necessario riaccenderlo. Può volerci un po' di tempo perché il ricevitore ristabilisca il collegamento radio con l'unità di base.

Blocco/sblocco del tastierino

- Tenere premuto il tasto ASTERISCO per 1 secondo per bloccare/ sbloccare il tastierino in modalità inattivo.

Nota: Alle chiamate in arrivo si può rispondere anche se il tastierino è bloccato.

Impostazione ora e data

Nota: Se ci si abbona al servizio display chiamante, l'ora e la data saranno impostate automaticamente quando si riceve una chiamata ma bisogna impostare l'anno corretto.

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare ORA & SVEGL. e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto OK per selezionare IMP. DAT/ORA. Viene visualizzata l'ultima data memorizzata. Inserire la data corrente (AA-MM-GG), premere OK, poi inserire l'ora (HH-MM).
- Premere il tasto di navigazione per selezionare AM o PM (se l'orario è in formato 12 ORE) poi premere il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Modifica del nome del ricevitore

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare PERSONALIZZA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare NOME RICEV. e poi premere il tasto OK per selezionare. Viene visualizzato il nome corrente del ricevitore.
- Premere il tasto INDIETRO/ANNULLA per cancellare i caratteri uno ad uno.
- Inserire il nuovo nome (massimo 10 caratteri) e premere il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Modifica della lingua del display

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare PERSONALIZZA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare LINGUA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare la lingua desiderata e poi premere il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.
** Una volta impostato il display della lingua i menu di opzione del ricevitore passano a visualizzarsi immediatamente nella lingua selezionata.

Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

Pre-composizione

- Comporre il numero (massimo 24 cifre) e poi premere il tasto CONVERSAZIONE.

Composizione diretta

- Premere il tasto CONVERSAZIONE per aprire la linea e poi comporre il numero (massimo 24 cifre).

Chiamata dall'elenco delle chiamate di ricomposizione

- Premere il tasto RISEL. in modalità inattivo. Premere il tasto di navigazione in una voce dall'elenco chiam. risel. e poi premere il tasto CONVERSAZIONE.

Chiamata dal registro delle chiamate

- Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità inattivo. Premere il tasto di navigazione in una voce dall'elenco chiamate e poi premere il tasto CONVERSAZIONE.

Nota: Bisogna abbonarsi al servizio identificazione linea chiamante per poter vedere il numero o il nome del chiamante nel registro chiamate.

Chiamata dalla rubrica del telefono

- Premere il tasto RUBRICA (GIÙ) in modalità inattivo. Premere il tasto di navigazione in una voce della rubrica del telefono poi premere il tasto CONVERSAZIONE.

Rispondere e terminare una chiamata

- Quando il telefono squilla, premere il tasto CONVERSAZIONE.
- Per terminare una conversazione, premere il tasto CHIUDI/ESCI. Avvertimento: Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in arrivo, non mettere il ricevitore troppo vicino all'orecchio in quanto il volume della suoneria può danneggiare l'udito.
NOTA IMPORTANTE: Si può semplicemente rimettere il ricevitore sulla base o sul caricatore per terminare la chiamata. Assicurarsi di non avere disattivato la funzione chiusura automatica.

Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premere il tasto di navigazione per selezionare da VOLUME 1 a VOLUME 3.

Attivazione/disattivazione della funzione muto del microfono

Quando il microfono è muto, il ricevitore visualizza MUTO ATTIVO e il chiamante non può sentir parlare.

- Durante una chiamata, premere il tasto MUTO per attivare/disattivare il microfono.

Ricerca

La funzione ricerca consente di localizzare il ricevitore che non si trova se è nella portata e ha le batterie cariche.

Premere il tasto TROVA RICEVITORE che si trova sul retro della stazione di base. Tutti i ricevitori registrati cominciano a squillare.

Una volta ritrovato, premere qualunque tasto del ricevitore o di nuovo quello TROVA RICEVITORE per terminare la ricerca.

Chiamata in attesa

Se ci si è abbonati al servizio Chiamata in attesa, l'auricolare emette un bip per informare che c'è una seconda chiamata in arrivo. Il numero e il nome del secondo chiamante saranno anch'essi visualizzati sul telefono se ci si è abbonati al servizio identificazione linea chiamante (CLI). Per maggiori informazioni su questo servizio, rivolgersi al fornitore di rete.

Uso della rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare fino a 50 voci in rubrica. Ciascuna voce della rubrica può avere un massimo di 24 cifre per i numeri telefonici e 12 caratteri per il nome.

Come inserire i caratteri?

Quando si seleziona un campo in cui immettere il testo, è possibile inserire le lettere stampate sui tasti premendo quello appropriato una o più volte. Per esempio, premere il 2 una volta per inserire la lettera 'A', 2 volte per inserire la lettera 'B' e così via... Gli spazi e altri simboli possono essere inseriti usando il tasto 1 o 0.

Memorizzazione di un contatto nella rubrica

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere di nuovo il tasto OK per inserire un NUOVO NOMIN. Inserire il nome del contatto (massimo 12 caratteri).
- Per modifiche, premere il tasto INDIETRO/ANNULLA per cancellare l'ultimo carattere immesso. Premere il tasto OK per confermare l'inserimento del nome.
- Inserire il numero del contatto (massimo 24 cifre) e premere il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.
- ** Non è possibile memorizzare una nuova voce nella rubrica quando la memoria è piena. In questo caso, bisogna eliminare voci esistenti per fare spazio a nuovi voci.

** Quando si memorizza il numero, inserire quello completo compreso il codice STD (area) se si è abbonati al display chiamante, altrimenti il nome non si visualizza quando c'è una chiamata in arrivo.

Accesso alla rubrica

1. Premere il tasto RUBRICA (GIÙ) in modalità inattivo per navigare tra le voci della rubrica. Alternativamente, si può premere il tasto MENU per visualizzare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.

- Premere il tasto di navigazione per selezionare ELEN. CHIAM. e poi premere il tasto OK per fermare. Le voci della rubrica saranno elencate in ordine alfabetico ed è possibile premere il tasto di navigazione per scorrere lungo le voci memorizzate.
- Premere il tasto OK per visualizzare i dettagli della voce selezionata.
- ** Invece di premere il tasto di navigazione per navigare tra le voci della rubrica, è possibile premere il tasto numerico che corrisponde alla prima lettera della voce che si vuole localizzare. Per esempio, la pressione di 2 mostra le voci che iniziano con A. Premendo di nuovo 2 si visualizzano le voci che iniziano con B e così via...

Modifica di una voce della rubrica

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare MOD. NOMIN. e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce da modificare e poi premere il tasto OK. Viene visualizzato il nome corrente. Modificare il nome e poi premere il tasto OK per confermare.
- Modificare il numero e poi premere il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Eliminazione di una voce dalla rubrica

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare ELIM. NOM. e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce da eliminare e poi premere il tasto OK.
- Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Eliminazione di tutte le voci dall'elenco della rubrica

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare ELIM. TUTTI e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Memoria di accesso diretto

Ci sono 2 memorie di accesso diretto (tasti 1 e 2) oltre alla memoria della rubrica. Una pressione prolungata dei tasti in modalità inattivo comporrà automaticamente il numero telefonico memorizzato.

Aggiunta/modifica di memoria di accesso diretto

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare MEM. DIRETTA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare TASTO 1 o TASTO 2 e poi premere il tasto OK. Viene visualizzato il nome memorizzato oppure NESS NUMERO se è vuota.
- Se non ci sono numeri memorizzati per il tasto selezionato o se si vuole cambiare il nome o il numero correntemente memorizzati, premere il tasto MENU per entrare nel menu memoria diretta per aggiungere/modificare il nome o il numero.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare MODIFICA NUM e poi premere il tasto OK per selezionare. Il display mostra il nome correntemente memorizzato oppure INSER. NOME se non c'è alcun numero memorizzato. Modificare o immettere il numero desiderato e poi premere il tasto OK. Si sente un bip di conferma.

Eliminazione memoria di accesso diretto

- Premere il tasto MENU per entrare nella scelta dei menu.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare MEM. DIRETTA e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare TASTO 1 o TASTO 2 e poi premere il tasto OK. Viene visualizzato il nome memorizzato (oppure NESS NUMERO se è già vuota).
- Premere il tasto MENU per entrare nel menu memoria diretta.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare ELIMINA e poi premere il tasto OK per selezionare. Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Uso dell'elenco ricomposizione

L'elenco di ricomposizione memorizza gli ultimi 5 numeri composti. Possono essere visualizzate massimo 24 cifre per ciascuna voce.

Accesso alla lista di ricomposizione

- Premere il tasto RISEL. in modalità inattivo e premere il tasto di navigazione per navigare nell'elenco di ricomposizione. L'ultimo numero composto compare per primo nell'elenco di ricomposizione.
- Premere il tasto OK per visualizzare i dettagli della voce selezionata.

Salvare un numero di ricomposizione in rubrica

- Premere il tasto RISEL. in modalità inattivo per andare all'elenco di ricomposizione.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce.
- Premere il tasto MENU per selezionare SALVA NUMERO e poi premere il tasto OK per visualizzare INSER. NOME. Inserire il numero del contatto (massimo 12 cifre) e poi premere il tasto OK per salvare la voce e tornare alla visualizzazione dell'elenco di ricomposizione.

Eliminazione di un numero di ricomposizione

- Premere il tasto RISEL. in modalità inattivo per andare all'elenco di ricomposizione.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce e poi premere il tasto MENU.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare ELIM. NOM. e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Eliminazione elenco ricomposizione

- Premere il tasto RISEL. in modalità inattivo per andare all'elenco di ricomposizione.
- Premere il tasto MENU.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare ELIM. TUTTI e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

Uso del registro delle chiamate

Per ricevere l'ID chiamante può essere necessario contattare il fornitore del servizio telefonico che informerà anche di tutti gli addebiti. L'ID chiamante consente di vedere il numero telefonico dei chiamanti sul display del ricevitore prima di rispondere e poi nel registro chiamate. Il registro chiamate memorizza le ultime 10 chiamate esterne siano essere risposte o non, in modo da poter richiamare successivamente.

Solo la chiamata più recente viene salvata se ci sono chiamate ripetute dallo stesso numero. Quando il registro chiamate è pieno, la successiva nuova chiamata sostituisce quella più vecchia. Se si è ricevuta una nuova chiamata nel registro chiamate, l'icona display chiamante compare sul display del ricevitore. Se il numero ricevuto è uno di quelli della rubrica si visualizza il nome della rubrica insieme al numero.

Se la chiamata è da parte di qualcuno con numero nascosto, il display mostra NASCONDI ID. Se la chiamata è da parte di qualcuno il cui numero è indisponibile o se non ci si è abbonati all'ID chiamante ma è stata impostata data e ora, il display mostra CHIAMATA quando viene ricevuta e NON DISPON. nel registro chiamate.

Accesso al registro delle chiamate

Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità inattivo e premere il tasto di navigazione per navigare nell'elenco delle chiamate. Le chiamate sono visualizzate in ordine cronologico, con la chiamata più recente in cima all'elenco. 1. Premere il tasto OK per visualizzare maggiori dettagli sulla chiamata comprese data e ora.

Salvare la voce dell'elenco chiamate in rubrico

- Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità inattivo per andare all'elenco delle chiamate.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce e poi premere il tasto MENU.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare SALVA NUMERO e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Inserire il numero del contatto (massimo 12 cifre) e premere il tasto OK per confermare.

Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità inattivo per andare all'elenco delle chiamate.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce e poi premere il tasto MENU.
- Premere il tasto di navigazione per selezionare ELIM. NOM. e poi premere il tasto OK per selezionare.
- Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Si sente un bip di conferma.

