


MANUALE UTENTE

HD-700L

- ✓ Sistema Operativo Linux
- ✓ Set di microprocessori 450MHz
- ✓ H.264 e MPEG-2/4 SD/HD (fino a 1080P)
- ✓ PVR (Unità di archiviazione esterna e-Sata o USB)
- ✓ Media Center : Musica, Video e Immagini
- ✓ Riproduttore VLC
- ✓ Protocollo Streaming con RTP, UDP
- ✓ Plug-in : Meteo, YouTube, WebCAM, IRC
- ✓ Linux Manager : RSS, Internet Radio, iPKG etc.
- ✓ USB WiFi Esterna Dongle Ready

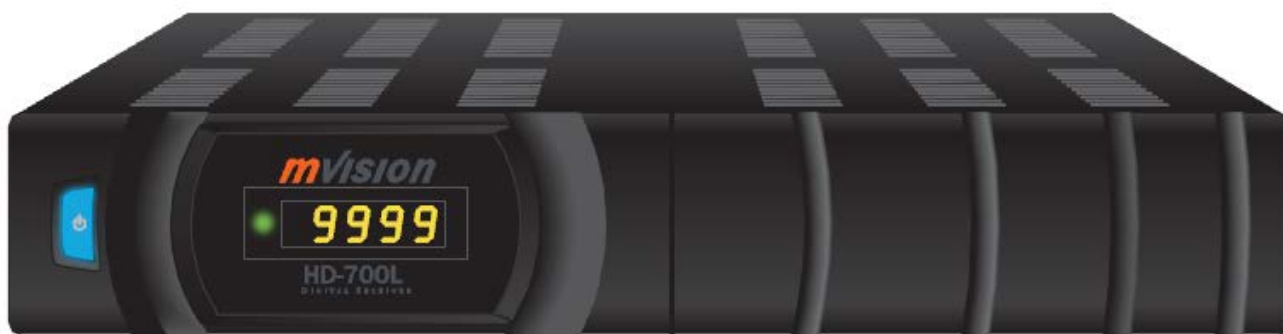

ISTRUZIONI PER UN USO IN TUTTA SICUREZZA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE AVVERTENZE E ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE UTENTE E QUELLE RIPORTATE SULL'UNITÀ. CONSERVARE QUESTO LIBRETTO PER UN EVENTUALE FUTURO UTILIZZO .

L'STB (Set-top Box) è stato progettato e realizzato per garantire la sicurezza dell'utente. L'utilizzo improprio potrebbe causare l'insorgere di scosse elettriche o principi d'incendio. Le protezioni incorporate in questa unità , consentono di eseguire in tutta sicurezza procedure di installazione, utilizzo e manutenzione.

L'unità non contiene parti riparabili direttamente dall'utente.

NON RIMUOVERE IL COPERCHIO DELLA CUSTODIA, QUESTO POTREBBE COMPORTARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A TENSIONI PERICOLOSE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

1. LEGGERE LE ISTRUZIONI

È fondamentale prendere nota delle istruzioni di sicurezza e funzionamento, prima di utilizzare lo strumento.

Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità di eventuali danni causati dalla gestione non corretta dello strumento

2. Conservare le istruzioni

3. Le istruzioni di sicurezza, e utilizzo devono essere conservate per futuri riferimenti

4. Osservare le avvertenze .

Le avvertenze relative al funzionamento dello strumento devono essere rigorosamente rispettate

5. Seguire attentamente le istruzioni.

Seguire attentamente le istruzioni relative all'utilizzo del dispositivo.

6. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità di fonti idriche.

Per esempio, in prossimità di vasche da bagno, lavabi, lavelli da cucina, lavatrici, scantinati umidi, piscine, etc.

7. Pulire solo con un panno asciutto.

Prima di procedere alle operazioni di pulizia, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente. Non utilizzare detersivi liquidi

8. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il dispositivo seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante

9. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi che producono calore.

10. Non rinunciare alla sicurezza offerta dalle spine polarizzate e da quelle con collegamento alla messa a terra. Le spine polarizzate presentano due spinotti, una delle due è più larga rispetto all'altra lama. Una spina con collegamento di messa a terra, presenta due poli di alimentazione e un terzo polo di terra. Lo spinotto largo e il terzo polo sono forniti per offrire la massima garanzia di sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa desueta.

11. Fare in modo che il cavo di alimentazione non sia calpestato o schiacciato, in particolare lì corrisponde alla forma della spina, e della connessione con il dispositivo.

12. Utilizzare esclusivamente collegamenti / accessori specificati dal fabbricante del prodotto

13. In occasione di temporali o mancato utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

14. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza tecnica specializzata è necessaria quando il dispositivo, cavo di alimentazione o spina risultano danneggiati, in caso di versamento fortuito di liquidi sulla superficie del dispositivo o di accidentale introduzione di oggetti all'interno del dispositivo stesso, in caso di esposizione del dispositivo a pioggia e umidità, in caso di anomalo funzionamento e di caduta accidentale del dispositivo.

ATTENZIONE

1. Unità disco rigido (HDD).

2. Non spostare il dispositivo o spegnerlo il colpo mentre il disco rigido (HDD) è in funzione. Ciò potrebbe provocare danni al

disco fisso e quindi il sistema. Il costruttore non si riterrà responsabile di qualsiasi tipo di corruzione dei dati sul disco rigido causati da un utilizzo incauto o improprio da parte degli utenti

3. **File system FAT per dispositivi USB .**

Quando con questo dispositivo si utilizzano dispositivi USB come USB per unità disco rigido (HDD) e chiavetta di archiviazione USB Dongle ready, è necessario assicurarsi che il disco rigido sia formattato con il **file system NTFS non FAT**.

4. **Nel caso si utilizzi un dispositivo USB per HDD o Memory Stick formattato FAT.**

Questo dispositivo non supporta la funzione PVR . Il ricevitore non potrà essere avviato correttamente. Anche utilizzando un dispositivo USB per HDD formattato NTFS, si prega di collegarlo al ricevitore solo dopo aver completato l'avvio del ricevitore. Se si accende / spegne il ricevitore con il dispositivo USB formattato FAT collegato al ricevitore, l'STB potrebbe essere danneggiato o non avviarsi correttamente.

5. **Si prega di spegnere lo STB prima di collegare o scollegare il cavo da un LNB.**

6. **Si prega di spegnere lo STB prima di collegare o scollegare il cavo a un televisore**

7. **Il cavo LNB deve essere collegato alla messa a terra**

8. **La batteria non deve essere esposta al calore perché potrebbe esplodere**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

1-1. Caratteristiche

- ✓ Lettore YouTube
- ✓ Informazioni meteorologiche di 3 diverse città
- ✓ Lettore VLC tipo RTP, protocollo UDP con Multicast (o unicast)
- ✓ Media Center: Lettore (Musica (MP3), Immagini (PNG, JPG, BMP), Video(AVI, MPG, XVID, MKV, etc.)
- ✓ Aggiornamento Software facile tramite Internet o USB
- ✓ Visualizzazione Teletext e sottotitoli tramite OSD
- ✓ Dispositivo USB WiFi esterno Dongle Ready
- ✓ Multi Lingue e Alta definizione GUI (Inglese, Russo, Tedesco, Arabo etc.)
- ✓ Dispositivo USB esterno o e-Sata PVR con Time Shifting, Registrazione e riproduzione
- ✓ Multi e Mono EPG (Guida Elettronica dei Programmi)
- ✓ Potente EPG estesa con registrazione degli eventi
- ✓ Alimentatore DC 12 Volt

1-2. Specifiche Tecniche

Sistema e set di circuiti integrati:

Set di circuiti integrati STi7110(ST40 con Core SH4) 450MHz

32MByte di NOR Flash ROM

RAM del Sistema 256MByte

Decodifica Video e risoluzione

H.264 (MPEG-4 part 10) e MPEG-2 HD/SD

HD display multi formato di grande capacità(1080P, 1080i, 720P, 576P)

Uscita Audio

Riproduttore MPEG-1 I & II & III, Audio Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC

Sistema Operativo:

Sistema Operativo Linux rilascio kernel 2.6.23.17

Entrate/ Uscite:

1x DVB-S2

1x Entrata USB 2.0

2x Lettore Smartcard

1x Composita (3 RCA - 1 x Video 2 x Audio R/L)

1x Scart

1x Uscita HDMI.

1x S/PDIF Interfaccia per flusso di bit digitale (AC-3)

1x Connessione LAN (Ethernet) di 10/100Mbit

Dimensioni:

220mm * 150mm * 40mm

Note del Risparmio Energetico:

Consumo in modalità Stand-by: <1W

Tasto Stand-by : On/Off

Alimentatore DC 12 Volt

CONTENUTI

Istruzioni concernenti la Sicurezza	2
Avvisi	3
Caratteristiche e Specifiche	4

1. Installazione e Connessione

1-1. Contenuto della confezione	6
1-2. Pannello frontale e pannello posteriore	7
1-3. Connessione all'Antenna	8
1-4. Connessione alla TV	8

2. Controllo Remoto (RCU)

9

3. Accensione iniziale On

11

4. Installazione

4-1. Impostazione Antenna (DVB-S2)	12
4-2. Impostazione Motore (DiSEqC 1.2 & USAL)	13
4-3. Ricerca canali	14
4-4. Aggiornamento Software	15
4-5. Impostazione Predefinita	16

5. Operazioni di base

5-1. Cambio Canali	17
5-2. Banner Dinamica	17

6. Guida Elettronica dei Programmi

6-1. Guida Multicanale	18
(EPG)	
6-2. Guida Mono Canale	18
6-3. Immissione Timer	18

7. Canali Preferiti

7-1. Modifica Canali	19
7-2. Modifica Canali Preferiti	20

8. Registrazione Video

8-1. Registrazione immediata	21
(PVR)	
8-2. Registrazione con Timer (Immissione Timer)	21
8-3. Visione di un video registrato	21

9. Impostazioni

9-1. Controllo Parentale	22
9-2. Impostazione Lingua	22
9-3. Impostazioni Tempo	22
9-4. Impostazione PVR	22
9-5. Impostazione AV	23
9-6. Impostazione IP	23
9-7. Condivisione PC	23
9-8. Altre Impostazioni	23

10. Media Center

10-1. Musica, Video, Immagini	24
10-2. Record	24
10-3. Riproiettore VLC	24

11. Plug-in

11-1. Meteo	25
11-2. YouTube	25
11-3. IRC	25
11-4. WebCam	25
11-5. Manager	26

12. Informazioni

12-1. Riguardo a....	27
----------------------	----

1. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE

1-1. Contenuto Confezione

Accertarsi di aver ricevuto con il dispositivo STB (Set-top Box) gli elementi elencati di seguito

Set-top Box



RCU (Telecomando)



Alimentatore DC (Adattatore)



Batterie per RCU



Manuale Utente

1-2. Pannello frontale e posteriore

Pannello Frontale

Per controllare lo STB, sfiorare la parte superiore della lettera stampata sul pannello frontale.

Accensione




Pannello posteriore

Porta USB 2.0

Ingresso LNB


Presse HDMI

Uscita Composita Audio / Video

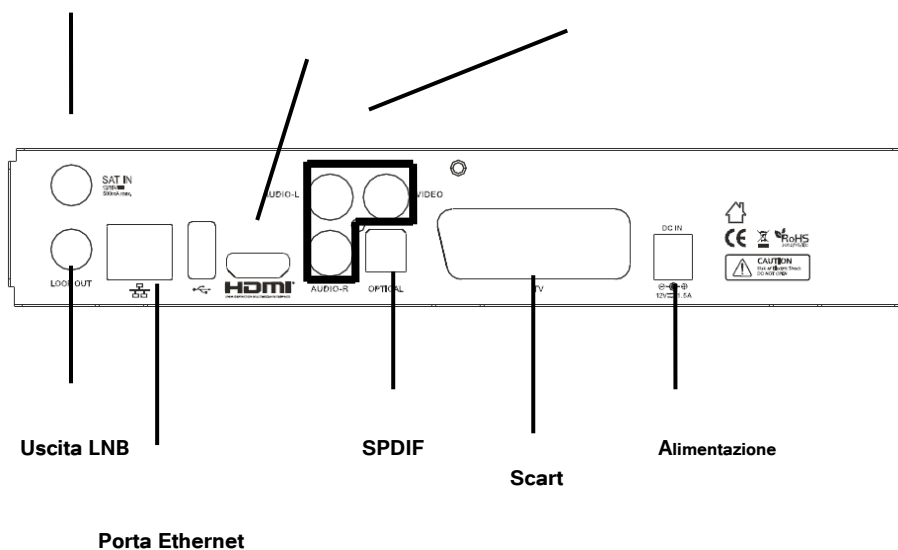

1-3. Connessione Antenna

Collegare il cavo dell'antenna alla presa LNB IN posta sul pannello posteriore dello STB

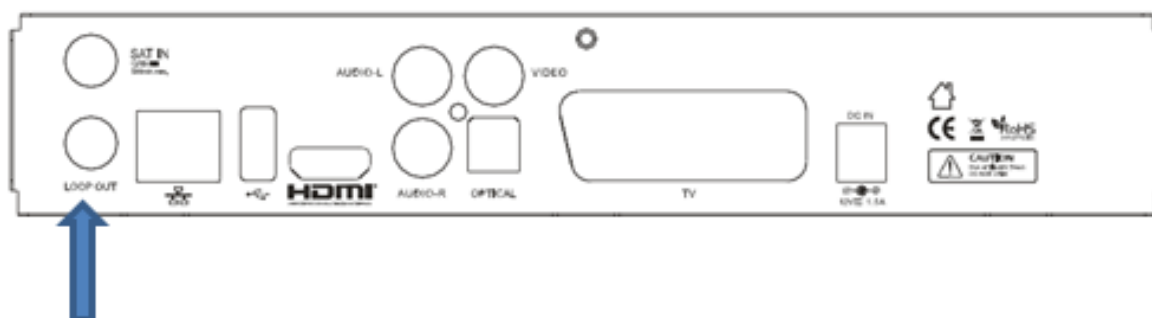

Cable from the satellite antenna
Cavo dell'antenna satellitare

1-4. Connessione a TV(o VCR)



Connessione alla TV tramite cavo HDMI

Per assicurare una buona qualità delle immagini, soprattutto per la TV digitale, si raccomanda la connessione HDMI. La maggior parte dei televisori ad alta definizione sono dotati di connettore HDMI per garantire la massima qualità delle immagini. Nel pannello posteriore dello STB, è disponibile un connettore HDMI.


Connessione TV tramite Cavo Composito

Un'altro collegamento TV per TV digitale consigliato, è la connessione video composita. Il cavo composito dispone normalmente di tre connettori a entrambe le estremità, uno video (giallo) e due audio (Bianco / Rosso)

Quando si dispone di un ricevitore A / V con audio digitale S / PDIF, si consiglia questa connessione per usufruire di una qualità ottimale.

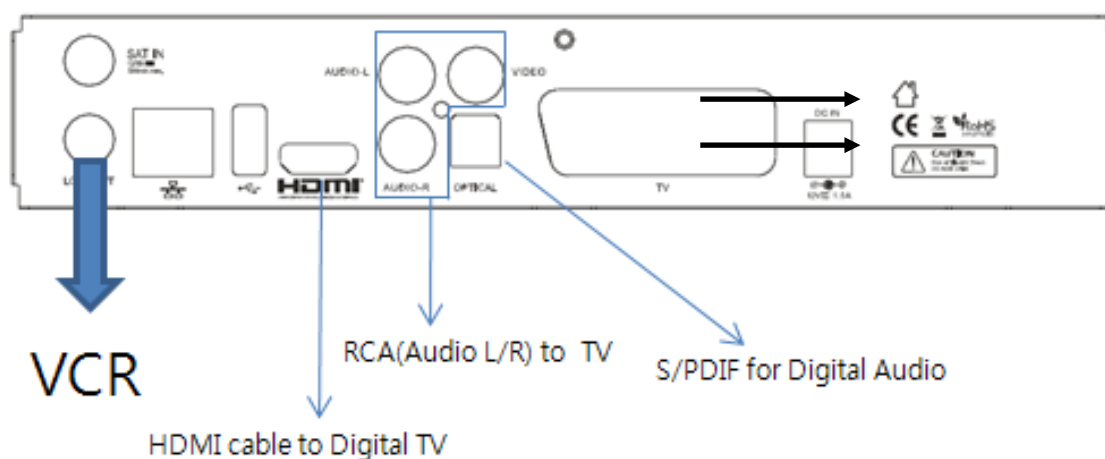

2. CONTROLLO REMOTO (RCU)

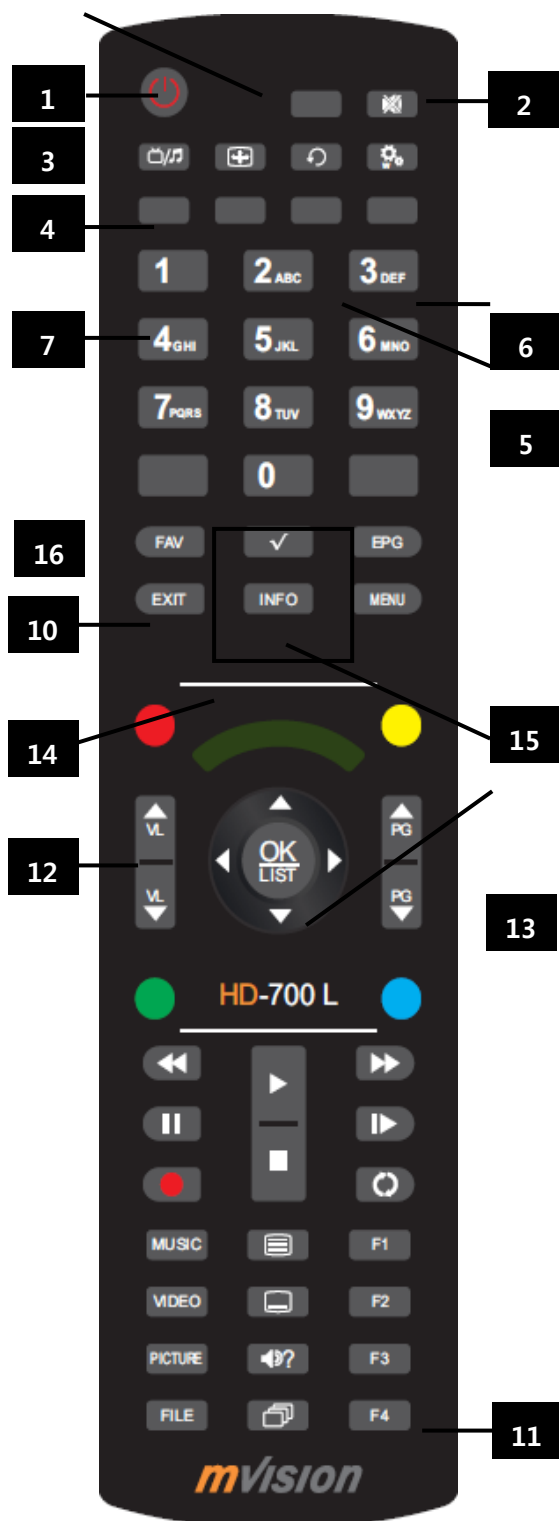

1. POWER

Per accendere/spegnere lo STB

2. MUTE

Attiva/ Disattiva l'Audio.

3. TV/RADIO

Per passare dalla modalità Audio a quella Video e viceversa

4. RESOLUTION

Per modificare le opzioni della risoluzione

5. RECALL

Per richiamare il programma precedente

6. Nessuna funzione

Funzione ancora non assegnata

7. Tasti Alfanumerici

8. Per inserire il numero del canale o il numero da inserire nelle opzioni di un menu.

9. CHECKER

10. Per controllare o selezionare qualsiasi menu di editing.

11. INFO

Per mostrare informazioni.

12. VOLUME +/-

Per regolare il volume audio.

13. Page +/-

Per navigare attraverso la lista digitalizzata dei canali

14. FAV

Per mostrare la lista dei canali preferiti.

15. EPG

Per mostrare Lista elettronica dei canali
(EPG) (se fornite)

16. Tasti di navigazione


Per navigare su/giù e destra/sinistra tra
le opzioni dei vari the menu.


17. OK

Per confermare le selezioni o mostrare la modalità corrente

18. EXIT

Per uscire dall'opzione di menu corrente in modalità live, o
per ritornare a un precedente passaggio del menu.

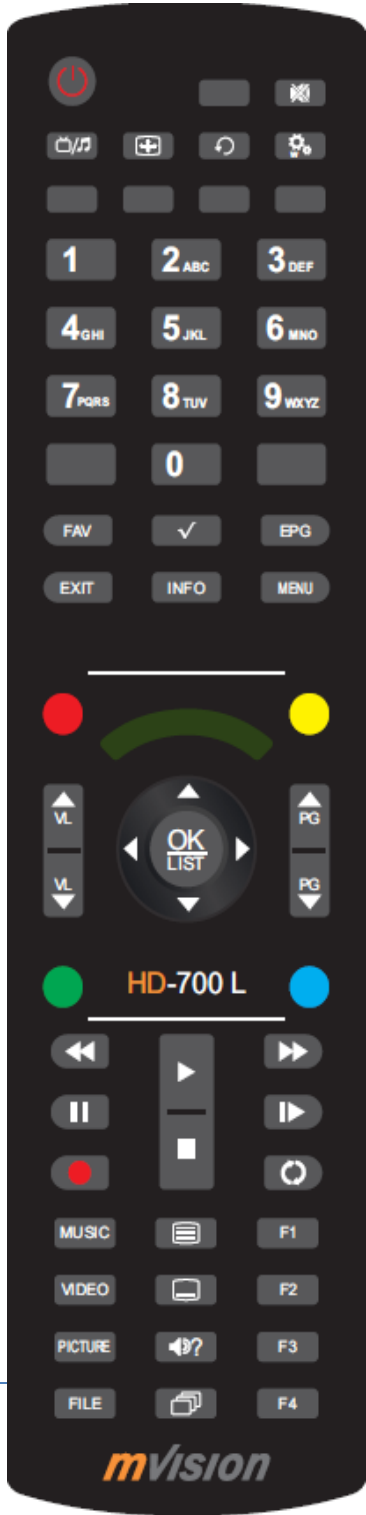

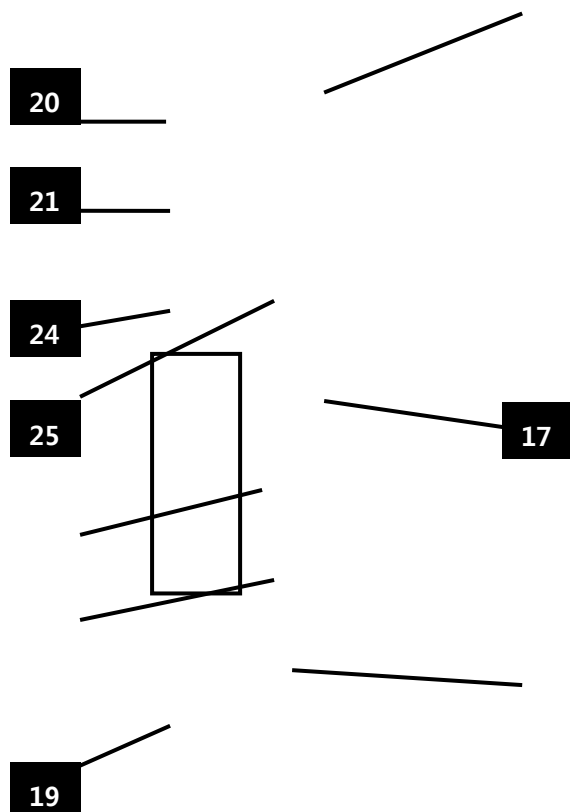

20. TASTI COLORATI

21. A ognuno di questi tasti è assegnata una funzione specifica diversa in ciascun menu

22. MUSIC/VIDEO/PICTURE/FILE

Per passare al FILE menu MUSIC , VIDEO , PICTURE o registrato del MEDIA CENTER.

23. FAST REWIND

Per riavvolgere velocemente, fino a 16 volte più veloce rispetto alle normali velocità.(x2 / 4 / 8 / 16)

24. PAUSE

Per mettere in pausa un programma in diretta o la riproduzione di una registrazione.

25. PLAY

Per riprodurre il file selezionato con velocità normale

26. FAST FORWARD

27. Per riavvolgere velocemente, fino a 128 volte più veloce rispetto alla velocità normale (X2 /4/8/16).

28. REGISTRAZIONE

Per mostrare il menu di registrazione.

29. STOP

Per interrompere la riproduzione di una registrazione e passare in modalità live.

30. SLOW PLAY / FRAME PLAY

31. Per riprodurre lentamente o immagine per immagine

32. REPEAT

Riproduce ripetutamente il file registrato

33. TELETEXT

Per mostrare il Teletext (se fornito)

19. MENU

Per mostrare il menu principale

31

36. MULTI-FEED

37. Per visualizzare il menu a comparsa multi

32

38. Nessuna funzione

Non ancora assegnata

34. SUBTITLE

Per mostrare il menu a comparsa dei
sottotitoli (se fornito)

35. ALTERNATIVE AUDIO

Per visualizzare il menu a comparsa audio
alternativo (se previsto)
alimentazione (se previsto).

28

3. ACCENSIONE INIZIALE

1. Inserire le batterie all'interno del vano batterie del telecomando secondo la corretta polarità.
2. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni di sicurezza presenti in questo manuale
3. Collegare l'LNB o l'antenna con un cavo coassiale o l'Antenna LNB allo STB.
4. Collegare lo STB al televisore utilizzando un cavo HDMI
5. Collegare il cavo di alimentazione STB e inserirlo in una presa di corrente.
6. Se si accende il STB per la prima volta, apparirà il menu principale da impostare

4. INSTALLAZIONE

4-1. Impostazione Antenna (DVB-S2)

Aprire il menu “Antenna Setting ”



Se sullo schermo non è visualizzato il menu OSD,

premere il tasto MENU per aprire il menu principale OSD.

Passare all'opzione "Installation".

1. Navigare nell'opzione "Antenna Setting"

E premere il tasto **OK**.

2. Appare sullo schermo il menu "Antenna Setting"

Impostazione Antenna

1. Premere il **tasto Rosso** per aggiungere un satellite.

Appare il menu per la selezione del satellite.

2. Selezionare le opzioni volute di ricerca dei satelliti

3. Usare i **tasti di navigazione destra/sinistra**


per selezionare il satellite voluto, LNB type ,

Local Frequency, 22KHz, DiSEqC Parameter.

4. Dopo aver completato questo passaggio

Premere il **tasto verde** per memorizzare la scelta

5. Premere il **tasto blu** per la ricerca dei canali.

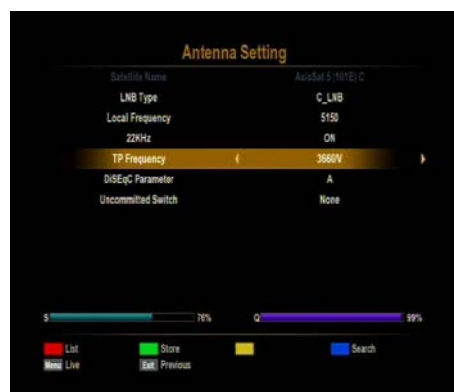

4-2. Impostazioni Motore (DiSEqC 1.2 e USAL)

Se sullo schermo non è visualizzato il menu OSD,
premere il tasto MENU per aprire il menu principale OSD.
Navigare nell'opzione "Installation".

1. Navigare nell'opzione "Motor Setting"
e premere il tasto **OK**.
2. Appare il menu "Motor Setting".

DiSEqC 1.2 Setting

1. Premere il **tasto rosso** per impostare il motore.
Appare il menu per impostare il motore.
2. Usare i **tasti di navigazione destra/sinistra**



- per selezionare Motor Type, desired satellite,
LNB Type, Local Frequency e TP Frequency.
3. Usare i **tasti di navigazione su/giù**
per navigare in "Drive" e premere il **tasto giallo**
per navigare e per impostazioni supplementari.
4. Dopo aver completato tutte le opzioni volute
Premere il **tasto verde** per memorizzare.
5. Premere il **tasto blu** per la ricerca di canali.

Impostazione USALS

1. Premere il **tasto rosso** per impostare il motore.
Appare il menu per impostare il motore.
2. Usare i **tasti di navigazione destra/sinistra**
Per selezionare Motor Type, desired satellite,
LNB Type, Local Frequency and TP Frequency.
3. Premere i **tasti di navigazione su/giù**
per navigare in "Drive step" e premere il **tasto giallo**
per navigare e per ulteriori impostazioni.
4. Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per navigare in
"My Longitude" or "My Latitude" e premere i **tasti alfanumerici**
Per digitare la localizzazione voluta (*).
5. Dopo aver completato tutte le operazioni premere
il **tasto verde** per memorizzare.
6. Premere il **tasto blu** per la ricerca canali.



* È necessario inserire le coordinate geografiche del vostro domicilio. A <http://www.heavens-above.com/>

✗ **USLAS** è un modello per calcolare la posizione di tutti i satelliti in orbita con un margine di errore inferiore a 0,1 gradi. USALS è stato sviluppato dalla società Stab.

Tutto avviene automaticamente e non richiede alcuna competenza tecnica.

4-3. Ricerca Canali

Se non appare il menu OSD, premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD. Navigare nell'opzione "Channel Searching".

Aprire il menu "Channel Searching"

Se non appare il menu OSD, premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD. Navigare nell'opzione "Channel Searching".


1. Navigare nell'opzione "Channel Searching".

E premere il tasto **OK**.

2. Appare il menu "Channel Searching".

3. Premere il tasto **BLU per avviare la ricerca**.

A questo punto il ricevitore ricerca tutti i canali DVB-S/S2, T/T2, C.

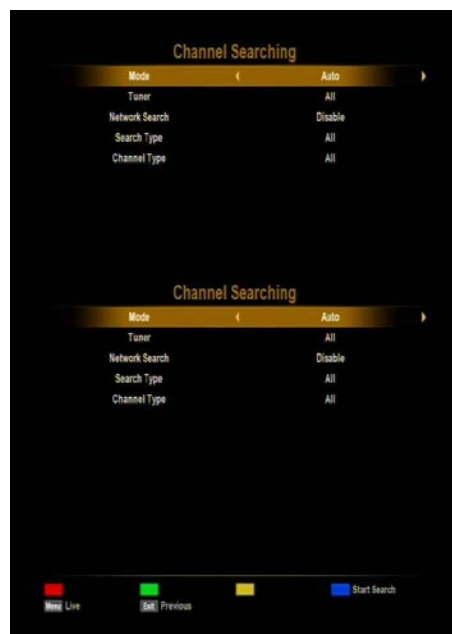

Scansione Automatica(DVB-S2)

È possibile visionare il progresso della ricerca. Una volta eseguita la ricerca, appare questo menu. Evidenzia i canali stati trovati durante la ricerca.

1. Premere il tasto **BLU(MENU, EXIT)** per chiudere il menu



Scansione Manuale (DVB-S2)

1. Navigare nell'opzione "Channel Searching".

2. Navigare nell'opzione "Channel Searching" e premere il tasto **OK**.

Appare il menu "Channel Searching".

3. Usare i **tasti di Navigazione destra/sinistra** e selezionare la Modalità **Manual** . Appare il seguente menu.

4. Tutte le altre opzioni possono essere modificate utilizzando i **tasti di Navigazione destra/sinistra**.

5. Premere il tasto **BLU** per avviare la ricerca.



Scannerizzazione Avanzata (DVB-S2)

1. Navigare nell'opzione "Channel Searching".

2. Navigare nell'opzione "Channel Searching" e premere il tasto **OK**.

Appare il menu "Channel Searching".

3. Usare i **tasti di Navigazione destra/sinistra** e selezionare la Modalità **Advanced** . Appare il seguente menu.



4. Sono a disposizione le opzioni V-PID, A-PID, P-PID

5. Tutte le altre opzioni possono essere modificate

Utilizzando i **tasti di Navigazione destra/sinistra**.

6. Premere il tasto **BLU** per avviare la ricerca

Scansione Blind (DVB-S2)

1. Navigare nell'opzione "Channel Searching".

2. Navigare nell'opzione "Channel Searching" e premere il tasto **OK**.

Appare il menu "Channel Searching".

3. Usare i **tasti di Navigazione destra/sinistra** e

selezionare la Modalità **Blind**. Appare il seguente menu.

4. Sono a disposizione le opzioni V-PID, A-PID, P-PID

5. Tutte le altre opzioni possono essere modificate utilizzando

I **tasti di navigazione destra/sinistra o i tasti colorati**.

6. Premere il tasto **BLU** per avviare la ricerca.



Scansione Veloce (DVB-S2)

1. Navigare nell'opzione "Channel Searching".

2. Navigare nell'opzione "Channel Searching" e premere il tasto **OK**.

Appare il menu "Channel Searching".

3. Usare i **tasti di Navigazione destra/sinistra** e

selezionare la Modalità **Fast**. Appare il seguente menu.

4. Sono a disposizione le seguenti opzioni V-PID, A-PID, P-PID

5. Tutte le altre opzioni possono essere modificate utilizzando

I **tasti di navigazione destra/sinistra**.

6. Premere il tasto **BLU** per avviare la ricerca.



Scansione Automatica (DVB-T/T2/C)

1. Navigare nell'opzione "Channel Searching"

e premere il tasto **OK**.

2. Appare il menu "Channel Searching".

3. Premere il tasto **BLU** per avviare la ricerca.



A questo punto il ricevitore inizia la ricerca di tutti i canali DVB-S/S2, T/T2, C.

4. Se desidera effettuare la ricerca dei canali DVB-T/C, passare dal sintonizzatore 1(DVB-S) al sintonizzatore DVB-T/C.

Scansione Manuale (DVB-S2)

1. Navigare attraverso l'opzione "Channel Searching" e premere il tasto **OK**.
2. Appare il menu "Channel Searching".
3. Usando i **tasti di Navigazione destra/sinistra** selezionare la modalità **Manuale**. Appare il seguente menu.
4. Tutte le altre opzioni possono essere modificate utilizzando i **tasti di Navigazione destra/sinistra**.
DVB-T/T2 : Modulazione Terrestre
DVB-C : Modulazione Cablata
5. Premere il tasto **BLU** per avviare la ricerca.



4-4. Aggiornamento Software

L'aggiornamento del software è necessario per correggere alcuni bachi o implementare nuove funzioni. Alcuni bachi scoperti dall'utente possono essere fissati con un software aggiornato. L'aggiornamento può essere fatto tramite Chiavette USB e Internet.

Se il menu OSD non è visibile sullo schermo, premere il tasto **MENU** per aprire il menu principale OSD.

Via Internet

1. Navigare attraverso l'opzione "Installation".
2. Navigare attraverso l'opzione "Software Updating" e premere il tasto **OK**.
3. Appare il menu "Software Updating".
4. Premere il tasto **Verde** per aggiornare il software.



Appare il seguente menu.

5. Premere il tasto **Verde** (o **OK**) per selezionare il software

Da aggiornare. Durante l'aggiornamento del software, il led posto sul pannello frontale lampeggia.

6. Dopo il completamento dell'aggiornamento del software, il led del pannello frontale resta illuminato.

7. A questo punto riavviare il ricevitore.

Via Chiavetta USB

1. Navigare attraverso l'opzione "Installation".

2. Navigare attraverso l'opzione "Software Updating" e premere il tasto **OK**.

3. Appare il menu "Software Updating".

4. Usare i **tasti di Navigazione destra/sinistra** per selezionare USB Stick. Appare il seguente menu.

5. Premere il tasto **Verde** per aggiornare il software.

6. Premere il tasto **Verde** (o **OK**) per selezionare il software

da aggiornare. Durante l'aggiornamento del software, il led posto sul pannello frontale

lampeggia. Dopo il completamento dell'aggiornamento del software, il led del pannello frontale resta illuminato.

7. A questo punto riavviare il ricevitore.



4-5. Impostazioni Predefinite

Se il menu OSD non appare, premere il tasto

Menu per aprire il menu principale OSD .

Navigare attraverso l'opzione "Installation".

1. Navigare attraverso l'opzione "Default Setting"

E premere il tasto **OK**.

Appare il menu "Default Setting".

2. Premere il tasto **Verde** per ritornare ai valori iniziali.



5. OPERAZIONI DI BASE

5-1. Cambio Canali

Utilizzare i **tasti di navigazione destra/sinistra** del telecomando per attivare i canali.

Utilizzare i **tasti di navigazione su /giù** per selezionare il canale desiderato e premere il tasto **OK** per cambiare il canale selezionato.



5-2. Banner Dinamica

La Banner dinamica appare e scompare premendo una sola volta il tasto Info, quando sullo schermo non è visualizzato il menu OSD o quando si cambia canale. La Banner dinamica mostra tutte le informazioni relative al canale selezionato.



Numero e nome del canale - EPG corrente- Tempo corrente - Barra progressiva EPG- Potenza del segnale - Qualità del segnale



È evidenziata in giallo quando sono trasmesse le informazioni dei sottotitoli.



È evidenziata in giallo quando sono trasmesse le informazioni del Tele-texted.



È evidenziata in giallo quando il canale è trasmesso con la crittografia.



È evidenziata in giallo quando il canale è trasmesso in Dolby Digital.

6. ELECTRONIGUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI (EPG)

6-1. Guida Multi Canale

Premendo il tasto **EPG** in Modalità Live è possibile usufruire della guida multicanale.

Utilizzare i tasti **giallo e blu** per accedere al giorno precedente, al giorno



successivo, e ad altre panoramiche.

Premere il tasto verde per trovare l'evento voluto.

Utilizzare i **tasti di navigazione destra/sinistra/su/giù**, per portarsi sull'evento voluto, e premere il tasto **Record** per registrare l'evento corrente o dell'imminente futuro

Premere il tasto **Info** a guardare le informazioni dettagliate per l'evento.

Premere il tasto **Rosso** per passare a Timer Entry.

Premere il tasto **EPG** per passare a Mono-EPG

6-2. Guida Mono Chanale


Premendo il tasto **EPG** in Multi Channel Guide appare il seguente menu.

Utilizzare i tasti **giallo e blu** per visualizzare l'EPG dei canali precedenti e dei canali successivi

Utilizzare i tasti di **Navigazione su/giù** per portarsi all'evento voluto, e premere il tasto **Record** per registrare eventi correnti o del prossimo futuro

Premere il tasto **Rosso** per portarsi a Timer Entry.

Premere il tasto **EPG** per portarsi a Multi-EPG

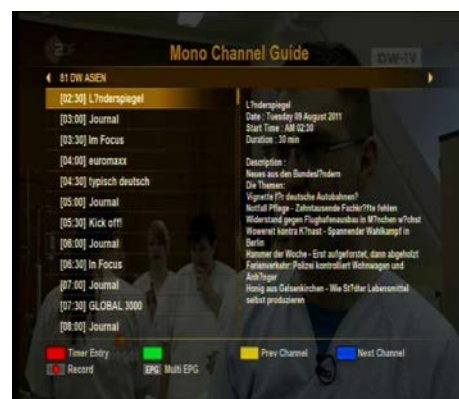

6-3. Immissione Timer

Premere il tasto **EPG** in Multi Channel Guide per visualizzare il seguente menu (sinistra).

Premere il tasto **Rosso** per aggiungere il timer visualizzare il seguente menu (destra).

Utilizzare i tasti di **Navigazione su/giù** per muoversi tra le varie opzioni (Timer Type, Channel etc.).

Una volta completate le operazioni, premere il tasto **Verde** per memorizzare i valori impostati.



7. MODIFICA CANALI

7-1. Modifica Canali

Premere il tasto **CHECK** in modalità channels, e premere Password per entrare in modalità Edit Channels.



Utilizzare i tasti di **Navigazione su/giù** per portarsi al canale voluto, e premere il tasto **CHECK** per modificare (spostare, cancellare, rinominare, bloccare).

Quindi premere il tasti **Rosso, Verde, Giallo, Blu** per modificare il canale(i).



7-2. Modifica Canali Preferiti

Premere il tasto **CHECK** in Favorite Channels, e premere Password, per entrare in modalità Edit Favorite.



Aggiungere canali nella lista dei Preferiti

Utilizzare i tasti di **Navigazione** **su/giù** per portarsi sul canale desiderato. Premere il tasto **CHECK** e il **tasto Rosso** per aggiungere il canale alla lista dei canali preferiti.

(Premere il tasto **verde** per aggiungere tutti i canali del Provider o del Satellite)



Aggiungi Cartella Gruppo Preferiti

Utilizzando il tasto di **Navigazione Destra** per portarsi sulla parte destra.

Premere il tasto **Rosso** e digitare il nome del gruppo.

Premere il tasto **Verde** per cancellare il corrente Gruppo di Preferiti.

Premere il tasto **Blu** per potarsi su un nuovo Gruppo di preferiti.



Utilizzare il tasto **CHECK** per selezionare il canale e premere il tasto



Giallo per cancellarlo.

8. VIDEO REGISTRAZIONE PERSONALE (PVR)

8-1. Registrazione Instantanea

Premere il tasto **RECORD**.

Sono disponibili 3 opzioni.

- Inserire Time-shift
- Solo Eventi EPG correnti
- Eventi Successivi, Modalità Standby

Utilizzare i tasti **su/giù/destra/sinistra** per selezionare l'opzione voluta e premere il tasto **Verde** per registrare il canale.



Durante la registrazione è possibile visionare un altro canale dello stesso transponder . Il numero di registrazioni simultanee dipende dal numero di canali offerti dal transponder.

8-2. Registrazione tramite Timer (Timer Entry)

Utilizzare il tasto **EPG** per portarsi in modalità EPG Mode e premere il tasto **Rosso** per entrare in modalità Timer Entry.

Premere il tasto **Verde** per annullare il timer.

Il tasto **Rosso** aggiunge il timer.

Il tasto **Giallo** modifica il timer



8-3. Visione Video Registrato

Premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD. Navigare attraverso l'opzione "Media Center" e premere il tasto **OK**.

Utilizzare il tasto di **Navigazione su/giù** per selezionare il record.

Premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione.

Premere il tasto **OK** per tornare alla lista dei video registrati.



Se il film era già stato visionato in precedenza, il record sarà riprodotto a partire dal punto di interruzione.

Per far partire la riproduzione, premere dall'inizio premere il tasto **Verde**.

9. IMPOSTAZIONI

9-1. Controllo Parentale

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "Parental Control" e
Premere il tasto **OK**.



9-2. Impostazione Lingua

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "Language Setting" e
Premere il tasto **OK**.



9-3. Impostazione Tempo

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "Time Setting" e
Premere il tasto **OK**.



9-4. Impostazione PVR

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "PVR Setting" e



Premere il tasto **OK**.

9-5. Impostazione AV

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "AV Setting" e premere il tasto **OK**.



9-6. Impostazione IP

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "IP Setting" e premere il tasto **OK**.



9-7. Condivisione PC

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu
premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "PC Sharing" e
premere il tasto **OK**.

Questa funzione permette di visualizzare il contenuto del supporto,
nella cartella condivisa del PC collegato allo STB.

9-8. Altre impostazioni

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu
premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Setting".
2. Navigare attraverso l'opzione "Other Setting" e
premere il tasto **OK**.




10. MEDIA CENTER

10-1. Musica, Video, Immagini

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu
premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Media Center".
2. Navigare attraverso le opzioni "Music", "Video", o "Picture"
e premere il tasto **OK**.

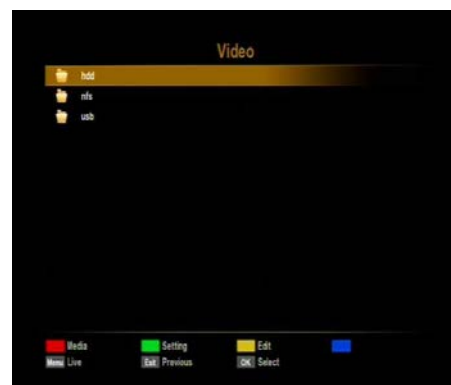

Network : Riproduce i contenuti della cartella condivisa del PC

3. Utilizzare I tasti di **Navigazione su/giù** e premere il tasto **OK** per riprodurre il contenuto desiderato.



10-2. Record

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Media Center".
2. Navigare attraverso l'opzione "Record" e premere il tasto **OK**
3. Utilizzare i tasti di **Navigazione su/giù** e premere il tasto **OK** per riprodurre il contenuto desiderato.



10-3. Riprodotto VLC

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.



1. Navigare attraverso l'opzione "Media Center".
2. Navigare attraverso l'opzione "VLC Player" e premere il tasto **OK**


Quando il PC è in streaming tramite il Riproduttore VLC , il ricevitore ne può riprodurre il contenuto.

11. PLUG-IN

11-1. Meteo

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Plug-in".
2. Navigare attraverso l'opzione "Weather", e premere il tasto **OK**.

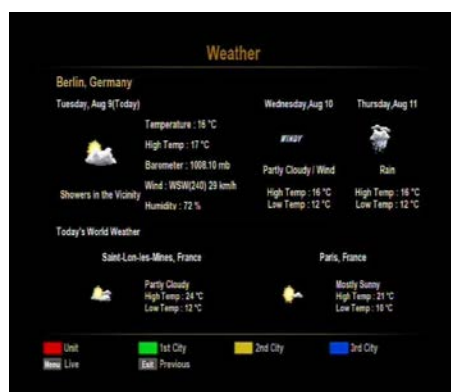


È possibile visualizzare le previsioni meteo di 3 città.

11-2. YouTube

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD.

1. Navigare attraverso l'opzione "Plug-in".
2. Navigare attraverso l'opzione "YouTube", e premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti di **Navigazione su/giù** e premere il tasto **OK** per riprodurre i contenuti desiderati

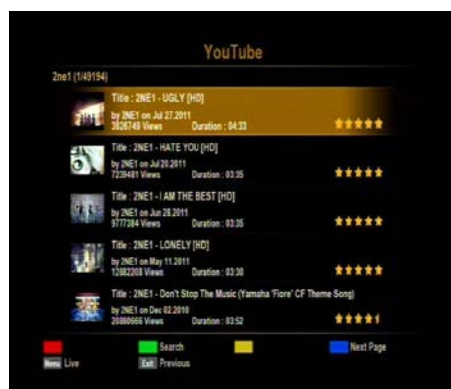

11-3. IRC

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu

premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD

1. Navigare attraverso l'opzione "Plug-in".

2. Navigare attraverso l'opzione "IRC", e premere

Il tasto **OK**.

3. Premere il tasto **Rosso** per inserire il nickname e premere il

tasto **Verde** per la connessione al server. Quindi premere il tasto

Giallo per la connessione alla chatting room.



11-4. WebCam

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu

premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD

1. Navigare attraverso l'opzione "Plug-in".

2. Navigare attraverso l'opzione "WebCam", e premere

il tasto **OK**.

3. Premere il tasto **Verde** per avviare in streaming la web camera.



11-5. Manager

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu

premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD

1. Navigare attraverso l'opzione "Plug-in".

2. Navigare attraverso l'opzione "Manager", e premere



il tasto **OK**.

3. Utilizzare i tasti di **Navigazione su/giù** e premere il tasto **OK** per installare i contenuti voluti.

12. INFORMAZIONI

12-1. Riguardo a..

Se sullo schermo non appare il menu OSD menu
premere il tasto **Menu** per aprire il menu principale OSD

1. Navigare attraverso l'opzione "Information".
2. Navigare attraverso l'opzione "About", e premere il tasto **OK**.



