

CEROS
Tablet PC 9.7"
Manuale utente
CEROS Revolution 16 Gb
Contenuti

- 1 Panoramica
 - 1.1 Aspetto e tasti
 - 1.2 Operazioni di base
 - 1.2.1 Accensione
 - 1.2.2 Sblocco dello schermo
 - 1.2.3 Blocco dello schermo
 - 1.2.4 Spegnimento
 - 1.2.5 Riavviare il dispositivo
 - 1.2.6 Caricare la batteria
 - 1.2.7 Cambiare i metodi di immissione
 - 1.2.8 Utilizzo della scheda Micro SD
 - 1.2.9 Collegare al computer
 - 1.2.10 Sfogliare i file sul dispositivo
 - 1.2.11 Avviare i programmi
 - 1.2.12 Chiudere i programmi
 - 1.2.13 Funzionamento dello schermo
 - 1.2.14 Schermata principale
 - 1.2.15 Gesti sullo schermo
 - 1.2.16 Impostazioni di sicurezza
 - 1.2.17 Impostazione dello schermo
 - 1.2.18 Impostazione HDTV
 - 1.2.19 Impostazioni di rete e wireless
 - 1.3 Dati tecnici

1. Grazie per avere acquistato il nostro dispositivo mobile MID! Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale.

2. Le informazioni contenute in questo manuale sulle funzioni del dispositivo dipendono dal prodotto; vengono infatti sviluppate continuamente nuove funzionalità. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

3. L'azienda non è responsabile per eventuali perdite di dati e danni causati da un uso non corretto del software e dell'hardware, da danni accidentali, dalla sostituzione delle batterie o da qualsiasi altro evento imprevisto. Per evitare la perdita di informazioni, è consigliabile effettuare spesso il backup dei dati sul computer.

4. Non accettiamo controversie da parte degli utenti nate per

l'incomprensione o l'utilizzo non corretto del dispositivo secondo quanto stabilito da questo manuale. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite accidentali che possono potenzialmente verificarsi durante l'utilizzo di questo manuale.

5. Non effettuare autonomamente riparazioni del prodotto, altrimenti non verrà garantita la nostra assistenza post-vendita.

6. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale sul contenuto di questo manuale.

Prefazione

Gentile cliente,
Grazie per avere acquistato questo prodotto!

Il dispositivo è dotato di un modulo wifi integrato ad alte prestazioni e consente inoltre l'accesso alla rete 3G grazie all'adattamento per dispositivi dongle USB 3G.

Supporta, inoltre, la visualizzazione di immagini, la lettura di e-book, giochi, chat e molte altre funzioni: grazie alle tante impostazioni sarà possibile adattare il dispositivo alle necessità individuali.

Informazioni sulla sicurezza

Questo manuale contiene informazioni importanti per evitare danni e incidenti. Si consiglia la lettura attenta di questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

- Non far cadere il prodotto, non strofinare o appoggiare oggetti duri sul prodotto in quanto tali operazioni potrebbero scalfire la superficie del dispositivo, causare la perdita di dati o della batteria e creare danni all'hardware.
- Non esporre il prodotto ad ambienti umidi o liquidi in quanto tali liquidi potrebbe infiltrarsi e causare il malfunzionamento del dispositivo senza possibilità di riparazione.
- Non usare un volume troppo alto in modo continuativo quando si utilizzano gli auricolari. È consigliato adeguare il volume per preservare l'incolumità dell'udito e utilizzare gli auricolari solo per periodi brevi. Un volume eccessivo può provocare danni permanenti all'udito.
- Non staccare all'improvviso l'alimentazione del dispositivo durante il download e l'aggiornamento del software: potrebbero verificarsi perdite di dati o errori di sistema.
- Non accendere il dispositivo nei luoghi in cui è vietato l'utilizzo di apparecchiatura wireless o quando l'uso del dispositivo può provocare interferenze. Osservare scrupolosamente eventuali restrizioni.

- Utilizzare accessori e batterie originali. Non utilizzare prodotti non compatibili.
- Non utilizzare il dispositivo nelle stazioni di servizio o in prossimità di carburante e prodotti chimici.
- Non utilizzare il prodotto quando si guida o si sta camminando per la strada: tale comportamento potrebbe causare incidenti.
- Non graffiare lo schermo MICRO SD : potrebbe danneggiarsi e non permettere più un'adeguata visualizzazione.
- Non pulire mai il dispositivo con prodotti chimici e detergenti: potrebbero danneggiare la superficie del prodotto e corrodere il rivestimento

Contenuto della confezione


All'apertura, la confezione contiene i seguenti componenti:

Articolo	Componente	Quantità
1.	Dispositivo MID	1
2.	Cavo USB	1
3.	Cavo OTG	1
4.	Caricabatterie	1
5.	Manuale utente	1

Attenzione: gli accessori dipendono dal prodotto e potrebbero cambiare senza preavviso.

1. Panoramica

1.1 Aspetto e tasti

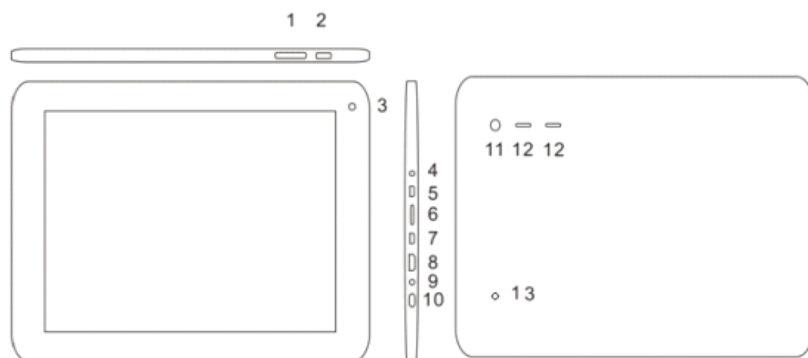

Simbolo

Nome

Descrizione

1 Volume -/Volume +

Premere il lato sinistro del tasto per abbassare il volume. Premere il lato destro del tasto per aumentare il volume

2 Schermata principale

Premere per passare alla schermata principale

3 Fotocamera frontale

Fotocamera integrata da 0.3 Megapixel

4 Presa per cuffie

Attacco stereo per cuffie o auricolari

5 Attacco micro USB

Per collegare il dispositivo al PC

6 Scheda MICRO SD-Card

Alloggiamento per scheda MICRO SD

7 Attacco OTG

Attacco per disco esterno USB, dongle 3G, mouse, ecc

8 Attacco HDTV

Connessione a HDTV

9 Attacco caricabatterie

Per evitare danni, si consiglia l'utilizzo del caricabatterie

10 Alimentazione

Premere per entrare o uscire dalla modalità di stand-by. Premere più a lungo per accendere o spegnere il dispositivo

11 Fotocamera posteriore

Fotocamera integrata da 2.0 megapixel

12 Altoparlante

Altoparlante integrato

13 Reset



Tasto per ripristinare il dispositivo

1.2 Operazioni di base

1.2.1 Accensione

A dispositivo spento, tenere premuto il tasto di alimentazione per 3 secondi finché non appare la finestra di avvio di Android. Sarà poi possibile accedere alla schermata di sistema.

1.2.2 Sblocco dello schermo

Toccare e trascinare l'icona  verso l'icona  per sbloccare in automatico lo schermo.



1.2.3 Blocco dello schermo

A dispositivo acceso, tenere premuto per un attimo il tasto di alimentazione: il sistema bloccherà lo schermo e attiverà la modalità di risparmio energetico. In questo modo lo schermo sarà spento, ma il dispositivo resterà ancora in funzione.

1.2.4 Spegnimento

A dispositivo acceso, tenere premuto il tasto di alimentazione per 3 secondi. Lo schermo mostrerà l'interfaccia di spegnimento. Confermare per procedere con lo spegnimento automatico del sistema.

1.2.5 Riavviare il dispositivo


Premere il tasto "Reset" per riavviare il dispositivo.

1.2.6 Caricare la batteria

Collegare l'attacco piccolo del caricabatterie nell'attacco AC 220V presente sul dispositivo e collegare l'altro lato del caricabatterie alla presa di corrente. In questo modo è possibile caricare il dispositivo.

[Nota] Questo dispositivo non può essere caricato collegando un cavo USB a un computer. Per ricaricare la batteria, utilizzare il caricabatterie in dotazione.

La prima volta saranno necessarie almeno 8-12 ore per caricare completamente la batteria.

Durante la ricarica, la luce LED di accensione del dispositivo mostrerà una luce di colore blu e sul tablet comparirà l'icona , la quale indica che la batteria è in carica.

Non è consigliato ricaricare il dispositivo tramite porta USB. Utilizzare il caricabatterie.


1.2.7 Cambiare i metodi di immissione

Il dispositivo permette di modificare i metodi di immissione scegliendo tra numeri, lettere, scrittura manuale, ecc.:


Per aggiungere del testo, toccare qualunque area di immissione testo per far apparire in automatico la tastiera.



Selezionare il metodo di immissione da qui

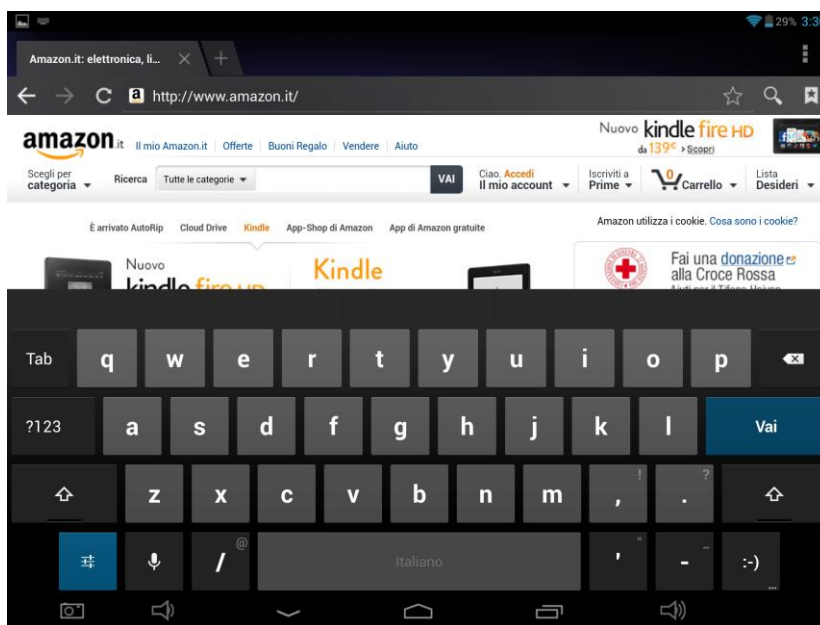

Verrà mostrata l'interfaccia per modificare le "Opzioni di inserimento" come si vede qui di seguito:

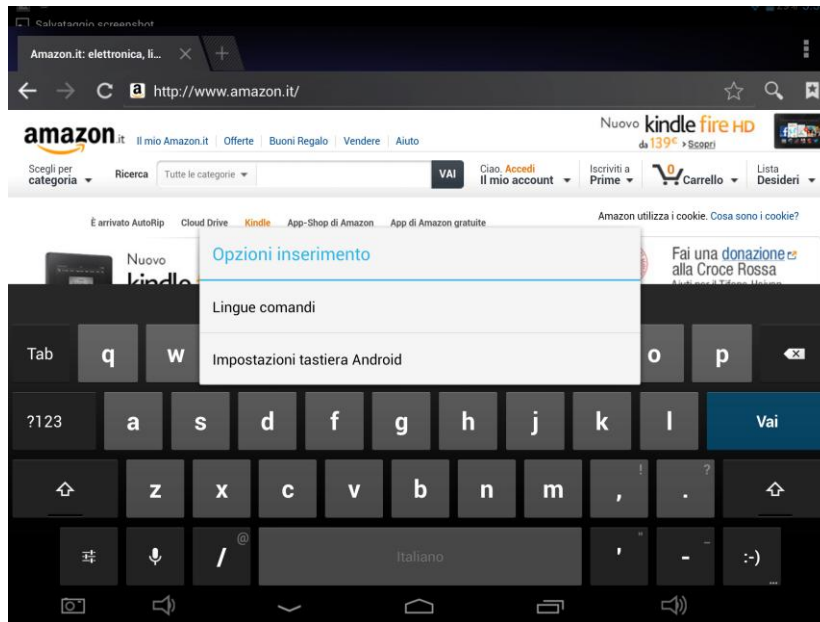

[Nota] Dopo l'installazione di un nuovo metodo di immissione è necessario andare in "Impostazioni> Lingua e immissione> Tastiera e metodi di immissione" per poter utilizzare tale metodo.

1.2.8 Utilizzo della scheda Micro SD

- **Inserire la scheda Micro SD**

Inserire la scheda Micro SD nel suo alloggiamento, in direzione della scocca inferiore del dispositivo, fino a sentire un clic.

- **Sfogliare i file nella scheda di memoria**

In questo dispositivo mobile è possibile visualizzare e utilizzare i file andando in "MENU " > "File manager" > "Scheda SD".

- **Estrarre la scheda Micro SD**


Chiudere tutti i file aperti e salvati sulla scheda Micro SD. Entrare in "MENU" > "IMPOSTAZIONI"> "Scheda MICRO SD e memoria di archiviazione", fare clic su "Smonta scheda SD". Il sistema invierà un messaggio per avvertire che è ora possibile rimuovere in sicurezza la scheda Micro SD. Toccare con la punta delle dita la scheda Micro SD per farla uscire dal proprio alloggiamento.

[Nota]

1. Non inserire la scheda Micro SD con forza. La scheda può essere inserita in una sola direzione.
2. Non rimuovere la scheda MICRO SD prima di aver avviato lo smontaggio altrimenti la scheda potrebbe venire danneggiata.
3. Se la scheda di memoria è protetta da scrittura, i dati non verranno formattati e scritti. Prima di effettuare tali operazioni, rimuovere la protezione
4. È consigliabile utilizzare schede di memoria delle principali marche per evitare il rischio di avere una scheda non compatibile con questo dispositivo.

1.2.9 Connessione al computer

Utilizzare il cavo USB per collegare il computer al dispositivo mobile. Selezionare “Impostazioni>Opzioni sviluppatore>Debug USB” per collegare il dispositivo al computer e scambiare file con il dispositivo stesso.

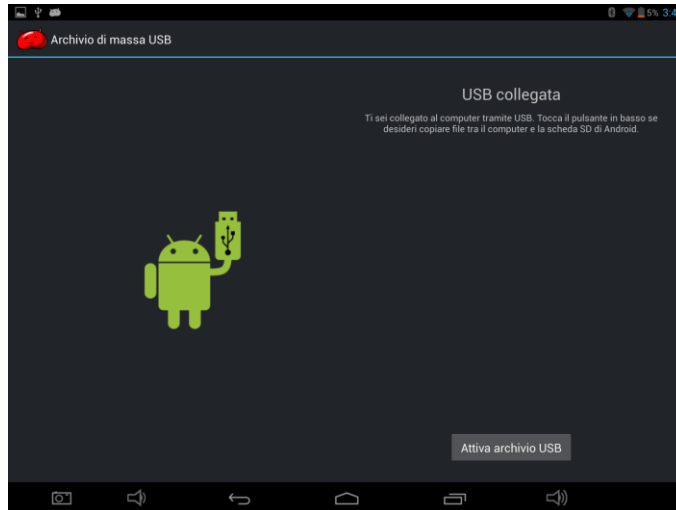

1.2.10 Visualizzare i file presenti sul dispositivo

Fare clic su “Explorer”  per visualizzare i file presenti sul dispositivo



1.2.11 Avviare i programmi

Fare clic sulle icone delle applicazioni che si desidera avviare.

1.2.12 Chiudere i programmi

Tenere premuta l'icona o il tasto “ESC”: il dispositivo in questo modo chiuderà il programma attivo. Per chiudere un programma è anche possibile utilizzare la funzione corrispondente nell'elenco di gestione delle applicazioni in uso.

1.2.13 Utilizzo dello schermo

- Zoom in avanti e indietro: nella applicazioni che permettono le funzioni

di zoom (come il visualizzatore di immagini, browser IE, email, mappe, ecc.) è possibile effettuare lo zoom toccando lo schermo con due dita e allontanando o avvicinando le due dita tra di loro per allargare o rimpicciolire la visualizzazione.

- **Scorrimento:** nelle applicazioni che supportano le funzioni di scorrimento (come il visualizzatore di immagini, browser IE, email, mappe, ecc.) è possibile scorrere i contenuti trascinando le dita lungo lo schermo. Per fermare lo scorrimento, è sufficiente toccare nuovamente lo schermo.

1.2.14 Schermata iniziale

- **Cambiare la schermata iniziale**

Dalla schermata iniziale che compare all'avvio del tablet è possibile passare ad altre schermate iniziali facendo scorrere rapidamente le dita sullo schermo verso sinistra o verso destra.

- **Personalizzare la schermata iniziale**

Premere la zona vuota della schermata principale per alcuni secondi. Apparirà il menù "Scegliere sfondo da", con il quale sarà possibile impostare la schermata iniziale.

- **Spostare le icone delle applicazioni nella schermata**

Premere per alcuni secondi le icone delle applicazioni che si desidera spostare. In questo modo verrà attivata la modalità di spostamento (l'icona dell'applicazione diventerà più grande), quindi trascinare l'icona nella posizione desiderata.

- **Spostare le icone delle applicazioni sulla schermata**

Premere per alcuni secondi le icone delle applicazioni che si desidera spostare dopodiché è possibile trascinare le icone a destra o sinistra.

- **Eliminare le applicazioni**

Premere per alcuni secondi l'icona dell'applicazione che si vuole eliminare, trascinare l'icona verso " " (quando l'icona diventa grande, nella parte inferiore della schermata appare "") per eliminare l'applicazione.

1.2.15 Gesti sullo schermo

- **Clic**

Fare clic con un semplice tocco delle dita per effettuare immissioni tramite tastiera su schermo, per selezionare le applicazioni o per scegliere un pulsante sullo schermo.

- **Premere**

Premere su un elemento quando si vogliono visualizzare le opzioni disponibili per quell'elemento (come ad esempio il collegamento a una pagina web).

- **Scorrere**

Scorrere l'interfaccia con le dita per effettuare uno scorrimento in verticale o orizzontale.

- **Trascinare**

Toccare con le dita un elemento e non staccare le dita fino a quando l'elemento non viene trascinato nella posizione desiderata.

- **Rotazione**

Cambiare l'orientamento dello schermo ruotando il dispositivo lateralmente.


1.2.16 Impostazioni di sicurezza

È possibile impostare una sequenza di sblocco: per avviare il dispositivo mobile e sbloccare lo schermo sarà necessario disegnare sempre la stessa sequenza.

In “Impostazioni>Sicurezza>Blocco schermo” sono disponibili diverse modalità di blocco: “Scorrimento / Sblocco con il sorriso / Sequenza / PIN / Password”.




Per utilizzare la modalità di “Sequenza” effettuare le seguenti operazioni:
1. Per impostare la sequenza di sblocco, disegnare una linea che collega quattro punti.

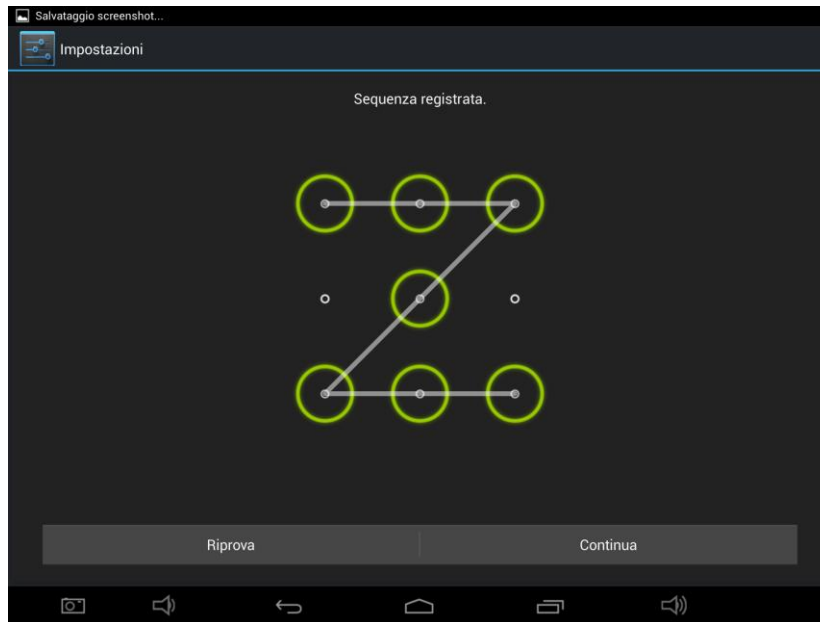

2. Fare clic su “Continua” e disegnare nuovamente la sequenza.
3. Fare clic su “Conferma” per completare l’impostazione.
4. Verrà ogni volta richiesta la sequenza di sblocco per avviare il dispositivo o sbloccare lo schermo.

1.2.17 Impostazioni dello schermo

Fare clic su “Impostazioni > Display” per impostare la luminosità, l’immagine di sfondo, la rotazione automatica dello schermo e le dimensioni dei caratteri di testo.

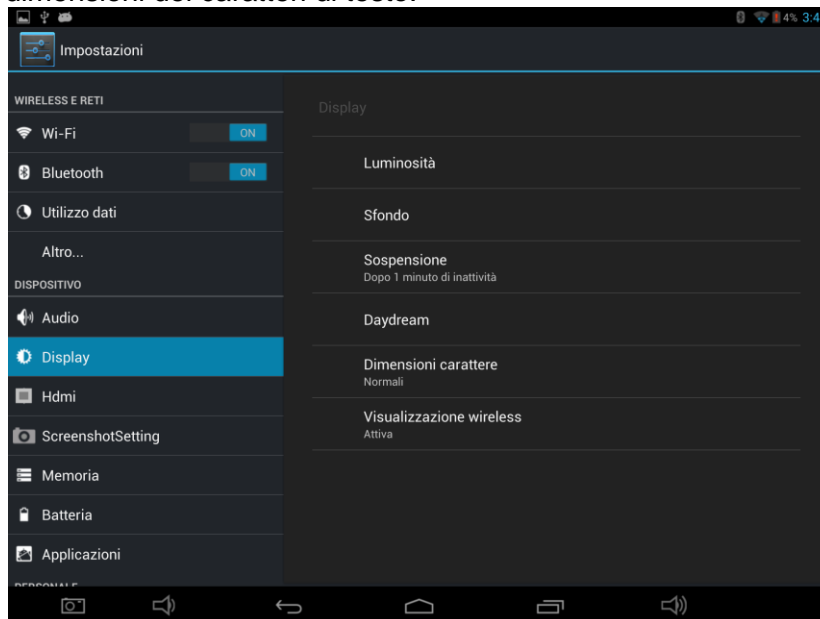

1.2.18 Impostazioni HDTV

Inserire il cavo HDTV nello slot HDTV per trasferire immagini e suoni

all'HDTV attraverso il cavo.




1.2.19 Impostazioni di rete e wireless

a) WIFI

Fare clic su “Impostazioni>Wi-Fi”, attivare la funzione wifi e il dispositivo cercherà le reti wireless disponibili, elencandole nella parte destra dell'interfaccia.



Selezionare la rete wireless desiderata. Il sistema si collegherà direttamente alla rete o richiederà di inserire la password di accesso in base alle impostazioni di sicurezza della rete stessa. Per sapere la password di accesso, contattare l'amministratore di rete.

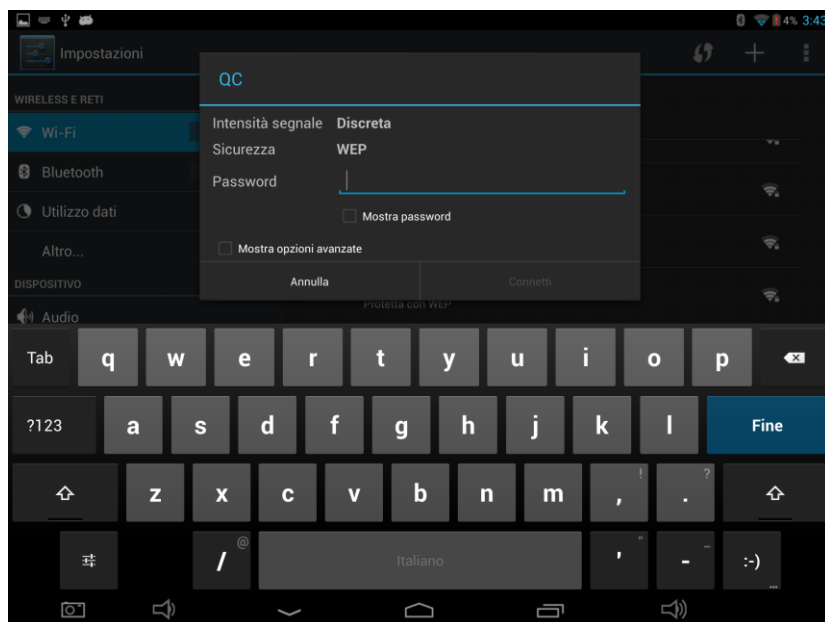

B) Connessione 3G


Questo dispositivo permette di accedere a internet tramite segnale wireless 3G. Inserire il dongle USB 3G nell'apposita porta. Il dispositivo si collegherà a internet dopo aver eseguito la ricerca del segnale 3G.

[Nota]


Scegliere i dongle 3G più diffusi sul mercato. Si consiglia di effettuare un test, portando il dispositivo direttamente nel negozio in cui avete acquistato il dongle 3G.

C) Bluetooth

Fare clic su "Impostazioni > Bluetooth". Il dispositivo cercherà in automatico altri dispositivi bluetooth. Selezionare tra i dispositivi rilevati quello a cui collegarsi.

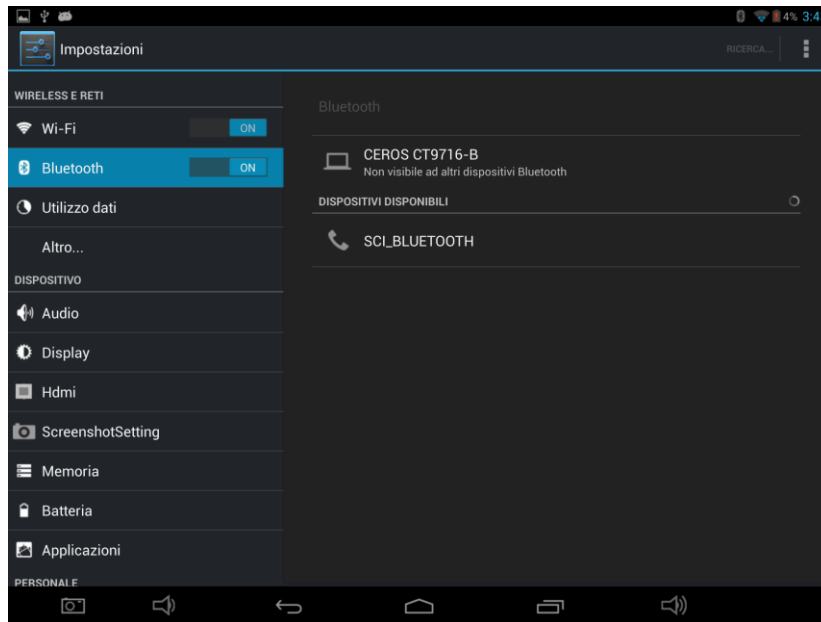


D) Funzioni principali - Internet

Toccare l'icona  per iniziare la navigazione.

Google è la pagina iniziale predefinita.

Toccare il campo di immissione testuale per visualizzare la tastiera:

Per aprire un sito web, toccare  dopo aver inserito l'indirizzo internet corrispondente.

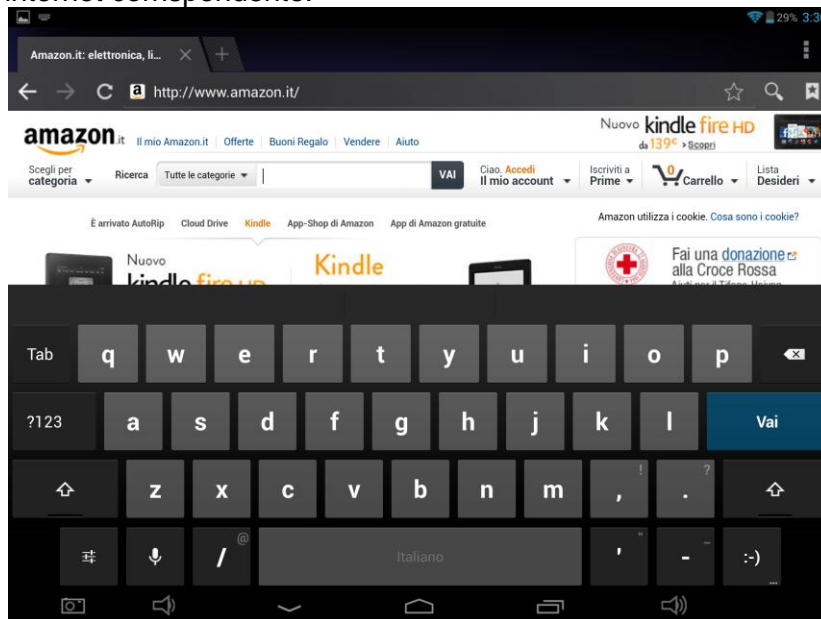


[Nota]

La tastiera Android ha alcune opzioni di impostazioni quali la lingua, i numeri, le icone, ecc. .

Il browser internet può aprire fino a quattro pagine web in contemporanea;

Tocca  e verrà mostrato il seguente menù:

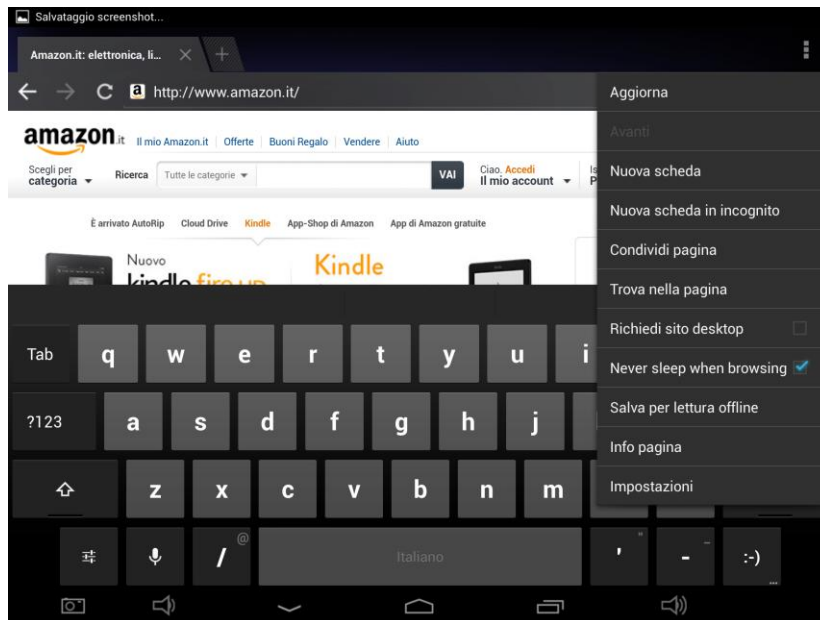

Tocca "Aggiorna" per aggiornare l'attuale pagina web.

Tocca "Nuova scheda" per aprire una nuova finestra.

Tocca "Nuova scheda in incognito" per aprire una nuova finestra vuota in modalità nascosta.

Tocca "Condividi pagina" per condividere la pagina con altre persone.

Tocca "Trova nella pagina" per cercare nella pagina.

Tocca "Richiedi sito desktop" per visualizzare la versione desktop del sito.

Tocca "Salva per lettura offline" per leggere la pagina anche quando non si è collegati.

Tocca "Info pagina" per controllare le informazioni relative alla pagina web.

Tocca "Impostazioni" per entrare nelle impostazioni del browser.

Specificaciones

Sistema operativo:	Android 4.2
Processore	CPU RK3188 Quad-core ARM Cortex-A9 GPU Mali-400 MP
Velocità:	CPU 1.6GHz GPU 533MHz
RAM:	2GB
Schermo:	Schermo Retina HD IPS di terza generazione, 10 punti
Dimensioni schermo:	9.7"
Risoluzione schermo:	2048x1536 264PPI
Porte/Slot/Sensori esterni:	Alloggiamento per scheda Micro SD Ingresso audio per jack da 3.5mm Altoparlanti HDMI Micro USB DC IN
Memoria interna:	16 GB
Memoria esterna:	Scheda Micro SD fino a 32GB
Autonomia batteria:	Circa 6-7 ore (secondo il tipo di utilizzo)
Autonomia in standby:	72ore
Capacità della batteria in mAh:	8000
Risoluzione videocamera:	Videocamera frontale da 0.3 Megapixel Videocamera sul retro da 5 Megapixel
Formato immagini:	JPG, GIF, BMP, PNG
Formato video:	Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, SP, ASP, GMC, XVID, H.263, H.264, BP, MP, HP, WMV7/8/9, VC1, AP, VP6/8, AVS, MJPEG
Formati musicali:	MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, MP2, MA4

Wi-Fi:	SI (B/G/N)
3G:	SI (con dispositivo 3G USB dongle)
Bluetooth:	SI
Lingue:	Africaans, Bahasa Indonés, Bahasa Malayo, Danese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Ungherese, Olandese, Polacco, Portoghese, Vietnamita, Turco, Greco, Russo, Arabo, Tailandese, Coreano, Cinese (semp.), Cinese (trad.), Giapponese
Certificazioni:	CE, FCC, RoHS
Dimensioni (mm):	240 x 187 x 9.8 (Lunghezza x Larghezza x Altezza)