



**SAGEM**

**D55T**

## Manuale dell' utente



## PREMESSA

---

Gentile cliente,

ha appena acquistato un telefono DECT SAGEM e la ringraziamo della fiducia accordataci.

Questo materiale è stato fabbricato con la massima attenzione, in caso di difficoltà al momento dell'utilizzo, le consigliamo di consultare questo manuale d'uso. È anche possibile reperire delle informazioni sul sito:

**<http://www.sagem.com/faq>**

Per sua comodità e sicurezza, la invitiamo a leggere attentamente il paragrafo seguente:

### **Raccomandazioni e istruzioni di sicurezza**

---



Non installare il telefono DECT né in luogo umido (bagno, cucina, ecc), a meno di 1,50 m da un punto d'acqua, né all'esterno. L'apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C.



Utilizzare esclusivamente il trasformatore di rete fornito, collegarlo alla rete in conformità alle istruzioni d'installazione del presente manuale e alle indicazioni riportate sull'etichetta d'identificazione apposta su quest'ultimo (tensione, corrente, frequenza della rete elettrica). Per precauzione, in caso di pericolo, i trasformatori di rete fungono da dispositivo di sezionamento [d'interruzione] dell'alimentazione (230 V). Devono essere situati vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibili.

## PREMESSA



Questo apparecchio è stato concepito in vista del collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (RTPC). In caso di problemi, contattare il fornitore. Utilizzare esclusivamente il cavo telefonico fornito.



Per motivi di sicurezza non posizionare mai il telefono sulla base senza batterie, o senza il coperchio del vano batteria, onde evitare rischi di scosse elettriche.

Per non rischiare di danneggiare il telefono, utilizzare esclusivamente batterie NiMH 1.2 V 600mAh ricaricabili omologate di formato AAA, non utilizzare pile non ricaricabili. Posizionare le batterie nell'apposito alloggiamento del telefono rispettando la polarità.



Le batterie usate devono essere smaltite in conformità alle istruzioni di riciclaggio fornite nel capitolo "Ambiente" di questo manuale.



Il telefono DECT dispone di una portata radio pari a circa 50 metri in ambiente interno e fino a 300 metri in uno spazio libero. La vicinanza immediata di masse metalliche (un televisore ad esempio) o di un apparecchio elettrico può ridurre la portata.



Alcune apparecchiature mediche, sensibili o di sicurezza possono essere disturbate dalle trasmissioni radio dell'apparecchio; in ogni caso, è consigliabile rispettare le raccomandazioni di sicurezza.

## PREMESSA

---

 Nelle zone a rischio di frequenti temporali, è consigliato proteggere la linea telefonica mediante un dispositivo di protezione contro le sovratensioni elettriche.

Questa apparecchiatura non funziona in caso di interruzione di rete. Per le chiamate d'emergenza utilizzare un posto auto-alimentato dalla linea.

 Il marchio CE attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle apparecchiature hertziane e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, per la sicurezza e la salute degli utenti, per i disturbi elettro-magnetici. Inoltre, utilizza efficacemente lo spettro di frequenza attribuito alle comunicazioni terrestri e spaziali al fine di evitare interferenze dannose.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito [www.sagem.com](http://www.sagem.com) alla rubrica "**supporto**" o può essere richiesta all'indirizzo seguente:

**SAGEM COMMUNICATION** - Customer relations department  
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe -France

## SOMMARIO

<b>Premessa</b>	<b>2</b>	Letture di un messaggio	52
<b>Il telefono</b>	<b>8</b>	Attivazione o disattivazione dello zoom	55
Disimballaggio	8	Visualizzazione dello stato della memoria	56
La base	9	Svuotamento cartella SMS	57
Il telefono	10	<b>Impostazioni SMS</b>	<b>59</b>
Collegamento della base	13	Modifica del numero del centro SMS	59
Messa in servizio del telefono	14	Numero di terminale	60
Sostituzione delle batterie	15	Modifica del numero del terminale	60
<b>Primo Utilizzo</b>	<b>17</b>	Modifica della Notifica (secondo l'operatore)	62
Guida all'installazione	17	Gli utenti (secondo l'operatore)	63
Esecuzione di una chiamata	17	Creazione utente	64
Ricezione chiamata	18	Consultazione di un messaggio destinato a un utente	65
Durante la chiamata	19	Modifica o rimozione utente	66
Vivavoce	19	<b>Chiamate</b>	<b>68</b>
Trasferimento	20	Consultazione della lista delle chiamate ricevute o emesse	69
Durante la comunicazione	21	Chiamata dell'ultimo numero composto (BIS)	70
Accesso alla rubrica o alla lista	25	Chiamata di un numero dalla lista delle chiamate emesse o ricevute	71
Modo segreto	25	Consultazione della lista degli avvenimenti	72
Fine chiamata	26	<b>Accessori</b>	<b>73</b>
Inserire un numero in Rubrica	27	Sveglia	73
Invio di un SMS	28	Impostazione sveglia	74
Scelta di una Melodia	30	Attivazione o disattivazione della sveglia	75
<b>Tavola sinottica dei Menu</b>	<b>32</b>	Modifica dell'ora della sveglia	75
<b>Rubrica</b>	<b>34</b>	Modifica della suoneria della sveglia	76
Consultazione rubrica	34	Timer	77
Creazione di una scheda	36		
Chiamata mediante la rubrica	38		
Ricerca di un corrispondente	39		
Realizzazione di una ricerca rapida	39		
Realizzazione di una ricerca mirata	40		
Modifica di un nominativo	40		
Cancellazione di una scheda	42		
<b>Servizio SMS - Messaggi</b>	<b>43</b>		
Invio di un messaggio	43		
Scrittura del messaggio	44		
Invio	48		

## SOMMARIO

<i>Modifica del tempo di indicazione del timer</i>	78	Modifica lingua	107
<i>Modifica della suoneria del timer</i>	78	Programmazione di un tasto	108
<i>Per visualizzare o nascondere il tempo di indicazione del timer</i>	79	Modifica di data e ora	110
Allarmi compleanno o agenda	80	Impostazione del contrasto	111
<i>Aggiunta di un nuovo allarme compleanno (o agenda)</i>	80	Riaggancio o accettazione automatica	112
<i>Consultazione di un allarme compleanno (o agenda)</i>	82	Guida all'installazione	113
<i>Modifica o rimozione di un allarme compleanno (o agenda)</i>	82	Modificare il numero di casella vocale	114
<b>Intercomunicazione</b>	<b>84</b>	<b>Impostazioni avanzate / Gestione del telefono</b>	<b>115</b>
Comunicazione tra 2 telefoni	84	Registrazione di nuovo telefono su una base	115
Trasferimento di tutta o parte della rubrica a un altro telefono	85	Modifica della priorità della base	117
Baby-sit	88	Reinizializzazione del telefono	118
<b>Sicurezza</b>	<b>91</b>	Registrazione di un telefono su una base estranea	120
Blocco / sblocco tastiera	91	Rinomina telefono	122
Programmazione di un numero d'emergenza	92	<b>Impostazioni avanzate / Gestione della base</b>	<b>124</b>
Modifica del codice della base	94	Messa in modo registrazione della base a partire da un telefono	124
Stabilire la durata del limite di tempo	95	Reinizializzazione della base	125
Stabilire dei prefissi vietati - Restrizione delle chiamate	97	Rimozione della registrazione telefono	126
<i>Creazione, modifica o rimozione di un prefisso vietato</i>	99	Rinomina base	128
Autorizzazione comunicazione a tre	100	<b>Impostazioni avanzate / Gestione linea</b>	<b>129</b>
<b>Melodie</b>	<b>101</b>	Modifica il tipo rete	129
Attivazione / disattivazione del Silenzio	101	Modifica del tipo di selezione	130
Modifica della suoneria	102	Modifica della durata del flash (tasto R)	131
Attivazione o disattivazione dei bip	103	Scelta di un prefisso PABX	133
<b>Impostazioni</b>	<b>105</b>		
Accesso al menu			
Impostazioni	105		




## SOMMARIO

---



Modifica del prefisso confidenziale	134
<b>Allegato</b>	<b>136</b>
Manutenzione	136
Problemi	136
<b>Caratteristiche</b>	<b>139</b>
<b>Ambiente</b>	<b>141</b>
Imballaggio	141
Pile e batterie	141
Prodotto	142
<b>Garanzia</b>	<b>143</b>





## IL TELEFONO

---



### **Disimballaggio**

---

Prendere la scatola, aprire l'imballaggio e verificare che vi siano gli elementi seguenti:

- una base,
- un telefono,
- un vano batteria,
- un alimentatore,
- un cavo di collegamento alla rete telefonica,
- tre batterie ricaricabili,
- questo manuale utente.



Nel caso abbiate acquistato un pack Duo o Trio, troverete inoltre per ogni telefono aggiuntivo:



- un caricatore per microtelefono,
- un altro coperchio per batteria,
- tre batterie ricaricabili supplementari.




## IL TELEFONO

### ***La base***

Si adatta facilmente all'ambiente familiare o professionale.

#### Sistemazione del telefono

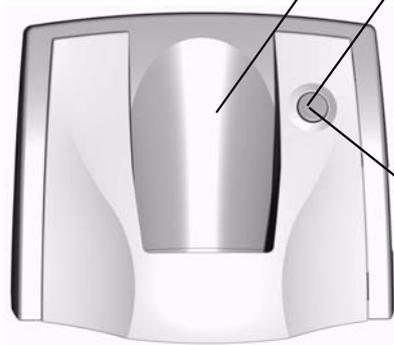

#### Spia di rete

*Spia fissa verde:* Sotto tensione

*Spia lampeggiante verde:*

- ricevitore in linea,
- ricerca dei ricevitori,
- accoppiamento dei ricevitori.

#### Pulsante della base

Premendo brevemente:

- ricerca dei ricevitori (paging).


Premendo a lungo:

- accoppiamento dei ricevitori.

## IL TELEFONO

### *Il telefono*

Di concezione ergonomica, ne saranno apprezzati la forma e le qualità durante le conversazioni con i corrispondenti.

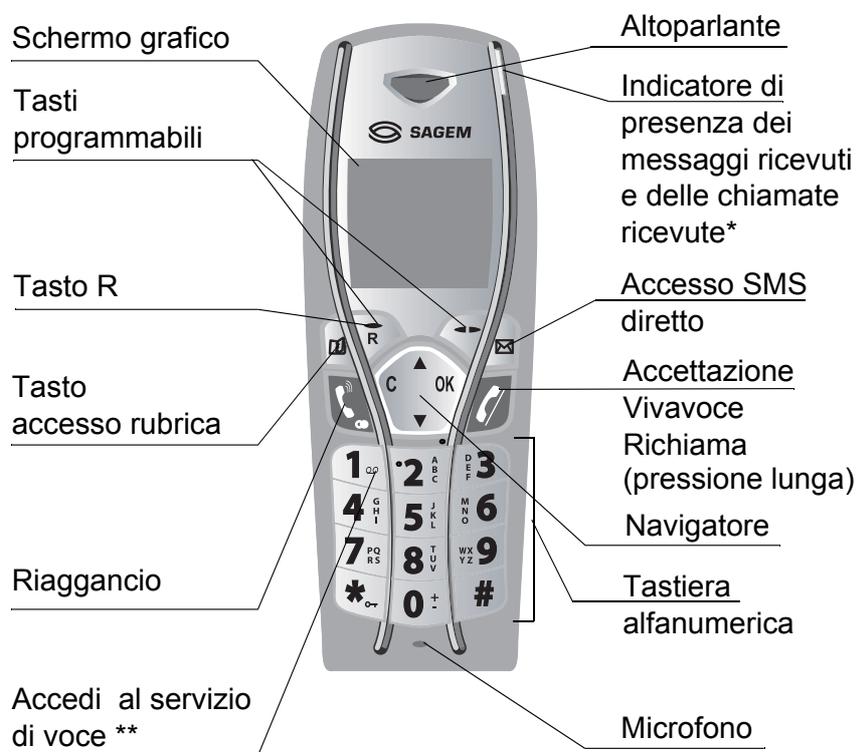


\* Per maggiori informazioni sul funzionamento dell'indicatore rinviate alla pagina 18.

\*\* Il numero di trasporto è programmabile. Per modificarlo, vedere alla pagina 114.

## IL TELEFONO

### Il navigatore elemento di selezione rapida

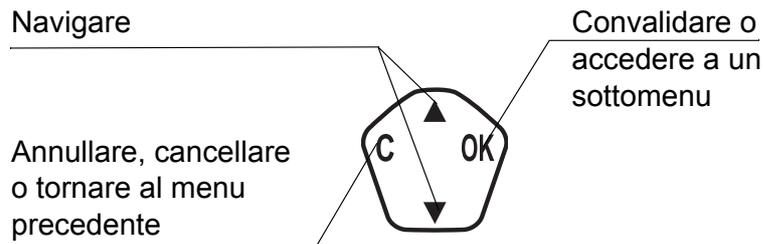


### La schermata, interfaccia virtuale del telefono

#### Icone di stato



#### Icone per la programmazione dei tasti



## IL TELEFONO

### Altre icone

	Agenda		Accessori
	Compleanno		Fax
	Orologio		Intercomunicazione
	chiamate		Casa
	Memo		Cellulare
	Cifra 1		Cifra 2
	Cifra 3		Impostazioni
	Rubrica		Sicurezza
	Messaggi		Melodie
	Lavoro		Timer

 Quando l'icona di batteria carica è al minimo, l'illuminazione dello schermo viene rimossa e il volume della funzione vivavoce si abbassa fino al ciclo successivo di ricarica.

## IL TELEFONO

### ***Collegamento della base***




*Prima di effettuare le connessioni, si prega consultare le istruzioni di sicurezza all'inizio del presente manuale d'utilizzo.*

Sulla parte inferiore della base, inserite la presa telefonica nel suo alloggiamento (come indicato nell'illustrazione) e collegate l'altra estremità del cordone alla presa telefonica a muro.

Collegate l'estremità del cordone del blocco elettrico sulla parte inferiore della base ed il blocco elettrico alla presa della rete elettrica. La spia di presenza della rete elettrica situata sulla base si accende in verde.

Passate i fili nelle guide per i cavi e posate la base nella sua ubicazione finale.

Presca di rete

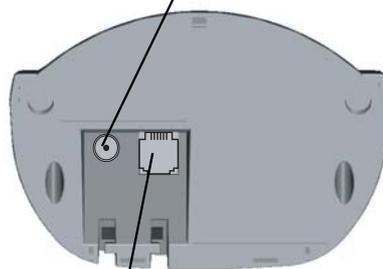

Presca telefonica

## IL TELEFONO

### ***Messa in servizio del telefono***

Inserite le batterie una ad una, rispettando le loro polarità come indicato sull'etichetta presente nel ricevitore. Riporre il vano sul telefono spingendolo verso l'alto fino alla chiusura completa.

Rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo, posizionare il telefono sulla base per effettuare una ricarica completa delle batterie.



L'icona di carica viene attivata sullo schermo, segnalando lo stato della carica. Quando l'icona è piena, le batterie sono cariche.

*Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili omologate.*

***Al primo utilizzo per garantire una ricarica ottimale,***

***lasciare il telefono sulla base per almeno 12 ore.***



*Durante la carica le batterie possono surriscaldarsi, questo stato è del tutto normale e non pericoloso.*

## IL TELEFONO

### ***Sostituzione delle batterie***

Premete a lungo sul tasto rosso  per spegnere il ricevitore. Prendere il telefono e girarlo per accedere al vano batterie.

Mettete un oggetto appuntito (biro, fermaglio, ecc.), perpendicolarmente al ricevitore, nel foro contrassegnato 1 sull'illustrazione accanto, ed effettuate un movimento verso l'alto del ricevitore. Il coperchio delle batterie s'apre; fatelo slittare verso il basso (contrassegno 2).



Rimuovete le vecchie batterie, inserite le batterie nuove una ad una, rispettando la loro polarità, come indicato sull'etichetta presente nel ricevitore.

Riporre il vano sul telefono spingendolo verso l'alto fino alla chiusura completa.


Le batterie utilizzate devono essere smaltite in conformità alle istruzioni di riciclaggio fornite nel capitolo specifico di questo manuale.



## IL TELEFONO



*Per non rischiare di danneggiare il telefono, utilizzare esclusivamente batterie NiMH 1.2 V 600 mA<sub>H</sub> ricaricabili omologate di formato AAA. Non utilizzare pile non ricaricabili.*



## PRIMO UTILIZZO

### PRIMO UTILIZZO

#### Guida all'installazione

*Dopo l'installazione delle batterie, si attiva automaticamente una guida per l'impostazione. Questa consente l'impostazione assistita di alcuni parametri del telefono.*

*I parametri sono i seguenti:*

- lingua,
- data e ora,
- suoneria chiamate esterne,
- nome del telefono.

*Contattare l'operatore per conoscere i servizi disponibili (Identificativo del chiamante, SMS, ecc) il quale comunicherà le condizioni tariffarie.*



#### Esecuzione di una chiamata

Comporre il numero del corrispondente servendosi della tastiera.



In caso di errore nell'inserimento del numero, premere il tasto **C** del navigatore  per cancellare la cifra errata. Premere il tasto verde  del telefono per chiamare.

## PRIMO UTILIZZO

*È anche possibile effettuare una chiamata nel modo seguente:*



- Premere il tasto verde  del telefono per prendere la linea.
- Comporre il numero del corrispondente.

Durante la comunicazione è possibile aumentare o diminuire il volume d'ascolto del telefono premendo sui tasti o sul navigatore.

### Ricezione chiamata



*Ai tempi della ricezione di una chiamata i vostri suoni del telefono e l'indicatore di presenza delle luci intermittenti di chiamate rosse. Al momento della ricezione di una chiamata il telefono suona. Se si è abbonati al servizio "Identificativo del chiamante", le coordinate del corrispondente vengono visualizzate sullo schermo (ad eccezione del caso in cui il modo anonimo è attivato dal corrispondente), altrimenti verrà visualizzato sullo schermo "Chiamante sconosc."*

Per accettare la telefonata, premere il tasto verde  o . Per disattivare la suoneria, premere il tasto rosso  o .

## PRIMO UTILIZZO

A fine conversazione con il corrispondente, premere il tasto rosso .

### Durante la chiamata

Durante la comunicazione, è possibile accedere a diverse opzioni premendo **Opzioni** .

Scegliere nell'elenco seguente l'opzione desiderata:


- **Vivavoce**:attiva l'altoparlante del telefono.
- **Chiam. telef.**:trasferisce la chiamata verso un altro telefono.
- **Secon. chiam.**:effettua una seconda chiamata.
- **Escl. Micr.**:disattiva il microfono del telefono.
- **Rubrica**:accede alla rubrica.
- **Chiamate**:accede alla lista.

### Vivavoce

Durante la conversazione con un corrispondente, è possibile attivare l'altoparlante del telefono. Premere

**Opzioni** .

Selezionare **Vivavoce** e premere **Attiva** .

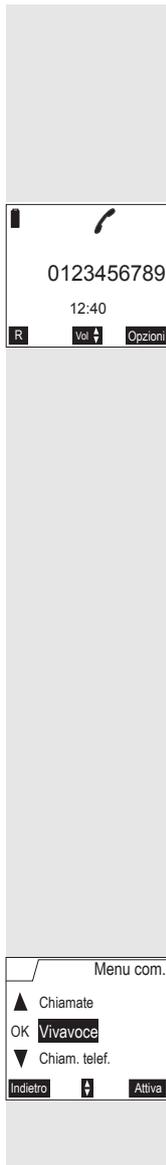

## PRIMO UTILIZZO

 Premendo il tasto verde  durante la comunicazione verrà automaticamente attivato il modo vivavoce del telefono, premendo nuovamente lo stesso tasto verrà disattivato.

Il messaggio **Vivavoce attivo** viene visualizzato sullo schermo. Aumentare o diminuire il volume mediante le frecce   .



### **Trasferimento**

Questa funzione è accessibile dal momento in cui l'installazione comprende due telefoni registrati sulla stessa base. Durante la comunicazione, è possibile trasferire la chiamata in corso su un altro telefono.

Durante la comunicazione, premere **Opzioni**  .

Selezionare mediante le frecce   **Chiam. telef.**.  
Premere **OK**  .



Viene visualizzato l'elenco dei telefoni registrati sulla base.



## PRIMO UTILIZZO

Selezionare il telefono da chiamare mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **Chiama** .

Il telefono chiamato suona, all'accettazione del telefono trasferire la chiamata premendo il tasto rosso .

Per riprendere la chiamata prima dell'accettazione del telefono chiamato, premere il tasto **Opzioni** .

Selezionare **Riaggancia** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **Attiva** .

### ***Durante la comunicazione***

*Durante la comunicazione, è possibile ricevere una seconda chiamata entrante o chiamare un secondo corrispondente. È quindi possibile passare da un corrispondente all'altro o effettuare una conferenza a 3 (secondo l'operatore e l'opzione sottoscritta).*

### Ricezione di una seconda chiamata mentre si è già in linea



Durante la comunicazione, viene emesso un bip sonoro dall'operatore per informare di una seconda chiamata in attesa. Una schermata visualizza le coordinate del secondo corrispondente in attesa.

## PRIMO UTILIZZO

Premere **Rispondi**  per accettare la nuova chiamata.



Il primo corrispondente resta in attesa e sarà quindi possibile dialogare con il secondo corrispondente.

### Emissione di una seconda chiamata mentre si è già in linea

Durante la comunicazione, per chiamare un secondo corrispondente mettendo in attesa la prima chiamata, premere **Opzioni** .



Selezionare **Secon. chiam.** servendosi dei tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Selezionare il numero del corrispondente nella rubrica premendo , o comporre il numero servendosi della tastiera.

Una volta inserito il numero, premere **Chiama** .

## PRIMO UTILIZZO



La seconda chiamata è quindi lanciata, mentre la prima chiamata è in attesa.

Per passare da un interlocutore all'altro

Premere **Opzioni** .



Selezionare **Alterna** servendosi delle frecce ▲ o ▼.

Premere **Attiva** . La chiamata in corso passa quindi in attesa, e sarà possibile riprendere in linea la seconda chiamata.

Per interrompere una chiamata e continuare l'altra

Premere **Opzioni** .



Selezionare **Riaggancia** servendosi delle frecce ▲ o ▼. Premere **Attiva** .

La chiamata in corso viene quindi interrotta definitivamente, e sarà possibile riprendere in linea la seconda chiamata.

## PRIMO UTILIZZO

Per effettuare una conferenza a 3 (le 2 chiamate e voi)

Premere **Opzioni** .



Selezionare **Conf a 3** servendosi delle frecce  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .

Premere **Attiva** .



È quindi possibile dialogare contemporaneamente con i 2 corrispondenti.

Per terminare la conferenza a 3, premere il tasto rosso .

*È anche possibile gestire le doppie chiamate servendosi del tasto R .*

- *Accettare una seconda chiamata entrante:*

 + .

- *Effettuare una seconda chiamata durante la*

*comunicazione:*  + *numero del corrispondente.*

- *Passare da una chiamata all'altra:*  + .

- *Interrompere una chiamata e passare alla chiamata*

*in attesa:*  + .

- *Effettuare una conferenza a 3:*  + .

## PRIMO UTILIZZO

### **Accesso alla rubrica o alla lista**

*Durante la comunicazione, è possibile consultare la rubrica per cercare un numero di telefono, un nome contenuto in una scheda o delle informazioni sulle chiamate memorizzate nella lista.*

Durante la comunicazione, premere **Opzioni** .

Selezionare servendosi delle frecce ▲ o ▼ **Rubrica** o **Chiamate** e premere **OK** .

Ritornare al menu di comunicazione mediante il tasto .



### **Modo segreto**

*Durante la conversazione è possibile passare al modo segreto, il microfono del telefono verrà disattivato e l'interlocutore non potrà più ascoltare.*

Attivazione del modo segreto:

Durante la conversazione, premere **Opzioni** .

Selezionare **Escl. Micr.** mediante i tasti ▲ o ▼.  
Premere **Attiva** .



## PRIMO UTILIZZO

Viene visualizzato il messaggio **Microfono disattivato** e l'icona lampeggiante  compare sulla schermata di comunicazione.

Disattivazione del modo segreto:

Premere **Opzioni** .

Selezionare **Escl. Micr.** mediante i tasti **▲** o **▼**.

Premere **Disattiva** .



Viene visualizzato il messaggio **Microfono attivato** e l'icona lampeggiante  scompare.

Il corrispondente potrà nuovamente ascoltare.

*È anche possibile attivare o disattivare il modo segreto tenendo premuto il tasto **C** dal navigatore*  .

### ***Fine chiamata***

A fine conversazione con il corrispondente, premere il tasto rosso .

## PRIMO UTILIZZO

### Inserire un numero in Rubrica



Comporre il numero del corrispondente che si desidera inserire in rubrica.

In caso di errore nell'inserimento del numero, premere il tasto **C** per cancellare la cifra errata.

Premere **Memorizza** .



Viene visualizzata la schermata di inserimento nome. Servendosi dei tasti della tastiera inserire il nome del corrispondente mediante successive pressioni sui tasti della tastiera.

Esempio "Durand":



Una volta inserito il nome. Premere **OK** .



Viene visualizzata una schermata con il numero.

Premere **OK** .



Selezionare un'icona in funzione del tipo di numero inserito, servendosi delle frecce  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  :

- Per un numero di telefono di casa ,
- Per un numero di telefono di ufficio ,
- Per un numero di telefono cellulare ,
- Per un numero di FAX .

## PRIMO UTILIZZO

È anche possibile utilizzare un'icona numero (1, 2, 3) per specificare la scheda.

Una volta selezionata l'icona, premere **OK** .



L'insieme delle informazioni inserite viene quindi visualizzato sullo schermo sotto forma di scheda.

- Per apportare correzioni alle informazioni, premere **Modifica** . È anche possibile modificare il nome, il numero e/o l'icona.
- Se le informazioni sono corrette, premere **OK** .

A questo punto la scheda è stata creata e compare nell'elenco della rubrica. È possibile visualizzare le iniziali del nome del corrispondente preceduto dall'icona di caratterizzazione numero.

 *Le diverse funzionalità della rubrica sono descritte nel menu **Rubrica**, pagina 34.*

### Invio di un SMS

*Il servizio SMS è già attivo. Si utilizza nel seguente modo:*



Premere il tasto **Messaggi** , viene visualizzata una schermata con **Scrivi SMS** in evidenza. Premere **OK** .

## PRIMO UTILIZZO



Inserire il testo dell'SMS servendosi della tastiera. Premere più volte lo stesso tasto per far scorrere le lettere.

Una volta inserito il testo, premere **Opzioni** .



Dal navigatore , premere  o  fino a visualizzare **Invia**. Premere **OK** .



Inserire il numero del destinatario.

- Se questo è presente nella rubrica, è possibile accedervi premendo . Selezionare quindi il numero del corrispondente mediante i tasti  o  e premere **OK** .



- Altrimenti, inserire il numero servendosi della tastiera numerica. Una volta inserito il numero. Premere **OK** .



Viene visualizzata una schermata di convalida dell'invio. La schermata specifica il tipo d'invio e il numero a cui il messaggio sarà inviato.

- Se i dati sono corretti. Premere **OK** . Viene visualizzato un messaggio sullo schermo, che indica l'invio dell'SMS in corso.

## PRIMO UTILIZZO

- Per cambiare il numero d'invio o il testo del messaggio, premere **Modifica** . Una schermata consente quindi di scegliere cosa modificare. A fine correzione, premere **OK** .



Alla fine dell'invio del messaggio, è possibile conservare una copia del messaggio. La copia sarà conservata nella casella **SMS inviati**.

Premere **Si**  per conservare una copia del messaggio.

### Scelta di una Melodia



Dal navigatore , premere  o  fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.




Premere  o  per selezionare **Chiamata ester..**. Premere **OK** .



La melodia attiva viene trasmessa, quindi selezionare una nuova melodia nell'elenco proposto.




## PRIMO UTILIZZO

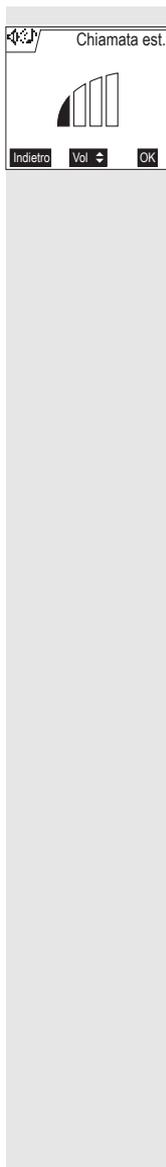


Premere **Volume**  e regolare il volume della suoneria mediante i tasti ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il volume. Premere **OK** .



## TAVOLA SINOTTICA DEI MENU

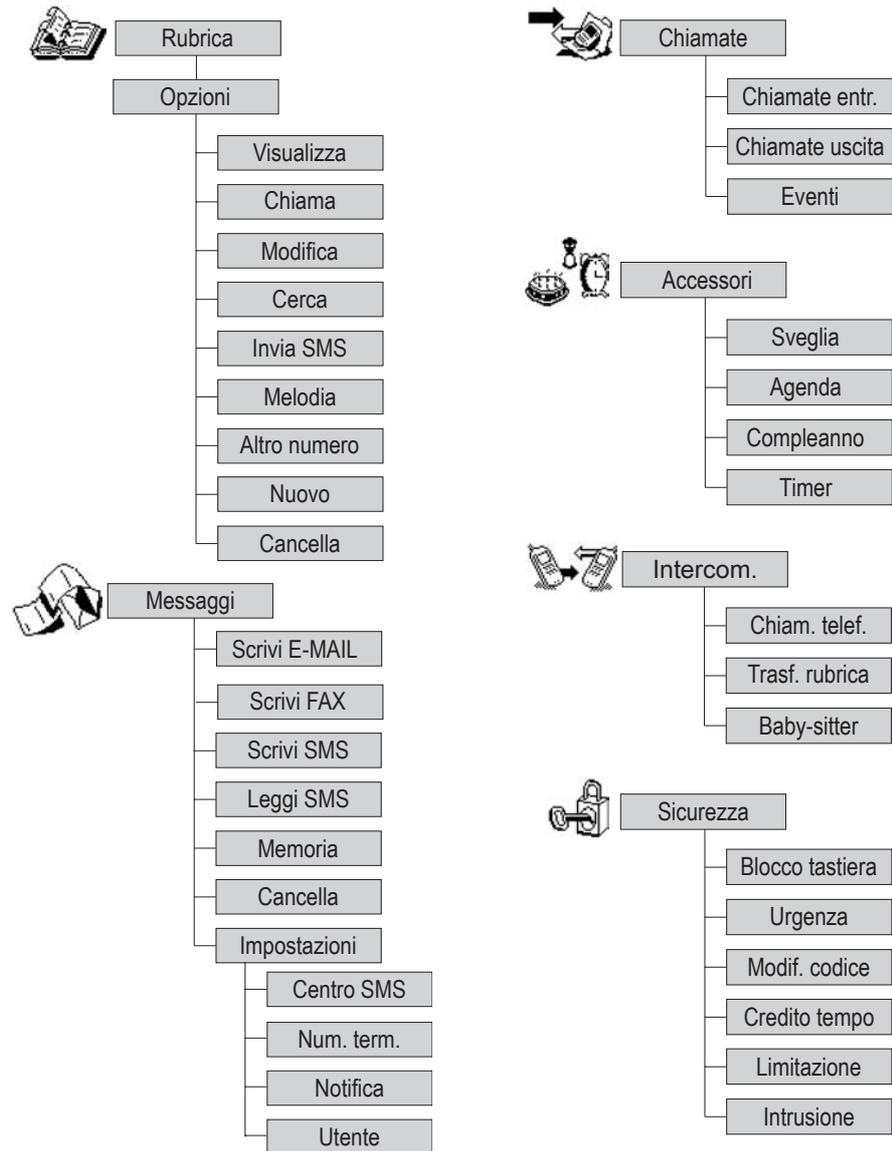

## TAVOLA SINOTTICA DEI MENU

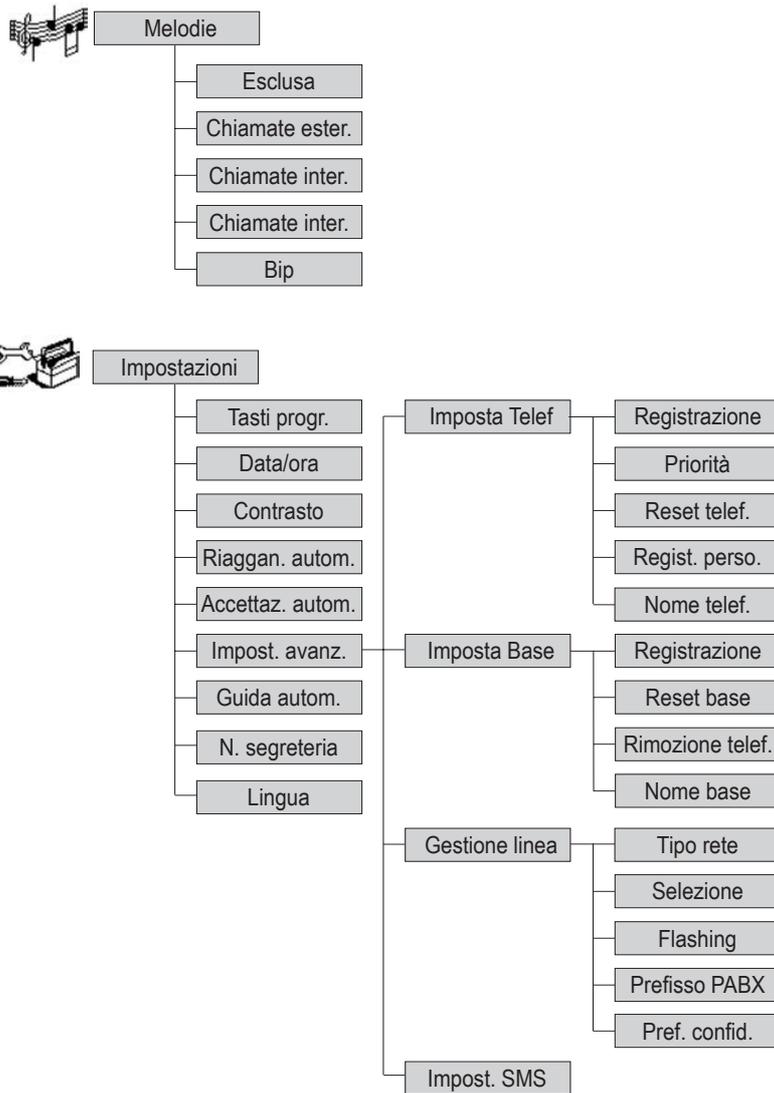

## RUBRICA

### RUBRICA

*È possibile memorizzare 150 schede nella rubrica telefonica.*

*Ogni scheda può contenere il nome del corrispondente su 16 caratteri (spazio incluso), il numero telefonico su 24 cifre e un'icona in funzione caratterizzante il tipo di numero (ufficio, casa, cellulare...).*

*È possibile associare una suoneria diversa per scheda e creare così i propri gruppi di chiamate (a tal fine, sarà necessario disporre del servizio di identificativo del chiamante attivo sul telefono, contattare l'operatore per conoscere le condizioni per ottenere il servizio).*

### Consultazione rubrica

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Rubrica**, quindi confermare con **OK** (è anche possibile accedere direttamente alla rubrica servendosi del tasto ).

Viene visualizzato l'elenco delle schede contenute nella rubrica classificato in ordine alfabetico.



*Al primo utilizzo della rubrica, soltanto **Nuovo** viene visualizzato nell'elenco.*



## RUBRICA

Selezionare la scheda che si desidera consultare mediante i tasti ▲ o ▼. Una volta selezionata, confermare con **OK**.

 È possibile chiamare direttamente il numero corrispondente alla scheda premendo il tasto verde .



Una volta visualizzata la scheda sullo schermo, premere **Opzioni**  per far apparire l'insieme delle azioni che è possibile realizzare a partire dalla scheda:

- **Chiama**: per chiamare il numero corrispondente alla scheda.
- **Modifica**: per modificare la scheda (nome, numero, icona).
- **Cerca**: per cercare un'altra scheda.
- **Invia SMS**: per inviare un SMS al numero corrispondente alla scheda.
- **Melodia**: per assegnare una suoneria specifica al telefono ogni volta che questo numero chiama (servizio identificativo del chiamante obbligatoria).
- **Altro numero**: per inserire un nuovo numero appartenente allo stesso nome.
- **Nuovo**: per creare una nuova scheda nella rubrica.
- **Cancella**: per cancellare la scheda dalla rubrica.
- **Visualizza**: visualizzare i dati della scheda.

## RUBRICA

Selezionare l'azione che si desidera realizzare mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

Per uscire dalla rubrica, premere il tasto rosso .

### Creazione di una scheda

Corrispondenza dei tasti della tastiera alfanumerica:

-  1
-  A, B, C, a, b, c, 2
-  D, E, F, d, e, f, 3
-  G, H, I, g, h, i, 4
-  J, K, L, j, k, l, 5
-  M, N, O, m, n, o, 6
-  P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
-  T, U, V, t, u, v, 8
-  W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
-  caratteri speciali
-  spazio, 0, /, +, @, -, \$, &, %
-  #, ,, ", ., :, ;, !, ?, ', (, ), \_

Per inserire un testo premere successivamente il tasto desiderato fino a visualizzare la lettera sullo schermo.

## RUBRICA

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione della schermata **Rubrica**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Nuovo**. Premere **OK** .



Viene visualizzata la schermata di inserimento nome. Servendosi dei tasti della tastiera inserire il nome del corrispondente mediante successive pressioni sui tasti nominativi. In caso di errore, premere **C** per cancellare una lettera per volta.

A fine inserimento, premere **OK** .



Viene visualizzata la schermata di inserimento numero.

Comporre il numero del corrispondente servendosi della tastiera. In caso di errore, premere **C** per cancellare una cifra per volta.

A fine inserimento, premere **OK** .



Selezionare un'icona per questo numero, servendosi delle frecce **▲** o **▼**, è possibile specificare:

- Per un numero di telefono di casa .

## RUBRICA

- Per un numero di telefono di ufficio .
- Per un numero di telefono cellulare .
- Per un numero di FAX .
- Per differenziare due numeri ,  o .

Una volta selezionata l'icona, premere **OK** .



Le informazioni inserite vengono visualizzate sullo schermo.

- Per apportare correzioni alle informazioni, premere **Modifica** .
- I dati sono corretti. Premere **OK** .

*È stata creata una nuova scheda. Compare nell'elenco della rubrica. Il nome di questa scheda corrisponde alle iniziali del nome del corrispondente preceduto dall'icona di caratterizzazione numero.*

### Chiamata mediante la rubrica

Dal navigatore , premere  o  fino alla visualizzazione della schermata **Rubrica**, quindi confermare con **OK**.



Viene visualizzato l'elenco dei numeri contenuti nella rubrica classificato in ordine alfabetico.

## RUBRICA

Selezionare il corrispondente mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere il tasto verde  per chiamare.

Il telefono visualizza il numero chiamato e lo compone automaticamente.

### Ricerca di un corrispondente

*Al momento della consultazione dell'elenco della rubrica, è possibile cercare un corrispondente:*

- *navigando nell'elenco della rubrica mediante i tasti ▲, ▼,*
- *utilizzando la ricerca rapida,*
- *utilizzando la ricerca mirata.*

### Realizzazione di una ricerca rapida

Nell'elenco della rubrica, premere il tasto della tastiera corrispondente alla prima lettera del nome cercato in modo da visualizzarla in alto allo schermo.



Una volta visualizzata la prima lettera del nome, attendere un istante.

La rubrica si posiziona nell'elenco al livello del primo nome che inizia con questa lettera.

Premere ▲ o ▼ per selezionare la scheda esatta che si desidera consultare o chiamare, quindi confermare con **OK**.

## RUBRICA

### *Realizzazione di una ricerca mirata*



Nel menu rubrica, premere **Opzioni** .



Selezionare **Cerca**. Premere **OK** .

Servendosi della tastiera, inserire le prime due lettere del corrispondente che si desidera cercare.

La rubrica si posiziona nell'elenco al livello del nome più vicino a questi due caratteri.

Premere **▲** o **▼** per selezionare la scheda esatta che si desidera consultare o chiamare, quindi confermare con **OK**.

### **Modifica di un nominativo**

Per modificare una scheda (cambiare il nome, il numero e/o l'icona di caratterizzazione del numero), accedere alla rubrica, selezionare la scheda da modificare e confermare con **OK** per visualizzarla sullo schermo.

Una volta visualizzata, premere **Opzioni** .



Selezionare **Modifica** mediante i tasti **▲** o **▼**.  
Premere **OK** .

## RUBRICA



Si accede alla schermata di inserimento nome. Il cursore è posizionato a fine nome.

- I dati sono corretti. Premere **OK** .
- Per apportare correzioni al nome, premere il tasto

**C** del navigatore  per cancellare dei caratteri.

Inserire la correzione servendosi dei tasti della tastiera mediante pressioni successive sui tasti corrispondenti, quindi premere **OK** .



Si accede alla schermata di inserimento numero. Il cursore è posizionato a fine numero.

- I dati sono corretti. Premere **OK** .
- Per apportare correzioni al numero, premere il tasto **C** del navigatore  per cancellare delle cifre. Inserire il nuovo numero, quindi premere **OK** .



Si accede alla schermata di selezione dell'icona del numero.

Selezionare un'icona in funzione del tipo di numero inserito servendosi delle frecce  o . Premere **OK** .

## RUBRICA



La scheda con le modifiche viene visualizzata sullo schermo.

- Per correggere le informazioni, premere **Modifica** .
- I dati sono corretti. Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Cancellazione di una scheda

Per cancellare una scheda, accedere alla rubrica, selezionare la scheda, confermare con **OK** per visualizzarla sullo schermo. Premere **Opzioni** .



Selezionare **Cancella** con i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ . Premere **OK** .



Una schermata di conferma chiederà di convalidare la rimozione della scheda.

- Per non cancellare la scheda, premere **No** .
- Per cancellare la scheda, premere **Si** . La scheda è rimossa dalla rubrica.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## SERVIZIO SMS

### SERVIZIO SMS - MESSAGGI



*Il telefono DECT consente d'inviare, ricevere ed effettuare messaggi SMS concatenati (chiamati messaggi).*

*In funzione dei servizi proposti dall'operatore, è possibile inviare tre tipi di messaggi:*

- **messaggi SMS**, che saranno inviati sia a un altro telefono munito di filo provvisto di una funzione SMS, sia a un telefono cellulare,
- **messaggi Email**, che saranno inviati dal telefono all'indirizzo Email scelto,
- **messaggi Fax**, che saranno inviati dal telefono al numero scelto. Se la linea del corrispondente è provvista di Fax, il messaggio sarà inviato come fax.

*Le funzioni emissione e ricezione SMS presenti nel telefono diventano effettive solo se l'operatore offre il servizio corrispondente agli abbonati.*

#### Invio di un messaggio

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK** (è anche possibile accedere direttamente al menu **Messaggi** servendosi del tasto ).

## SERVIZIO SMS

### *Scrittura del messaggio*



Una volta nel menu **Messaggi**, premere **▲** o **▼** fino a visualizzare **Scrivi SMS** o **Scrivi E-MAIL** o **Scrivi FAX** (secondo il modello). Premere **OK** .



Viene visualizzata una schermata di inserimento testo.

Servendosi dei tasti della tastiera, inserire il testo del messaggio mediante successive pressioni sui tasti corrispondenti. Le maiuscole sono accessibili con una pressione prolungata sul tasto .

Corrispondenza dei tasti della tastiera alfanumerica in funzione del modo maiuscole o minuscole attivato.

## SERVIZIO SMS

-  , 1, #, ,, ., :, ?, \_ , \*
-  a, b, c, 2
-  d, e, f, 3
-  g, h, i, 4
-  j, k, l, 5
-  m, n, o, 6
-  p, q, r, s, 7
-  t, u, v, 8
-  w, x, y, z, 9
-  caratteri speciali
-  spazio, 0, /, +, @, -, \$, &, %
-  #

Per inserire un testo premere successivamente il tasto desiderato fino a visualizzare la lettera sullo schermo. Quando si utilizza Eaton, l'ordine di presentazione delle lettere può essere diverso.

### Correzione

In caso di errore, premere **C** dal navigatore  per cancellare una lettera per volta.

È anche possibile tornare nel testo per cancellare dei caratteri o inserirne di nuovi.

## SERVIZIO SMS

Per eseguire questa operazione, ritornare nel testo inserito mediante i tasti ▲ o ▼. Una volta al punto in cui si desidera inserire o rimuovere un carattere.

Premere **Opzioni** .



Selezionare **Elimina car.** o **Inserisci car.** mediante i tasti ▲ o ▼, secondo l'operazione che si desidera realizzare. Premere **OK** .

### Maiuscole / Minuscole

È possibile, durante la scrittura del messaggio, scegliere d'inserire dei caratteri maiuscoli o minuscoli.

Durante l'inserimento dell'SMS, premere **Opzioni** .

Selezionare **Maiuscole** o **Minuscole**. Premere **OK**.

### Caratteri speciali

Durante la composizione, sono accessibili in altro modo alcuni caratteri "speciali".

Premere il tasto , mediante i tasti ▲ o ▼ e le cifre della tastiera, scegliere il carattere desiderato, quindi convalidare con .

## SERVIZIO SMS

(Esempio: “<” = 3 volte ▼ e il tasto “6” della tastiera).

### Elenco caratteri speciali:

1	2	3	4	5	6	7	8
.	@	↵	,	'	"	#	
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	á	æ	À	Á	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	Ø	Ö
ø	ù	ü	Ü	Ç	β	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω

### Aiuto predittivo alla scrittura EATONI


*Per facilitare l'inserimento del testo, è possibile attivare l'aiuto predittivo alla scrittura EATONI. Funziona grazie a un algoritmo di probabilità di inserimento. Al momento di una pressione di tasto sulla tastiera numerica, EATONI propone in precedenza la lettera (tra tutte quelle che corrispondono al tasto premuto) che ha statisticamente maggiori possibilità di richiesta (in funzione dei differenti caratteri precedenti).*

Per attivare o disattivare EATONI, premere **Opzioni**  dalla schermata di inserimento testo, selezionare **Attiva Eatoni** o **Disattiva Eatoni** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



## SERVIZIO SMS

### **Scrittura SMS con EATONI:**

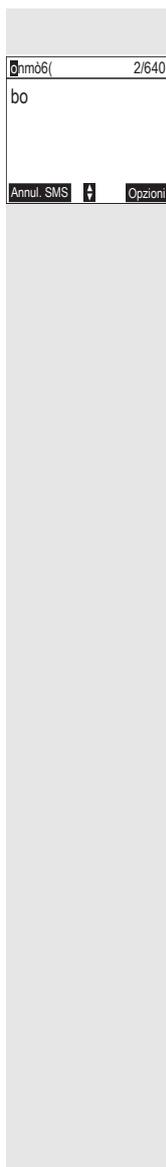

Premere il tasto della tastiera alfanumerica corrispondente alla lettera desiderata. Viene quindi visualizzata una lettera lampeggiante.

- Se la lettera corrisponde a quella desiderata, proseguire nella scrittura dell'SMS premendo il tasto della tastiera corrispondente alla lettera seguente ( o il tasto per uno spazio o opzione per inviare l'SMS).
- Se la lettera non corrisponde a quella desiderata, premere successivamente sul tasto per modificarla fino a ottenere la lettera desiderata.

*Viene visualizzato l'insieme delle lettere corrispondenti al tasto della tastiera alfanumerica in alto a sinistra della schermata (nell'ordine relativo alle successive pressioni sul tasto ).*

### **Invio**

A fine inserimento testo, premere **Opzioni** per scegliere il tipo d'invio.

È possibile scegliere tra le seguenti operazioni:

- **Invia**: per realizzare un invio semplice.
- **Memorizza**: per salvare il testo in forma di bozza. Quest'ultimo potrà essere inviato successivamente. Viene archiviato nella casella "**Bozze**".

## SERVIZIO SMS

- **Annulla SMS**: per rimuovere definitivamente il testo appena inserito.

- **Invia +**: per modificare il formato SMS in corso (SMS, SMS Fax o SMS Email). O realizzare un invio specificando delle opzioni (vedere al paragrafo **Realizzazione di un invio +**, pagina **50**).

### Invio semplice

Selezionare **Invia** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Inserire o ricercare il numero del destinatario.

- Inserire il numero servendosi della tastiera.

Premere **OK** .

oppure

- Se il corrispondente ha una scheda nella rubrica, premere   (vedere al paragrafo **Ricerca di un corrispondente**, pagina **39**). Confermare con **OK** . Viene visualizzato il numero del corrispondente. Confermare con **OK** .



*Se si è scelta l'opzione scrivi Email, è necessario inserire l'indirizzo Email del nominativo.*

## SERVIZIO SMS



Viene visualizzata una schermata di convalida dell'invio. La schermata specifica il tipo d'invio e il numero a cui il messaggio sarà inviato.

- Se i dati sono corretti. Premere **OK** . Viene visualizzato un messaggio sullo schermo, che indica l'invio dell'SMS in corso.
- Per cambiare il numero d'invio, modificare o correggere il testo del messaggio. Premere **Modifica** .



Alla fine dell'invio, è possibile conservare una copia del messaggio. La copia sarà conservata nella cartella **SMS inviati**.

- Per conservare il messaggio, premere **Si** .
- Per non conservare il messaggio, premere **No** .

### Realizzazione di un invio +

*È possibile modificare le opzioni seguenti, in funzione dei servizi offerti dall'operatore.*

- *Specificare un numero di terminale destinatario.*
- *Specificare un utente.*
- *Richiedere una notifica di ricezione.*



Selezionare **Invia +** mediante i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ . Premere **OK** .

## SERVIZIO SMS



Selezionare **SMS Invio +** mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK** .

Inserire il numero del destinatario esattamente come per un invio semplice (vedere paragrafo precedente).

Premere **OK** .

Rispondere in seguito alle domande formulate, relative alle funzioni.

Una volta terminato, una schermata riepilogherà il numero del destinatario.

- Per correggere, premere **Modifica** . Apportare le correzioni desiderate e premere **OK** .
- I dati sono corretti. Premere **OK** . Viene visualizzato un messaggio sullo schermo, che indica l'invio dell'SMS in corso.




Alla fine dell'invio, una schermata propone di conservare una copia del messaggio. La copia sarà conservata nella cartella **SMS inviati**.

- Per conservare il messaggio, premere **Si** .
- Per non conservare il messaggio, premere **No** .

## SERVIZIO SMS

### In caso di fallimento all'invio

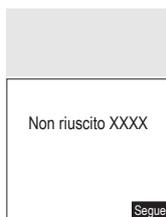

Una schermata d'informazioni indica che l'operatore non è riuscito a trasmettere il messaggio.

Premere **Segue** .



Una schermata propone quindi diverse opzioni:

- **Conservare**: per salvare il messaggio sotto forma di bozza. Una volta salvato sarà possibile anche risolvere gli eventuali problemi e inviare ulteriormente il messaggio, senza doverlo inserire nuovamente.
- **Ricominc.**: per tentare un nuovo invio.
- **Cancellare**: per rimuovere definitivamente l'SMS.
- **Vedi destinat.**: per verificare il numero d'invio e rinviare l'SMS.
- **Modificare**: per cambiare il tipo d'invio, il numero d'invio o il testo.

Scegliere un'azione mediante i tasti ▲ o ▼. Premere

**OK** .

### Letture di un messaggio

*Il telefono dispone di 4 cartelle differenti in cui sono conservati gli SMS.*

- **Nuovi**: raggruppa i messaggi ancora da leggere.
- **Archiv.**: raggruppa i messaggi già letti che si è scelto di mantenere.
- **Inviati**: raggruppa i messaggi inviati di cui si desidera salvare una copia.

## SERVIZIO SMS

- **Bozze:** raggruppa i messaggi scritti non ancora inviati.

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione del menu **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Leggi SMS** mediante i tasti **▲** o **▼**.  
Premere **OK** .



Scegliere una cartella di ricezione, premere **OK** .

*Se nessuna cartella personale è stata creata, solo la cartella comune si visualizza sullo schermo.*



*Per creare una cartella personale, selezionare **Menu utente**. Premere su*

**OK** . Seguire le indicazioni che si visualizzano sullo schermo. Per ulteriori dettagli vedere al paragrafo **Creazione utente**, pagina 64.

Selezionare il codice della cartella personale.  
Premere **OK** .

## SERVIZIO SMS



Viene visualizzato un elenco che mostra le varie cartelle. Tra parentesi si trova il numero di messaggi presenti in ogni cartella.

Selezionare mediante i tasti ▲ o ▼ la cartella i cui si trova il messaggio che si desidera consultare.

Premere **OK** .



Viene quindi visualizzato l'elenco dei messaggi contenuti nella cartella dal più recente al più vecchio.

*Le prime 4 cifre indicano:*

- l'ora d'arrivo (nel formato 12 :00) dei messaggi ricevuti nella giornata,
- la data d'arrivo (nel formato 30/01) dei messaggi ricevuti precedentemente o anteriormente.

*I caratteri seguenti indicano il trasmettitore del messaggio, se noto.*

Selezionare il messaggio che si desidera consultare mediante i tasti ▲ o ▼, quindi confermare con **OK**.



Il testo del messaggio viene visualizzato sullo schermo.

Per ritornare all'inizio del messaggio premere il tasto .

## SERVIZIO SMS

Per ritornare alla lista dei messaggi, ritornare all'inizio del messaggio e premere il tasto .

### **Attivazione o disattivazione dello zoom**

È anche possibile leggere il messaggio a pieno schermo grazie alla funzione zoom. In tal caso il testo del messaggio viene scritto in caratteri più piccoli e su 6 linee.

Per attivare la funzione zoom, premere **Opzioni** .

Selezionare **Attiva zoom** o **Disattiva zoom** mediante i tasti  o . Premere **OK** .

Spostare la visualizzazione del testo servendosi dei tasti  o .

È anche possibile attivare o disattivare lo zoom mediante pressione prolungata su .

### **Gestione messaggi dopo la lettura**

Una volta letto il messaggio, premere **Opzioni** e scegliere:

- **Rispondi**: per scrivere un SMS di risposta (il numero destinatario del nuovo SMS sarà automaticamente riempito).



## SERVIZIO SMS

- **Archivia:** per conservare il messaggio. Sarà quindi conservato nella cartella “messaggi archiviati”.
- **Trasferisci:** per far seguire il messaggio a un nuovo corrispondente. Sarà possibile modificare il messaggio d'origine.
- **Chiama:** per chiamare il numero trasmettitore dell'SMS.
- **Num. a rubrica:** per salvare il numero trasmettitore dell'SMS nella rubrica.
- **Cancella:** per rimuovere definitivamente l'SMS.

Selezionare l'azione che si desidera realizzare mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

### **Visualizzazione dello stato della memoria**

*È possibile conservare 30 messaggi SMS diversi. Questi possono essere distribuiti indifferentemente tra le varie cartelle.*

*Una volta salvati 30 SMS, un messaggio d'informazioni comunicherà che non è possibile conservare ulteriori SMS.*

 *Nel caso venga raggiunta la capacità massima di memorizzazione, non sarà possibile ricevere nuovi SMS. Per ricevere nuovamente messaggi, rimuovere dei messaggi memorizzati.*

## SERVIZIO SMS

Dal navigatore , premere  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Memoria** con i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ . Premere **OK** .



Una schermata indica il numero di messaggi presenti in ogni cartella (nuovi, archiv., inviati e bozze). Indica anche il numero totale di messaggi in memoria e il numero di spazi disponibile.



Utilizzare i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  per visualizzare l'insieme delle informazioni.

Per uscire dalla schermata d'informazioni della memoria, premere il tasto **Indietro** .

### **Svuotamento cartella SMS**

*Questa funzione consente di cancellare tutti i messaggi contenuti in una cartella. Per cancellare un messaggio per volta vedere al paragrafo **Gestione messaggi dopo la lettura**, pagina 55.*

## SERVIZIO SMS



*Quando viene svuotata una cartella SMS, tutti i messaggi associati a una casella personale non verranno cancellati.*


Dal navigatore , premere  o  fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Cancelli** mediante i tasti  o . Premere **OK** .



Selezionare la cartella che si desidera svuotare premendo i tasti  o  (Nuovo nella schermata a fianco). Premere **OK**  per rimuovere tutti i messaggi inclusi nella cartella selezionata.

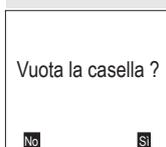

Viene visualizzata una schermata di conferma rimozione:

- Premere **No**  per non svuotare la cartella.
- Premere **Si**  per svuotare la cartella.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI SMS

### IMPOSTAZIONI SMS

È possibile accedere al menu **Impostazioni** dal menu **Messaggi** o dal sottomenu **Impost. avanz.** dal menu **Impostazioni**.



### Modifica del numero del centro SMS

Questa funzione consente di modificare i numeri dei centri SMS d'invio e ricezione (secondo l'operatore).

Dal navigatore , premere  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impostazioni** mediante i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .  
Premere **OK** .



Selezionare **Centri SMS** mediante i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .  
Premere **OK** .



Una schermata d'informazioni mostra il numero del centro d'invio SMS.

## IMPOSTAZIONI SMS

- Per cambiare il numero, premere **Modifica** . Inserire il nuovo numero nella schermata d'inserimento e premere **OK** .
- Per mantenere il numero, premere **OK** .


Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Numero di terminale

*Questo numero è configurato in fabbrica per la rete e normalmente non è necessario modificarlo. Tuttavia, se sono installati sulla linea più terminali SMS, questi dovranno avere dei numeri diversi. Sarà necessario modificare il numero di terminale di uno dei due.*

### Modifica del numero del terminale

*Se si dispone di più apparecchi di tipo SMS collegati sulla stessa linea telefonica, sarà necessario assegnare un numero di terminale differente a ogni apparecchio. Non dimenticare di comunicare ai corrispondenti il numero del terminale sul quale si desidera ricevere i messaggi.*



## IMPOSTAZIONI SMS

*Esempio di messaggio SMS destinato all'apparecchio PAPA il corrispondente invierà l'SMS al:*

**0123456789 2**

*(Numero della linea telefonica seguito dal numero di terminale)*

*Se il corrispondente dimentica di selezionare il numero del terminale, il messaggio SMS verrà inviato sul terminale predefinito 0.*



*Se nessun apparecchio è configurato con numero di terminale 0, il messaggio verrà inviato sotto forma di messaggio vocale.*

**Se non si assegna alcun numero di terminale diverso a ogni apparecchio SMS collegato sulla stessa linea, non sarà possibile ricevere SMS.**



Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impostazioni**. Premere **OK** .

Selezionare **Num. term.** mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK** .



## IMPOSTAZIONI SMS



Una schermata d'informazioni mostra il numero attuale del terminale SMS del telefono.

- Per cambiare il numero, premere **Modifica** . Inserire quindi il nuovo numero (compreso tra 1 e 9). Premere **OK** .
- Per mantenere il numero di terminale, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### **Modifica della Notifica (secondo l'operatore)**

*La funzione notifica consente di richiedere un avviso di ricezione al momento dell'invio di un SMS. L'avviso di ricezione verrà ricevuto sotto forma di SMS.*

*È possibile richiedere un avviso di ricezione per un SMS specifico, selezionando **Invio+** al momento dell'invio dell'SMS (vedere pagina 50). Questa funzione può essere fatturata dall'operatore.*

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impostazioni**. Premere **OK** .

## IMPOSTAZIONI SMS



Selezionare **Notifica** mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere **OK**  .



Una schermata mostra lo stato in corso (**Attivo** o **Disattivo**).

- Per cambiare lo stato, premere **Modifica**  .
- Per mantenere lo stato, premere **OK**  .

Una volta scelto lo stato, premere **OK**  .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso  .

### **Gli utenti (secondo l'operatore)**

*Gli "utenti" consentono di ricevere SMS nominativi. Questi SMS arriveranno nella cartella **Nuovi**, potranno essere consultati grazie a un codice stabilito dall'utente al momento della creazione della cartella.*

## IMPOSTAZIONI SMS

### **Creazione utente**

Dal navigatore , premere  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impostazioni**. Premere **OK** .

Selezionare **Utente**. Premere **OK** .



Selezionare **<Nuovo>** mediante i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .

Premere **OK** .




Inserire il nome dell'utente. Premere **OK** .



 *In caso di inserimento di un nome già esistente, un messaggio indica che il nome esiste già. Il nome dell'utente è limitato a 4 o 5 caratteri (secondo l'operatore).*

## IMPOSTAZIONI SMS

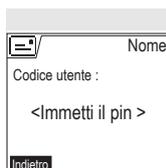

Inserire il codice utente. Premere **OK** .



*Il codice utente deve contenere 4 cifre.*



Inserire nuovamente lo stesso codice utente.  
Premere **OK** .

Il nome è appena stato inserito nell'elenco utenti.

### ***Consultazione di un messaggio destinato a un utente***

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Leggi SMS** mediante i tasti **▲** o **▼**.  
Premere **OK** .

Selezionare la casella personale. Premere **OK** .

## IMPOSTAZIONI SMS

Digitare il codice della casella personale. Premere **OK** .

Selezionare **Nuovi** o **Archiv.** mediante i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .  
Premere **OK** .



Viene visualizzato l'elenco dei nuovi messaggi, i messaggi destinati a un utente vengono visualizzati nel modo seguente: una freccia + "il nome della cartella utente".

Selezionare il messaggio mediante i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .  
Premere **OK** .

Inserire il codice utente. Premere **OK** .

Il messaggio viene visualizzato sullo schermo. Per maggiori dettagli sulle operazioni che è possibile effettuare, vedere al paragrafo **Lettura di un messaggio**, pagina 52.


### ***Modifica o rimozione utente***

Dal navigatore , premere  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  fino alla visualizzazione della schermata **Messaggi**, quindi confermare con **OK**.

## IMPOSTAZIONI SMS

Selezionare **Impostazioni** mediante i tasti ▲ o ▼ .  
Premere **OK** .

Selezionare **Utente** mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere  
**OK** .

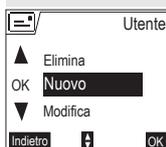

Selezionare **Modifica** o **Elimina** mediante i tasti ▲  
o ▼ . Premere **OK** .


Selezionare il nome dell'utente da modificare o  
cancellare mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere  
**Modifica**  o **Elimina**  secondo la scelta  
effettuata in precedenza

*- Se un SMS è stato inviato a un utente non  
presente sul telefono (o se è stato  
cancellato), non verrà distribuito.*



*- Per rimuovere un utente al termine della  
procedura, è necessario convalidare la  
cancellazione inserendo il codice della base.*

## CHIAMATE

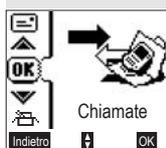

### CHIAMATE

*Questo menu consente di consultare gli elenchi delle chiamate o degli eventi del proprio telefono.*

*La lista delle chiamate emesse mostra le chiamate effettuate.*

*La lista delle chiamate ricevute mostra le chiamate ricevute.*

*La lista degli eventi raccoglie tutti i nuovi eventi verificatisi durante la propria assenza:*

- *ricezione di un SMS,*
- *chiamate in assenza,*
- *messaggeria operatore.*

*Il led della ricezione delle chiamate diventa rosso con la ricezione SMS, degli o di chiamate ricevuti in vostra assenza.*



*Il led semetri si lampeggiare dopo la consultazione di nuovi eventi.*

## CHIAMATE

### Consultazione della lista delle chiamate ricevute o emesse

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Chiamate**, quindi confermare con **OK**.




Selezionare **Chiamate entr.** o **Chiamate uscita** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

Viene visualizzata la schermata di presentazione dell'ultima chiamata ricevuta o emessa.

*Questa schermata mostra le informazioni seguenti (secondo l'operatore e l'abbonamento):*

- il nome completo del corrispondente,
- il numero di telefono, la data, l'ora e la durata della comunicazione.

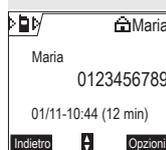

Per consultare le chiamate precedenti, utilizzare i tasti ▲ o ▼. Le chiamate sono classificate in ordine cronologico, dalla più recente alla più vecchia.

Premendo **Opzioni** , si ha accesso a differenti azioni possibili:

- **Chiama**: Chiamare il numero.
- **Num. a rubrica**: Memorizzare il nome e il numero nella rubrica.
- **Invia SMS**: Inviare un SMS.

## CHIAMATE

- **Cancella tutti**: Cancellare tutte le chiamate.
- **Cancella**: Cancellare la chiamata durante la consultazione.
- **Visualizza**: Rivedere la chiamata selezionata.

Per ritornare alla schermata di consultazione della chiamata, premere **Indietro** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### **Chiamata dell'ultimo numero composto (BIS)**

*Il telefono è dotato di un tasto di ripetizione per richiamare automaticamente l'ultimo numero composto.*

Dalla schermata di stand-by, tenere premuto il tasto verde  fino a visualizzare la schermata Lista. Rilasciare il tasto , viene visualizzato l'ultimo numero composto. Premere nuovamente il tasto verde . Il numero viene automaticamente composto. .

*È possibile consultare altre chiamate effettuate premendo ▲ o ▼ dal*

 *navigatore* .

## CHIAMATE

### Chiamata di un numero dalla lista delle chiamate emesse o ricevute

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Chiamate**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Chiamate entr.** o **Chiamate uscita** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Viene visualizzata la schermata di presentazione dell'ultima chiamata emessa o ricevuta.

Cercare il corrispondente che si desidera chiamare utilizzando i tasti ▲ o ▼. Le chiamate sono classificate in ordine cronologico, dalla più recente alla più vecchia.

Una volta visualizzata la chiamata sullo schermo, premere il tasto verde .

Il numero viene automaticamente composto.

## CHIAMATE

### Consultazione della lista degli avvenimenti



Se durante la propria assenza si sono verificati uno o più eventi nuovi, verrà visualizzata una schermata d'informazione "NUOVI EVENTI vuoi visualizzarli?" ed il testimone della ricezione delle luci intermittenenti di chiamate rosse.

- Per non visualizzare subito la lista, premere **No** .
- Per visualizzare la lista degli eventi, premere **Sì** .

*Una volta visualizzata la lista degli eventi, la schermata d'informazioni scompare. È tuttavia possibile visualizzare nuovamente la lista degli eventi mediante il menu "Chiamate".*

Verrà visualizzata una schermata riepilogativa degli eventi verificatisi durante la propria assenza:

- i nuovi SMS ricevuti,
- Chiamate ricevute in assenza,
- Messaggi dell'operatore.



Selezionare l'evento mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere

**OK** .

Verrà visualizzato l'evento sulla schermata.

## ACCESSORI



### ACCESSORI

*In questo menu sono disponibili numerose funzionalità supplementari:*

- **Sveglia:** per utilizzare il telefono come una sveglia.
- **Agenda:** il telefono suonerà alla data e all'ora programmate per ricordare un appuntamento (indicando sullo schermo l'appuntamento da non perdere).
- **Compleanno:** il telefono suonerà alla data e all'ora programmate per ricordare il nome della persona a cui augurare buon compleanno.
- **Timer:** per ricordarsi un avvenimento (di lì a qualche minuto o qualche ora).

### Sveglia

*La funzione sveglia consente di attivare la suoneria del telefono ogni giorno a un'ora programmata dall'utente.*

*All'avvio della sveglia la suoneria scelta è trasmessa per 60 secondi tramite l'altoparlante del telefono e viene visualizzata una schermata d'allarme. Per arrestare l'allarme, premere un tasto del telefono.*

## ACCESSORI

### *Impostazione sveglia*

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino alla visualizzazione della schermata **Accessori**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Sveglia** con i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Una schermata informativa indicherà lo stato della sveglia.

- l'ora in cui il telefono suonerà,
- se è attiva o no.

- Per mantenere queste impostazioni, premere **OK** .
- Per modificare l'ora o lo stato della sveglia (attivo o inattivo), premere **Modifica** .

Viene visualizzato un elenco delle varie impostazioni.

## ACCESSORI

### ***Attivazione o disattivazione della sveglia***

Per attivare o disattivare la sveglia senza modificare l'ora.



Selezionare **Attiva** o **Disattiva** nell'elenco mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.



La schermata d'informazioni delle impostazioni visualizza il nuovo stato. Premere **OK**.

### ***Modifica dell'ora della sveglia***

Selezionare **Imposta ora** nell'elenco mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK**.



Inserire l'ora in cui si desidera che suoni la sveglia. Premere **OK**.



La schermata d'informazioni visualizza la nuova impostazione. Premere **OK**.



## ACCESSORI



*Al termine dell'impostazione dell'ora, la sveglia è automaticamente attivata.*

### **Modifica della suoneria della sveglia**



Per modificare la suoneria della sveglia, selezionare **Melodia** nel menu sveglia mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK** .

Viene visualizzato l'elenco delle suonerie.



Selezionare la suoneria desiderata mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **Volume**  per accedere alla schermata di impostazioni volume.



Premere ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il volume.

Una volta stabilito il volume, premere **OK** .

Viene visualizzata la schermata d'informazioni delle impostazioni sveglia. Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## ACCESSORI

### Timer

*La funzione timer attiva la suoneria del telefono dopo un tempo programmato. È possibile visualizzare l'indicazione del tempo sullo schermo.*

*Allo scadere dei minuti, il telefono suona per 60 secondi e la schermata di allarme è attivata. Per disattivare l'allarme, premere **Disattiva** . Il telefono interrompe la suoneria.*

*Le chiamate ricevute sono presentate direttamente senza interrompere il timer. Se l'avvio del timer si verifica durante la chiamata, il telefono suona a partire dalla fine della comunicazione.*



*Per accedere alla regolazione del timer (durata, tipo di suoneria e visualizzazione) e nel caso in cui esso sia già stato attivato, dovrà disattivarlo.*



Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino alla visualizzazione della schermata **Accessori**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Timer** con i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

## ACCESSORI



- Per lanciare il timer senza modificare il tempo visualizzato premere **OK**.
- Per modificare il tempo, premere **Opzioni** .

Viene visualizzato un elenco delle varie impostazioni.

### ***Modifica del tempo di indicazione del timer***



Selezionare **Imposta tempo** nell'elenco. Premere **OK** .



Inserire il tempo desiderato. Premere **OK** .

Viene visualizzata la schermata di lancio del timer con la modifica. Premere il tasto **OK** per lanciare il timer.


### ***Modifica della suoneria del timer***




Per modificare la suoneria del timer, selezionare **Melodia** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .

Viene visualizzato l'elenco delle suonerie ed è trasmessa la suoneria.

## ACCESSORI

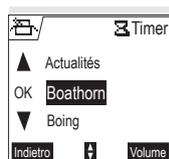

Selezionare la suoneria mediante i tasti ▲ o ▼ .

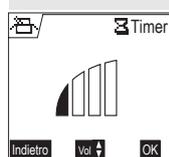

Premere **Volume**  per accedere alla schermata di impostazioni volume.

Premere ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il volume.

Una volta stabilito il volume, premere **OK** .

Viene visualizzata la schermata di lancio del timer.  
Lanciare il timer premendo il tasto **OK**.

### ***Per visualizzare o nascondere il tempo di indicazione del timer***



Per visualizzare (o nascondere) il tempo sullo schermo durante il conto alla rovescia, selezionare **Visibilità** nel menu Timer mediante i tasti ▲ o ▼ .

Premere **OK** .



Viene visualizzata una schermata che indica se il conto alla rovescia del timer è visibile o meno.

## ACCESSORI

Premere **Modifica**  per modificare lo stato attuale.  
Premere **OK** .

Viene visualizzato il timer. Premere il tasto **OK** per lanciarlo.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Allarmi compleanno o agenda

*È possibile programmare allarmi di compleanno o di agenda (20 allarmi) sul telefono DECT. I compleanni e gli appuntamenti saranno mostrati all'ora e al giorno programmati con una suoneria di 15 secondi e una schermata d'allarme. Questa schermata sarà visualizzata fino alla pressione di un tasto della tastiera.*

### Aggiunta di un nuovo allarme compleanno (o agenda)

Dal navigatore , premere  o  fino alla visualizzazione della schermata **Accessori**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Compleanno** (o **Agenda**) mediante i tasti  o . Premere **OK** .

## ACCESSORI



Nell'elenco degli allarmi compleanno (o agenda), selezionare **Nuovo** mediante i tasti  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ . Premere **OK** .



Inserire il nome della persona interessata (o dell'appuntamento) mediante la tastiera. Per cancellare un carattere, premere il tasto **C**. Premere **OK** .



Inserire la data di compleanno (o dell'appuntamento) mediante la tastiera. Premere **OK** .



Inserire l'ora di attivazione della suoneria. Premere **OK** .



Viene visualizzata una schermata di convalida.

- Per effettuare correzioni, premere **Modifica** .
- Per mantenere le informazioni, premere **OK** .

## ACCESSORI

### **Consultazione di un allarme compleanno (o agenda)**



Nella schermata dell'elenco degli allarmi compleanno (o agenda), selezionare ciò che si desidera consultare mediante i tasti ▲ o ▼, quindi confermare premendo **OK**.



La scheda allarme compleanno (o agenda) è visualizzata sullo schermo. Su questa scheda compare:

- il nome della persona interessata ( o l'appuntamento),
- la data di compleanno (o dell'appuntamento),
- l'ora in cui si desidera essere avvertito da una suoneria.

### **Modifica o rimozione di un allarme compleanno (o agenda)**



Nella schermata dell'elenco allarmi compleanno (o agenda), selezionare ciò che si desidera modificare mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **Opzioni** .



È possibile scegliere tra le seguenti operazioni:

- **Visualizza**: per visualizzare i dati dell'allarme.
- **Modifica**: per modificare il nome o la data dell'allarme.




## ACCESSORI



- **Cancella**: per cancellare un allarme compleanno o agenda.
- **Melodia**: per impostare la suoneria emessa all'attivazione dell'allarme.
- **Nuovo**: per creare un nuovo allarme.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .



## INTERCOMUNICAZIONE

### INTERCOMUNICAZIONE



Questo menu è relativo all'utilizzo di diversi telefoni su una stessa base ed è visibile quando almeno due telefoni sono registrati sulla base. È quindi possibile:

- comunicare gratuitamente tra telefoni,
- trasferire una parte o tutta la rubrica da un telefono all'altro,
- utilizzare un telefono per sorvegliare una stanza.

#### Comunicazione tra 2 telefoni



Per comunicare tra loro, i due telefoni devono essere registrati sulla stessa base e nel perimetro di portata della base.

Per chiamare un altro telefono,

dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Intercom.**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Chiam. telef.** mediante i tasti ▲ o ▼ .  
Premere **OK** .



Viene visualizzato l'elenco dei telefoni registrati sulla base.

## INTERCOMUNICAZIONE

Selezionare il telefono da chiamare mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **Chiama** .

Il telefono selezionato squilla. Accettare la telefonata sul secondo telefono mediante il tasto verde .

Per terminare la chiamata, premere il tasto rosso .

È anche possibile chiamare con facilità un altro telefono se se ne conosce il numero.

 Dalla schermata di stand-by, inserire il numero del telefono. Quindi, premere il tasto verde .

### Trasferimento di tutta o parte della rubrica a un altro telefono

Ciascun telefono è dotato di rubrica. Tuttavia se non si desidera inserire più volte la stessa lista di corrispondenti, la funzione trasferimento consente di trasferire facilmente la rubrica da un telefono a un altro.

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Intercom.**, quindi confermare con **OK**.

## INTERCOMUNICAZIONE



Selezionare **Trasn. rubrica** mediante i tasti ▲ o ▼ .

Premere **OK**  .



Selezionare di trasferire:

- tutta la rubrica,
- un numero della rubrica,
- più numeri.

mediante i tasti ▲ o ▼ . Premere **OK**  .



Premere ▲ o ▼ , selezionare il telefono verso il quale si desidera trasferire la rubrica. Premere **Chiama**  .

Il telefono destinatario squilla. Per accettare la telefonata, premere il tasto verde  .



Viene visualizzata una schermata che domanderà se accettare il modo trasferimento. Premere **Si**  .

In funzione del tipo di trasferimento selezionato, effettuare una delle operazioni seguenti:

- Per trasferire l'intera rubrica, attendere qualche secondo. Una volta terminata l'operazione, una schermata indica la fine del trasferimento.

## INTERCOMUNICAZIONE



- Per trasferire un numero, prendere il telefono trasmettitore e procedi nel modo seguente:
  - Selezionare il numero da trasferire mediante i tasti ▲ o ▼.
  - Premere **Trasferim.**  per inviarlo al telefono destinatario.  
Attendere che il trasferimento termini. Una volta terminato, una schermata indica la fine del trasferimento.



- Se si è scelto di trasferire più numeri, prendere il telefono trasmettitore e procedere nel modo seguente:
    - Selezionare nella rubrica uno dei numeri da trasferire mediante i tasti ▲ o ▼.
    - Premere **Trasferim.**  per inviarlo al telefono destinatario.  
Attendere che il trasferimento termini. Una volta terminato, si ritorna nell'elenco dei numeri della rubrica.
    - Selezionare un nuovo numero mediante i tasti ▲ o ▼ e premere **Trasferim.** .
- Ripetere l'operazione fino ad aver trasferito tutti i numeri desiderati. Per uscire, premere **Indietro** .

## INTERCOMUNICAZIONE

### Baby-sit

È possibile utilizzare il telefono per sorvegliare una stanza. La funzione è utile ad esempio per sorvegliare la stanza di un bambino.

A tal fine, posizionare uno dei telefoni nella stanza da sorvegliare. Questo apparecchio sarà in modo «trasmettitore».

L'altro telefono resta presso l'utente, in modo «ricevitore».

Sul telefono ricevitore:

dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Intercom.**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Baby-sitter** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Selezionare il telefono trasmettitore mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **Chiama** .

Il telefono trasmettitore squilla, per accettare premere il tasto verde .

## INTERCOMUNICAZIONE

### Sul telefono trasmettitore:

Una schermata proporrà di passare in baby-sitter (modo trasmettitore). Premere **Si** .



I due apparecchi sono così in modo baby-sitter.

- Posizionare l'apparecchio trasmettitore nella stanza da sorvegliare.

L'apparecchio in modo trasmettitore non squilla in caso di chiamata. È dunque possibile posizionarlo in una stanza dove qualcuno dorme.



- Portare l'apparecchio ricevitore con sé.

Durante il modo baby-sitter, è possibile utilizzare il telefono ricevitore per telefonare. Per trasmettere una chiamata: premere

**Chiama**  e comporre un numero.

Per ricevere una chiamata, premere il tasto verde .

Alla fine della comunicazione, il telefono tornerà automaticamente in modo ricezione.





## INTERCOMUNICAZIONE



### Per disattivare il baby-sitter:

- Dal telefono trasmettitore, premere **Stop** , quindi il telefono ricevitore tornerà automaticamente alla schermata di stand-by.
- Dal telefono ricevitore, premere **Stop**  e confermare premendo **Sì**  quindi premere **Stop**  dal telefono trasmettitore.



## SICUREZZA

### SICUREZZA



Questo menu consente di modificare e personalizzare i parametri di sicurezza del telefono. È quindi possibile:

- bloccare la tastiera,
- programmare un numero d'emergenza,
- modificare il codice della base,
- stabilire la durata del limite di tempo,
- stabilire dei prefissi vietati,
- consentire o vietare la comunicazione a più telefoni.

#### Blocco / sblocco tastiera

Per bloccare / sbloccare la tastiera, premere  a lungo il tasto  della tastiera.

È anche possibile bloccare la tastiera a partire dal menu **Sicurezza**.

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Blocco tastiera** mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK**  per bloccare la tastiera.

## SICUREZZA

Tastiera bloccata  
Premi a lungo \*  
per sbloccare

Una schermata indica che la tastiera è bloccata.

### Programmazione di un numero d'emergenza

*Questa funzione consente di stabilire un numero d'emergenza e di attivarlo o meno.*

*Una volta attivato, il numero d'emergenza verrà automaticamente composto premendo il tasto verde*

 *dalla schermata di stand-by.*

- *Dopo l'attivazione, è possibile anche chiamare un altro numero mediante la preselezione componendo un numero quindi .*


 *Si consiglia di non programmare un numero di tipo: Vigili del fuoco, Ambulanza, Gendarmeria...*

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Urgenza** mediante i tasti ▲ o ▼ .  
Premere **OK** .

## SICUREZZA

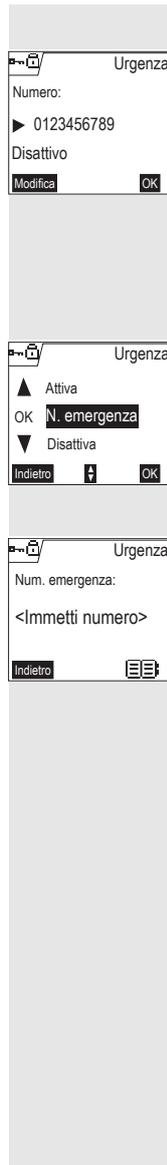

Una schermata d'informazioni mostra il numero emergenza attualmente in memoria e se è attivo o inattivo.

- Per mantenere l'impostazione, premere **OK** .
- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica** .

Un elenco propone sia di cambiare lo stato (attivo/inattivo), sia di modificare il numero d'emergenza.

Per modificare il numero d'emergenza, selezionare **N. emergenza**. Premere **OK** .

Inserire il nuovo numero mediante la tastiera. È possibile scegliere un numero dalla rubrica. Premere  - , effettuare la selezione e premere **OK** .

Per attivare / disattivare il numero d'emergenza selezionare l'opzione corrispondente. Premere **OK** , il modo diventa automaticamente attivo.

Una schermata d'informazioni mostra il nuovo numero d'emergenza.

- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica** .

## SICUREZZA

- Per mantenere l'impostazione, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Modifica del codice della base

*Il codice base (0000 predefinito) è necessario per accedere ad alcune funzioni di sicurezza. Deve essere composto da 4 cifre.*

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Modif. codice** mediante i tasti **▲** o **▼**.

Premere **OK** .



Inserire il vecchio codice base servendosi della tastiera. Premere **OK** .



Inserire il nuovo codice base servendosi della tastiera. Premere **OK** .



## SICUREZZA

Inserire nuovamente il nuovo codice per conferma.

Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .



*Memorizzare bene il numero del codice base. Sarà necessario per modificare alcune impostazioni.*

### **Stabilire la durata del limite di tempo**

*È possibile impostare la durata d'utilizzo del telefono. Una volta superata questa durata, non sarà più possibile emettere chiamate.*

*Per poter di nuovo telefonare, sarà necessario disattivare il limite di tempo o stabilirne uno nuovo.*



*Se il limite di tempo termina nel corso di una conversazione telefonica, questa non verrà interrotta. Dopo aver riagganciato, non sarà possibile stabilire una nuova comunicazione. Le chiamate tra telefoni (intercomunicazione) non sono compatibili con il limite di tempo.*

Dal navigatore , premere  o  fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.

## SICUREZZA



Selezionare **Credito tempo** mediante i tasti ▲ o ▼ .

Premere **OK**  .



Una schermata d'informazioni mostra il limite di tempo rimasto e il suo stato.

- Per mantenere l'impostazione, premere **OK**  .
- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica**  .



Inserire il codice base (predefinito 0000). Premere **OK**  .

È possibile cambiare lo stato (attivo/inattivo), o modificare il limite di tempo.



Selezionare **Modif. tempo** mediante i tasti ▲ o ▼ .

Premere **OK**  .



Inserire il nuovo tempo mediante la tastiera (massimo 999 minuti). Premere **OK**  , il modo diventa automaticamente attivo.

## SICUREZZA

Una volta apportate le modifiche, la schermata d'informazioni mostra il nuovo limite di tempo.

- Per modificare l'impostazione, premere **Modifica** .
- Per mantenere l'impostazione, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Stabilire dei prefissi vietati - Restrizione delle chiamate

*È possibile vietare alcuni prefissi sul telefono. Quando un prefisso è vietato, diventa impossibile emettere chiamate verso numeri preceduti da questi prefissi.*

*In funzione dei prefissi programmati, alcuni numeri non saranno più accessibili. Ad esempio, se si programma 06 come prefisso vietato, non sarà possibile chiamare un numero preceduto da 06.*


Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.

## SICUREZZA



Selezionare **Limitazione** mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK** .

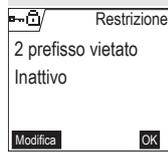

Viene visualizzata una schermata che indica il numero di prefissi programmati e il loro stato.

- Per mantenere i dati visualizzati o per visualizzare i prefissi, premere **OK** .
- Per modificare i dati visualizzati, premere **Modifica** .



Viene visualizzata una schermata d'inserimento del codice base.

Inserire il codice. Premere **OK** .



Viene visualizzato un elenco:

- **Modif. pref.:** Per modificare o creare un prefisso (vedere di seguito)
- **Attiva:** Per attivare i prefissi vietati.
- **Disattiva:** Per disattivare i prefissi vietati.

Selezionare l'opzione che si desidera mediante i tasti

▲ o ▼. Premere **OK** .

## SICUREZZA

### ***Creazione, modifica o rimozione di un prefisso vietato***

Accedere alla schermata di selezione dell'opzione **Modif. pref.** (vedere di seguito).

Selezionare **Modif. pref.** mediante i tasti ▲ o ▼.  
Premere **OK** .

Viene visualizzata una schermata con i prefissi vietati.

 *È possibile programmare 5 prefissi vietati.*



Selezionare uno spazio vuoto (trattini) o un prefisso da modificare mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Viene visualizzata la schermata di inserimento prefisso.  
Inserire il prefisso mediante la tastiera. Premere **OK** .

 *In caso di modifica, viene visualizzato il prefisso. Cancellare il prefisso mediante il tasto **C** e inserire il nuovo.*

## SICUREZZA

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .


### Autorizzazione comunicazione a tre

*La funzione intrusione consente o vieta a un secondo telefono registrato sulla stessa base di unirsi a una conversazione in corso. Se il modo intrusione è attivo, è possibile unire una chiamata in corso a un altro telefono.*

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Sicurezza**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Intrusione** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

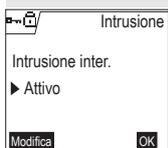

Una schermata mostra lo stato in corso (attivo o inattivo).

- Per cambiare lo stato, premere **Modifica** .
- Per mantenere lo stato, premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## MELODIE

### MELODIE

Questo menu consente di modificare le suonerie del telefono:

- attivare o disattivare il Silenzio,
- assegnare suonerie differenti alla ricezione delle chiamate o alle chiamate tra telefoni,
- attivare o disattivare i bip sonori emessi al momento di un'azione sui tasti della tastiera o della convalida delle informazioni di impostazione del telefono.

#### Attivazione / disattivazione del Silenzio

In Silenzio, la suoneria e i bip tastiera del telefono vengono inibiti.

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Esclusa** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

 Una volta attivato il Silenzio, il telefono è muto per tutte le funzioni di tipo timer, agenda...



## MELODIE



Lo stato viene visualizzato sullo schermo.

Premere **Modifica**  per attivare o disattivare il Silenzio.

Lo stato viene modificato istantaneamente, quindi premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Modifica della suoneria


*Questo menu consente di associare una suoneria alla ricezione delle chiamate o alle chiamate tra telefoni (intercom).*

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.




Selezionare **Chiamate ester.** o **Chiamate inter.** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

## MELODIE

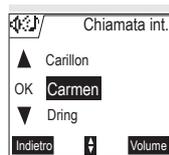

Selezionare la suoneria scelta mediante i tasti ▲ o ▼ .

Premere **Volume** .

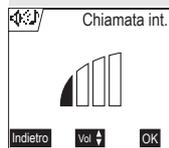

Impostare il volume della suoneria mediante i tasti ▲ o ▼ , quindi premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Attivazione o disattivazione dei bip

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Melodie**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Bip** mediante i tasti ▲ o ▼ . quindi premere **OK** .



Selezionare il tipo di bip mediante i tasti ▲ o ▼ . quindi premere **OK** .

## MELODIE

- **Tastiera**: a ogni pressione su un tasto viene emesso un bip.
- **Batteria**: emissione di bip quando la batteria è troppo debole.
- **Caricabatteria**: emissione di un bip al riaggancio del telefono.



Una schermata d'informazioni visualizza lo stato di attività del bip selezionato (attivo o inattivo).

- Per cambiare lo stato, premere **Modifica** .
- Per conservare lo stato, premere **OK** . Lo stato viene modificato sullo schermo.

quindi premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI



### IMPOSTAZIONI

*Questo menu consente di modificare e personalizzare i parametri del telefono e della base.*


#### Accesso al menu Impostazioni

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Servendosi del seguente schema, selezionare l'impostazione che si desidera modificare o consultare.

Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare un'opzione e il tasto **OK**  per entrare nel menu o nella funzione desiderata.

## IMPOSTAZIONI

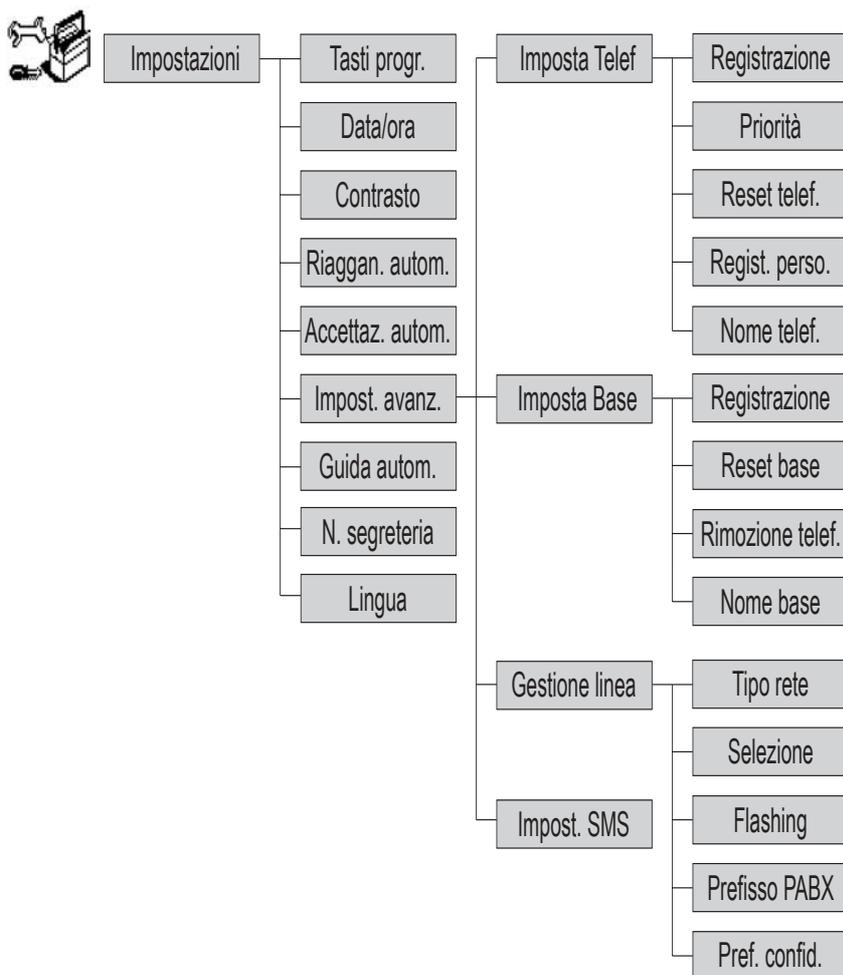

## IMPOSTAZIONI

### Modifica lingua

Questa funzione consente di cambiare la lingua delle schermate.

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Lingua** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Una schermata d'informazioni mostra la lingua attualmente in uso.

- Per mantenere la lingua, premere **OK** .
- Per modificarla, premere **Modifica** .



Scegliere nell'elenco la lingua desiderata. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua. Premere **OK** .

La schermata mostra la nuova lingua in uso. Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI

### Programmazione di un tasto

Questa funzione consente di programmare i tasti  e  del telefono per accedere direttamente ad alcune funzioni dalla schermata di stand-by.

Dal navigatore , premere  o  fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Tasti progr.** mediante i tasti  o . Premere **OK** .



Una schermata mostra la funzione attualmente destinata al tasto .



- Per mantenere la funzione, premere **OK** .
- Per modificare la funzione, premere **Modifica** .

La rappresentazione grafica  corrisponde al tasto programmabile .

 La rappresentazione grafica  corrisponde al tasto programmabile .

## IMPOSTAZIONI



Scegliere nell'elenco la funzione da destinare. Premere ▲ o ▼ per selezionare una funzione tra le seguenti:

- Esclusa
- Timer
- Blocco tastiera
- Agenda
- Numero.
- Sveglia
- Richiama

Premere **OK** .

*Mediante la funzione numero, è possibile associare un numero di telefono a un tasto programmabile. È anche possibile chiamare rapidamente il corrispondente.*



Una volta programmato il tasto  una schermata propone di programmare il tasto .

- Per mantenere la funzione, premere **OK** .
- Per modificare la funzione, premere **Modifica** .

Una volta programmato il tasto  si torna al menu **Impostazioni**.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

*È possibile passare dalla programmazione del tasto  alla programmazione del tasto , premendo ▲ o ▼ dal navigatore.*


## IMPOSTAZIONI

### Modifica di data e ora

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Data/ora** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

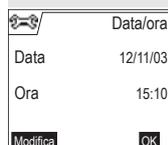

Una schermata mostra la data e l'ora in corso.

- Per mantenere la data e l'ora, premere **OK** .
- Per modificare la data e/o l'ora, premere **Modifica** .

È possibile inserire la data nel formato GG/MM/AA.

Una volta modificata, premere **OK** .

Inserire l'ora nel formato HH: MM, Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI

### Impostazione del contrasto

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Contrasto** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Viene visualizzato un elenco di cinque livelli di contrasto.

Selezionare il livello desiderato mediante i tasti ▲ o ▼. Il contrasto è visibile direttamente sullo schermo.

Premere **OK**  quando si ottiene un livello soddisfacente.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI

### Riaggancio o accettazione automatica

*Il riaggancio automatico consente di riagganciare automaticamente quando il telefono viene riposto sulla base.*

 *Se il riaggancio automatico è attivo, non sarà possibile rimanere in comunicazione posizionando il telefono sulla base.*

*L'accettazione automatica consente, quando è attiva, di accettare automaticamente dal momento in cui il telefono viene spostato dalla base.*

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Riaggan. autom.** (o **Accettaz. autom.**) mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Una schermata mostra lo stato in corso (Attivo o Disattivo).

- Per cambiare lo stato, premere **Modifica** .
- Per mantenere lo stato, premere **OK** .

## IMPOSTAZIONI

Lo stato viene modificato sullo schermo, quindi premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Guida all'installazione

*È possibile rilanciare la guida d'aiuto all'installazione che consente di impostare nuovamente:*

- *data e ora,*
- *nome del telefono,*
- *suoneria chiamate esterne.*

Dal navigatore , premere  o  fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.



Selezionare **Guida autom.** mediante i tasti  o . Premere **OK** .

Rispondere alle domande visualizzate sullo schermo e convalidare le risposte mediante il tasto . Al termine dell'impostazione il telefono torna alla schermata iniziale.

## IMPOSTAZIONI

### Modificare il numero di casella vocale

*Questa funzione permette di ricevere chiamate quando si è assenti grazie a un servizio di messaggeria vocale gestito dall'operatore.*

*Per indicare che è arrivato un nuovo messaggio l'indicatore posto sulla cornetta si illumina di rosso e un nuovo messaggio compare sullo schermo.*


Per controllare il tuo servizio di messaggeria locale, tenere premuto il tasto .

Il numero del tuo servizio viene impostato in fabbrica, per modificarlo procedere come indicato:

Sul navigatore , premere  o  finché la schermata delle **Impostazioni** non compare, poi premere **OK**  per confermare.



Selezionare **N. segreteria** casella vocale tramite il  o . Premere **OK** .

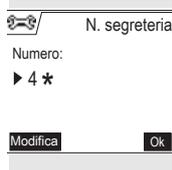


Il numero programmato compare sullo schermo.

- Se il numero è corretto premere **OK** .
- Per modificare il numero selezionare

**Modifica** .

## IMPOSTAZIONI

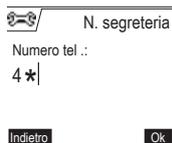

Per cancellare i numeri premere **C** del navigatore.

Immettere il numero. Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI AVANZATE / GESTIONE DEL TELEFONO

### Registrazione di nuovo telefono su una base

*Per registrare un nuovo telefono su una base è necessario:*

- mettere il telefono in modo registrazione,
- mettere la base in modo registrazione.

*In seguito, la registrazione (riconoscimento reciproco della base e del nuovo telefono) avverrà automaticamente (la registrazione può durare alcuni secondi).*

Prendere il telefono da registrare:

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.** mediante i tasti **▲** o **▼**.

Premere **OK** .

## IMPOSTAZIONI



Selezionare **Imposta Telef** mediante i tasti ▲ o ▼ .

Premere **OK**  .



Selezionare **Registrazione**. Premere **OK**  .

Il telefono passa in modo registrazione.

### Sulla base:

Mettere in modo registrazione la base a cui si desidera collegare il telefono: Premere per più secondi il bottone  della base.

La spia verde lampeggia rapidamente, la base è in modo registrazione.

Il nuovo telefono e la base si rilevano reciprocamente. La registrazione può durare alcuni secondi.

Una volta registrato, il telefono esce automaticamente dal modo registrazione e indica la fine della registrazione.



*È anche possibile mettere la base in modo registrazione a partire da un telefono già registrato, selezionando la funzione **Registrazione** nel menu **Impostazioni / Impost. avanz. / Imposta Base**.*

## IMPOSTAZIONI

### Modifica della priorità della base

*Questa funzione consente di indicare su quale base il telefono realizzerà le chiamate in priorità (se il telefono è registrato su più basi).*

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef.**. Premere **OK** .

Selezionare **Priorità** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Una schermata d'informazioni mostra la priorità attuale del telefono.



- Per mantenere la priorità, premere **OK** .
- Per modificare la priorità, premere **Modifica** .

## IMPOSTAZIONI



Un elenco propone la scelta della base favorita tra tutte le basi a cui il telefono è registrato. Il modo automatico consente di non specificare la priorità.

Una volta selezionata la base prioritaria, premere **OK** .

Una schermata d'informazioni mostra la nuova lista di priorità.

- Per mantenere la priorità, premere **OK** .
- Per modificare la priorità, premere **Modifica** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

### Reinializzazione del telefono

*Al momento della reinializzazione del telefono, tutti i parametri ritornano al valore iniziale (impostato in fabbrica) ad eccezione della rubrica, degli allarmi (compleanno e agenda) e degli SMS.*

 *Al momento della reinializzazione del telefono, le funzioni di sicurezza (prefissi vietati e durata del limite di tempo) non tornano allo stato iniziale.*

## IMPOSTAZIONI

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef.**. Premere **OK** .



Selezionare **Reset telef.** mediante i tasti **▲** o **▼**. Premere **OK** .



Una schermata di convalida chiederà di confermare la richiesta:

- Per registrare il telefono, premere **Si** .
- Per non registrare il telefono, premere **No** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI

### Registrazione di un telefono su una base estranea

*Per impostare il telefono nei casi seguenti:*

- *il codice della base non è più 0000 (lei ha personalizzato il codice),*
- *lei dispone di più di una base,*
- *lei desidera scegliere un nome per la base (visualizzabile sul display premendo sul tasto **OK** del navigatore a partire dal display in condizioni di riposo),*
- *lei desidera scegliere il numero d'iscrizione del portatile.*

Prendere il telefono da registrare:

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef.**. Premere **OK** .

Selezionare **Regist. perso.** mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK** .



## IMPOSTAZIONI



Selezionare il numero della base. Premere **OK** .



Cancellare il nome attuale della base mediante il tasto **C** del navigatore (se necessario).

Inserire il nuovo nome della base, quindi premere **OK** .



Inserire il codice della base. Premere **OK** .

Il telefono passa in modalità registrazione, quindi viene visualizzato il messaggio "**Telefono in modo registrazione**".

Mettere la base in modo registrazione seguendo la procedura descritta nel paragrafo seguente "Sulla base".



Una volta registrato il telefono, selezionare il numero del telefono. Premere **OK** .

## IMPOSTAZIONI

### Sulla base:

Mettere in modo registrazione la base a cui si desidera collegare il telefono: Premere per più secondi il bottone  della base.

La spia verde lampeggia rapidamente, la base è in modo registrazione.

Il nuovo telefono e la base si rilevano reciprocamente. La registrazione può durare alcuni secondi.

Una volta registrato, il telefono esce automaticamente dal modo registrazione e indica la fine della registrazione.

### Rinomina telefono

*Questa opzione consente di modificare il nome del telefono.*

Dal navigatore , premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.** Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Telef.** Premere **OK** .

## IMPOSTAZIONI



Selezionare **Nome telef.** mediante i tasti ▲ o ▼.

Premere **OK** .



Una schermata mostra il nome attuale del telefono

- Per mantenere il nome, premere **OK** .
  - Per modificare il nome, premere **Modifica** .
- Utilizzare la tastiera per inserire il nuovo nome.

Premere **OK** .

Una schermata d'informazioni mostra il nuovo nome del telefono

- Per mantenere il nome, premere **OK** .
- Per modificare il nome, premere **Modifica** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI

### IMPOSTAZIONI AVANZATE / GESTIONE DELLA BASE

#### Messa in modo registrazione della base a partire da un telefono

*Questa funzione consente di mettere la base in modo registrazione per poter registrare un nuovo telefono. Per eseguire l'operazione, il telefono da registrare deve essere in modo registrazione (riferiscasi al paragrafo **Registrazione di nuovo telefono su una base**, pagina 115).*

Su un telefono già registrato sulla base in questione, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .



Selezionare **Imposta Base** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .



Selezionare **Registrazione** mediante i tasti ▲ o ▼. Premere **OK** .

## IMPOSTAZIONI

Una schermata chiederà di confermare la messa in modo registrazione. Premere **Sì**  per entrare nel modo registrazione. La spia verde della base inizia a lampeggiare rapidamente.

La base resterà in modo registrazione per circa un minuto.

*È anche possibile mettere la base in modo registrazione a partire dai bottoni della base:*



*Premere per più secondi il bottone  della base.*

### Reinializzazione della base

*Nel momento della reinializzazione della base, tutti i parametri della base ritornano ai valori iniziali (impostati in fabbrica), gli SMS non vengono cancellati.*

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.


Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Base**. Premere **OK** .

Selezionare **Reset base** mediante i tasti **▲** o **▼**.



## IMPOSTAZIONI

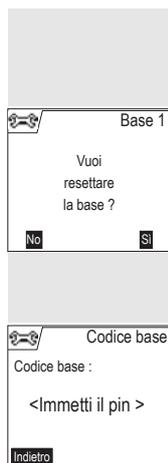

Premere **OK** .

Una schermata di convalida chiederà di confermare la richiesta:

- Per non reinizializzare la base, premere **No** .
- Per reinizializzare la base, premere **Sì** .

Inserire il codice della base servendosi della tastiera.

Premere **OK** .

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

 *Al momento della reinizializzazione della base, il codice ridiventa 0000.*

### Rimozione della registrazione telefono

*Questa funzione consente di rimuovere un telefono dalla base. Questo può essere necessario in caso di smarrimento di un telefono o se sono stati già registrati 6 telefoni sulla base.*

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

## IMPOSTAZIONI

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .


Selezionare **Imposta Base**. Premere **OK** .



Selezionare **Rimozione telef.** mediante i tasti **▲** o **▼**.  
Premere **OK** .



Selezionare nell'elenco, premendo **▲** o **▼**, il telefono  
che si desidera rimuovere. Premere **OK** .

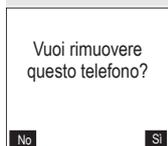

Una schermata chiederà di confermare la rimozione.  
Premere **Sì**  per rimuovere il telefono.

Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .

## IMPOSTAZIONI

### Rinomina base

Dal navigatore , premere **▲** o **▼** fino a visualizzare la schermata **Impostazioni**, quindi confermare con **OK**.

Selezionare **Impost. avanz.**. Premere **OK** .

Selezionare **Imposta Base**. Premere **OK** .

Selezionare **Nome base** mediante i tasti **▲** o **▼**.

Premere **OK** .



Scegliere la base di cui si desidera modificare il nome.

Premere **OK** .



Correggere mediante il tasto **C** e inserire il nuovo nome servendosi della tastiera. Premere **OK** .



Per uscire dal menu, premere il tasto rosso .







































