



MYWAVE ARTU'



Manuale utente

Simbologia ed avvertenze



Leggere le Informazioni di Sicurezza di questo manuale per l'utente a pagina 17 e segg.



Non utilizzare il prodotto durante un rifornimento di carburante



Non utilizzare questo prodotto mentre si è alla guida di veicoli



Questo prodotto può emettere luce lampeggiante



Usare esclusivamente accessori approvati



Non gettare nel fuoco



Alcune piccole parti potrebbero causare soffocamento se ingerite



Evitare contatto con elementi magnetici



Questo prodotto può emettere rumori di alta intensità



Evitare l'esposizione ad alte temperature



Tenere a distanza da pacemaker o altri dispositivi medici



Evitare contatto con liquidi, mantenere in ambienti asciutti



Spegnere il prodotto quando richiesto in ambienti medico-ospedalieri



Non cercare di disassemblarlo



Spegnere il prodotto quando richiesto in volo o negli aeroporti



Non affidarsi a questo prodotto per comunicazioni d'emergenza



Spegnere il prodotto in ambienti a rischio di esplosione

Introduzione

Congratulazioni per il vostro acquisto di un telefono ARTU'. Questo prodotto è di facile utilizzo e funziona come un qualunque telefono da tavolo garantendo nello stesso tempo tutta la funzionalità e le prestazioni di un telefono cellulare.

Note:

Prima di installare il telefono ARTU', assicurarsi di rimuovere il contenuto dall'imballo e verificare che non vi siano danni imputabili al trasporto: qualora se ne riscontrassero, rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore.

Avvertenze:



Leggere attentamente le presenti informazioni che forniscono dettagli su come utilizzare il telefono ARTU' nel massimo rispetto delle normative di sicurezza personale e di rispetto ambientale.



E' di fondamentale importanza che al volante si disponga del massimo controllo del mezzo di cui si è alla guida. Per questo, non utilizzare mai il telefono ARTU' mentre si è alla guida di un veicolo.



Spegnere il telefono ARTU' a bordo di un aeromobile. L'uso di telefoni cellulari all'interno di un aereo è fonte di potenziali rischi per la sicurezza e rappresenta una grave infrazione.



E' consigliabile non utilizzare il telefono ARTU' in prossimità di un luogo di rifornimento carburante. Inoltre, si consiglia di non esporre le batterie del telefono a temperature estreme (oltre i 60°C).

Indicazioni di servizio:

In Servizio

Dopo l'accensione, il display del telefono mostrerà il nome dell'operatore telefonico al quale si è connessi; se il servizio è disponibile, sarà inoltre evidenziata sul display l'icona dell'antenna nonché alcune barrette verticali indicanti l'intensità del segnale ricevuto.

Assenza Servizio


Qualora il servizio di rete non fosse disponibile, l'icona dell'antenna non apparirà a display; si consiglia di contattare il proprio operatore telefonico in quanto, in queste condizioni, non sarà possibile effettuare o ricevere alcuna chiamata.










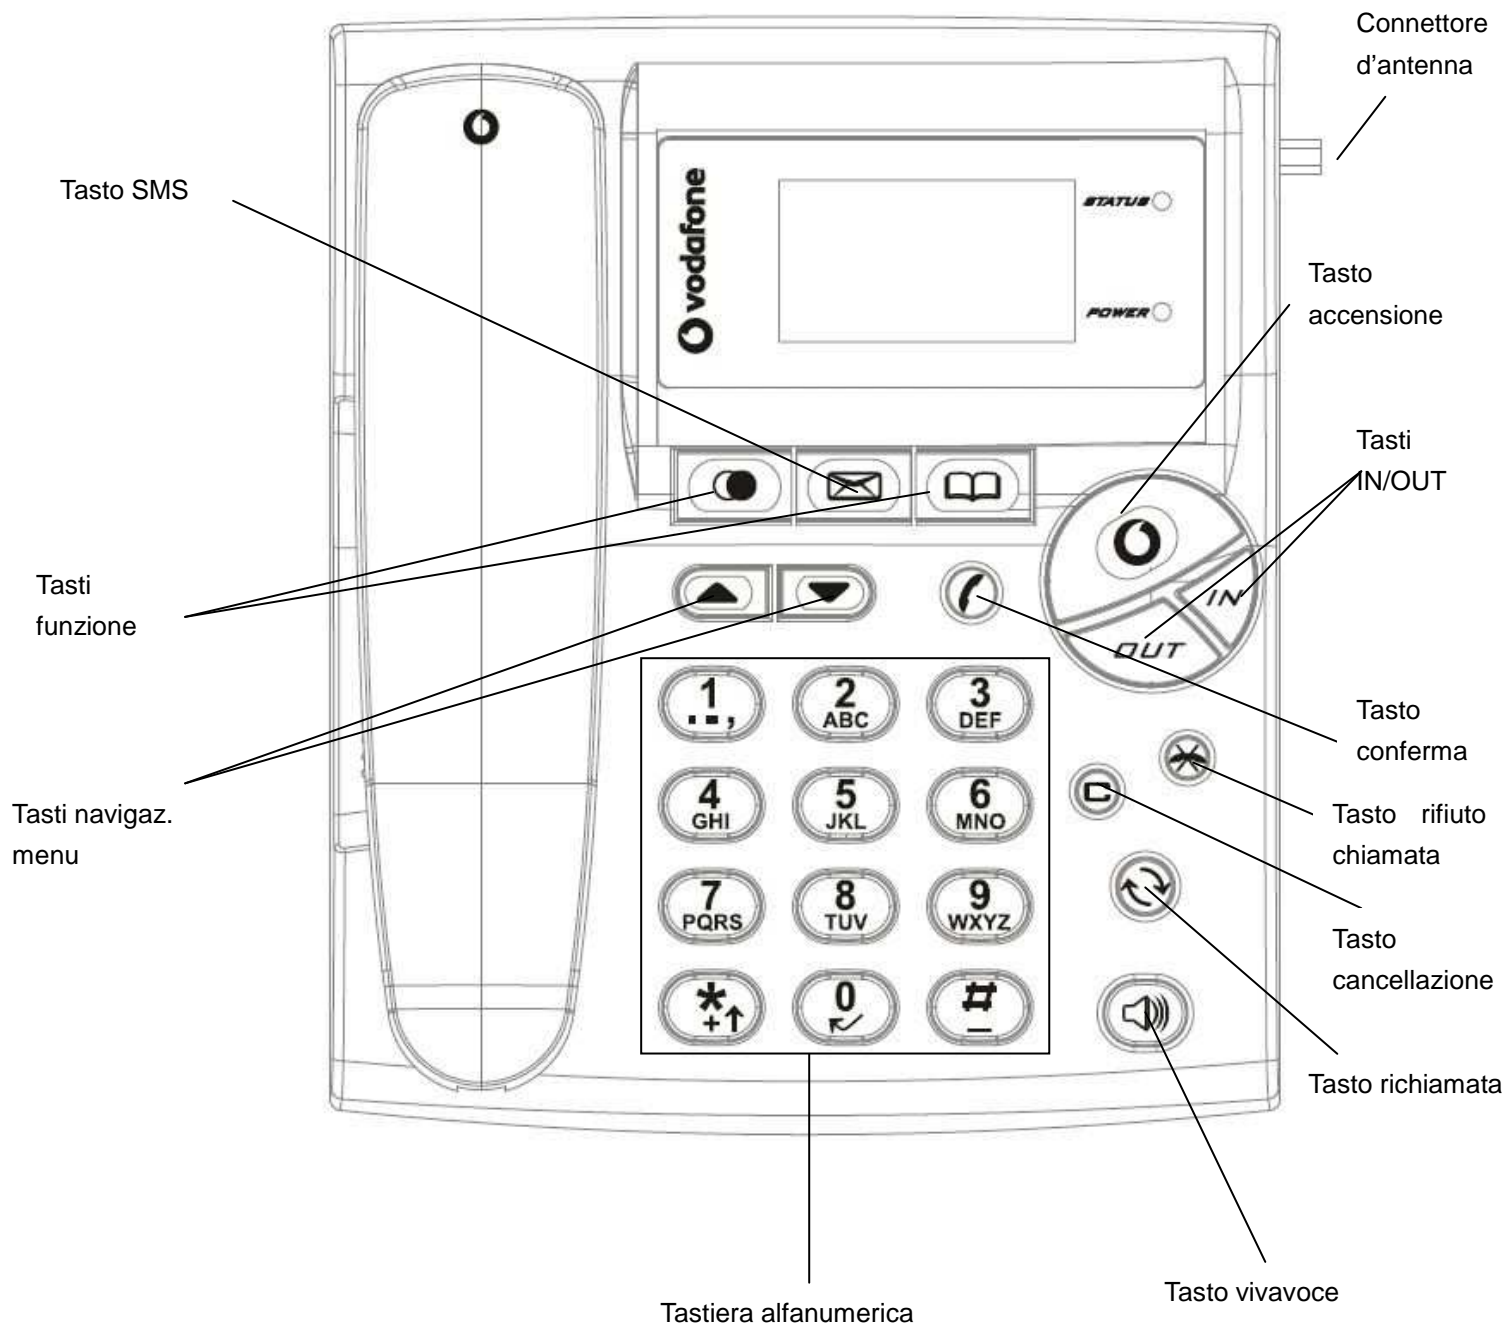

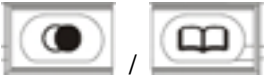Servizio limitato

Si consiglia di contattare il proprio operatore telefonico anche nel caso in cui l'icona dell'antenna appaia a display ma risulti impossibile eseguire o ricevere telefonate, escluse quelle d'emergenza.

Panoramica del telefono

Il disegno sotto riportato mostra i tasti presenti sul telefono. Le funzioni di ciascuno sono spiegate di seguito.



TASTO	FUNZIONE
Tasti Destro/Sinistro 	Questi tasti sono utilizzati in corrispondenza della funzione mostrata sull'ultima riga del display.
Tasto Messaggi 	Questo tasto dà accesso alla funzionalità dei messaggi SMS
Tasto accensione 	Quando viene premuto a lungo, accende o spegne il telefono.
	Questi tasti permettono di muoversi all'interno dei vari menu, sottomenu ed impostazioni. Durante una conversazione, essi permettono di regolare il volume d'ascolto, sia in cornetta che in funzione viva-voce.
Tasto conferma 	Questo tasto conferma la funzione desiderata.
Tastiera numerica	Questi tasti permettono l'inserimento di numeri, caratteri o simboli speciali durante la composizione, ad esempio, di SMS.
Tasto richiamata 	Questo tasto permette di inviare la chiamata ad un numero composto o di richiamare l'ultimo numero.
Tasto rifiuto chiamata 	Questo tasto consente di rifiutare una chiamata entrante
Tasto cancellazione 	Questo tasto consente di cancellare un carattere o un numero erroneamente digitati.
Tasto vivavoce 	Questo tasto permette di attivare la funzione di viva-voce.
Tasto IN 	Questo tasto permette di controllare le ultime chiamate entranti.
Tasto OUT 	Questo tasto permette di controllare le ultime chiamate uscenti.

Icone sul Display

Il display del telefono è di tipo grafico e ha diverse icone che indicano lo stato del telefono stesso.



Questa icona indica il livello di carica della batteria. Il numero dei segmenti all'interno della batteria ne indicano l'ammontare della carica.



Quando appare questa icona, significa che vi è o vi sono dei nuovi messaggi SMS ricevuti memorizzati sulla carta SIM. Se l'icona lampeggia, significa che la memoria messaggi sulla carta SIM è piena e sarà necessario provvedere alla loro cancellazione per permettere al telefono di riceverne di nuovi.



L'intensità del segnale di rete ricevuta è indicata dal numero di barrette verticali; 5 segmenti indicano che il telefono è in condizione di massima copertura di rete.

Nella parte bassa del display trova spazio l'indicazione della data e dell'ora come segue:

17-01 12:00


- Giorno/Mese Ora

Operazioni

Montaggio dell'antenna esterna

Prima dell'utilizzo del terminale, è necessario installare l'antenna esterna fornita nella confezione:

- Identificare il connettore di antenna del telefono, posto sul fianco destro dello stesso. Il connettore si presenta come un cilindretto filettato di colore dorato.
- Appoggiare il connettore dell'antenna (la parte metallica perpendicolare allo stilo di colore bianco) al connettore del telefono, tenendo i due allineati.
- Tenendo i due connettori allineati, avvitare delicatamente la ghiera del connettore d'antenna. Una volta giunta a fine corsa, non forzare ulteriormente la ghiera.

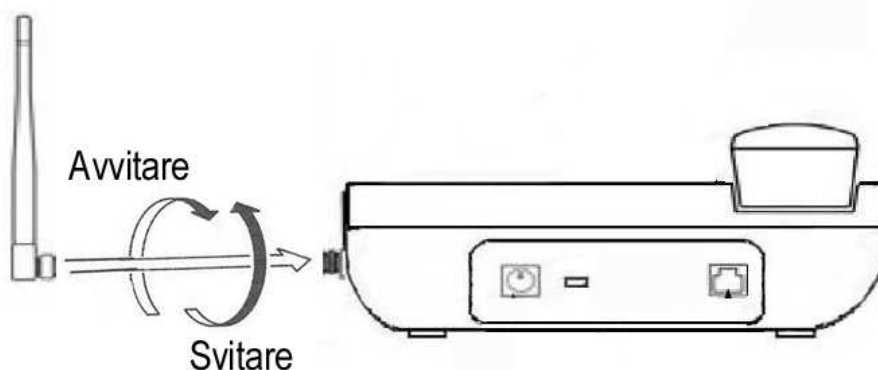


Inserimento della Carta SIM

Per poter utilizzare il telefono ARTU' è necessario disporre di una carta SIM fornita dall'operatore telefonico prescelto.

La carta SIM contiene tutte le informazioni necessarie quali numero telefonico, identificativo dell'operatore, nazione di appartenenza ecc.; la sostituzione della carta SIM comporta anche il cambio del numero telefonico. Al fine di evitare la perdita di alcune informazioni presenti sulla carta (es. numeri telefonici in rubrica), si suggerisce di spegnere il telefono e di attendere qualche secondo prima di rimuovere la carta SIM.

Per evitare l'uso non autorizzato della carta SIM, si suggerisce di far uso delle funzioni di Sicurezza Telefono presenti all'interno del menu. Si suggerisce inoltre di rimuovere il cavo d'alimentazione quando si intende estrarre o sostituire la carta SIM presente nel telefono.

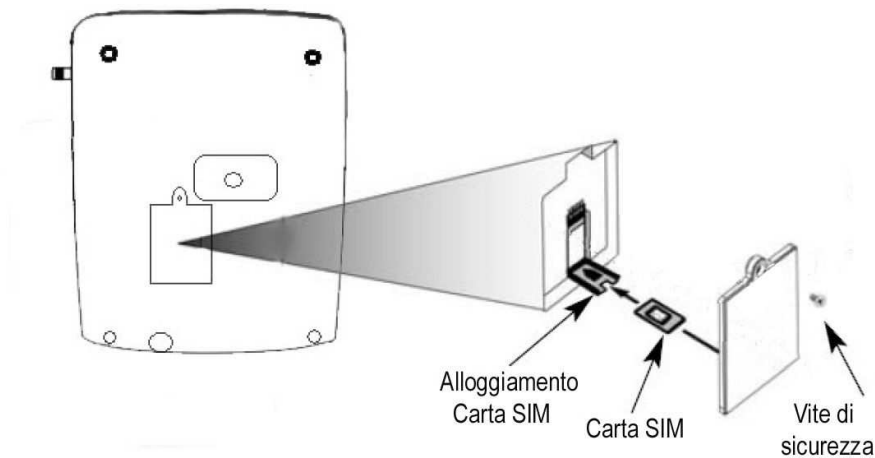

- Rimuovere il coperchietto in plastica dell'alloggiamento SIM intervenendo sulla vite di sicurezza.
- Aprire il compartimento SIM.
- Aprire il porta SIM seguendo la direzione indicata sullo stesso (OPEN).
- Inserire con cura la carta SIM nel suo alloggiamento .
- Chiudere il porta SIM seguendo la direzione indicata sullo stesso (LOCK).
- Riposizionare il coperchietto il plastica e riavvitarlo.


Ricarica della batteria

Il telefono ARTU' è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio che permette l'utilizzo del telefono stesso anche quando il cavo di alimentazione viene scollegato, oppure in assenza di tensione di rete. Prima di utilizzare il telefono con alimentazione a batterie, si consiglia di tenerlo in carica per circa 12 ore.


Indicatore di livello di carica della batteria

Quando il cavo di alimentazione è scollegato e il livello di batteria è scarso, la corrispondente icona sul display mostrerà la batteria vuota (senza barrette). Se il livello è troppo basso, il telefono potrebbe spegnersi automaticamente: ciò potrebbe comportare l'interruzione di una conversazione telefonica.

Accendere/Spegnere il telefono


Per accendere o spegnere il telefono, tenere premuto il tasto  per almeno cinque secondi.

Nota: se la funziona di sicurezza PIN è attiva, sul display apparirà il messaggio "Inserire PIN": digitare sulla


tastiera il numero di PIN della carta SIM e confermare mediante il tasto . Da questo momento il telefono ARTU' darà inizio alla ricerca di rete: una volta trovata e registratosi, il display mostrerà il nome del proprio operatore telefonico. Qualora il segnale di rete non fosse disponibile, il messaggio "Emergenza" o "Assenza rete" appariranno a display; in questa situazione non sarà possibile eseguire o ricevere telefonate.

Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata:

- Sollevare la cornetta o premere il tasto VIVAVOCE .
- Inserire il numero che si intende chiamare. Per correggere eventuali errori, premere il tasto

CANCELLA 


- Premere il tasto CONFERMA o INVIA  oppure attendere circa 7 secondi per inviare la chiamata.
- Per interrompere la conversazione, semplicemente riporre la cornetta.

Regolazione del volume

Durante la conversazione, premere  o  per aumentare o diminuire il livello del volume in cornetta o in vivavoce.






Richiamo dell'ultimo numero

Per richiamare l'ultimo numero composto:

- Sollevare la cornetta o premere il tasto VIVAVOCE .

- Premere il tasto CONFERMA o INVIA .

Utilizzo del Registro Chiamate per effettuare una chiamata

- Premere il tasto  o .
- Selezionare il numero desiderato premendo  o .
- Premere il tasto .
- Il numero desiderato verrà composto.


Regolazione del volume

Durante la conversazione, premere  o  per aumentare o diminuire il livello del volume in cornetta o in vivavoce.

Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione, riporre la cornetta sul telefono; qualora si fosse in vivavoce premere il tasto VIVAVOCE. Il display mostrerà la durata della conversazione.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata entrante, premere il tasto .

Ricevere una chiamata

Al ricevimento di una chiamata, il telefono ARTU' suonerà come da impostazioni effettuate e, se disponibile, mostrerà sul display il numero (o il nome, se presente in rubrica) del chiamante.

Per rispondere alla chiamata:

- Sollevare la cornetta o:
- Premere il tasto VIVAVOCE per rispondere in modalità vivavoce

Al termine della chiamata:

- Riporre la cornetta o:
- Premere il tasto VIVA VOCE


Trattenere una chiamata

All'entrata di una chiamata quando è già in corso una conversazione, è possibile porre quest'ultima in attesa premendo il tasto TRATTIENI, in questo modo la persona con cui si era in conversazione non potrà sentirvi durante la seconda chiamata. Premere il tasto destro per riprendere la conversazione. Per verificare la disponibilità di questo servizio, contattare il proprio operatore telefonico.

Funzioni di Menu

Una serie di funzioni disponibili permette di personalizzare il telefono come desiderato. Si accede a queste funzioni tramite la pressione dei tasti destra e/o sinistra, il cui significato è evidenziato nella parte bassa del display.



Premendo brevemente il tasto  si avrà accesso alle diverse funzioni, di seguito descritte in dettaglio:

1. Rubrica

Il telefono è dotato di una memoria interna capace di ospitare fino a 250 numeri telefonici e relative anagrafiche. Accedere a questa funzione premendo il tasto corrispondente all'indicazione a display "OK".

Le funzioni ora disponibili saranno:

1. **"Vedi/Modifica"**: permette di visualizzare e modificare i nomi ed i relativi numeri telefonici memorizzati. Selezionare questa voce: il display mostrerà le scritte "Mem. SIM" o "Mem. Tel.", premere uno dei tasti



o



per visualizzare i contenuti della corrispondente memoria e confermare. E' inoltre

possibile copiare i contatti da memoria SIM a telefono e viceversa.

2. **"Aggiungi"**: permette di aggiungere un nuovo contatto nel telefono o nella SIM. Come menzionato prima, il telefono è dotato di una memoria interna in grado di ospitare fino a 250 numeri con le relative anagrafiche.
3. **"Stato"**: permette di verificare lo spazio ancora disponibile nella memoria del telefono o nella SIM.

2. Messaggi

Questo telefono è in grado di ricevere ed inviare SMS, brevi messaggi di testo con lunghezza massima di 160




caratteri. Alla ricezione di un messaggio, l'icona  appare a display, gli SMS possono essere composti

facendo uso della tastiera alfanumerica.

Premendo il tasto  il display mostrerà le seguenti funzioni:

1. Non letti
2. Letti
3. Scrivi
4. Centro

Per leggere un messaggio ricevuto:

- Accedere nel menu SMS (Messaggi)
- Selezionare “Non Letti” o “Letti” attraverso la pressione sui tasti  o .
- Sfogliare I messaggi sempre facendo uso dei tasti qui sopra, premere il tasto di conferma  per accedere.

Per rispondere ad un messaggio ricevuto:

- Aprire il messaggio ricevuto come descritto sopra.
- Selezionare “Opz.” e quindi “Rispondi” per creare un messaggio di risposta.

Per creare un nuovo messaggio di testo:

- Selezionare “3. Scrivi”
- A questo punto si può dare inizio alla composizione del messaggio.
Nota: per cambiare il tipo di scrittura (lettere maiuscole, lettere minuscole o tastiera numerica), premere il tasto # (“cancelletto”) durante la composizione, per inserire un simbolo premere il tasto * (“asterisco”).
- Al termine della composizione, selezionare “Ok” ed inserire il numero del destinatario.
- Premere il tasto OK per confermare: a questo punto il messaggio sarà inviato.

Per cancellare i messaggi:

- Aprire il messaggio ricevuto come descritto sopra.
- Selezionare “Elimina” e confermare con OK.

Centro Messaggi

Il centro messaggi corrisponde al numero che gestisce lo smistamento degli SMS. Tipicamente, il numero è già memorizzato nella scheda SIM e viene letto automaticamente dal telefono.

Qualora fosse necessario modificarlo, osservare la seguente procedura:

- Selezionare “4. Centro”.
- Inserire il numero del centro messaggi e confermare.

Nota: Qualora il numero fosse già presente, è sufficiente premere il tasto di conferma: il display mostrerà l'avvenuta impostazione.



3. Impostazioni del telefono

Suonerie

Questo menu permette di impostare melodia e volume della suoneria.




Tipo

Questa funzione consente di prescegliere la suoneria desiderata fra le 7 predefinite.

- Premere il tasto di sinistra per entrare nella funzione **Tipo**
- Premere  o  per scorrere fra le suonerie disponibili che squilleranno per indicare la loro tonalità.
- Premere sempre il tasto di sinistra per confermare la propria scelta.

Volume

Questa funzione consente di impostare il livello di volume di suoneria desiderato.

- Premere il tasto di sinistra e  per selezionare la funzione di **Volume**
- Premere  o  per spaziare fra i diversi livelli
- Premere il tasto di sinistra per confermare.

Orologio

Questo menu consente di regolare ora e data del telefono e della sveglia.

Ora/Data

Selezionare questa funzione per regolare ora e data.

- Inserire l'ora (formato: ora/minuti) e la data (formato: GG/MM/AA)
- Premere il tasto di conferma.

Allarme

Questa funzione consente di impostare un allarme ad una certa ora e data: sarà sufficiente inserire queste informazioni e premere il tasto di conferma per attivarla. In corrispondenza di quel momento, il telefono squillerà per 30 secondi e sarà possibile interrompere tale allarme premendo un tasto qualunque.

Versione

Questa funzione consente di verificare la versione del software del telefono nonché il numero seriale (IMEI) del proprio telefono.

Suono tastiera

Questa funzione consente di abilitare o rimuovere la prestazione del suono emesso in corrispondenza della pressione di un tasto.

4. Chiamate

Deviazione

Questa funzione consente di deviare le chiamate entranti su altri numeri telefonici. Ciò può essere definito in corrispondenza di una serie di condizioni, come qui sotto riportato:



- “Tutte le ch.” significa che tutte le chiamate entranti verranno deviate.
- “Se occupato” significa che saranno deviate le chiamate entranti mentre si è già occupati in una conversazione.
- “Non rispondi” significa che saranno deviate le chiamate entranti a cui non si risponde
- “Non trovato” significa che saranno deviate le chiamate entranti qualora il telefono non sia acceso o registrato in rete.
- Cancella tutto – significa che le impostazioni di deviazione saranno tutte disabilite

Per abilitare una delle deviazioni sopra descritte:

- Selezionare da menu la condizione in cui si desidera deviare le chiamate, ad es. “Non rispondi”
- Quando appare su display la scritta “Inserire numero”, digitare il numero a cui si desidera che le chiamate vengano deviate.
- Confermare quindi con “Ok”.
- Attendere che il telefono comunichi con la rete e confermi con “Ok!”

Chiamata in attesa

Questo telefono supporta la funzione di “Chiamata in attesa”, a condizione che essa sia disponibile dall’operatore. Mediante questa funzione, la rete può notificare la presenza di una nuova chiamata entrante anche mentre si è impegnati in un’altra conversazione. E’ dunque possibile porre la chiamata in corso in attesa e rispondere alla seconda entrante.

- Selezionare questa funzione per verificare lo stato del servizio
- Premere  o  per cambiare lo stato del servizio, quindi OK per confermare

5. Sicurezza



Per accedere a questa funzione è necessario inserire una password che di fabbrica corrisponde a 000000,



dopo l’inserimento premere il tasto di conferma



Contrasto LCD

Per regolare il contrasto, procedere come segue:





- Premere  o  per selezionare il menu “Contrasto” e premere il tasto di sinistra.

- Premere  o  per regolare il contrasto al livello desiderato.





Codice PIN

E' possibile decidere se si desidera che il telefono richieda o meno l'inserimento del codice PIN ogni qualvolta lo si accenda. Come noto, il codice PIN consente di proteggere l'uso del telefono da parte di persone non autorizzate.



Per abilitare questa funzione:

- Premere  o  per selezionare la funzione Codice PIN e premere il tasto di sinistra.
- Premere  o  per "Attivare" la funzione e premere il tasto di sinistra.

Per disabilitare questa funzione:



- Premere  o  per selezionare la funzione Codice PIN e premere il tasto di sinistra.
- Premere  o  per "Disattivare" la funzione e premere il tasto di sinistra.

Per modificare il Codice PIN:

- Premere  o  per selezionare la funzione Modifica e premere il tasto di sinistra.
- Inserire innanzitutto il vecchio (corrente) Codice PIN e premere il tasto di sinistra.
- Inserire il nuovo Codice PIN che dovrà essere composto da 4-8 cifre e premere il tasto di sinistra.
- Reinscrivere il nuovo Codice PIN e premere il tasto di sinistra.

Password



E' possibile modificare la password di accesso al menu "Sicurezza" del telefono:

- Premere  o  per selezionare la funzione "Password" e premere il tasto di sinistra. Il display mostrerà la password corrente.
- Premere il tasto cancella per rimuovere tale password.
- Inserire la nuova password desiderata (massimo 8 caratteri) e premere il tasto di sinistra.
- Il display mostrerà "OK" per confermare.

Reset



Questa funzione permette di riportare tutte le impostazioni del telefono al valore di fabbrica, comportando anche l'eliminazione dei numeri di telefono memorizzati nella rubrica interna.

Se si desidera eseguire questa funzione, procedere come segue:

- Premere  o  per selezionare la funzione “Reset” e premere il tasto di sinistra.

Proprio nr.

Questa funzione permette di mostrare o nascondere il proprio numero telefonico quando si effettua una chiamata.

Premere  o  per selezionare “Nascondi” o “Mostra”: nel primo caso il proprio numero non apparirà sul display dell’apparecchio che riceve la telefonata, nel secondo verrà invece visualizzato.

Precauzioni nell'uso della batteria

Osservare le seguenti precauzioni riguardanti la batteria di ARTU':

- Mai cercare di ricaricare od utilizzare una batteria danneggiata
- Quando si usa il telefono nelle vicinanze della cella di rete, questo consuma meno batteria, pertanto ne verranno influenzate sia la durata della batteria sia in conversazione che in stand-by.
- Il livello di carica della batteria ne determina il tempo necessario per la ricarica. Qualora dovesse verificarsi una brusca e sostanziale diminuzione della prestazione della batteria, potrebbe rendersi necessaria la sua sostituzione.
- Utilizzare esclusivamente batterie e carica batterie approvati dal fabbricante.
- Non lasciare batterie in luoghi troppo caldi o troppo freddi (ad esempio in auto nel periodo estivo o invernale) in quanto questo ne riduce la durata. Mantenere le batterie a una normale temperatura ambientale.
- Non eseguire corto circuiti sulle batterie: questi possono anche inavvertitamente capitare quando degli oggetti metallici mettono in comunicazione diretta i due poli della batteria. Un corto circuito può danneggiare non solo la batteria ma anche il prodotto in cui essa è contenuta.
- Gettare le batterie nel rispetto delle leggi vigenti e non metterle assolutamente a contatto con il fuoco.

Manutenzione

Sono riportati di seguito alcuni suggerimenti che permettono di prolungare la vita del prodotto e di non infrangere le basilari regole di sicurezza. Nell'utilizzo di questo dispositivo, della batteria, del carica batterie e delle altre parti, si consiglia di:

- Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini
- Tenere il prodotto in ambienti non troppo umidi, in quanto liquidi e l'umidità stessa possono danneggiare i circuiti interni.
- Non usare il telefono in ambienti sporchi e polverosi.
- Evitare di gettare a terra o di procurare urti al telefono.
- Non pulire il telefono con prodotti chimici o detergenti, fare uso di un panno morbido inumidito di acqua e sapone.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione. L'uso di altri componenti non autorizzati può rovinare il telefono e violare le leggi sulla garanzia.

Nota: qualora il telefono, la batteria, il carica batterie o altre parti non dovessero funzionare correttamente, rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza autorizzato.

Esposizione alla Radiofrequenza

Questo prodotto è dotato di un ricetrasmittitore a radiofrequenza GSM Dual Band che funziona nelle bande 900 MHz e 1800 MHz. Il prodotto è sviluppato per non eccedere i limiti di esposizione alle onde radio specificati da raccomandazioni internazionali. Queste raccomandazioni sono state sviluppate dall'organismo scientifico indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza pensati per assicurare la protezione di ogni persona, a dispetto di età e salute.

Informazione importante riguardante l'esposizione alla radiofrequenza (RF): per assicurare la conformità con le raccomandazioni riguardanti l'esposizione alla RF, il dispositivo deve essere posizionato ad una distanza minima di 20 cm dal corpo dell'utente.

L'inosservanza della raccomandazione di cui sopra può risultare in valori di esposizione RF superiori a quelli massimi raccomandati.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI – Direttiva WEEE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Elementi di distrazione

Alla guida

La massima attenzione deve essere rivolta alla guida dei propri veicoli per limitare il più possibile i rischi di incidenti. L'utilizzo di un telefono cellulare durante la guida (anche se in funzione Vivavoce) può causare distrazione con conseguenti possibili incidenti. E' pertanto obbligatorio rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale.

Uso di macchinari

E' obbligatorio osservare la massima attenzione nell'uso di macchinari per ridurre il rischio di incidenti.

Uso del prodotto

L'utente è il solo responsabile del modo di utilizzo del prodotto e delle possibili conseguenze.

Si invita pertanto a spegnere il prodotto ogniqualvolta il suo utilizzo sia espressamente vietato. L'uso di un telefono cellulare è soggetto a misure di sicurezza stabilite per la salvaguardia degli utenti e dell'ambiente.

- Utilizzare sempre il prodotto e i suoi accessori con la massima cura e mantenerlo in ambienti puliti e privi di polvere.
- Non avvicinare il prodotto e i suoi accessori a fiamme vive o altre fonti di calore (es. sigarette).
- Non mettere in contatto il prodotto e i suoi accessori con liquidi, o parti eccessivamente umide.
- Non gettare il prodotto a terra e non cercare di piegare il prodotto stesso o i suoi accessori.
- Non fare uso di prodotti chimici aggressivi o solventi per pulire il prodotto e i suoi accessori.
- Non dipingere il prodotto o i suoi accessori.
- Non cercare di disassemblare il prodotto o i suoi accessori, solo il personale autorizzato è preposto a fare questa operazione.
- Non esporre il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, cercando pertanto di mantenerlo fra i -10° e i +50° gradi Celsius.
- Rispettare le regolamentazioni locali per la distruzione e lo smaltimento dei prodotti elettronici.

Bambini

Tenere il prodotto e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini ed evitar loro di giocare con il prodotto, in quanto potrebbero ferire se stessi o altri oppure danneggiare il prodotto stesso.

Questo dispositivo contiene delle piccole parti con angoli acuminati che potrebbero causare ferite o, una volta rimosse, potrebbero essere ingerite con rischi di soffocamento.

Smagnetizzazione

Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non avvicinare al prodotto altri dispositivi elettronici o magnetici per lungo tempo.

Scarica elettrostatica

Non toccare i contatti metallici della carta SIM.

Antenna

Non toccare l'antenna se non necessario.

Posizione normale di utilizzo

Quando si effettua una chiamata o si risponde ad una chiamata entrante, portare la cornetta all'orecchio con la parte bassa rivolta verso la propria bocca, come nell'utilizzo di un normale telefono a filo.

Air Bags

Non posizionare il telefono in un'area prossima ad un air bag. Riporlo con cura prima di mettersi alla guida di un veicolo.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come qualunque altro telefono mobile, utilizza i segnali radio che non possono essere garantiti in qualunque condizione. Pertanto, non si deve mai fare esclusivo affidamento ad un prodotto mobile per le comunicazioni d'emergenza.

Suoni

Il telefono è in grado di emettere forti suoni che potrebbero danneggiare l'udito.

Illuminazione

Il telefono è in grado di generare luce fissa o lampeggiante, non avvicinare troppo agli occhi queste fonti di luce.

Riscaldamento

Il telefono può riscaldarsi durante il processo di ricarica e il normale utilizzo.

Altre informazioni di Sicurezza

Accessori

Utilizzare solo accessori approvati.

Non connettere il prodotto ad altri accessori o dispositivi non compatibili.

Fare attenzione a non toccare e a non mettere in contatto col prodotto altri oggetti metallici, come monete, anelli etc. che potrebbero causare indesiderati corto circuiti.

Prodotto difettoso o danneggiato

Non cercare di disassemblare il prodotto, ciò deve essere fatto solo da personale autorizzato.

Se il prodotto dovesse finire immerso in acqua, o cadesse a terra, non farne uso prima che esso sia controllato da un centro di assistenza autorizzato.

Interferenze

E' necessario rivolgere attenzione nell'uso di questo prodotto in prossimità di apparecchiature mediche come pacemaker o sistemi di aiuto per l'udito.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm fra il pacemaker stesso ed un telefono cellulare per evitare possibili interferenze. Se necessario, utilizzare il telefono dalla parte opposta a quella in cui si trova il pacemaker.

Sistemi di aiuto per l'udito

Persone che fanno uso di sistemi d'aiuto per l'udito potrebbero risentire d'interferenze nell'utilizzo di un telefono cellulare o quando quest'ultimo è nelle vicinanze.

Il livello di interferenza dipenderà dal tipo di sistema di aiuto per l'udito utilizzato e dalla distanza dalla sorgente di interferenza, incrementare tale distanza potrà ridurre il disagio. E' inoltre possibile contattare il produttore dell'apparecchiatura per l'udito per ottenere suggerimenti alternativi.

Apparecchiature mediche

Si invita a prendere contatto con il proprio medico per verificare se l'utilizzo di un telefono cellulare possa interferire con le proprie cure mediche.

Ospedali

Spegnere il telefono quando richiesto in ambienti ospedalieri, clinici o case di cura. Questa disposizione è rivolta alla prevenzione di possibili interferenze con le strumentazioni mediche.

In volo

Spegnere il telefono quando si è invitati a farlo in aeroporto o dal personale aereo. Consultare il personale per conoscere la regolamentazione dell'uso dell'apparato telefonico a bordo dell'aereo.

Interferenze nel veicolo

Si comunica che a causa di possibili interferenze con la strumentazione elettronica a bordo dei veicoli, alcuni fabbricanti di auto proibiscono l'uso di telefoni cellulari a meno che non si utilizzi la funzione di Vivavoce e/o un'antenna esterna al veicolo sia in dotazione.

Aree a rischio di esplosione, stazioni di rifornimento e ambienti a rischio.

Spegnere il telefono in luoghi ove ciò sia espressamente indicato da simboli che ne vietano l'utilizzo.

Aree a rischio di esplosione sono ad esempio le stazioni di rifornimento di carburante, le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri.

Luoghi di detonazione

Spegnere il telefono in corrispondenza di luoghi che richiedono vietano l'uso di sistemi radio a due vie o di qualunque altro dispositivo elettronico in quanto potrebbero interferire con le operazioni di detonazione.

Dichiarazione di conformità

Noi,

MYWAVE Electronics S.p.A

Via Nazionale snc, c/o studio Betrò, 89812 Pizzo (VV) – ITALY

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il terminale di telecomunicazioni:

Artù (PW1003)

è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva Europea **1999/5/EC**.