

**DUAL 19**  
**Manuale d'uso**

V 1.0

# INDICE

1. SICUREZZA E PRECAUZIONI .....	4
2. SICUREZZA E MANUTENZIONE .....	4
3. ASPETTO.....	9
4. DEFINIZIONI TASTIERA.....	10
5. PER INIZIARE .....	11
5.1 Installazione della SIM CARD.....	11
5.2 Installazione batteria .....	11
5.3 Carica della batteria .....	12
5.4 Impostazioni di sicurezza.....	12
6. IL VOSTRO TELEFONO .....	12
6.1 Accensione.....	12
6.2 Effettuare una chiamata .....	13
6.3 Rifiutare una chiamata .....	13
6.4 Rispondere ad una chiamata.....	13
6.5 Impostazioni volume .....	14
6.6 Fine chiamate.....	14
6.7 Servizio di emergenza .....	14
6.8 Estensione Chiamate/Selezione rapida.....	14
6.9 Chiamate perse/Effettuate .....	14
6.10 Deviazione chiamata.....	14
6.11 Blocco chiamate.....	14
6.12 Carta T-flash (memoria aggiuntiva).....	14
6.13 Power Off .....	14
7. SCHERMATA DI STANDBY .....	14
8. LISTA DEI MENU PRINCIPALI E DEI SOTTO-MENU .....	15
9. REGISTRO CHIAMATE .....	16
9.1 Numeri chiamati .....	16
9.2 Chiamate ricevute .....	16
9.3 Chiamate perse.....	16
9.4 Chiamate rifiutate .....	16
9.5 Elimina tutto .....	16
9.6 Tempo di chiamata .....	17
9.7 Costo chiamata .....	17
9.8 Portata GPRS .....	17
10. MULTIMEDIA .....	17
10.1 Fotocamera .....	17
10.2 DV .....	18
10.3 Lettore video .....	18
10.4 FM radio .....	19
11. RUBRICA .....	19
12. FILE MGR. (MANAGER).....	19
13. MESSAGGI .....	20

13.1 Modello SMS.....	20
13.2 Messaggi vocali .....	20
13.3 Cella di trasmissione dati .....	20
13.4 Impostazioni SMS .....	20
13.5 Impostazione MMS .....	21
13.6 Memoria Messaggi.....	21
13.7 Scrivere un Messaggio .....	22
13.8 Casella di posta.....	23
13.9 Posta in uscita.....	23
13.10 Bozze .....	24
13.11 Messaggi Inviati.....	24
14. STRUMENTI.....	25
14.1 Sveglia .....	25
14.2 Calendario.....	25
14.3 Calcolatrice .....	26
14.4 Registratore.....	26
14.5 STK .....	27
15. IMPOSTAZIONI .....	27
15.1 Impostazioni di chiamata .....	27
15.2 Telefono.....	29
15.3 Display .....	29
15.4 Impostazioni di sicurezza.....	30
15.5 Profili .....	31
15.6 Collegamento.....	31
16. GIOCHI .....	32
16.1 Boxman .....	32
17. INTERNET.....	32
17.1 URL.....	32
17.2 Pagina iniziale .....	32
17.3 Preferiti.....	32
17.4 Cronologia.....	32
17.5 Immedie .....	33
17.6 Impostazioni WAP.....	33
18. INFORMAZIONI TECNICHE .....	33

# 1. SICUREZZA E PRECAUZIONI

-  Leggere attentamente le istruzioni seguenti e rispettarle con diligenza in modo da non incorrere in pericoli o in violazioni delle disposizioni normative.
-  Spegner il telefono in prossimità di impianti chimici, stazioni di servizio e altre località che contengono oggetti esplosivi.
-  tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini.
-  Quando si guida, si prega di utilizzare il dispositivo di chiamata vivavoce per garantire la sicurezza. Si prega di parcheggiare l'auto al ciglio della strada per la comunicazione se non in situazioni di emergenza.
-  Spegner il telefono quando si prende un aereo e non accendere il telefono durante il volo.
-  Fate attenzione quando si utilizza il telefono cellulare in prossimità di dispositivi come pacemaker, apparecchi acustici e altre apparecchiature elettro-medicali, che potrebbero essere disturbati dal telefono cellulare.
-  Non è prevista garanzia per gli accessori e le parti non prodotti dalla fabbrica originale.
-  Non tentare di smontare il telefono cellulare da soli. Contattare il fornitore in caso di problemi con il cellulare.
-  Non ricaricare il telefono cellulare senza batteria installata.
-  Tenere il telefono in un ambiente ventilato e tenere lontano da oggetti esplosivi e infiammabili.
-  Per evitare la smagnetizzazione tenere il portatile lontano da dischi magnetici o carte di credito.
-  Tenere il telefono lontano da liquidi. In caso di immersione in acqua o altri liquidi o di erosione, togliere la batteria e contattare il fornitore.
-  Evitare di usare il telefono in ambienti con temperature troppo alte o troppo basse. Non lasciare mai il telefono cellulare esposto alla luce solare diretta, in alta umidità o in ambienti polverosi.
-  Non usare liquidi o un panno umido con detergenti aggressivi per pulire il portatile.
-  I telefoni senza fili possono essere soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni.
-  Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.
-  Utilizzare solo nella sua posizione normale, così come spiegato nella documentazione prodotta. Non toccare l'antenna inutilmente.
-  Accertarsi che il telefono sia acceso ed in servizio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Fornire la propria posizione. Non terminare la chiamata se non si ottiene il permesso di farlo.

# 2. SICUREZZA E MANUTENZIONE

## Manutenzione della batteria

- Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Quando la carica è bassa, si prega di ricaricare la batteria. Al fine di estendere la durata della batteria lasciare scaricare completamente la batteria prima della ricarica.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente e il telefono cellulare quando non in uso. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie quando la batteria è carica. Una carica eccessiva può limitarne la durata.
- Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria. La batteria funziona solo a temperatura ambiente (tra 15 e 25 ° C). Se la temperatura della batteria è troppo calda o troppo fredda, la batteria non si carica e può non funzionare correttamente.

Temperature estreme possono causare malfunzionamenti nella batteria e ridurre le prestazioni.

- Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.

Non utilizzare mai caricabatterie o batterie non autorizzate o che risultino danneggiate.

Non mettere in corto circuito la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico, come una moneta, o una penna, mette a diretto contatto della polarità; (+) e (-) della batteria (bande metalliche sulla batteria). Ciò può accadere, per esempio, quando si dispone di una batteria di ricambio o oggetti magnetici nelle vicinanze. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o i connettori.

- Non lasciare la batteria in luoghi molto caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o in inverno

- Tutti i suggerimenti sopra riportati sono inerenti al telefono, batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Se il telefono o gli accessori non funzionano correttamente, rivolgersi solo a strutture di servizio autorizzate.

Le batterie danneggiate possono inquinare o rovinare componenti (ad esempio plastiche).

- Quando il telefono ritorna ad una temperatura normale, può formarsi della condensa all'interno che può danneggiare i circuiti interni.

- Non tentare di aprire il telefono cellulare o altri accessori da quelli indicati in questa guida.

- Non fare cadere, battere o scuotere il telefono o gli accessori. Il trattamento violento può rompere i circuiti interni e danneggiare la meccanica.

- Non utilizzare prodotti chimici, solventi o detersivi per pulire il telefono o accessori.

- Non dipingere il telefono o accessori. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto

- Utilizzare solo le parti di ricambio fornite o autorizzate. Parti non autorizzate, modifiche o allegati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative agli apparati radio.

- Non depositare le batterie nel fuoco.

Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Si prega di riciclare quando possibile. Non gettare nei rifiuti domestici.

### **Manutenzione cellulare**

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità, e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare le parti interne e i circuiti. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, per evitare danni alle parti rimovibili e relativi componenti.

- Non lasciare il telefono o gli accessori in zone calde. Le alte temperature riducono la durata dei dispositivi elettronici.

- Non gettare nei rifiuti domestici.

- Non utilizzare il telefono cellulare durante la carica. Tenere il telefono lontano dal caricabatterie prima dell'utilizzo.

### **ALTRE INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

L'unità e gli accessori possono contenere parti molto piccole. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### **AMBIENTE OPERATIVO**

Ricordatevi di seguire tutte le norme particolari da applicare ovunque voi siate e di spegnere

sempre l'unità ogni volta che il suo uso è proibito, o può causare interferenze o situazioni di pericolo. Utilizzare solo l'unità nella sua posizione normale utente.

Questa unità è conforme alle linee guida per le radiazioni quando è utilizzato sia in posizione normale contro l'orecchio o quando è ad almeno 2,2 cm (7 / 8 pollici) dal corpo. Se l'unità si trova vicino al corpo, per esempio in un supporto di una cintura o altro, questi non devono contenere metalli e il prodotto deve essere posto alla distanza dal corpo sopra specificato.

Assicurarsi che le istruzioni di distanza di cui sopra vengano rispettate fino al completamento del trasferimento.

Parti della unità sono magnetiche, l'unità può attirare oggetti metallici. Non tenere carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'unità, in quanto le informazioni memorizzate potrebbero venire cancellate.

### **UNITA' MEDICHE**

L'uso di apparecchiature che trasmettono segnali radio, ad esempio, telefoni cellulari, può interferire con apparecchiature mediche non adeguatamente protette. Consultare un medico o il costruttore dell'apparecchiatura per stabilire se ha una protezione adeguata contro i segnali radio esterni, o se avete qualsiasi domanda in proposito. Qualora gli avvisi siano stati messi in strutture sanitarie in cui si richiede di spegnere l'unità quando si accede alle medesime, questi si devono rispettare.

Ospedali e altre strutture sanitarie a volte usano apparecchiature che possono essere sensibili ai segnali radio esterni.

### **PACEMAKER**

Produttori di pacemaker consigliano una distanza di almeno 15 cm. (6 pollici) tra un telefono cellulare e un pacemaker al fine di evitare il rischio di interferenze con il pacemaker.

Queste raccomandazioni sono conformi con la ricerca indipendente e le raccomandazioni da WirelessTechnology Research. Le persone con pacemaker dovrebbero:

- Tenere sempre l'apparecchio ad una distanza di almeno 15 cm dal pacemaker.
- Non tenere l'apparecchio in un taschino.
- Mantenere l'unità contro l'orecchio sul lato opposto dal pacemaker per ridurre il rischio di interferenze.

Se si sospetta che vi sia un rischio di interferenza, spegnere l'unità e spostarsi più in là.

### **APPARECCHI ACUSTICI**

Alcune unità digitali senza fili possono causare interferenze con alcuni apparecchi acustici. Contattare un operatore in caso di interferenze.

### **VEICOLI**

I segnali radio possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli a motore (ad esempio iniezione elettronica del carburante, freni ABS, navigatore automatico, air bag) che non sono stati correttamente installati o non sono adeguatamente protetti. Contattare il fabbricante o il suo rappresentante per ulteriori informazioni sulla vettura o sulle apparecchiature aggiuntive.

Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi insieme all'unità o ai suoi accessori. Per i veicoli dotati di airbag: si ricorda che gli air bag si riempiono di aria con una forza notevole.

Non collocare oggetti, compresi apparecchi radio fissi o portatili, nella zona sopra l'airbag o nell'area dove potrebbe espandersi. Ferite gravi possono verificarsi se l'apparecchio cellulare non è correttamente posizionato e l'airbag si riempie d'aria.

È vietato utilizzare l'unità durante un volo aereo. Spegnerne l'apparecchio prima di imbarcarsi su un aereo. Utilizzare unità di telecomunicazioni senza fili all'interno di un aereo può comportare dei rischi per la sicurezza e interferire con le telecomunicazioni. Può inoltre essere illegale.

### **AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE**

Spegnerne sempre l'apparecchio quando si è in una zona dove vi è il rischio di esplosione e seguire tutti i segnali e le istruzioni. Nelle aree a rischio di esplosione normalmente viene richiesto di spegnere il motore dell'auto. All'interno di tale spazio, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio che può portare a lesioni personali, anche alla morte.

Spegnerne l'unità nelle stazioni di servizio ovvero in prossimità di pompe di benzina e garage.

Seguire le restrizioni che sono in vigore sull'uso di apparecchiature radio nei pressi di luoghi in cui il carburante viene conservato e venduto, fabbriche chimiche e nei luoghi in cui dette operazioni sono in corso.

Le aree a rischio di esplosione sono spesso - ma non sempre - chiaramente indicate. Ciò vale anche per ponti di coperta di navi: il trasporto o lo stoccaggio di prodotti chimici, veicoli che utilizzano combustibili liquidi (come il propano o butano), aree in cui l'aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere o polvere di metallo.

### **CHIAMATE DI EMERGENZA. IMPORTANTE!**

I telefoni cellulari come questa unità utilizzano segnali radio, la rete di telefonia mobile, la rete terrestre e le funzioni programmate dall'utente. Questo significa che la connessione in tutte le circostanze non può essere garantita; quindi non si dovrebbe mai fare affidamento esclusivamente su un telefono mobile per le chiamate molto importanti come le emergenze mediche.

### **INFORMAZIONI CERTIFICAZIONE SAR**

Questo modello è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali.


Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza per garantire la protezione di tutte le persone senza distinzione di età e salute.

Le direttive adottano un'unità di misura nota come il tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite SAR di ICNIRP per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 W / kg. Il valore SAR viene misurato utilizzando la più alta potenza di trasmissione del dispositivo, il SAR del dispositivo durante il funzionamento è in genere al di sotto del livello sopra indicato. Ciò è dovuto alla variazione automatica del livello di potenza del dispositivo per garantire l'utilizzo del livello minimo richiesto per raggiungere la rete.

Mentre ci possono essere differenze tra i livelli SAR di telefoni diversi e in diverse posizioni, tutti soddisfano i requisiti di legge per l'esposizione sicura.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le informazioni scientifiche non indicano la necessità di particolari precauzioni per l'uso di dispositivi mobili. Fa notare che se si desidera ridurre l'esposizione, ciò è possibile limitando la durata delle telefonate o utilizzando un dispositivo "a mani libere "per tenere il telefono cellulare lontano dalla testa e dal corpo.

### 3. ASPETTO

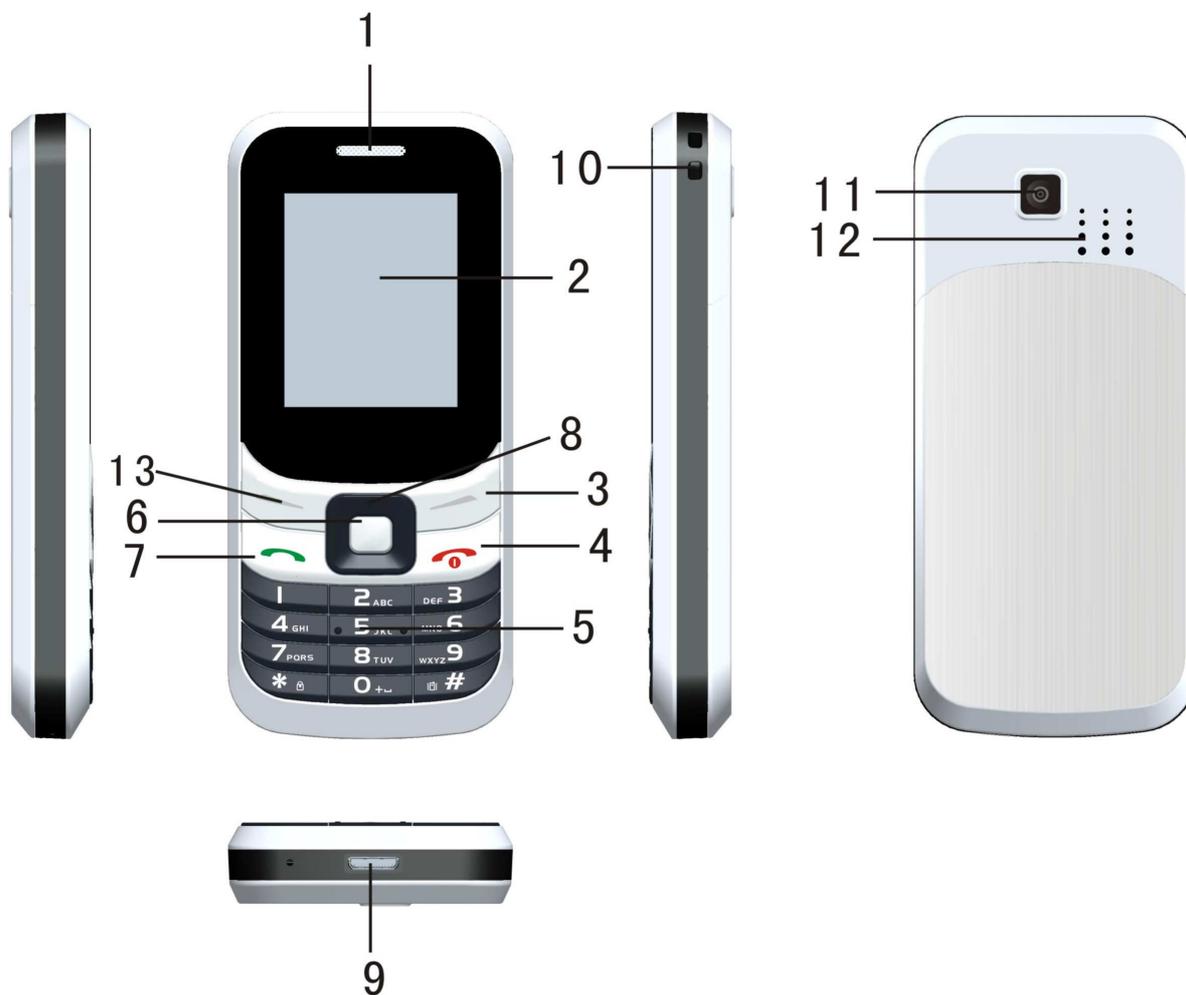

1. Auricolare	2. Schermo	3. Tasto funzione destro
4. Tasto di accens.ne/fine	5. Tastiera	6. Tasto OK (conferma)
7. Tasto di chiamata	8. Tasto di navigazione	9. Auricolare, caricabatterie per auto
10. Occhiello laccio collo	11. Camera	12. Altoparlante
13. Tasto funzione sinistro		

## 4. Definizioni tastiera

Tastiera	Definizioni
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo aver inserito i numeri premere questo tasto per accedere alle opzioni.</li> <li>2. In modalità standby premere questo tasto per accedere al menu principale.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante l'utilizzo di funzioni di menu, premere il tasto per selezionare l'opzione di menu.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ritorna alla chiamata precedente.</li> <li>2. Premere il tasto della schermata iniziale per entrare nel collegamento scelto.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere questo tasto per chiamare utilizzando SIM1 o mentre si riceve una chiamata in arrivo.</li> <li>2. In modalità standby premere questo tasto per accedere alle chiamate digitate.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tasto Principale per accensione/spegnimento</li> <li>2. Premere per tornare alla schermata di standby per accedere ad ogni interfaccia.</li> <li>3. Terminare le chiamate o rifiutare le chiamate in arrivo.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere questo tasto per spostarsi fra i menu.</li> <li>2. Durante una chiamata premere per aumentare o diminuire il volume.</li> <li>3. Premere il tasto dalla schermata iniziale per entrare nel collegamento che si sceglie.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In modalità di attesa, inserire il numero di composizione e aprire l'interfaccia.</li> <li>2. Nella modalità di inserimento, inserire carattere rilevante.</li> </ol>
 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'interfaccia di connessione, inserire carattere rilevante.</li> <li>2. Regolare il volume quando si apre il FM / video gioco.</li> <li>3. Nella modalità di immissione, premere il tasto "#" può cambiare il metodo, premere il tasto "*" Punteggiatura ingresso può rilevanti.</li> <li>3. Nella modalità di inserimento premi "#" per modificare il metodo si inserimento, premi "*" per inserire rilevante punteggiatura.</li> </ol>


---

## 5. Per iniziare

### 5.1 Installazione della SIM CARD


Quando ci si iscrive a una rete cellulare, si riceverà un plug-in della scheda SIM completo con i dettagli dell'abbonamento, come il PIN, e servizi opzionali disponibili.

**Attenzione:** Non piegare o graffiare la scheda SIM. Evitare di esporre la carta SIM ad elettricità statica, acqua, o sporcizia.

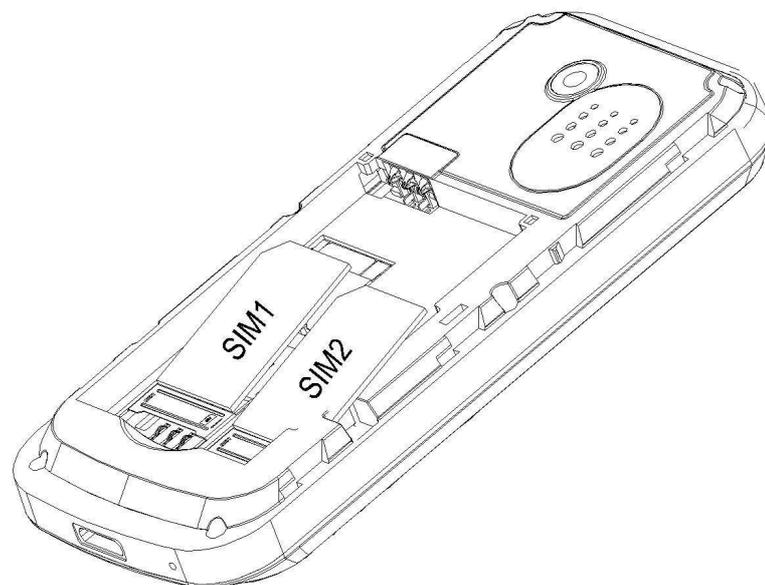

**Suggerimenti:** Posizionare il punto di contatto d'oro della carta SIM verso il cellulare e inserire la scheda SIM nell'apposito slot.

### 5.2 Installazione batteria

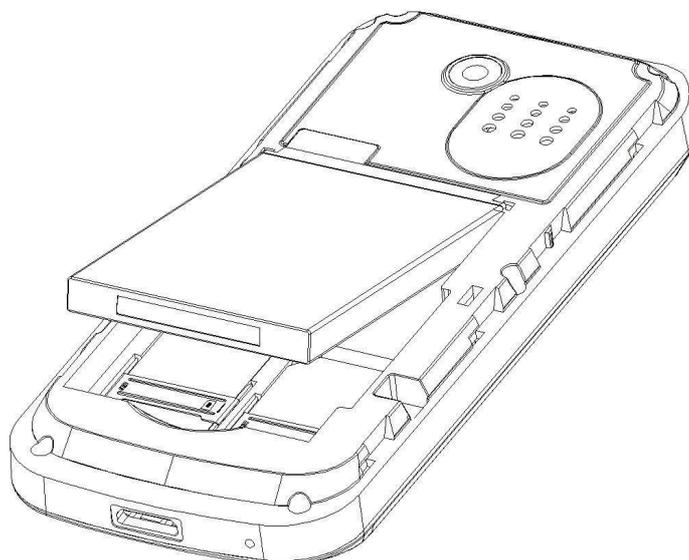

**Attenzione:** Installare secondo l'illustrazione precedente per evitare di rompere i connettori della batteria.

### 5.3 Carica della batteria

Inserire il caricabatteria, il simbolo del flash sulla spina deve essere rivolto verso l'alto. Collegare il caricabatterie a una presa a muro e l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo inizia a scorrere. Quando la barra della batteria smette di scorrere, la carica della batteria è completa. Premere i due lati della spina del caricabatterie e scollegare il caricabatterie dal telefono.

- Quando la batteria è scarica, il messaggio "batteria scarica" verrà visualizzato sullo schermo e l'icona della batteria apparirà vuota. Se il livello della batteria è insufficiente, il telefono si spegne automaticamente. Non utilizzare il telefono in stato di batteria scarica per un lungo periodo di tempo potrebbe causare danni alla batteria.

### 5.4 Impostazioni di sicurezza

#### —Codice PIN

Il codice PIN (Personal Identity Number) impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono. Il codice PIN viene fornito dal gestore di rete con la carta SIM.

Se si immette il codice errato per tre volte di seguito, il codice PIN viene bloccato. Per sbloccare il codice PIN, è necessario inserire il codice PUK. Il codice PUK viene fornito dal gestore di rete.

#### — Accensione Pwd

Attivare / modificare / disattivare la password di avvio (la lunghezza della password è di 4-8 numeri digitali).

Se si attiva la "password di avvio", è necessario inserire la password ogni volta che si accende il telefono. Se si desidera modificare la password di avvio o disattivare "Startup password", inserire Modifica / disattivare l'opzione per impostare.

## 6. Il vostro telefono

### 6.1 Accensione

Premere il tasto di fine chiamata Tenere premuto per accendere il telefono, comparirà la luce della retroilluminazione e di alimentazione del display con una animazione.

- Se non si inserisce una scheda SIM, o la carta SIM dispone di connessione incompleta, il telefono visualizza "Inserire SIM". In questa condizione, si può accedere solo a una parte del menu e si potrà utilizzare solamente per effettuare alcune chiamate urgenti.
- Se il codice PIN viene bloccato, il messaggio di avviso per l'inserimento del codice PUK viene visualizzato sullo schermo prima dell'accensione.
- Il telefono ricerca automaticamente la rete dopo l'accensione.

Se il vostro telefono cellulare registra la rete correttamente, il nome della rete e la potenza

del segnale verrà visualizzato, se il telefono non può registrare o non registrare correttamente, si potrà accedere solo alle chiamate d'emergenza e ad altre funzioni che non si basano sulla rete.

## 6.2 Effettuare una chiamata

In modalità di attesa, premere il tasto invio per comporre il numero telefonico in ingresso. Al termine dell'inserimento del numero, premere il tasto di chiamata per effettuarla. Se si sta effettuando una chiamata interurbana, aggiungere il prefisso che precede il numero di telefono.

Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni.

- Aggiungi contatti
- Aggiungere un numero di telefono alla rubrica telefonica
- Aggiungi a contatto
- Aggiungi un numero di telefono ad un contatto già esistente
- Invio SMS
- Invia messaggio ad un certo numero

– Invio MMS

Invio MMS ad un certo numero

– Inserire wpn

Pausa p / Aspetta w

– Chiamata SIM 1

Comporre il numero della SIM card 1

– Chiamata SIM 2

Comporre il numero della SIM card 2

– Chiamata IP

Comporre IP telefono

## 6.3 Rifiutare una chiamata

Premere il tasto fine chiamata per rifiutare una chiamata in arrivo.

## 6.4 Rispondere ad una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono suona o vibra e visualizza un indicatore di chiamata in arrivo. Premere il tasto di chiamata per rispondere.

Durante una chiamata premere il tasto "MENU"

- Aprire viva voce
- Navigazione
- Contatto
- Messaggi
- Registrazione chiamate
- Avvia registrazione
- Scegliere "modo silenzio"

## 6.5 Impostazioni volume

Durante una chiamata, premere il tasto sinistro o quello destro per regolare il volume.

## 6.6 Fine chiamate

Premere il tasto di fine chiamata per terminare o annullare una chiamata.

## 6.7 Servizio di emergenza

E' possibile effettuare una chiamata di emergenza senza la carta SIM.

Contattare il fornitore di servizi per ottenere il numero di chiamata emergenza.

## 6.8 Estensione Chiamate/Selezione rapida

Nel pannello di composizione, dopo aver inserito il numero di telefono, premere velocemente il tasto (\*) tre volte fino a che non compare il simbolo "P", quindi inserire il numero extra.

## 6.9 Chiamate perse/Effettuate

Nel menù principale-> Registro chiamate: chiamate perse / numeri chiamati.

In modalità standby, premere il tasto di chiamata per controllare i numeri chiamati.

## 6.10 Deviazione chiamata

Quando il trasferimento di chiamata è attivato, le chiamate vocali saranno deviate ad altri numeri di telefono, mail o altro secondo le impostazioni scelte per la deviazione delle chiamate

## 6.11 Blocco chiamate

Quando il blocco delle chiamate è attivato, alcune delle chiamate saranno escluse in base alle impostazioni del blocco. Contattare il fornitore di servizi per l'iscrizione del blocco delle chiamate.

## 6.12 Carta T-flash (memoria aggiuntiva)

Inserire la scheda Estensione memoria nel telefono dalla fessura laterale. In questo modo la memoria del telefono si espande.

## 6.13 Power Off

In standby mode, press and hold end key to turn off phone.

# 7. Schermata di standby

Tenere premuto il tasto di fine chiamata per accendere il telefono, il telefono si accende con la retroilluminazione del display, comparando una animazione.

Sullo schermo, le icone indicano il nome della rete, la potenza del segnale, il livello batteria, ora e data, e la configurazione delle informazioni del telefono. Fare riferimento alle icone nella schermata di standby.

## 8. Lista dei Menu principali e dei Sotto-Menu

Nella schermata di standby premere il tasto OK per accedere al menu principale. Il menu principale include le voci: (1) Registro chiamate (2) Multimedia (3) Rubrica (4) Gestione (5) Messaggi (6) Strumenti (7) Impostazioni (8) Giochi (9) Internet, per un totale di 9 voci.

Elenco dei menu principali e menu secondari, come elencati di seguito:

Registro Chiamate	Chiamate effettuate Chiamate ricevute Chiamate perse Chiamate rifiutate Elimina tutto Durata delle chiamate Costo della chiamata Portata del GPRS
Multimedia	Fotocamera Visualizzatore di immagini Video riproduttore FM radio
Rubrica telefonica	
Gestione cartelle	
Messaggi	Scrivi messaggi Mess. ricevuti Mess. in uscita Bozze Mess. inviati
Strumenti	Sveglia Agenda Calcolatrice Registratore di suoni STK
Impostazioni	Impostazioni chiamate Telefono Schermo Sicurezza Profili Collegamenti
Giochi	Boxman

Internet      URL  
                 Pagina principale  
                 Segnalibro  
                 Cronologia  
                 Istantanea  
                 Impostazioni WAP

## 9. Registro chiamate

### 9.1 Numeri chiamati

Visualizza l'elenco delle ultime chiamate effettuate.

Premere il tasto Ok per visualizzare i dettagli, oppure premere "Opzioni":

– Dettagli

Visualizza le informazioni delle chiamate in linea (numero, data, ora, durata, stile e Nome SIM)

– Chiamata

Richiama il numero

– Salva

Salva il numero sul telefono o SIM1/SIM2

– Invia messaggio

·SMS

Invia SMS al ricevitore

·MMS

Invia MMS al ricevitore

– Aggiungi a contatto

Aggiunge il numero ad un contatto esistente

– Imposta come numero respinto.

– IP chiamata

Inserire SIM1/SIM2 aggiungere numero-prefisso IP al numero a chiamare.

– Elimina

Elimina il numero

– Elimina tutto

Elimina tutti i numeri.

### 9.2 Chiamate ricevute

Fare riferimento a "chiamate effettuate"

### 9.3 Chiamate perse

Fare riferimento a "chiamate perse"

### 9.4 Chiamate rifiutate

Fare riferimento a "chiamate effettuate"

### 9.5 Elimina tutto

Elimina tutte le registrazioni

## 9.6 Tempo di chiamata

Visualizzazione di informazioni di dettaglio SIM1/SIM2: Ultima chiamata, le chiamate ricevute, chiamate effettuate, e tutte le chiamate. Premere il tasto "Reset" per azzerare il tempo di chiamata.

## 9.7 Costo chiamata

Controllo: Tutte le spese, costo massimo, prezzo di costo, ripristino costo.

## 9.8 Portata GPRS

Per prima cosa Selezionare SIM1 o SIM2 e premere il tasto OK per visualizzare le informazioni di ultime chiamate inviate, ultime ricevute, totale inviate, e Totale ricevute. Premere il tasto "Reset" per azzerare il contatore.

# 10. Multimedia

## 10.1 Fotocamera

La foto può essere visualizzata sullo schermo, premere il Tasto OK per scattare e "indietro" per tornare al menu principale. Premere "Nascondi gli" per accedere a:

-Foto directory

Cambia cartella

Il testo: MMS / Bluetooth

Invio: MMS/ Bluetooth

Scorrimento fotografie

Elimina

Imposta come sfondo

Rinomina

Seleziona/Deseleziona tutto

Dettaglio: nome file / data / ora / taglia / Località / Risoluzione

Impostazione immagini: effetto Seleziona (Nessuna / Estendere casella / Estendere griglia / estendere verso destra / estendere verso sinistra / estendere verso l'alto / estendere verso il basso / effetto dell'Ordine), Ritardo dello scorrimento; (2S / 3S / 6S / 10S / 16S / 20S)

-Impostazioni

Qualità: Alta / Normale / Breve

Evitare Riflessi: 50Hz/60Hz

Imposta: Attiva/Disattiva

Salvataggio automatico: Attiva / Disattiva

Parametro In punto: Attiva / Disattiva

- Luogo di conservazione cartella: Seleziona il file da memorizzare

- Aiuto: Fornire le informazioni di aiuto

Premere il tasto sinistro o destro per entrare:

- Dimensioni: 1280x960/640x480/320x240/176x220

- Ambiente: Normale / Notte

- Luce
- Contrasto
- Compensazione esposizione
- Telaio: Nessuna cornice / Cornice 1
- Scatto: Vietato / 3 foto / 6 foto
- Bilanciamento del bianco: Auto / incandescenza / fluorescente / Luce del sole / nuvoloso
- Ritardo: Vietato / 3S / 10S
- Effetti: Normale/ B&W/ Rosso/ Verde Blu/ Giallo/ Negativo/ Effetto tela-canovaccio-vele

## 10.2 DV

Il video può essere visto in anteprima nello schermo, premere il tasto OK per selezionare e "indietro per tornare al menu superiore. Premere "Opzioni" per accedere a:

Video di repertorio

Nuova cartella

Utilizzare l'audio: Accensione animazione / Spegnimento animazione

Il testo: MMS / Bluetooth

Elimina

Dettaglio: Nome file / data / ora / taglia / Posizione / Risoluzione / Durata

Modificare: Rinominare/Copiare

Cerca

Ordina per: nome / data / taglia / Tipo

Utente: / Seleziona / Deseleziona / Seleziona tutto / Deseleziona tutto

Interrogazione memoria/scheda di memoria

- Impostazioni

Evitare riflessi: 50Hz/60Hz

Audio: Attiva/Disattiva

Tipp: 3Gp/Avi

Parametro prompt: Attiva / Disattiva

·Luogo conservazione cartelle: seleziona il file da memorizzare.

·Aiuto: fornisce le informazioni di aiuto.

Premere il tasto sinistro o destro per accedere.

·Formato: 320x240/176x144/160x128/128x96

·Luce

·Contrasto

• Effetti: Normale / B & W / Rosso / Verde / Blu / Giallo / Negativo / Canvas

## 10.3 Lettore video

Anteprima video. Premere il tasto di direzione per selezionare Fast-Reverse, Play / Pause,

Scegliere Avanzamento -Veloce , a schermo intero o altra icona, quindi premere il tasto OK per utilizzare il lettore.

Premere il tasto "\*" o "#" per regolare il volume. Premere il tasto "List" e poi "Opzioni

·Play

·Aggiungi elemento video

- Aggiornamento elenco
- Elimina dalla lista
- Particolari: Nome, Data, Ora, Risoluzione, Durata e dimensione
- Accensione su animazione
- Spegnimento animazione
- Selezione: Seleziona / Seleziona tutto / Deseleziona tutto

## 10.4 FM radio

Seleziona radio FM, premere i tasti direzionali per selezionare le icone sullo schermo, quindi premere il tasto OK per operare. Premere il tasto "\*" o "#" per regolare il volume.

Premere "Opzioni" per inserire:

- Auto ricerca e salvataggio
- Lista canali
- Salva
- Ricerca manuale
- Apri/Chiudi altoparlanti
- Musica di sottofondo
- Aiuto
- Selezionare "Return" per spegnere la radio

## 11. Rubrica

È possibile memorizzare informazioni personali contatti e numeri, o ricercare contatti memorizzati in precedenza.

Premere per accedere alle Opzioni:

- Nuovo
- Ricerca contatti
- Scrivi un messaggio: invia SMS/Invia MMS
- Componi: Componi direttamente/ componi IP
- Inviare vCard: tramite SMS/ tramite Bluetooth
- Elimina
- Contrassegna: Contrassegna/ Contrassegna tutto
- Copia: Copia su SIM1/ Copia su SIM2/ Copia sul telefono/ Copia sulla carta
- Altre: Chiamata rapida impostazione / proprio numero / query di memoria / Schermo linea doppia / Schermo linea unica

## 12. File mgr. (Manager)

- Nuova cartella
- Elimina
- Dettagli
- Impostazione: Rinomina/ Copia
- Cerca
- Ordina per: nome, tempo, dimensione e tipo.

- Seleziona: seleziona, Deseleziona, Seleziona tutti, Deseleziona tutti
- Interroga memoria: Memory card

## **13. Messaggi**

Dopo essere entrati nella pagina "messaggi", cliccare su "opzioni": modello SMS, Messaggio Vocale, Trasmissione Dati, Impostazioni SMS, Impostazioni MMS, e memoria messaggi.

### **13.1 Modello SMS**

Clicca per scegliere un modello:

— Modifica

Modifica il modello.

— Invia

Trasmette il modello di SMS.

— Indietro

Ritorna al menu precedente.

### **13.2 Messaggi vocali**

Selezionare SIM1 o SIM2.

— Primo numero di linea

·Rilasciare il messaggio

Selezionare SIM1 o SIM2 per chiamare.

·Immettere il numero

Selezionare SIM1 o SIM2 per chiamare.

Questa funzione necessita di una rete supplementare. Per maggiori informazioni si prega di contattare il proprio operatore.

— Numero di linea 2

Riguardare "Numero di linea 1.

— Numero di Fax

Riguardare "Numero di linea 1".

— Numero Dati

Riguardare "Numero di linea 1".

### **13.3 Cella di trasmissione dati**

— Leggere

Leggere Trasmissione

— Tasto d'avvio

Selezionare il tasto d'avvio: Attiva/Disattiva

— Canale

Aggiungi canale/ Lista canali

— Lingua

Seleziona una lingua: Tutte le lingue / inglese etc.

### **13.4 Impostazioni SMS**

— SIM1 centro messaggi

Impostare il numero del centro messaggi per la SIM1. Si consiglia di non cambiare il numero predefinito se non si conosce quello corretto. Per ottenere il numero del centro messaggi occorre contattare il proprio operatore.

– SIM2 centro messaggi

Impostare il numero del centro messaggi per la SIM2. Si consiglia di non cambiare il numero predefinito se non si conosce quello corretto. Per ottenere il numero del centro messaggi occorre contattare il proprio operatore.

– Periodo di validità dei messaggi

Impostare il periodo di validità del messaggio: 1 ora/ 6 ore/ 24 ore/ 72 ore/ 1 settimana/validità massima

– Rapporto sullo stato

Imposta lo stato del rapporto: Attivato/ Disattivato

– Salvataggio dei messaggi inviati

Imposta lo stato di salvataggio dei messaggi: Automatico/ Salvare/Non Salvare

– Prima memoria su cui salvare

Selezionare la memoria: SIM/ Telefono

### **13.5 Impostazione MMS**

– SIM1 Numero degli MMS

– SIM2 Numero degli MMS

– Rapporto recapitato

Imposta: Attivato/ Disattivato.

– Leggi Rapporto

Imposta: Attivato/Disattivato.

– Anonimo

Imposta: Attivato/ Disattivato.

– Priorità

Imposta: Priorità Alta/Priorità Media/ Priorità Bassa.

– Recupero MMS

Imposta: Recupero Manuale/Recupero Automatico

– Attiva Suono

Imposta: Attivato/ Disattivato.

– Avviso

Imposta: Attivato/ Disattivato.

– Periodo di validità del messaggio

Imposta: 12 ore/ 1 giorno/ 1 settimana/Periodo massimo.

– Posizione di memorizzazione

Imposta: Immagini/Musica/Video

– Ripristina impostazione predefinita

Riporta tutti i settaggi alle impostazioni predefinite.

### **13.6 Memoria Messaggi**

– SMS

Controlla la memoria degli SMS (Telefono, SIM1 e SIM2)

– MMS

Controlla la memoria degli MMS (Memoria degli MMS non caricata/WAP Clicca su Memoria/OTA Memoria)

## 13.7 Scrivere un Messaggio

### 13.7.1 Nuovo SMS

Questa funzione consente di trascrivere un nuovo SMS.

Dopo aver completato la scrittura del messaggio, cliccare "Opzioni" per entrare:

– Invia

Inserire il numero di accesso "PB". Selezionare SIM1 o SIM2 per inviare il messaggio.

– Inserire il modello

Cliccare per selezionare un modello per l'SMS.

– Info contatto

Inserire il numero per l'SMS.

– Inserisci simbolo

Selezionare un simbolo da inserire nell'SMS.

– Salva

Salvare l'SMS in bozze nella SIM1 o nella SIM2.

### 13.7.2 Nuovo MMS

– Invio

Inviare l' MMS.

– Destinatario

· Aggiungere numero telefonico

· Aggiungere gruppo di numeri telefonici

· Cancella

· Modifica

– Cc

Inviare a numero telefonico.

– Bcc

Inviare a numero telefonico.

– Modifica intestazione

– Modifica contenuto

Clicca per accedere alle "Opzioni"

· Modifica testo

· Inserire diapositiva

· Inserire immagine

· Inserire suono

· Inserire video

· Cancella diapositiva

· Impostare il tempo di scorrimento

– Anteprima

Anteprima dell' MMS

– Salvataggio

Salvare l'MMS in bozze.

## 13.8 Casella di posta

Dopo essere entrati nella casella di posta, cliccare per selezionare il messaggio. Cliccare sul tasto OK per controllare i dettagli del messaggio, o cliccare per accedere alle

“Opzioni”:

— Risposta

·SMS: Risposta con SMS al mittente.

·MMS: Risposta con MMS al mittente.

— Eliminare

Elimina il messaggio.

— Chiamata

·Effettuare una chiamata: Selezionare SIM1 o SIM2 per chiamare il destinatario.

·Indirizzo per la chiamata: Selezionare SIM1 o SIM2 per chiamare il destinatario.

— Chiudere

Chiudere il messaggio

— Selezionare

Selezionare

Non Selezionare

Selezionare tutto

Non Selezionare niente

Memoria SMS della SIM1

Memoria SMS della SIM2

— Classificare

Durata: Classifica i messaggi in base alla durata.

Nome: Classifica i messaggi in base ai nomi dei destinatari.

Oggetto: Classifica i messaggi in base all'oggetto.

Tipologia: Classifica i messaggi in base alla tipologia.

## 13.9 Posta in uscita

### 13.9.1 SMS

Controllare l'informazione riguardante un messaggio inviato senza successo.

Accedere alla pagina “Opzioni”:

— Inviare

Rinviare il messaggio.

— Cancellare

Cancellare il messaggio.

— Chiudere

Chiude la sessione del messaggio.

— Selezionare

Seleziona

Non Seleziona

Seleziona Tutto

Non Selezionare Niente

Memoria SMS della SIM1

Memoria SMS della SIM2

—Classificare i Messaggi

Durata: Classifica i messaggi in base alla durata.

Nome: Classifica i messaggi in base al nome dei destinatari.

Oggetto: Classifica i messaggi in base all'oggetto.

Tipologia: Classifica i messaggi in base alla tipologia.

### 13.9.2 MMS

Cliccare per selezionare MMS, aprire la pagine e seguire le seguenti "Opzioni":

— Inviare

Inviare l'MMS.

— Attiva

Attiva l'MMS.

— Elimina

Elimina l'MMS

— Correggi

Correggi l'MMS

### 13.10 Bozze

Con l'opzione "bozze" è possibile salvare e modificare I messaggi non inviati ed incompleti.

Per entrare cliccare su "Opzioni".

— Elimina

Elimina il messaggio.

— Modifica

Modifica il messaggio.

— Chiudi

Chiude il messaggio.

— Seleziona

Selezionare

Non Selezionare

Selezionare Tutto

Non Selezionare Niente

Memoria SMS nella SIM1

Memoria SMS nella SIM2

—Classifica

Durata: Classifica i messaggi in base alla durata.

Nome: Classifica i messaggi in base al nome dei destinatari.

Oggetto: Classifica i messaggi in base all'oggetto.

Tipologia: Classifica i messaggi in base alla tipologia.

### 13.11 Messaggi Inviati

Controlla il messaggio nell'opzione "Messaggi Inviati".

#### 13.11.1 SMS

Seleziona un messaggio da aprire, e successivamente entra in "Opzioni":

– Inoltra

E' possibile inoltrare il messaggio selezionato ad altri destinatari.

– Cancella

Cancella il messaggio.

– Chiamata

Chiamata/IP Chiamata

– Dettagli

E' possibile controllare le informazioni riguardanti il Contatto, la Data, la Durata, e il Pos.

### 13.11.2 MMS

Seleziona un messaggio da aprire, e successivamente entra in "Opzioni":

– Componi

Componi il messaggio

– Elimina

Elimina il messaggio.

– Inoltra

E' possibile inoltrare il messaggio selezionato ad altri destinatari.

– Dettagli sul Messaggio

Mostra i dettagli sul messaggio.

## 14. Strumenti

### 14.1 Sveglia

La sveglia emette suoni d'avvertimento o esegue una vibrazione all'ora impostata.

– Sveglia1

·Modifica

Imposta la sveglia con il nome, l'ora, il suono e la modalità.

·Attiva/Disattiva

Imposta lo stato della Sveglia1 su Attivo o Disattivo.

– Sveglia2

Riguardare "Sveglia1".

– Sveglia3

Riguardare "Sveglia1".

### 14.2 Calendario

E' possibile utilizzare questa opzione per controllare facilmente l'anno, la data e il ciclo solare. Per entrare cliccare su "opzioni":

– Nuovo elenco

·Nome

Inserire il nome dell'elenco.

·Appuntamento

Modifica la data dell'appuntamento.

·Ora

Modifica l'orario

·Suoneria

Scegli il tono della suoneria/Aumenta il tono della suoneria.

- Intervallo

Imposta l'intervallo: Una volta/ Ogni giorno/ Ogni settimana/ Ogni mese/ Ogni anno/ Mai.

- Scadenza

  - Mostra elenco

Visualizza l'elenco

  - Tutto l'elenco

Visualizza tutto l'elenco.

- Controlla

- Imposta

- Nuovo elenco

- Elimina

- Elimina tutto

  - Resetta calendario odierno

Elimina l'elenco odierno.

  - Resetta tutto

Elimina tutto l'elenco.

  - Vai alla data

Entra nel calendario e seleziona la data che desideri controllare.

  - All'interno della settimana

### **14.3 Calcolatrice**

Questa opzione consente l'utilizzo del telefono come una semplice calcolatrice. Clicca sui numeri della tastiera per immettere le cifre. Clicca sul tasto direzionale e sul tasto OK per effettuare il calcolo.

### **14.4 Registratore**

Con questa funzione è possibile effettuare una registrazione.

Partendo da sinistra e proseguendo verso destra: Attiva/Pausa, Stop, Registra, Elenco dei File. Clicca il tasto destro oppure quello sinistro per visualizzare le icone sullo schermo, in seguito cliccare sul tasto OK per azionare la registrazione. Dopo aver registrato, entrare in Opzioni:

- Ascolta

- Registra nuovamente

- Elimina

- Invia registrazione: via MMS/ via Bluetooth

- Elenco delle registrazioni

Dopo essere entrati nella lista delle registrazioni, selezionare un file, entrare nelle Opzioni:

- Nuova cartella

- Seleziona come se fosse una chiamata: SIM1/SIM2

- Invia: via MMS/via Bluetooth

- Elimina

- Dettagli

Controlla i dettagli della registrazione: Nome della registrazione, Data, Ora, Durata, e

Luogo

- Modifica: Rinomina/Copia
- Cerca
- Ordina: Per nome/ora/durata/Tipo di file
- Seleziona: Seleziona/Non Seleziona/Seleziona Tutto/Non Seleziona Nulla
- Info Memoria: Memory card

## 14.5 STK

La scheda STK (impostazione SIM) è una scheda SIM (Modulo Sottoscritto di Identificazione) è una scheda SIM utilizzata per la rete GSM, questo prodotto possiede una molteplice varietà di importanti caratteristiche e capacità.

# 15. Impostazioni

## 15.1 Impostazioni di chiamata

### 15.1.1 Dual-SIM

- Impostare per primo il sistema dual di chiamata
- Seleziona la SIM consentita: consenti solo la SIM1/ consenti solo la SIM2 / consenti entrambe le SIM
- Impostazioni della scheda SIM: Chiamata/ SMS/ MMS/ Internet/ Chiamata automatica/ Risposta con la SIM selezionata
- Impostare il nome della scheda SIM
- Impostazioni guidate della doppia SIM
- Aiuto

### 15.1.2 Impostazioni di Rete

Questa funzione consente di selezionare la rete manualmente oppure automaticamente. Selezionare la SIM1 oppure la SIM2 e successivamente accedere alla funzione:

— Selezione automatica

Dopo aver selezionato questa funzione, il cellulare cercherà le diverse reti disponibili. Questa operazione consentirà al cellulare di registrare la rete più adatta.

— Selezione manuale

Dopo aver selezionato questa funzione, il cellulare cercherà le diverse reti disponibili. Potrai scegliere la rete più adatta dalla lista che appare sullo schermo.

### 15.1.3 Deviazione di chiamate

Selezionare SIM1/SIM2

- Deviazione costante
- Se occupato
- Se non si risponde
- Se irraggiungibile
- Cancella tutte le deviazioni di chiamata

### 15.1.4 Chiamate limitate

Selezionare SIM1/SIM2

- Limita tutte le chiamate in uscita: Attivo/Disattivo/Controlla lo stato
- Limita tutte le chiamate in entrata: Attivo/Disattivo/Controlla lo stato
- Solo chiamate in entrata quando la navigazione è attiva. Attivo/Disattivo/Controlla lo stato
- Ogni int. in uscita: Attivo/Disattivo/Controlla lo stato
- Trasferimento dati esterno intl : Attivato/Disattivato/Controlla lo stato
- Cancella ogni blocco di chiamata
- Cambia password

#### 15.1.5 Chiamata in attesa

Seleziona SIM1/SIM2

- Attiva
- Disattiva
- Controlla lo stato

#### 15.1.6 Nascondi numero

Selezionare SIM1/SIM2

- Nascondi numero
- Visualizza numero
- Visualizza numero dalla rete

#### 15.1.7 Seleziona la Rete

Seleziona SIM1/SIM2

- Rete 1
- Rete 2

#### 15.1.8 Modalità Aereo

- Attiva
- Seleziona quando l'alimentazione è attiva

#### 15.1.9 Altre funzioni

—Numero IP

Con questa funzione, è possibile impostare la chiamata IP per immettere il numero. Selezionare prima SIM1/SIM2 e successivamente selezionare il numero e accedere:

SIM1

- Attiva/ Cancella
- Modifica

SIM2

- Attiva/ Cancella
- Modifica

—50 secondi di avvertimento

Impostare: Attivo/ Disattivo.

—Connessione guidata

Impostare: Attiva/ Disattiva.

—Qualsiasi tasto/Rifiuta la modalità

Impostazione: SMS di risposta dopo il rifiuto/ Risposta con qualsiasi tasto

—Richiamo Automatico

Imposta: Attivo/ Disattivo.

## 15.2 Telefono

### 15.2.1 Ora e Data

- Imposta ora
- Imposta data
- Tipo di ora visualizzata sul display
  - 12 ore
  - 24 ore
- Tipo di data visualizzata sul display
  - Anno-mese-giorno
  - Mese-giorno-anno
  - Giorno-mese-anno

### 15.2.2 Lingua

Seleziona qui la lingua.

### 15.2.3 Imposta scelta rapida

Dalla parte alta alla parte bassa: tasto sinistro, tasto destro, tasto superiore, tasto inferiore, tasto funzione sinistro e tasto funzione destro.

### 15.2.4 Accensione automatica

- Accensione automatica on/off
- Impostazione
  - Ora
  - Modalità: Una volta/Ogni giorno/ Ogni settimana
- Attivato/Spento
- Accensione automatica off
- Impostazione
  - Ora
  - Modalità: Una volta/Ogni giorno/ Ogni settimana
- Attivato/Spento

### 15.2.5 Tasto Vibrazione

- Attivato/Spento

Se si sceglie Attivato, il cellulare vibrerà quando qualsiasi tasto sarà schiacciato..

### 15.2.6 Gestione Risparmio Energetico

Guardare la capacità della batteria

### 15.2.7 Ripristino Impostazioni

Inserire la password standard 1234 per ripristinare le impostazioni.

## 15.3 Display

### 15.3.1 Impostazione sfondo

Selezionare l'immagine che si desidera utilizzare come sfondo dello schermo.

- Standard

– Altre

### 15.3.2 Impostare display inattivo

Selezionare il contenuto minimo del display o no

– Ora e data

– Nome della rete

– Parola personale

### 15.3.3 Contrasto dello Schermo

Premere il tasto destro o quello sinistro per incrementare o ridurre il contrasto dello schermo LCD.

### 15.3.4 Retroilluminazione

Impostare qui la retroilluminazione e la durata.

– Sempre Attiva

– 30 sec

– 20 sec

– 15 sec

– 10 sec

– 5 sec

### 15.3.5 Illuminazione della Tastiera

– 20 sec

– 10 sec

– 5 sec

– Modalità notturna

– Disattivata

### 15.3.6 Effetto di animazione

– Animazione accesa

·Standard

·Maggiore animazione

– Animazione spenta

·Standard

·Maggiore animazione

## **15.4 Impostazioni di sicurezza**

### 15.4.1 Codice Pin

Seleziona SIM1/SIM2

– Attiva codice Pin

– Modifica codice Pin

– Disattiva codice Pin

### 15.4.2 Pin2

Seleziona SIM1/SIM2

– Modifica

#### 15.4.3 Protezione della Privacy

– Impostazioni

Inserire la password: 1234, successivamente è possibile impostare I seguenti elementi come protezione della privacy: Registro delle chiamate, Messaggi, Foto Camera, Contatti, File mgr., Calendario, e Udisk.

– Cambiare la Password

#### 15.4.4 Tasto Automatico

– Disattivato

– 5 sec

– 15 sec

– 30 sec

– 1 minuto

– 5 minuti

#### 15.4.5 Blocco tastiera con il tasto rosso

– Attivo

– Disattivo

#### 15.4.6 Attivazione Password

#### 15.4.7 Sistema anti-furto

– Attivo

– Disattivo

– Modifica Password

### 15.5 Profili

– Standard

– Silenzioso

– Vibrazione

– Tono Basso

– Tono Alto+Vibrazione

Per entrare clicca su "Opzioni": Attiva/ Impostazioni/ Rinomina

### 15.6 Collegamento

#### 14.6.1 Bluetooth

– Accendi/Spegni Bluetooth

– Visibilità del sistema Bluetooth

·Visibile

·Nascosto

– Entrambi I dispositivi

– Nome del mio Bluetooth

– Aiuto

### 15.6.2 Calcolo della rete

- Crea l'impostazione per un nuovo collegamento
- Aggiungi un'impostazione al nuovo collegamento
- Cerca
- Cancella la lista di collegamento
- Modifica

## 16. Giochi

### 16.1 Boxman

- Nuovo gioco
- Continua
- Seleziona scena
- Aiuto

## 17. Internet

### 17.1 URL

Inserire l'indirizzo del sito web. Dopo la conferma è possibile connettersi con questa pagina WAP.

### 17.2 Pagina iniziale

Entrare nella pagina iniziale; Verrà connesso automaticamente alla pagina standard.

### 17.3 Preferiti

E' possibile selezionare un sito, aggiungere un sito preferito, inserire l'indirizzo del sito, il nome e salvarlo. Per accedere cliccare su opzioni:

- Accedere

Connettersi alla pagina WAP

- Visualizza

Controlla i dettagli del sito preferito

- Modifica

Modifica il nome e l'informazione del sito preferito.

- Elimina

Elimina il sito preferito.

- Elimina tutto

Elimina tutti I preferiti.

### 17.4 Cronologia

Salva la pagina WAP visitata. Selezionare la pagina e cliccare su conferma.

- Accedi

Connessione con la pagina WAP.

- Visualizza

Controlla I dettagli del sito preferito

·Elimina

Elimina il preferito.

·Elimina tutto

Elimina tutti i siti preferiti.

### **17.5 Immediate**

Se si vuole aprire la pagina senza aggiornarla frequentemente, è possibile salvarla e aprirla nella cartella "Immediate".

### **17.6 Impostazioni WAP**

— Impostazione del Browser

E' possibile selezionare "Elimina cache, Titolo del Network SIM1, Titolo del Network SIM2, Download immagine, Attiva tono dello sfondo, Accetta messaggio".

— Preliminare supporto di memorizzazione

·Immagine

·Musica

·Filmato

— Impostazione GPRS

— Ripristina impostazioni predefinite

## **18. Informazioni Tecniche**

Peso: 70g (batteria compresa)

Lunghezza 106mm x48mm di larghezza x13.2mm di spessore

Batteria: 700mAh

Rete: GSM dual band 850/1900 oppure 900/1800

270-350 ore di standby

2.5-3 ore di conversazione telefonica

Accessori: Ricevitore, Carica batteria, Batteria, Auricolare

Chiarimenti:

La compagnia si riserva il diritto finale di chiarimento per questo documento.

Gli aggiornamenti dei software non saranno annunciati.