


Ultra compatta Fotocamera digitale

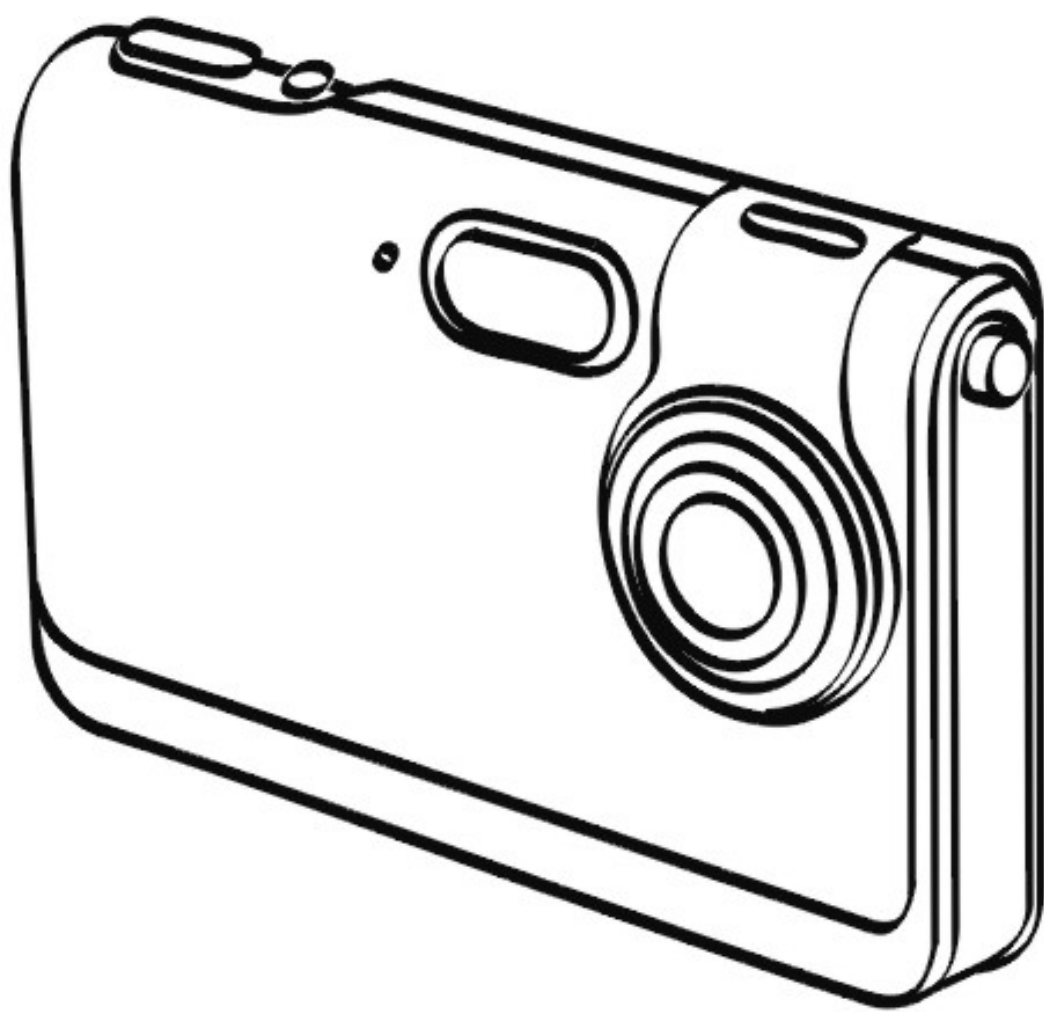

MANUALE UTENTE

Contenuti

1.	Precauzioni.....	4
2.	Preparazione	7
	● Accessori standard	7
	● Nomi delle parti	8
	● Caricare la batteria	9
	● Installazione della scheda SD / MMC	11
	● Collegamento della cinghietta.....	12
3.	Avvio rapido	13
	● Accensione / spegnimento della fotocamera.....	13
	● Fotografare	14
	Acquisire fotografie.....	14
	Registrare sequenze video.....	14
	● Funzioni di base dell'acquisizione	15
	Uso dello zoom.....	15
	Regolazione dell'esposizione	15
	Impostazione del flash.....	16
	Autoscatto.....	16
	Sequenza scatti	17
	2N1	17
4.	Modalità avanzata	18
	● Modalità Fotografia.....	18
	Qualità d'immagine	18
	Risoluzione	19
	Bilanciamento del bianco.....	19
	Effetti.....	20
	Autoscatto	20
	Sequenza scatti	21
	Misurazione	21

Contenuti

- Nitidezza 22
- Cornice..... 22
- Stampa della data 23
- Modalità Filmato 24
 - Formato del filmato..... 24
 - Qualità del filmato..... 25
 - Risoluzione 25
 - Bilanciamento del bianco 26
 - Effetti 26
 - Misurazione 27
 - Nitidezza..... 27
- Modalità Audio 28
- Modalità di riproduzione..... 28
 - Riproduzione immagini 28
 - Eliminare le immagini..... 32
 - Riproduzione filmati 33
 - Eliminare i filmati..... 36
 - Riproduzione messaggi audio..... 37
 - Eliminare i messaggi audio 39
- 5. Impostazioni 40
 - Data e Ora 40
 - Spegnimento automatico 41
 - Lingua 41
 - Cicalino 42
 - Sonoro 43

Contenuti

- Informazioni 43
- Sistema TV 44
- Stato memoria..... 44
- Schermata d'avvio 45
- Impostazioni predefinite 45
- Ripristino del contatore 46
- 6. Collegamenti..... 47
 - Installazione di TotalMedia..... 47
 - Collegamento al PC..... 51
 - Scaricare immagini, filmati e messaggi
audio 52
 - Collegamento al televisore 53
 - Funzione PictBridge..... 54
- 7. Appendice..... 55
 - Specifiche 55
 - Requisiti del sistema PC..... 57
 - Icone ed Indicatori 58

Benvenuto

Che si stiano creando ricordi dei propri amici e familiari, oppure che si stia esplorando la natura, per ottenere le più grandi soddisfazioni dalla fotocamera digitale si consiglia di leggere attentamente questo manuale. I suoi contenuti vi accompagneranno nel viaggio alla scoperta delle molteplici capacità della macchina fotografica

1. Precauzioni

Prima di usare la fotocamera assicurarsi di leggere e comprendere tutte le seguenti precauzioni di sicurezza. Assicurarsi sempre che la fotocamera sia usata correttamente.

- Non usare mai la fotocamera all'interno di un aeroplano, o in altri luoghi dove l'uso di tali apparecchiature è proibito. L'uso improprio può creare il rischio di gravi incidenti.
- Non puntare la fotocamera direttamente verso il sole, o altre sorgenti di luce intensa, perché si possono provocare lesioni alla vista.
- Non cercare di aprire la struttura della fotocamera, o tentare di modificare la macchina in qualsiasi modo. L'alta tensione dei componenti interni può provocare il rischio di scosse elettriche, una volta che questi sono esposti. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solamente da personale autorizzato.
- Non usare il flash a breve distanza dagli occhi di animali o persone, in modo particolare quelli dei bambini. Si possono provare lesioni agli occhi. Restare sempre ad una distanza minima di un metro dal soggetto quando si usa il flash.

- Tenere la fotocamera lontana dall'acqua e da altri liquidi. Non usare la fotocamera con le mani bagnate. Non usare mai la fotocamera sotto la pioggia o la neve. La condensa crea il pericolo di scosse elettriche.
- Tenere la fotocamera ed i suoi accessori lontani dalla portata dei bambini e degli animali domestici, per prevenire incidenti o danno alla macchina.
- Spegnerne immediatamente la macchina se si rileva la presenza di fumo o strani odori. Portare la macchina al più vicino centro assistenza per farla riparare. Non tentare mai di riparare da sé la macchina.
- Usare solo gli adattatori di corrente raccomandati. L'uso di adattatori o alimentatori non espressamente raccomandati per questa attrezzatura, può provocare surriscaldamento, distorsione dell'attrezzatura, incendi, scosse elettriche e altri pericoli.
- Non applicare mai troppa forza quando si puliscono le superfici e l'obiettivo. Diversamente si possono graffiare le lenti e provocare guasti.
- La macchina può riscaldarsi durante l'uso. Questo non indica un guasto.
- Pulire la macchina con un panno morbido e asciutto quando necessario.

Avviso FCC

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio. Se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:


- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente diversa da quella alla quale è collegato il ricevitore.
- Consultare un tecnico radio / TV per aiuto.

ATTENZIONE

Per essere idonei ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole FCC, questa attrezzatura deve essere installata su computer di cui è certificata la compatibilità dei limiti di Classe B.

2. Preparazione


Accessori standard

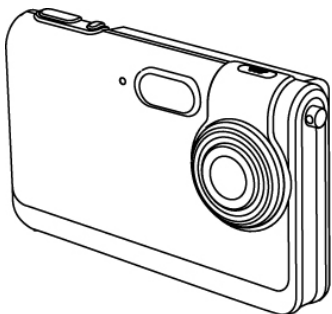


Fotocamera



Manuale

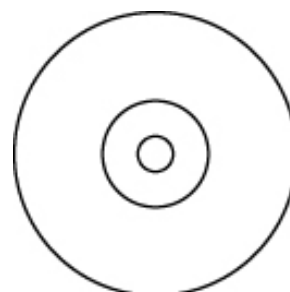

CD

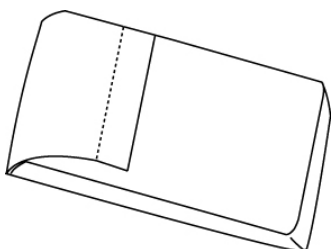


Custodia



Cinghietta




Cavo USB

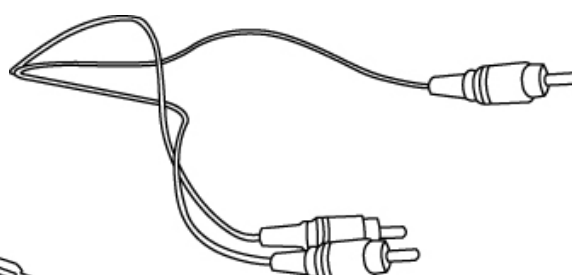


Cavo TV

Nomi delle parti

Veduta frontale

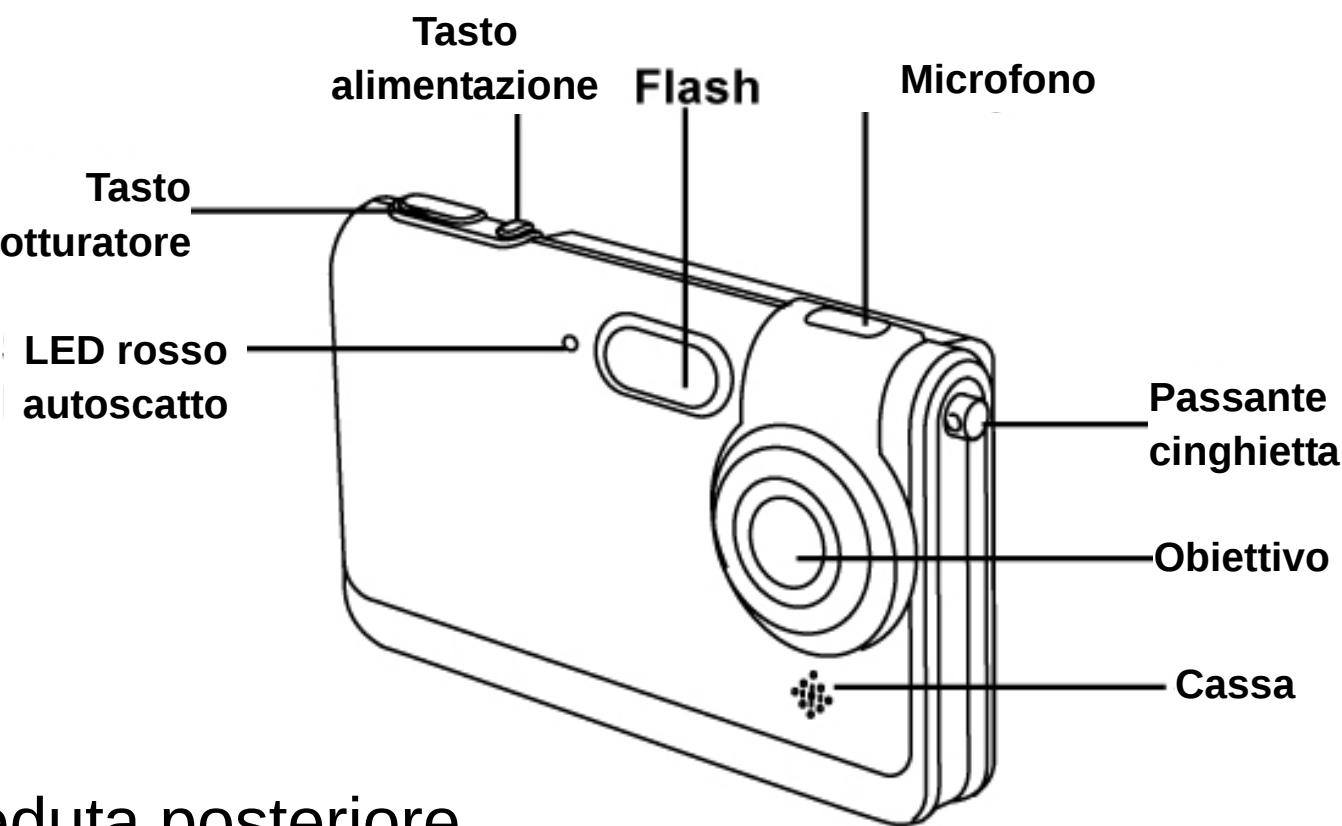


Veduta posteriore

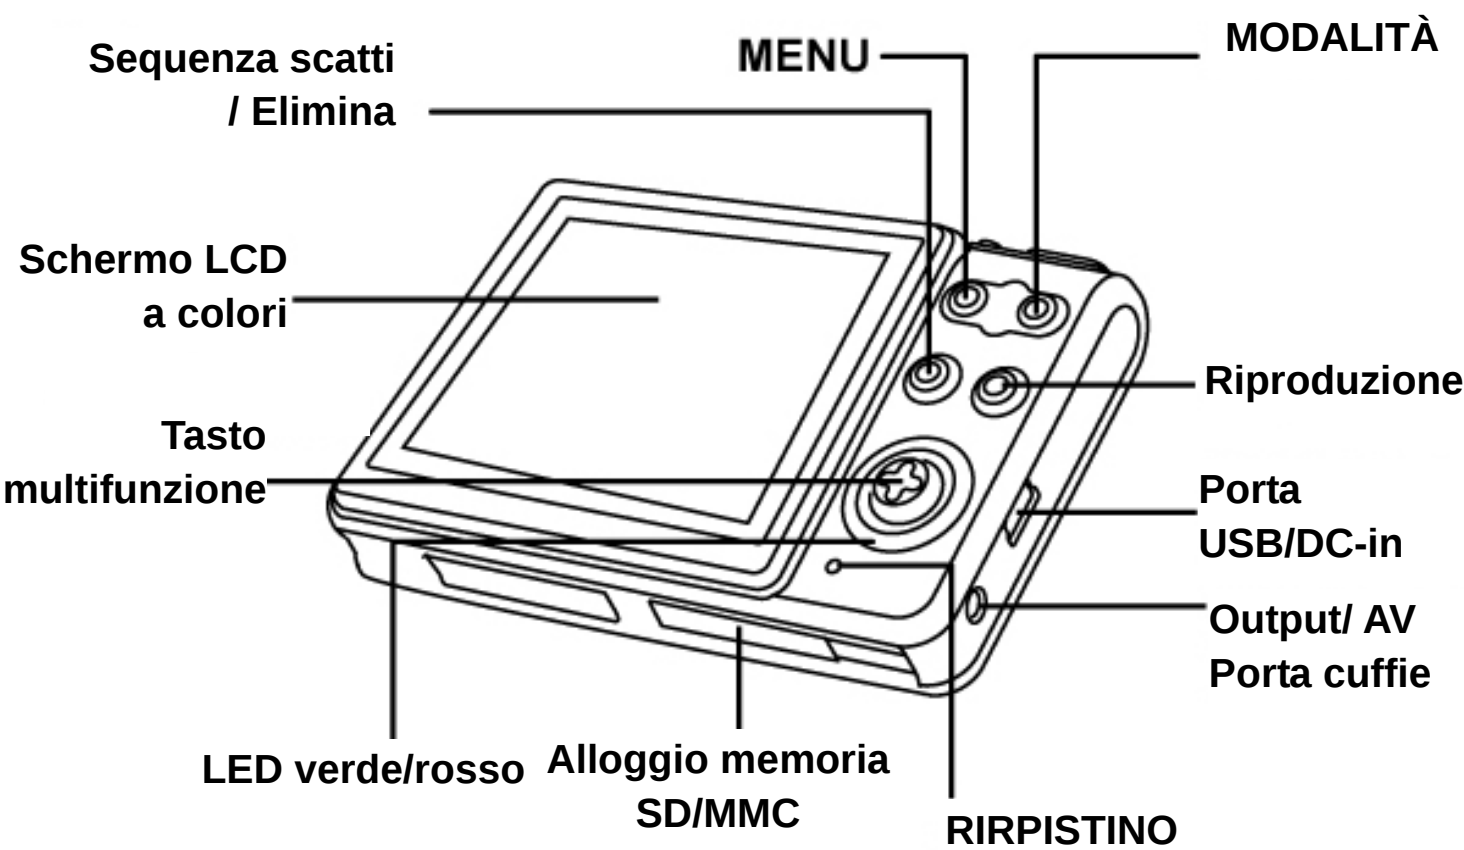


Caricare la batteria


La lunga durata della batteria è uno dei benefici chiave di questo prodotto, se paragonato ad altri. La batteria della macchina è stata caricata prima della spedizione, e si dovrebbe essere in grado di acquisire immagini senza doverla caricare. Tuttavia, per stare tranquilli, attenersi alle istruzioni che seguono per accertarsi che la macchina sia completamente carica, prima di lasciare l'abitazione. La batteria agli ioni di litio utilizzata dalla macchina si ricarica automaticamente quando si esegue il collegamento al PC usando il cavo USB. Per caricare la batteria, è necessario innanzi tutto collegare la macchina al computer usando il cavo USB fornito in dotazione. Il LED rosso si accenderà mentre la batteria si sta caricando. Il LED rosso si spegnerà quando la procedura di carica è terminata.

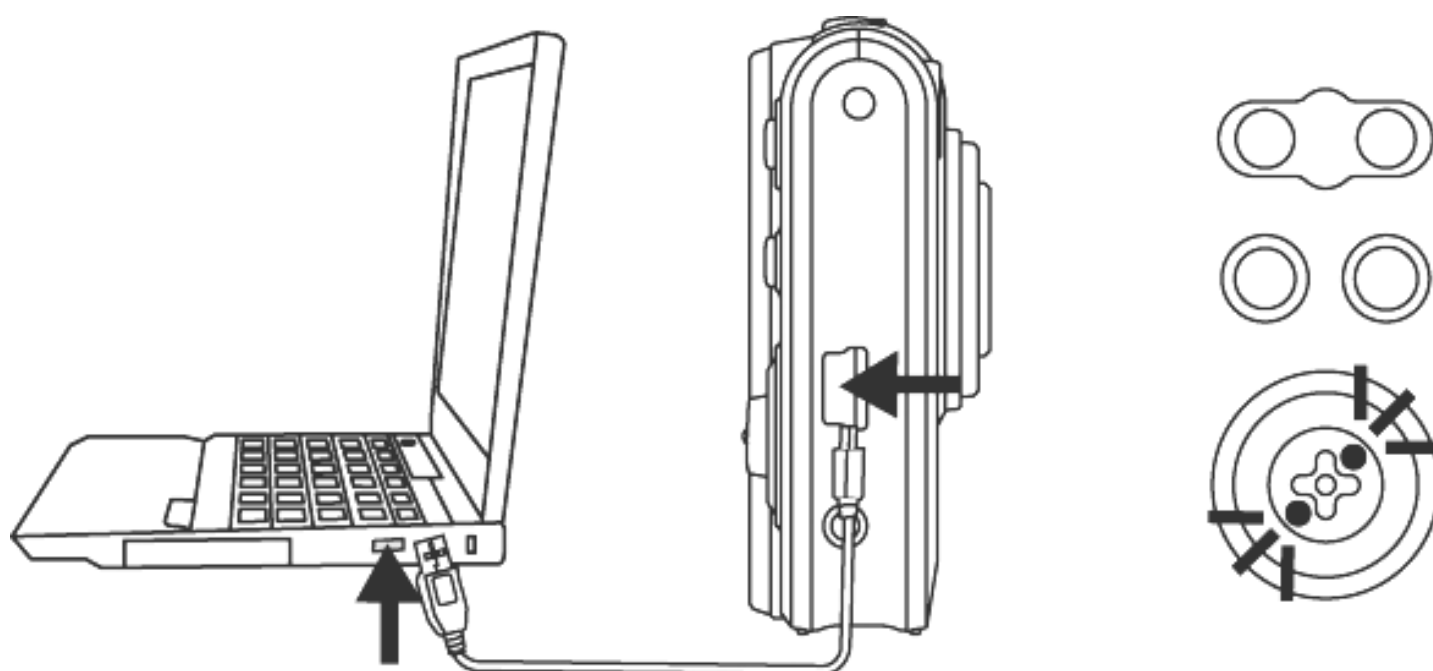

La batteria può anche essere caricata collegando l'adattatore CA (accessorio optional) ad una presa di corrente.

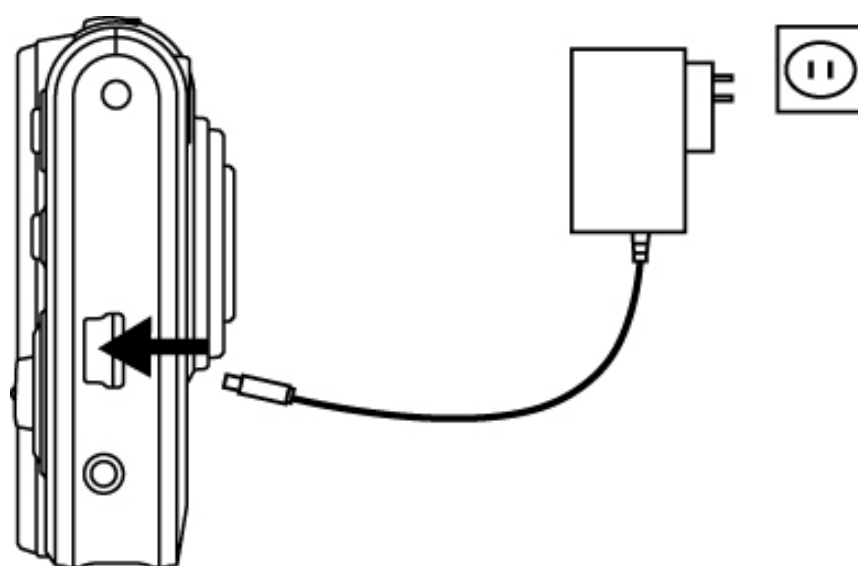

Stato della batteria

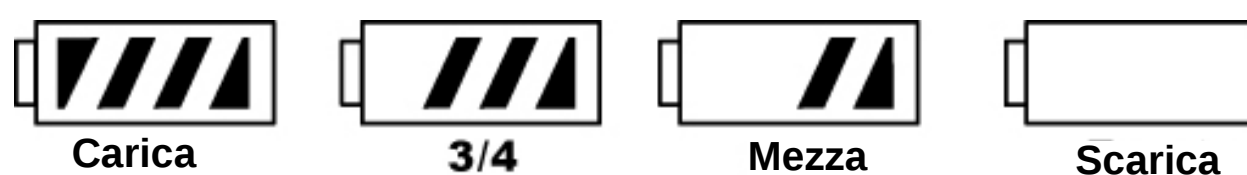


ATTENZIONE

- * Ci vogliono circa 4 ore per caricare completamente una batteria scarica.
- * La macchina può essere caricata a temperatura ambiente compresa tra 0°C (32°F) e +40°C (104°F).
- * La batteria non deve essere completamente scarica o esaurita prima di poterla ricaricare.
- * Le batterie agli ioni di litio perdono la loro carica anche quando non sono in uso. Per questo motivo, accertarsi di caricare la batteria prima di usare la macchina.
- * Per assicurarsi che la batteria duri il più a lungo possibile, spegnere la macchina quando non è in uso.
- * Il numero di scatti disponibili sarà inferiore in condizioni di temperature basse. La quantità di potenza prodotta può essere aumentata mettendo la macchina in tasca, o altro luogo caldo, per riscaldarla prima dell'uso. Se si usano piastre riscaldanti, prestare attenzione a non mettere la macchina direttamente sulla piastra.

Installazione della scheda SD / MMC

Inserire una scheda SD / MMC nell'alloggio scheda memoria e spingerla fino in fondo.

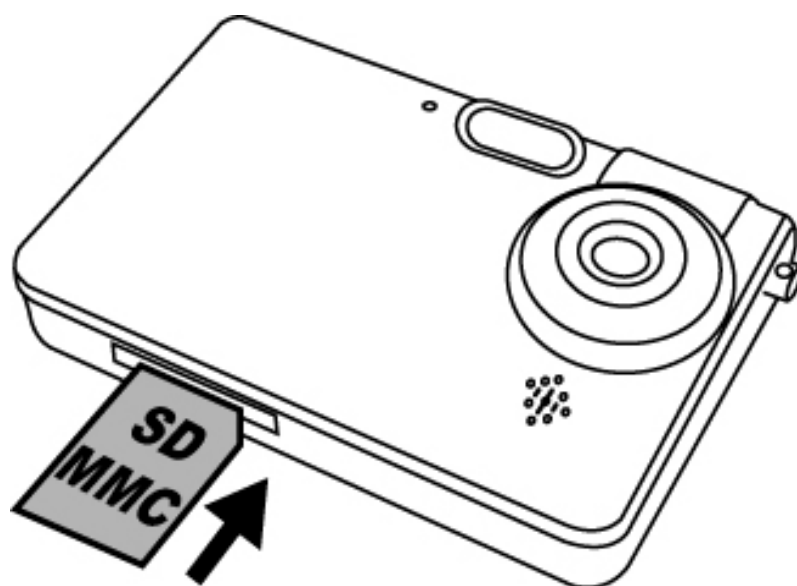


Una volta che la scheda SD optional è stata installata:

- * Tutte le immagini saranno archiviate automaticamente, per impostazione predefinita, nella scheda SD / MMC.
- * Quando la scheda SD / MMC è installata, non possono essere riprodotte le immagini, i filmati e le sequenze video archiviate nella memoria interna. Rimuovere la scheda SD / MMC per riprodurre le immagini, i filmati e le sequenze video archiviate nella memoria interna.
- * Quando si formatta la macchina, si formattano solamente le immagini / sequenze video della scheda SD. Rimuovere la scheda SD per formattare le immagini / sequenze video della memoria interna.

Collegamento della cinghietta

1. L'occhiello più piccolo va infilato nel passante.
2. Poi, l'occhiello più piccolo va fatto passare attorno e si tira con forza.

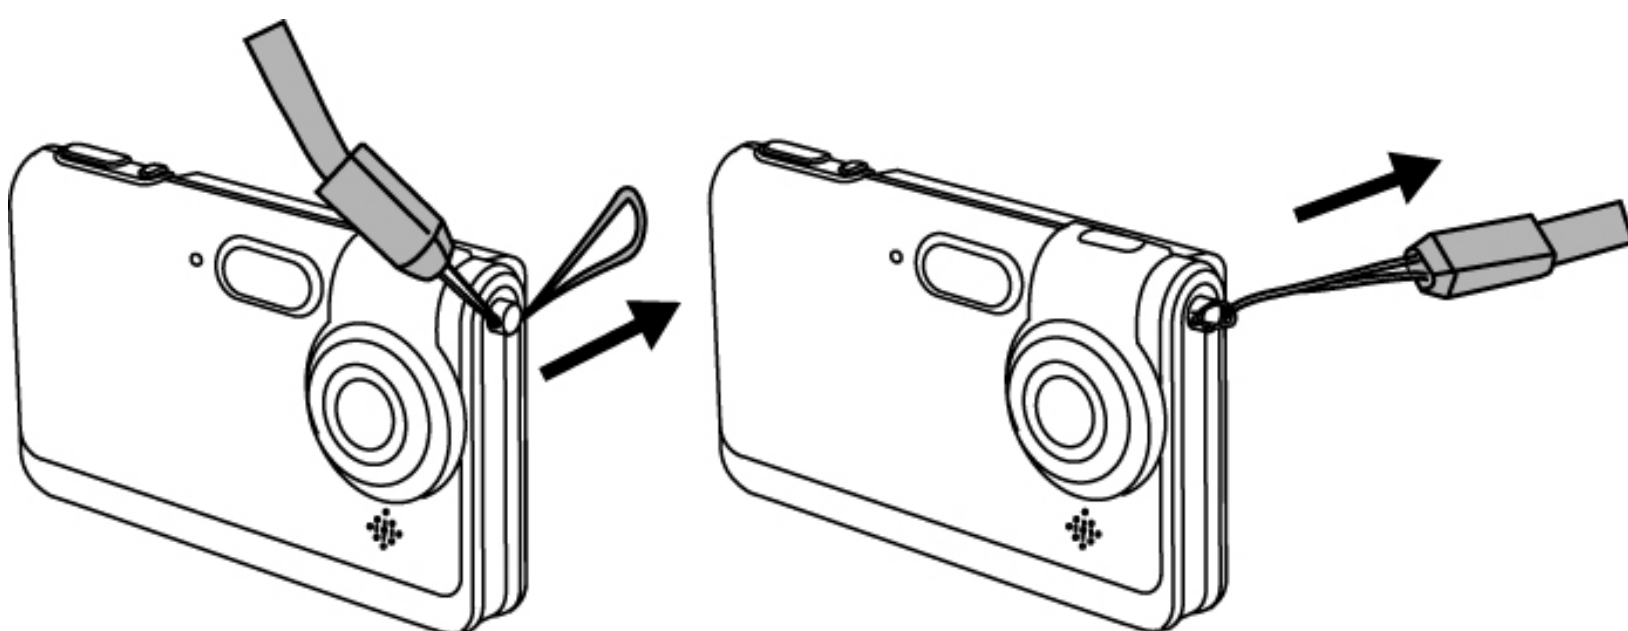


3. Avvio rapido

Accensione / spegnimento della fotocamera


Accensione

1. Premere il tasto d'alimentazione, oppure aprire il display LCD per accendere. Il LED verde si accende ad indicare che la macchina è accesa
2. Quando il display LCD è stato attivato, la macchina è pronta per l'uso ed il LED verde sarà spento.

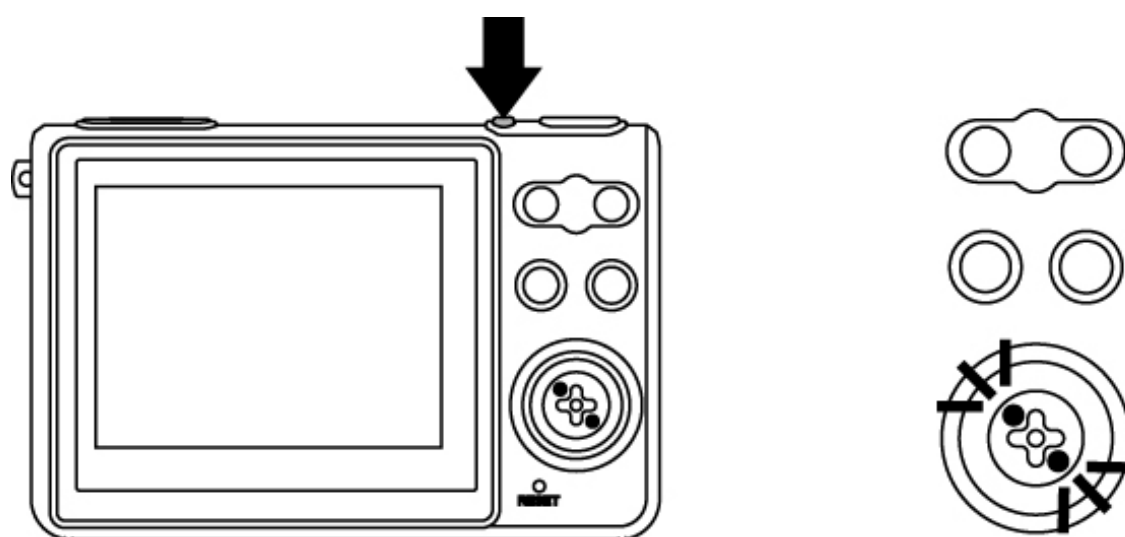

Spegnimento


1. Premere di nuovo il tasto d'alimentazione per spegnere la macchina.
2. La macchina si spegne anche automaticamente per risparmiare energia. Fare riferimento a pagina 41 per impostare la funzione di spegnimento automatico.

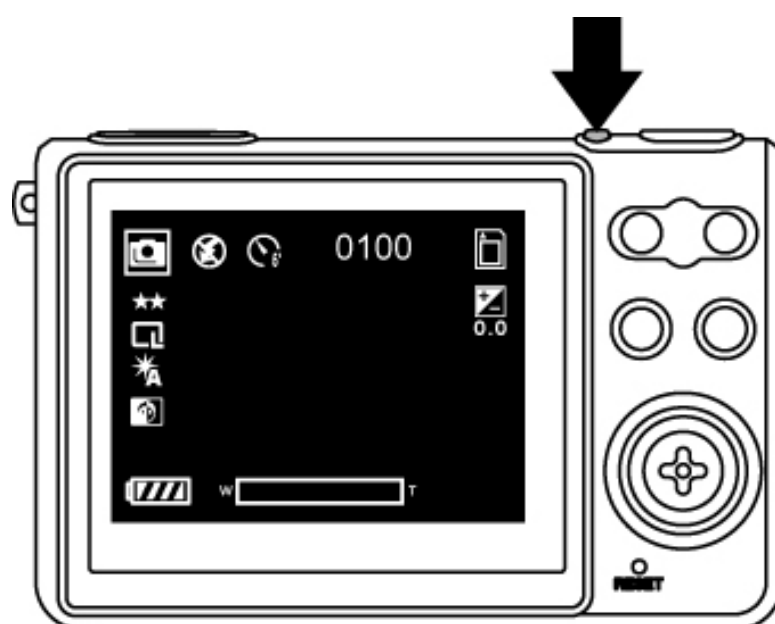

Fotografare


Acquisire fotografie

1. Accendere la macchina.
2. Premere il tasto otturatore per acquisire la fotografia.

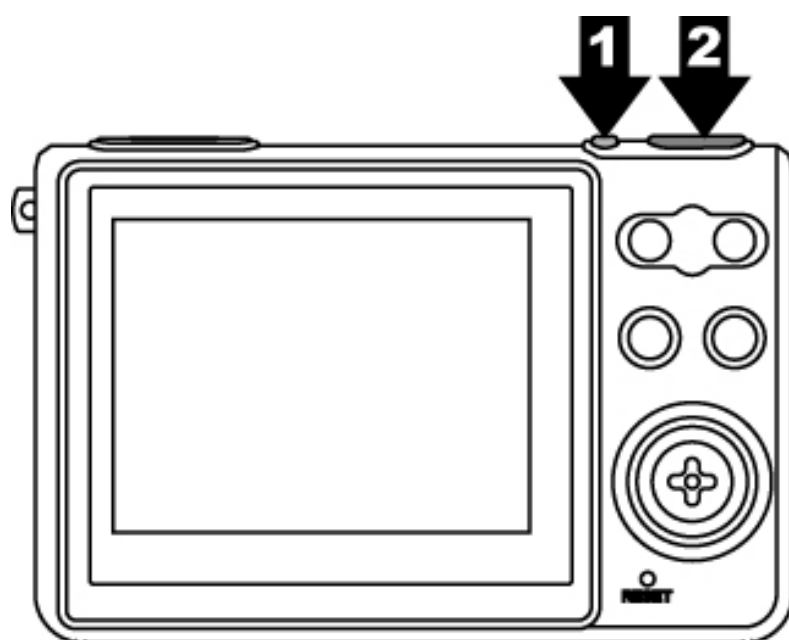

Registrazione di sequenze video



1. Accendere la macchina.
2. Premere ripetutamente il tasto modalità e poi premere il tasto ► per passare alla modalità Filmato.
3. Premere il tasto Otturatore per avviare la registrazione del filmato.
4. Premere di nuovo il tasto Otturatore per interrompere la registrazione.

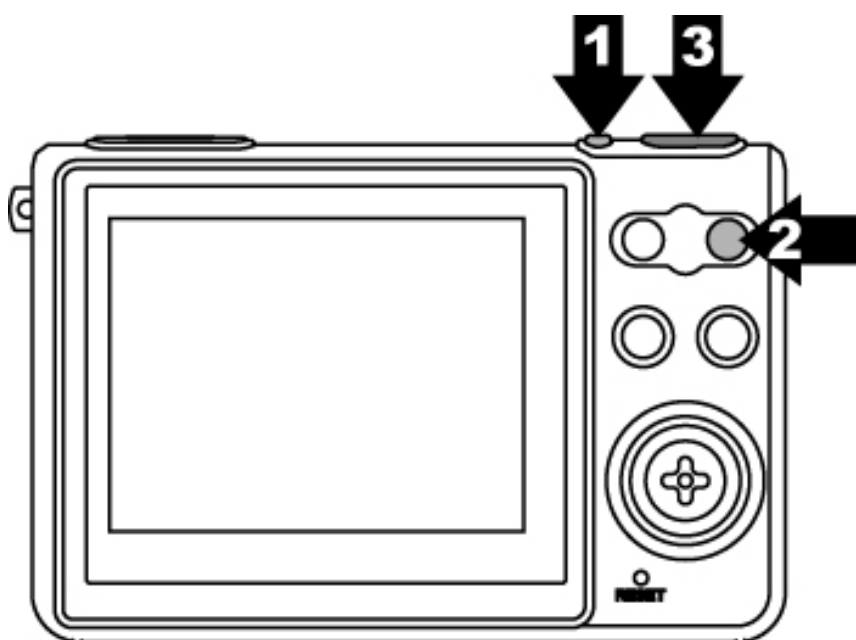

Funzioni di base dell'acquisizione


Uso dello zoom

1. In modalità Fotografia e Filmato.
2. Usare il display LCD per inquadrare il soggetto.
3. Premere il tasto d'ingrandimento ► e riduzione ◀ prima di acquisire un'immagine o una sequenza video

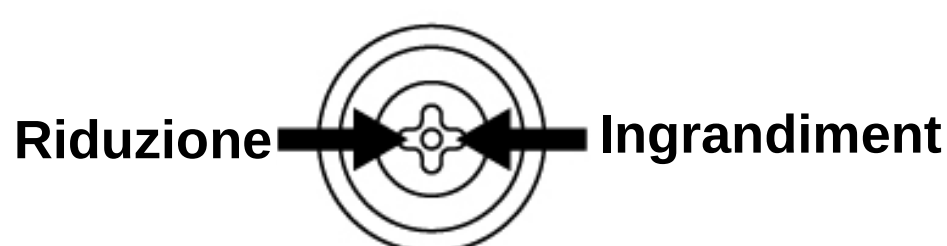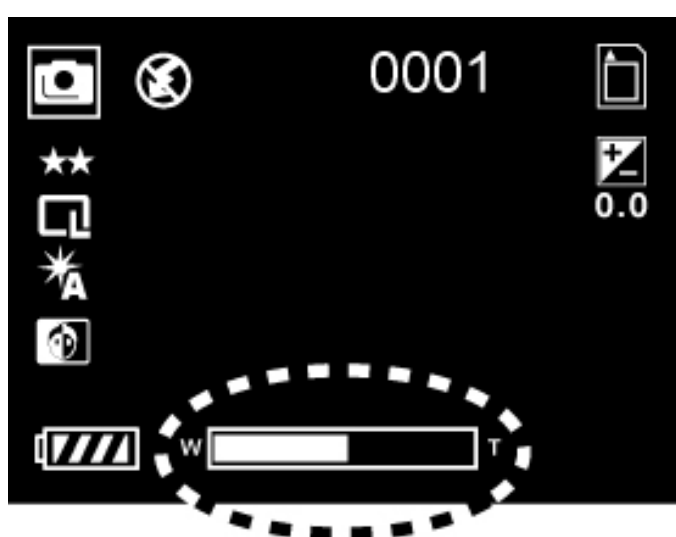



Regolazione della compensazione d'esposizione

1. In modalità Fotografia e Filmato.
2. Premere il tasto ▲ e ▼ per regolare la compensazione dell'esposizione.

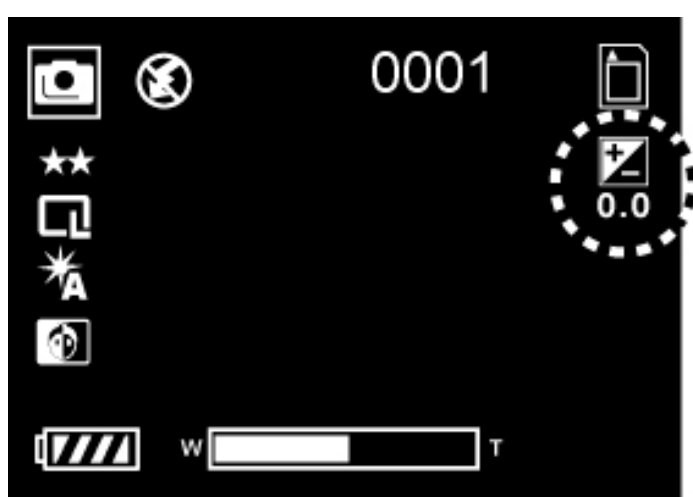


Impostazione del flash

1. In modalità Fotografia.
2. Premere direttamente il tasto OK per cambiare la modalità del flash tra automatico / riduzione effetto occhi rossi / disattivo / sempre attivo.
Il LED lampeggerà rapidamente finché il flash è completamente carico.

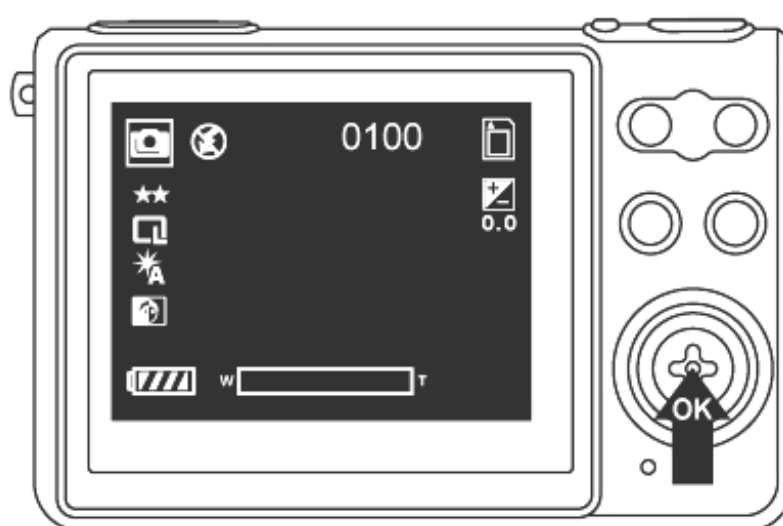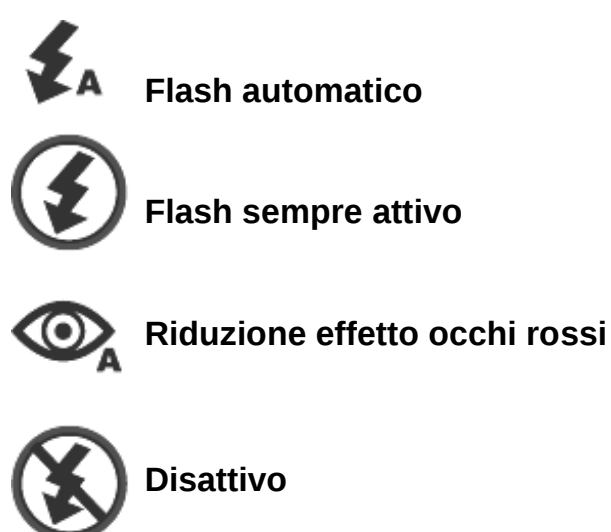


Autoscatto

1. In modalità Fotografia.
2. Premere una volta il tasto Autoscatto per attivare la funzione autoscatto; l'icona dell'autoscatto sarà visualizzata sul display TFT; premere il tasto otturatore per acquisire l'immagine con l'intervallo impostato.

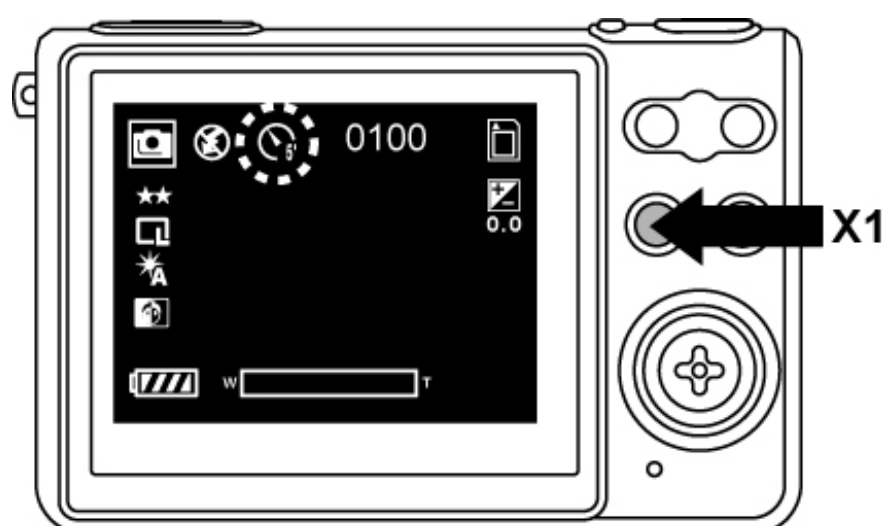


Sequenza scatti

1. In modalità Fotografia.
2. Premere due volte il tasto Autoscatto per attivare la funzione sequenza scatti; l'icona sul display TFT cambierà aspetto; quindi premere il tasto Otturatore per acquisire le immagini in sequenza.
3. La funzione sequenza scatti non è disponibile con la risoluzione XL (interpolazione).

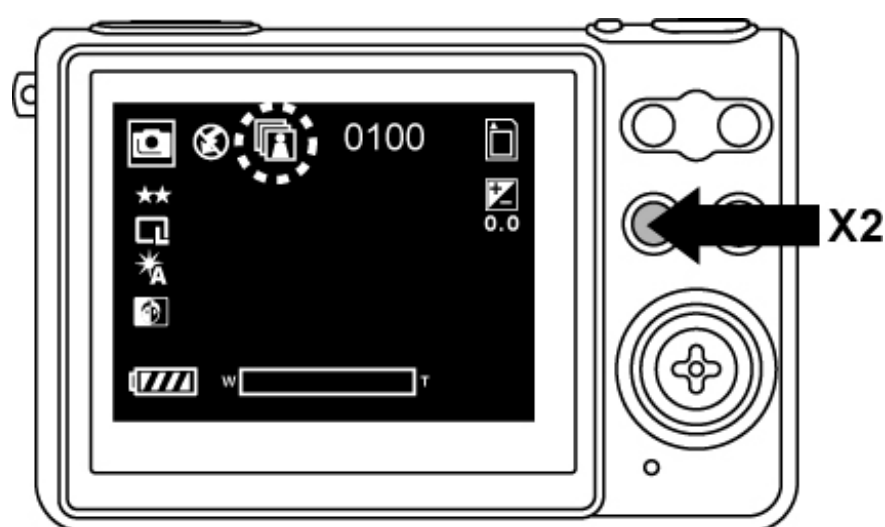

2N1


1. In modalità Fotografia.
2. Premere tre volte il tasto Autoscatto per attivare la funzione 2N1; l'icona sul display TFT cambierà aspetto. Usare questa funzione quando non è possibile visualizzare in modo completo i soggetti sul display TFT. Inquadrare il soggetto sulla sinistra e premere il tasto Otturatore, poi inquadrare il soggetto sulla destra e premere di nuovo il tasto Otturatore. I due scatti saranno combinati in un'unica immagine.

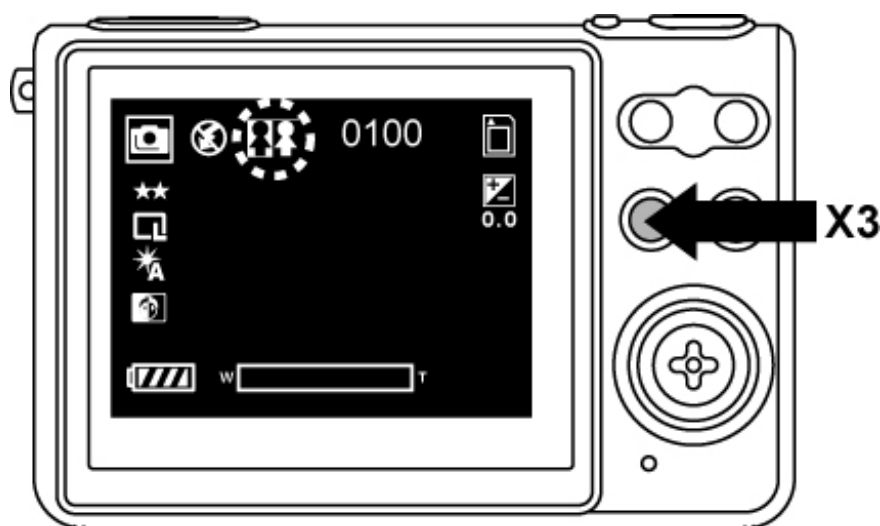

4. Modalità avanzata

Modalità Fotografia

Per impostazione predefinita la macchina è in modalità Fotografia. Premere il tasto Menu per impostare le modalità, premerlo di nuovo per tornare alla modalità d'acquisizione.

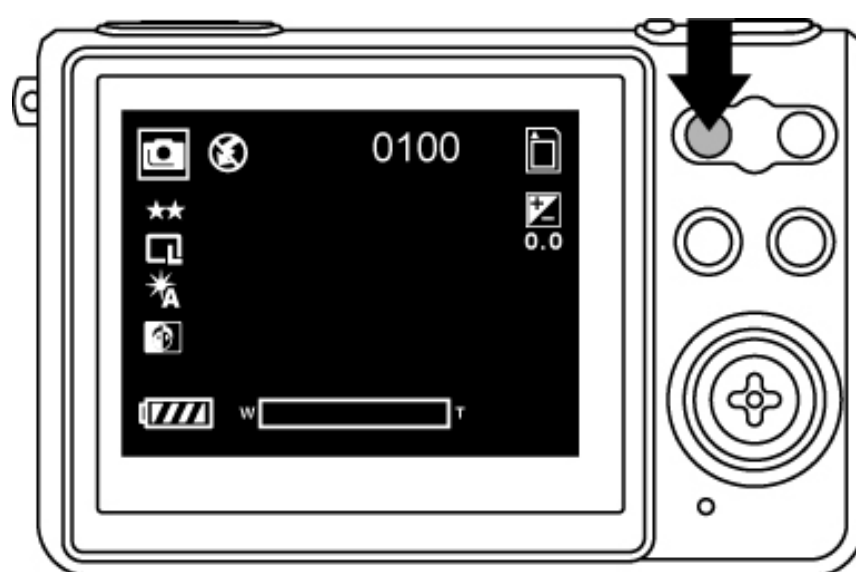


Qualità d'immagine

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Qualità**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Super High (Superiore) / High (Alta) / Normale, e poi premere il tasto OK per impostare.



Risoluzione

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Risoluzione**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra XL (4000x3000) / L (2048x1536) / M (1600x1200) / S (1280x960), e poi premere il tasto OK per impostare.

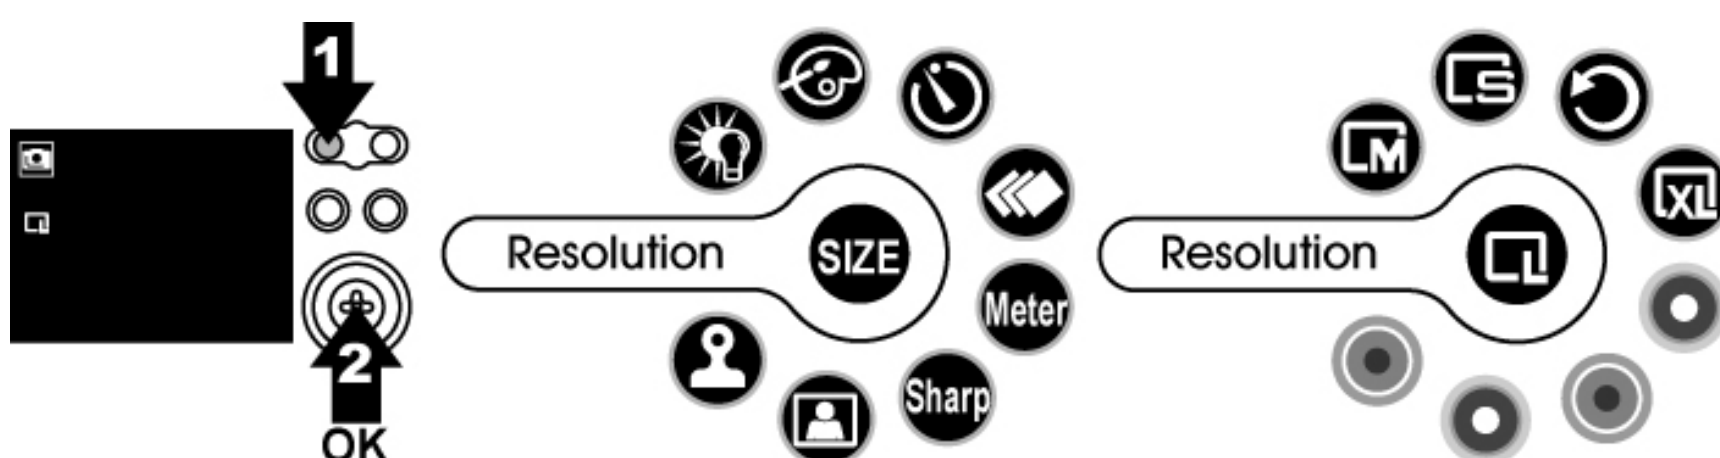

Bilanciamento del bianco

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Bilanciamento del bianco**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Automatico / Luce diurna / Ombra / Fluorescente / Tungsteno, e poi premere il tasto OK per impostare.



Effetti

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Effetti**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Vivido / Normale / Bianco e Nero / Seppia, e poi premere il tasto OK per impostare.




Autoscatto

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Autoscatto**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / Disattiva, e poi premere il tasto OK per impostare.



Sequenza scatti

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Sequenza scatti**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare la sequenza di 3 immagini o di 5 immagini, e poi premere il tasto OK per impostare.

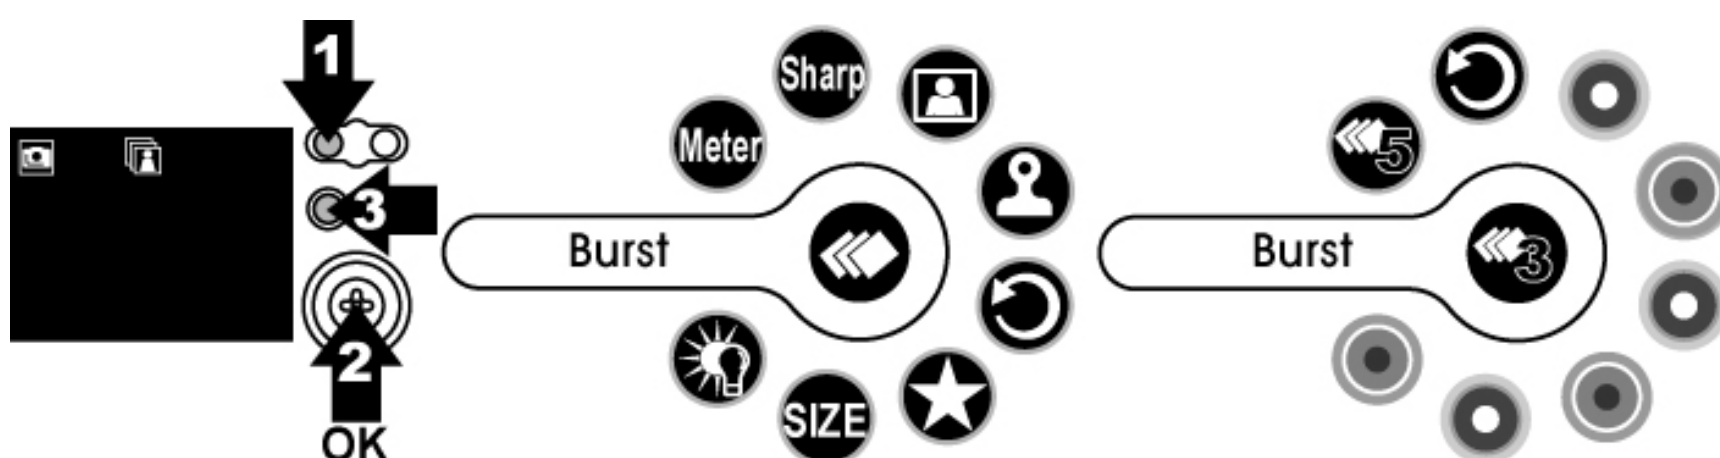

Misurazione

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Misurazione**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Centrale / Media / Media calcolata, e poi premere il tasto OK per impostare.




Nitidezza

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Nitidezza**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Leggera / Normale / Marcata, e poi premere il tasto OK per impostare.




Cornice

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Cornice**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Cornice 1 / Cornice 2 / Cornice 3, e poi premere il tasto OK per impostare.
4. Si prega di notare che la cornice scelta resterà sul display TFT finché non sarà annullata usando il menu.

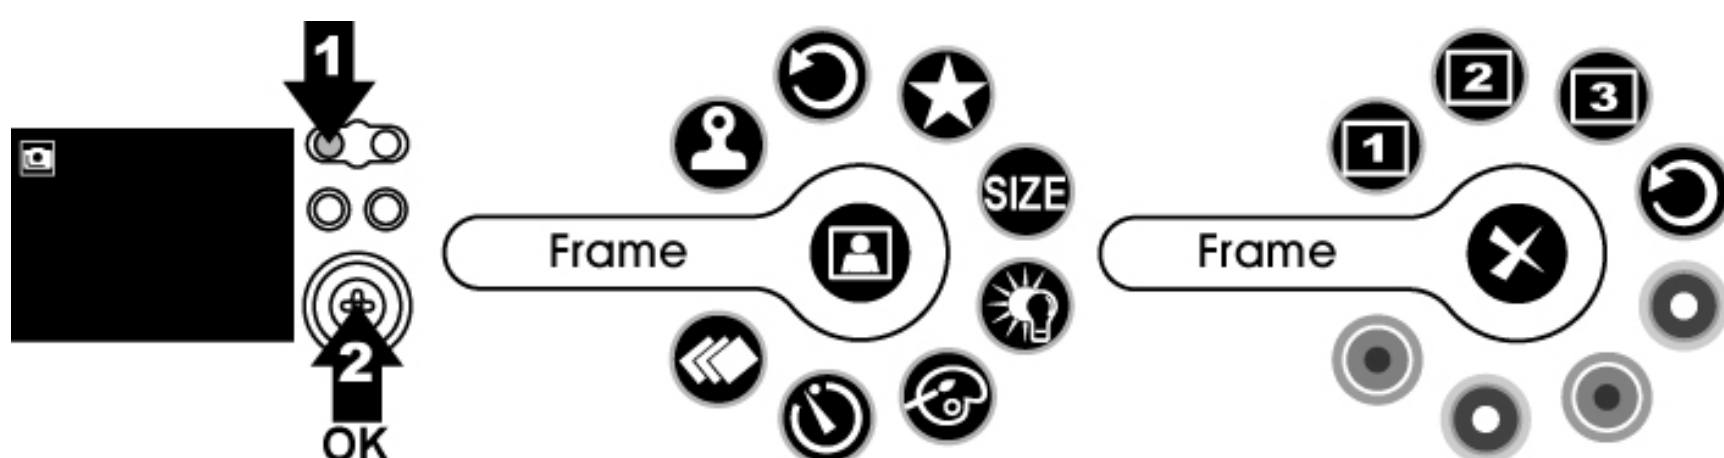


Stampa della data

1. In modalità Fotografia.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Stampa della data**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra YMD (AMG) / MDY (MGA) / DMY (GMA) / Disattiva, e poi premere il tasto OK per impostare.

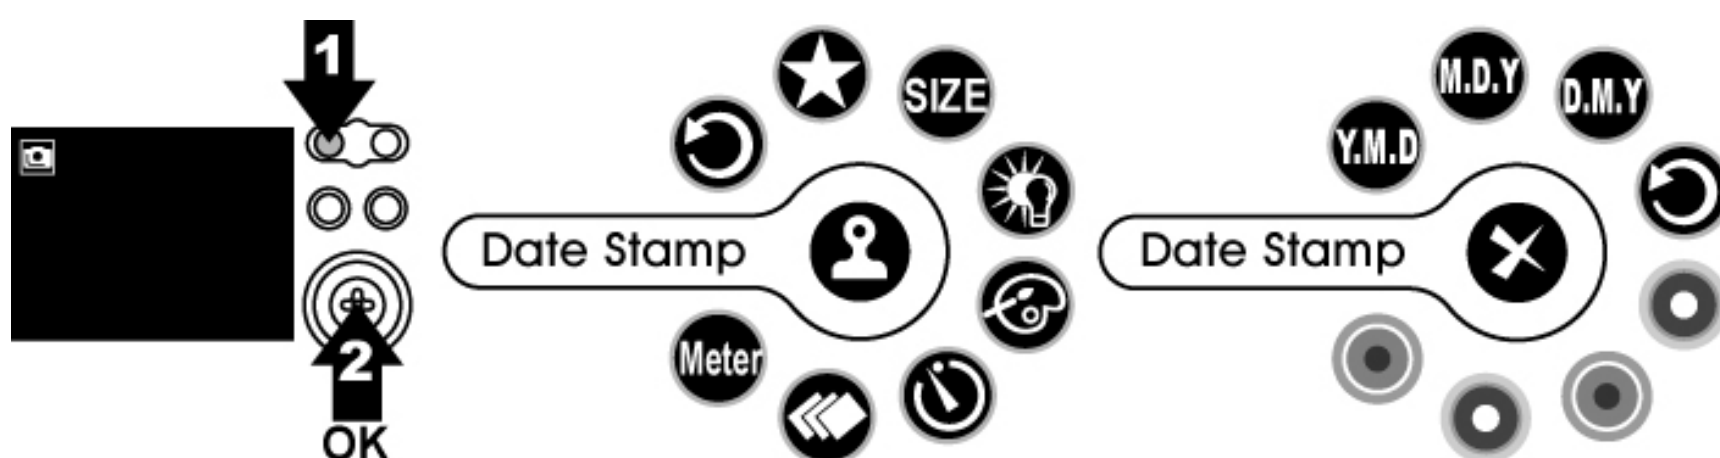


Modalità Filmato

Premere una volta il tasto Modalità per accedere alla modalità Filmato. Premere il tasto Menu per impostare le modalità, premerlo di nuovo per tornare alla modalità di registrazione.

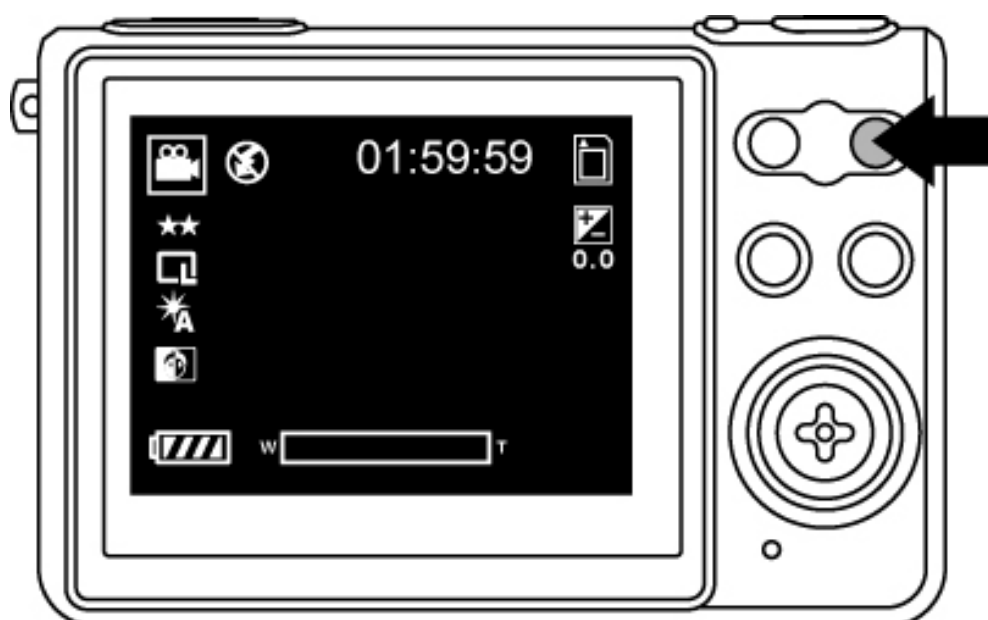


Formato del filmato

1. In modalità Filmato.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Formato film**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra i formati AVI / ASF / MOV, e poi premere il tasto OK per impostare.

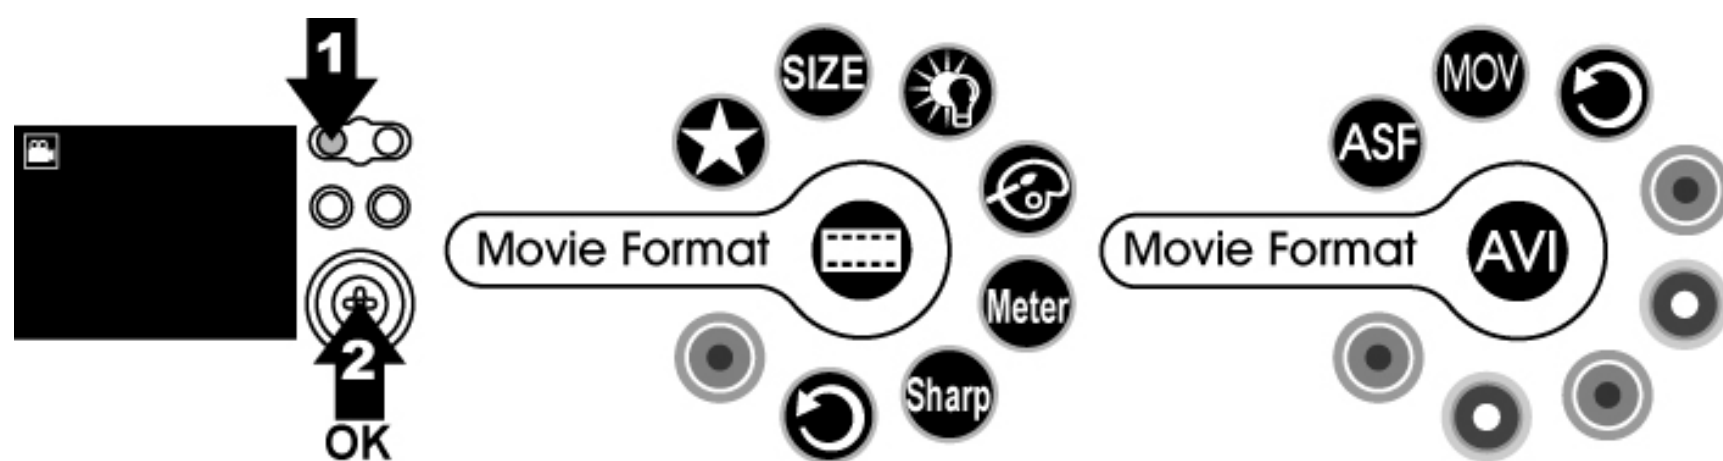


Qualità del filmato

1. In modalità Filmato.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Qualità**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Superiore / Alta / Normale, e poi premere il tasto OK per impostare.

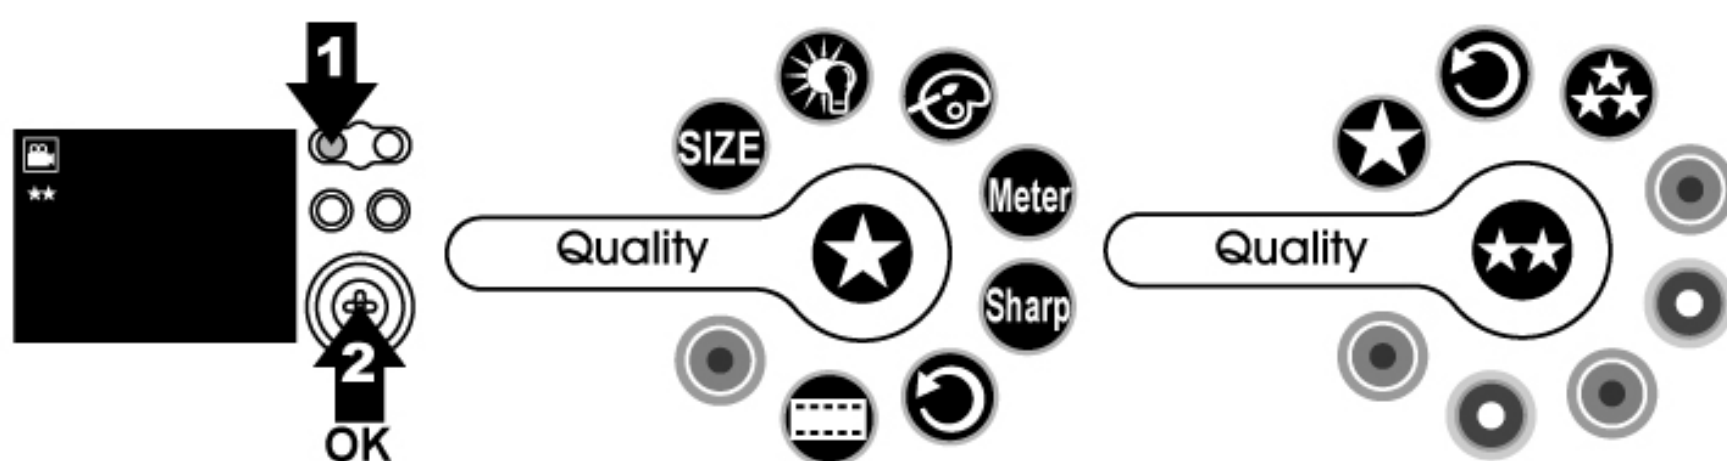


Risoluzione

1. In modalità Filmato.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Risoluzione**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra 640 (640x480) e 320 (320x240), e poi premere il tasto OK per impostare.

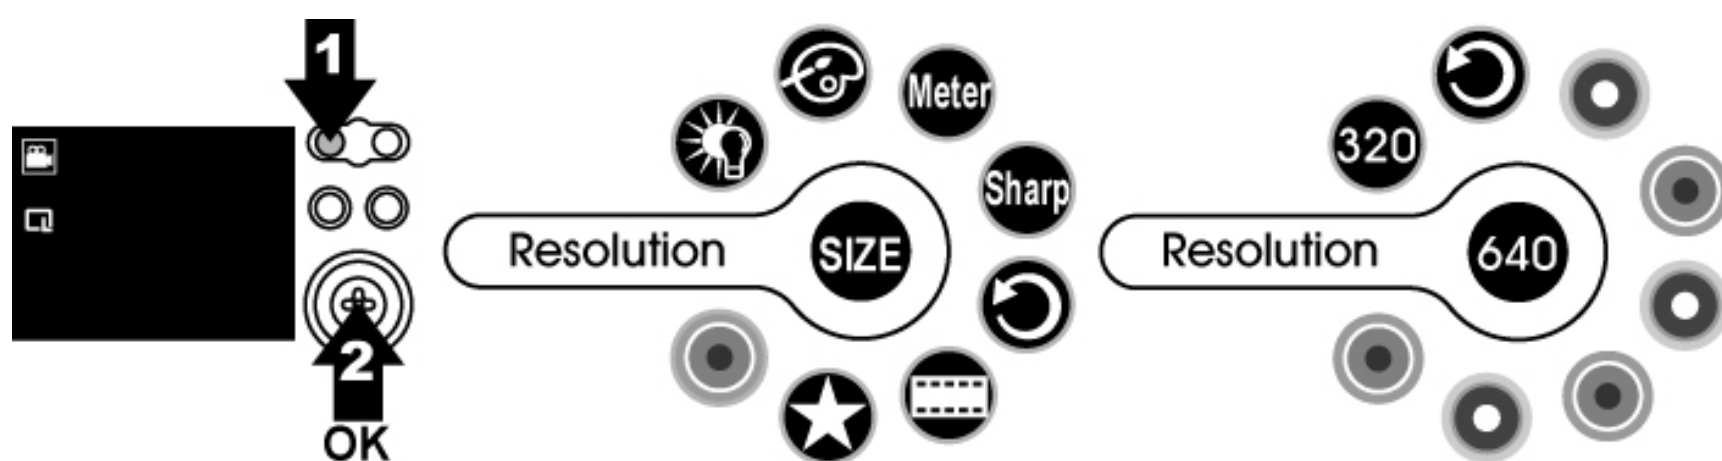


Bilanciamento del bianco

1. In modalità Filmato.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Bilanciamento del bianco**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Automatico / Luce diurna / Shade (Ombra) / Fluorescente / Tungsteno, e poi premere il tasto OK per impostare.

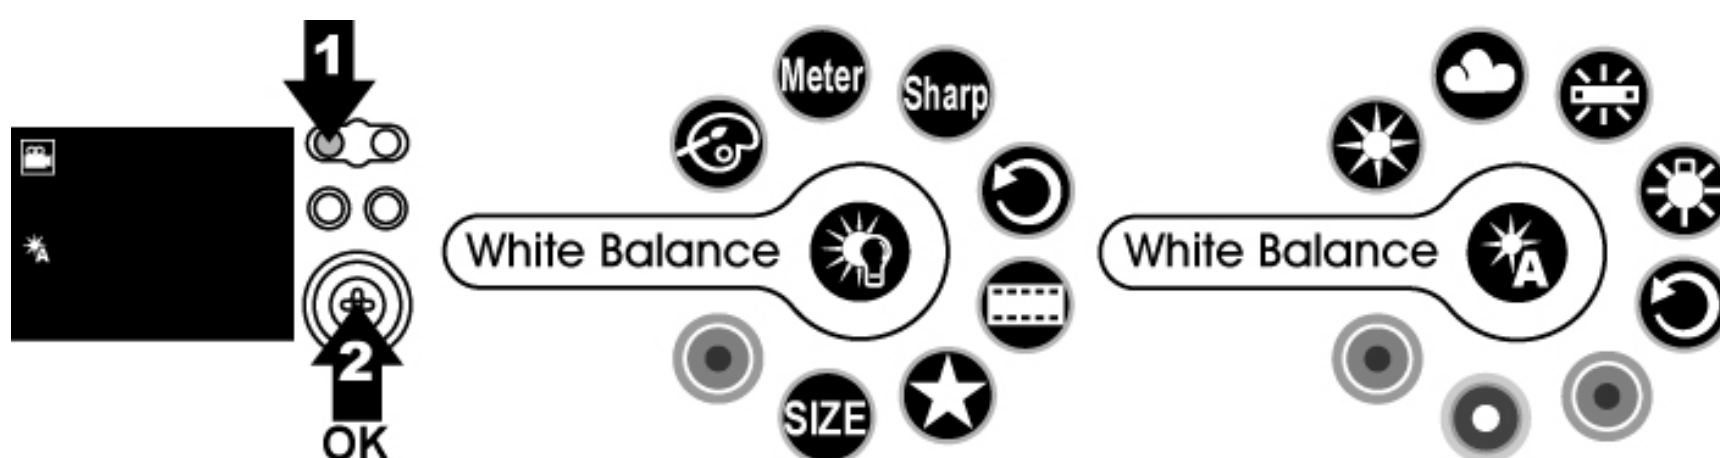


Effetti

1. In modalità Filmato.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Effetti**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Vivido / Normale / Bianco e Nero / Seppia, e poi premere il tasto OK per impostare.

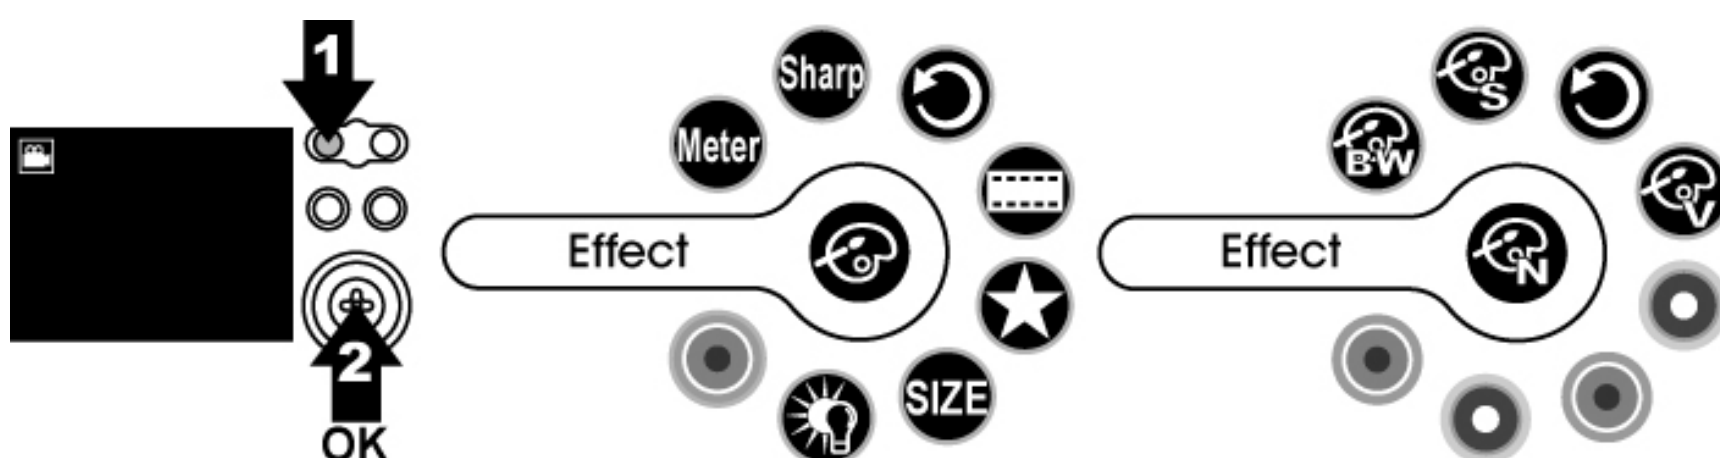


Misurazione

1. In modalità Filmato.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Misurazione**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Centrale / Media / Media calcolata, e poi premere il tasto OK per impostare.

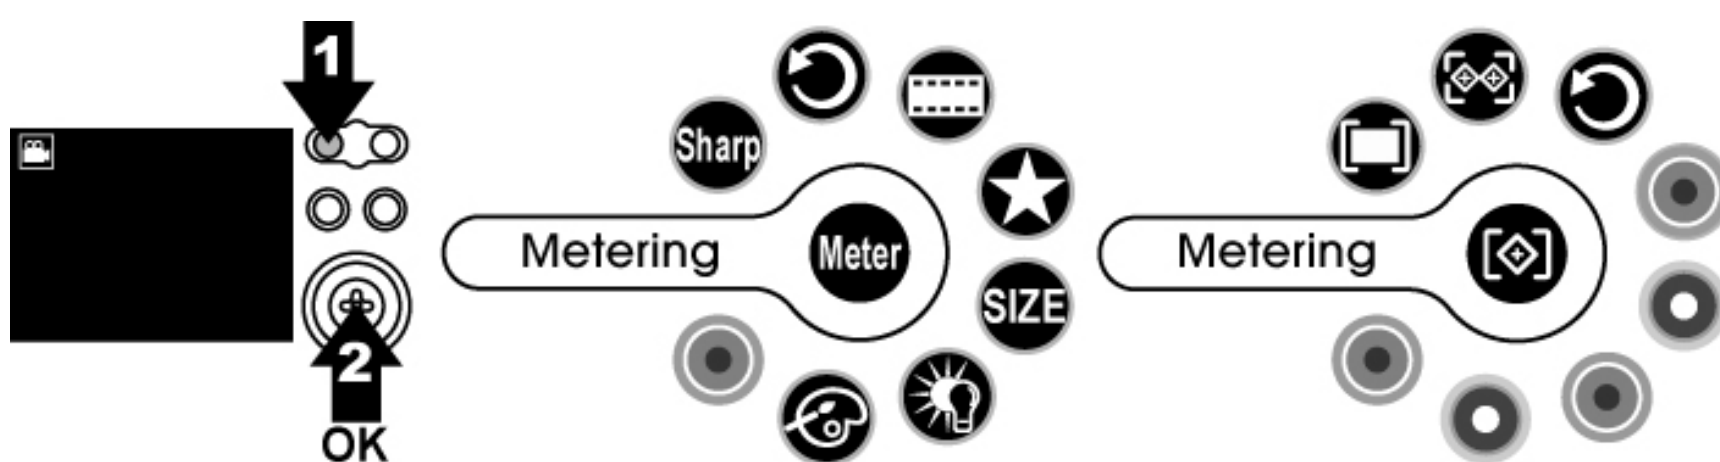


Nitidezza

1. In modalità Filmato.
2. Premere il tasto Menu, selezionare **Nitidezza**, e poi premere il tasto OK per confermare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra Leggera / Normale / Marcata, e poi premere il tasto OK per impostare.

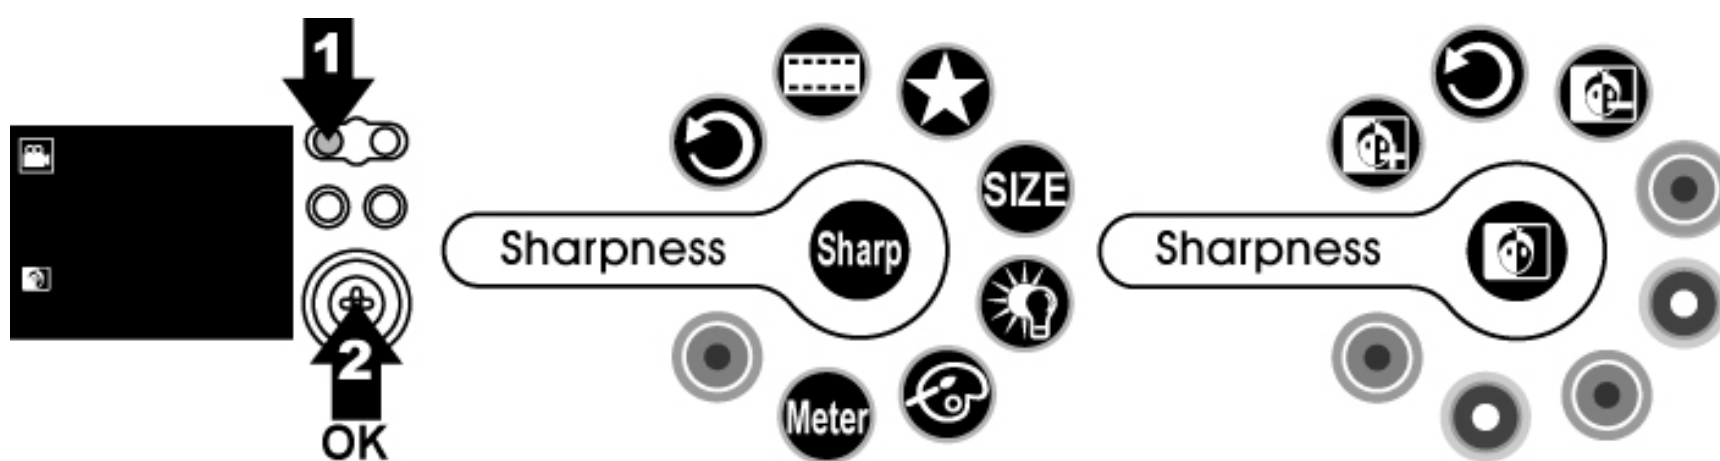

Modalità Audio


1. Premere due volte il tasto modalità per accedere alla modalità Audio.
2. Premere il tasto Otturatore per avviare la registrazione.
3. Premere di nuovo il tasto Otturatore per interrompere la registrazione.

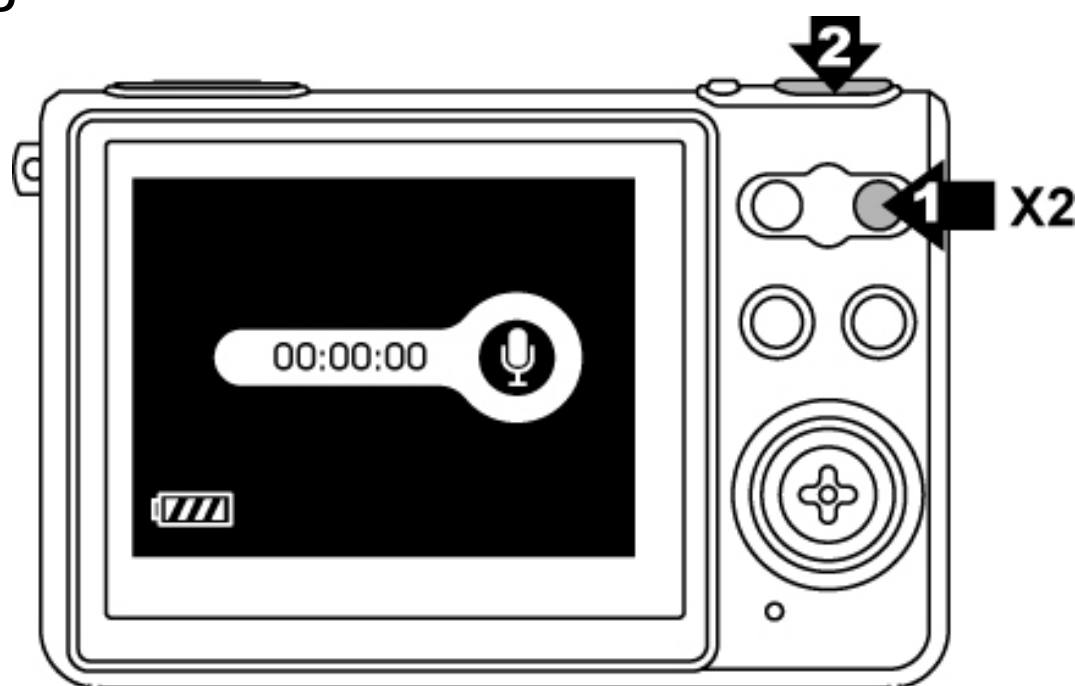

Modalità Riproduzione

Riproduzione immagini

1. Premere il tasto Riproduzione e poi premere il tasto Modalità per accedere alla modalità Fotografia.

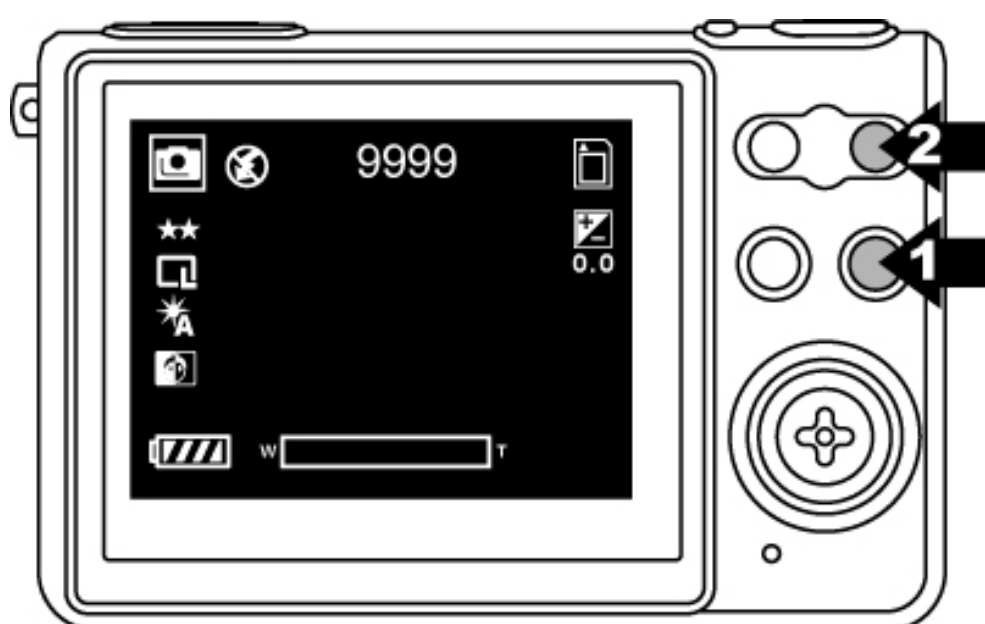

2. Premere il tasto ► o ◀ per selezionare le immagini che si vogliono vedere.



3. Premere il tasto Otturatore per bloccare le immagini correnti.
Premere di nuovo il tasto Otturatore per sbloccare.



4. Premere per effettuare il pan del centro dell'immagine da visualizzare
Premere ▲ o ▼ per ingrandire e ridurre.

Ingrandiment



Riduzione




x1 zoom



x8 zoom


Premere il tasto OK per bloccare lo zoom, la cornice cambia di colore da viola a blu. Premere ► o ◀, oppure ▲ o ▼, per portarsi in un'area specifica che si vuole ingrandire, poi premere di nuovo il tasto OK.

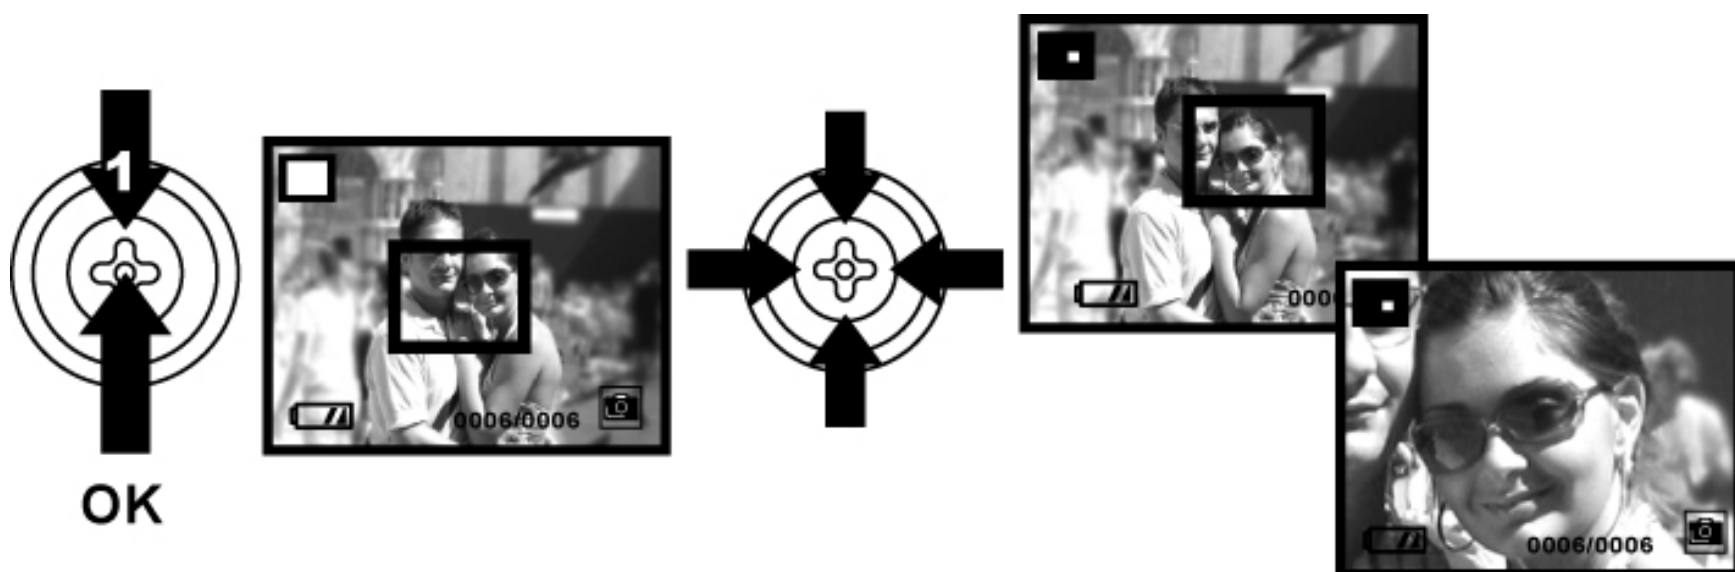

5. Premere il tasto ▼ per accedere alla modalità Miniature e visualizzare contemporaneamente 9 immagini sul display TFT. Premere il tasto OK per tornare allo stato originale di riproduzione delle immagini.




6. In modalità Riproduzione, premere il tasto Menu per selezionare tra le funzioni **Presentazione**, **Protezione** e **DPOF** usando i tasti ►, ◀ e OK; sul display sarà visualizzata l'icona. Premere di nuovo il tasto Menu per tornare allo stato di riproduzione delle immagini.

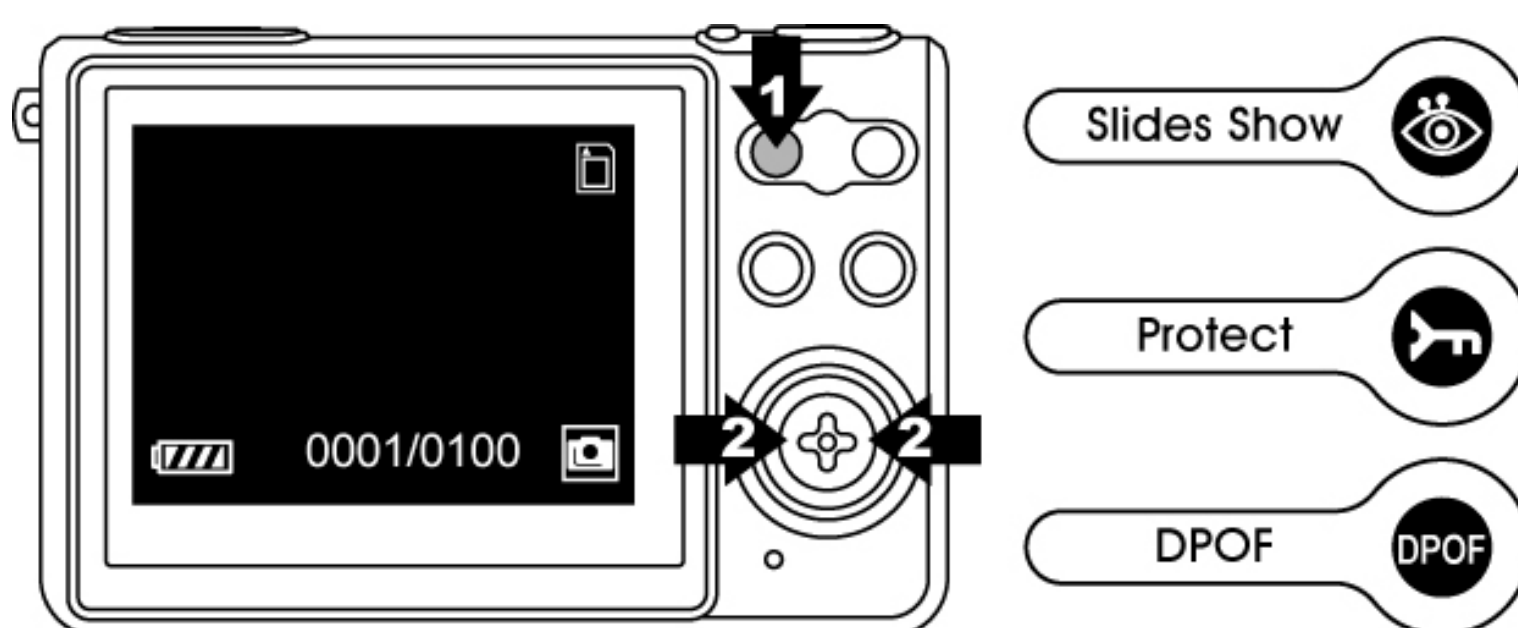


7. Premere di nuovo il tasto Riproduzione per tornare allo stato d'acquisizione delle immagini.

Eliminare le immagini

1. In modalità Riproduzione immagini, premere una volta il pulsante Elimina. Premere il tasto ◀ per selezionare “V” e premere il tasto OK per eliminare l'immagine correntemente visualizzata.

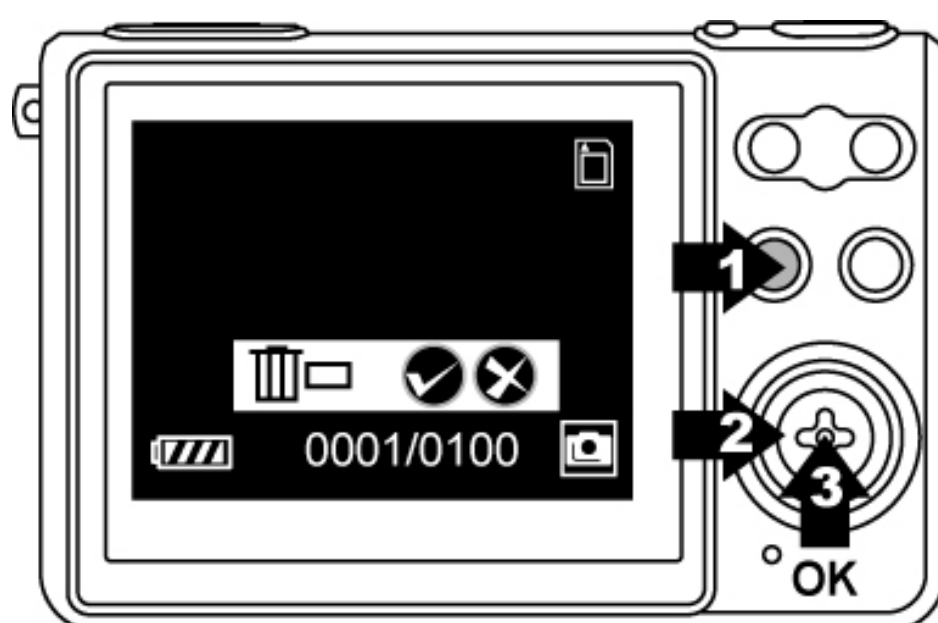


2. Premere due volte il tasto Elimina. Premere il tasto ◀ per selezionare “V” e premere il tasto OK per eliminare tutte le immagini.

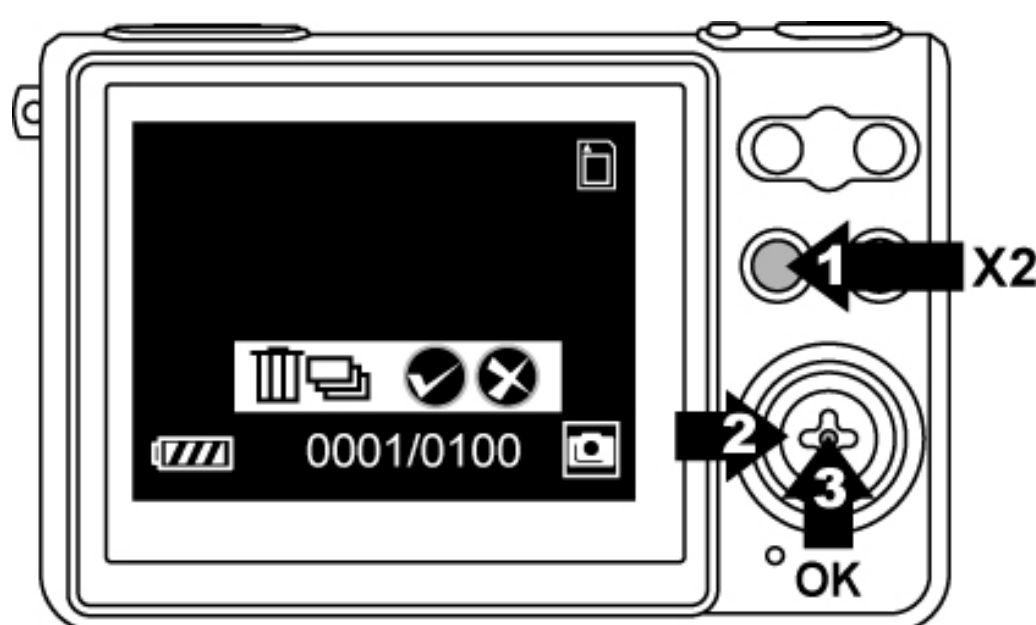


Riproduzione filmati


1. Premere il tasto Riproduzione e poi premere il tasto Modalità per accedere alla modalità Filmato.

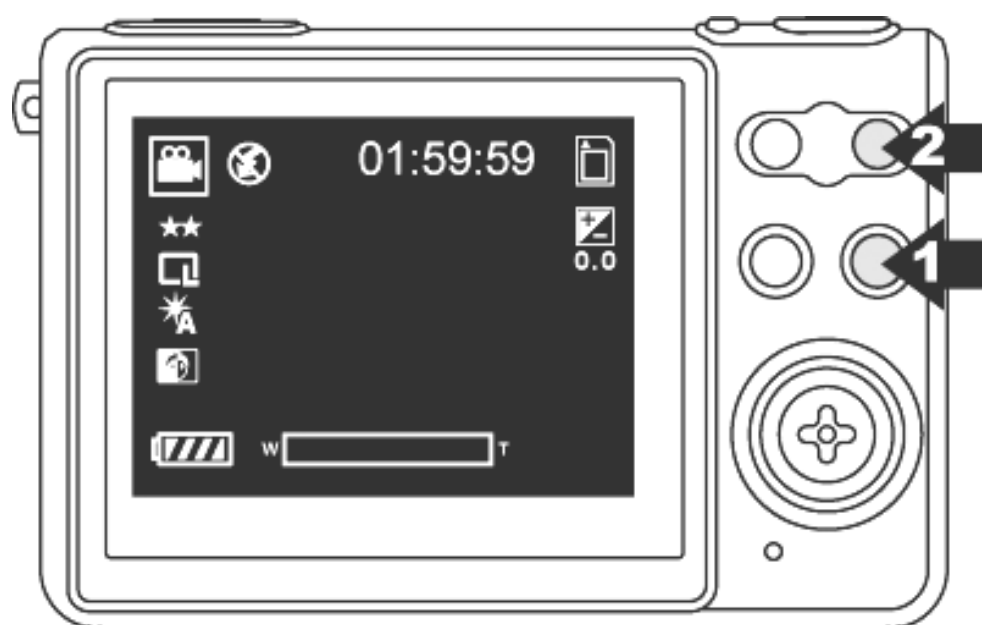


2. Premere il tasto ► o ◀ per selezionare il filmato che si vuole riprodurre.

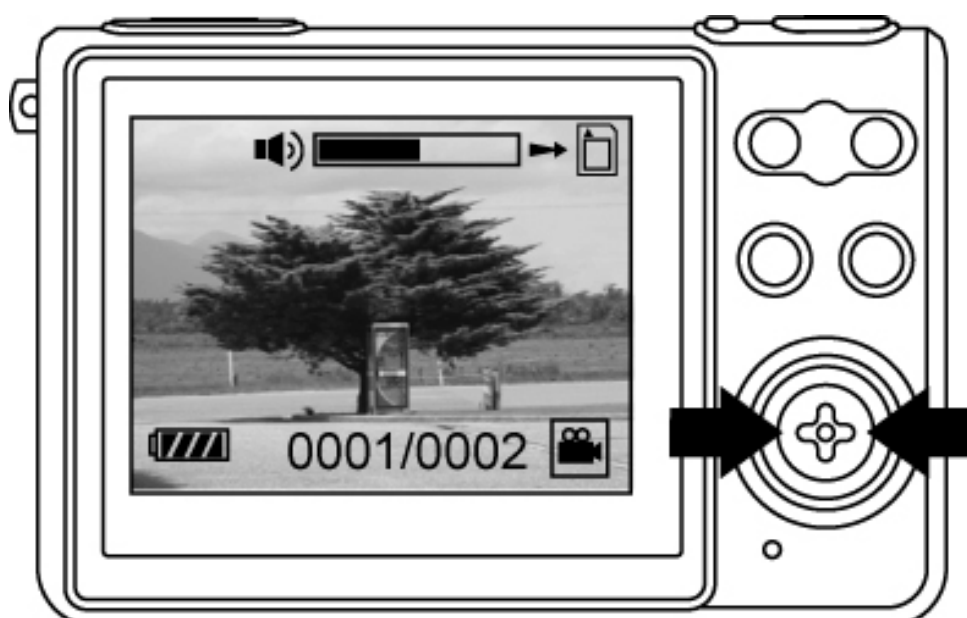

3. Premere il tasto OK per riprodurre il filmato selezionato; premerlo di nuovo per mettere in pausa, premerlo una terza volta per riprendere la riproduzione.

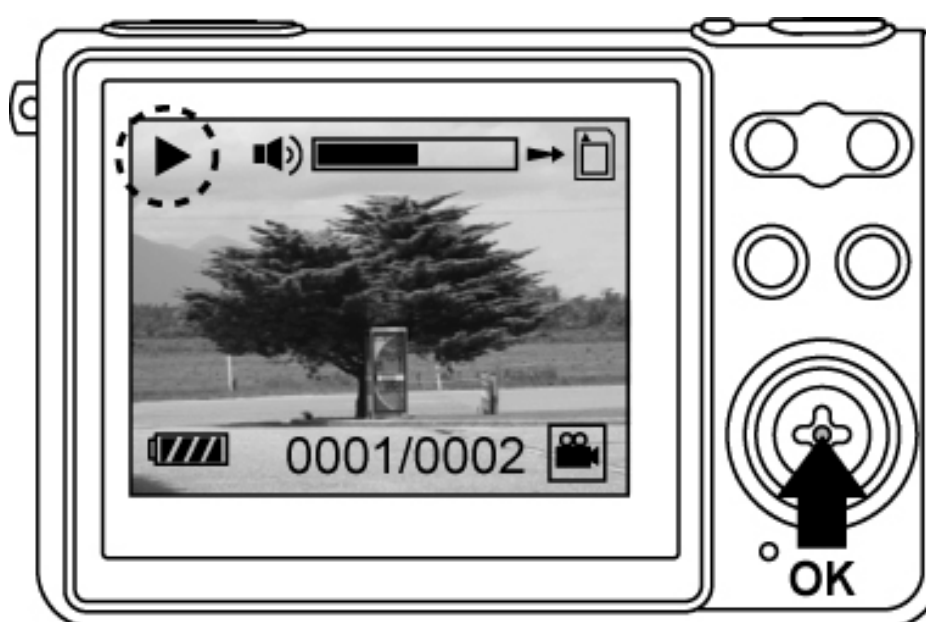

4. Premere il tasto Otturatore per bloccare le immagini correnti.
Premere di nuovo il tasto Otturatore per sbloccare.

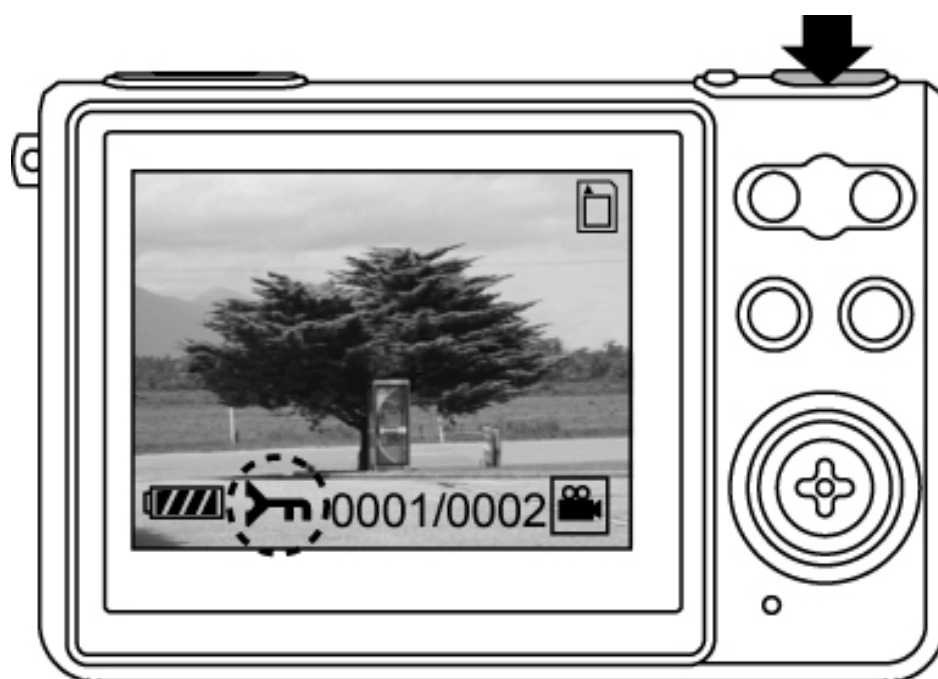


5. Premere il tasto ▼ per accedere alla modalità Miniature e visualizzare contemporaneamente 9 filmati sul display TFT. Premere il tasto OK per tornare allo stato originale di riproduzione del filmato.



6. In modalità Riproduzione, premere il tasto Menu per selezionare tra le funzioni Esecuzione e Protezione usando i tasti ►, ◀ e OK; sul display sarà visualizzata l'icona.


Premere di nuovo il tasto Menu per tornare allo stato di riproduzione delle immagini.

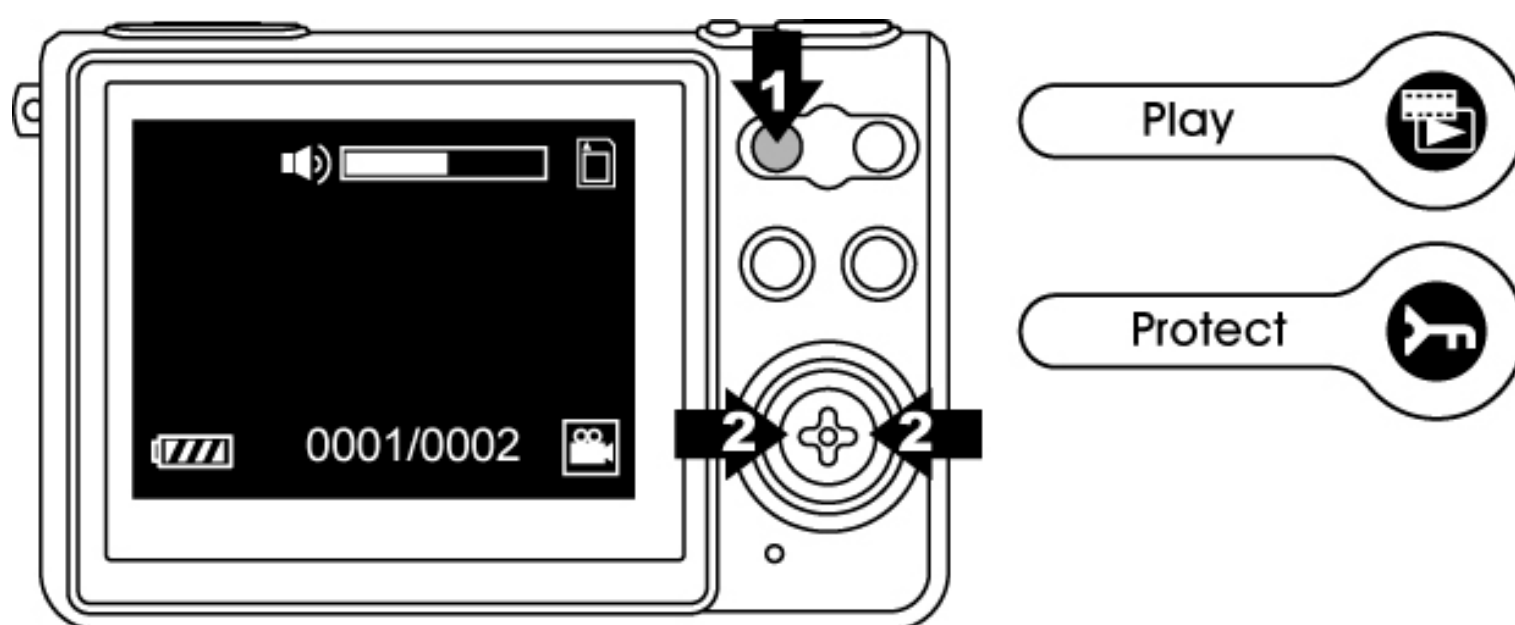


7. Premere di nuovo il tasto Riproduzione per tornare allo stato di registrazione delle immagini.

Eliminare i filmati

1. In modalità Riproduzione filmati, premere una volta il pulsante Elimina. Premere il tasto ◀ per selezionare “V” e premere il tasto OK per eliminare il filmato correntemente visualizzato.

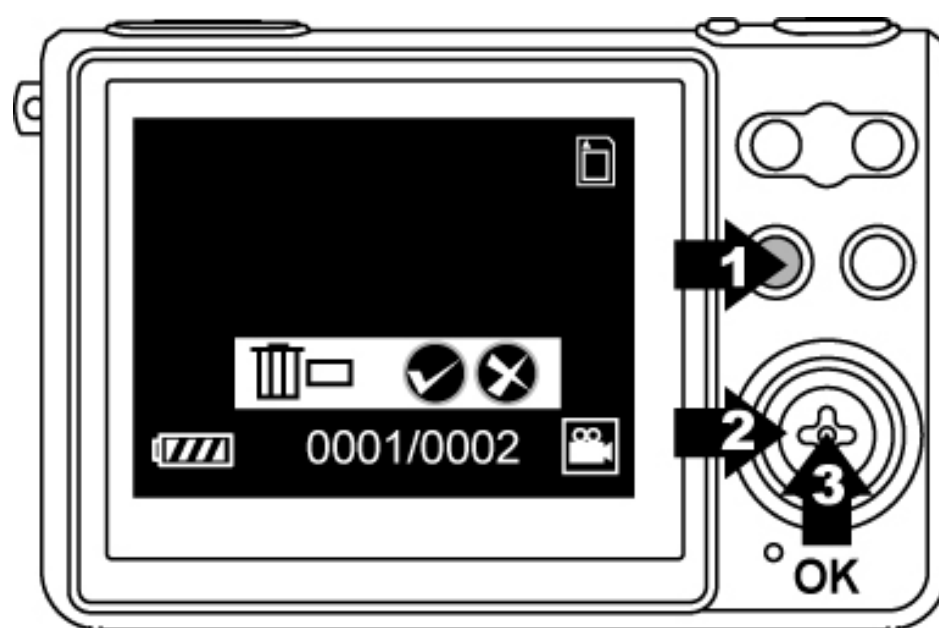

2. Premere due volte il tasto Elimina. Premere il tasto ◀ per selezionare “V” e premere il tasto OK per eliminare tutti i filmati.

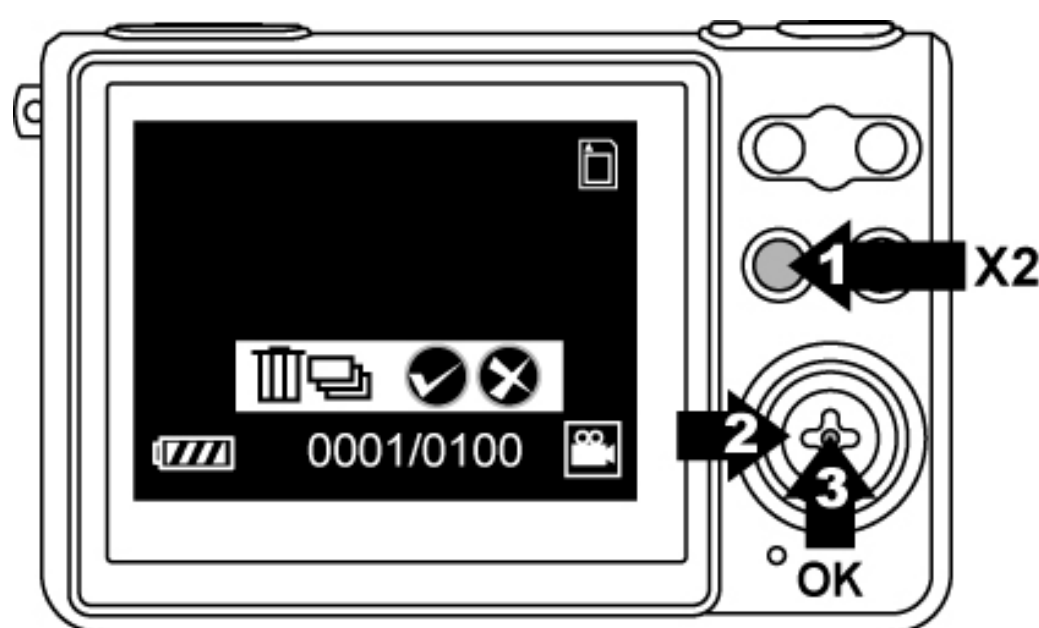


Riproduzione di messaggi audio


1. Premere il tasto Riproduzione e poi premere il tasto Modalità per accedere alla modalità Audio.




2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il messaggio audio e premere il tasto OK per riprodurlo. Premere di nuovo il tasto OK per terminare.

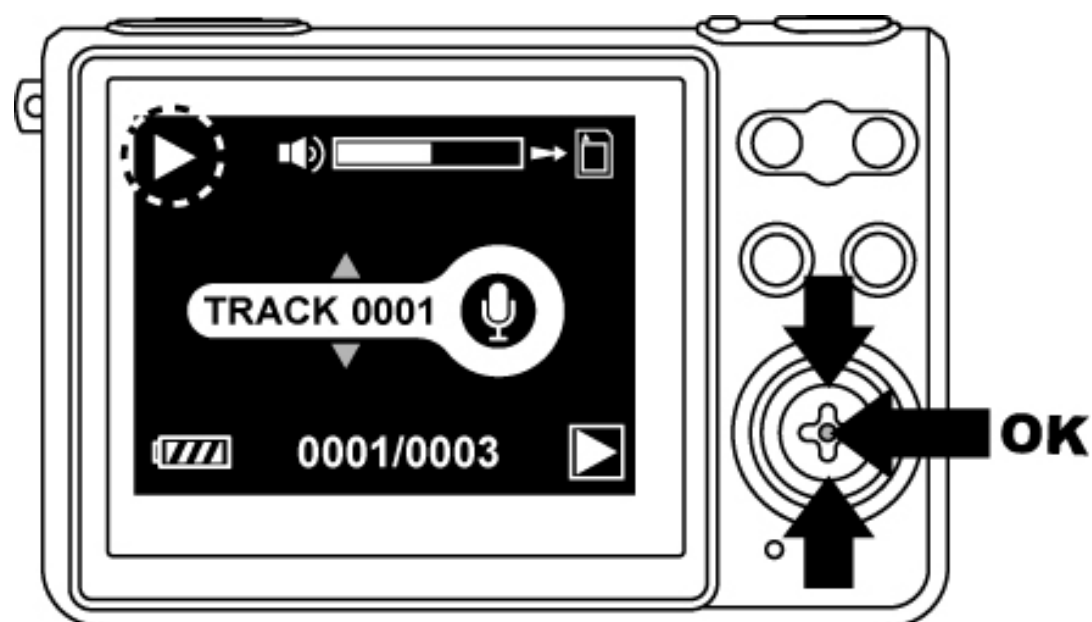

3. Premere il tasto ► o ◀ per regolare il volume.

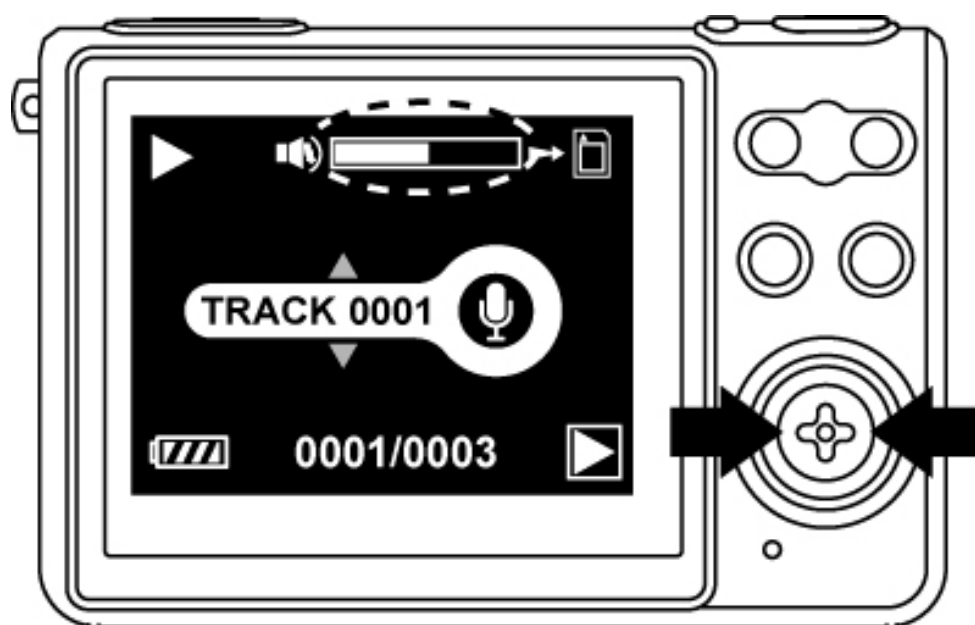


4. Premere il tasto Menu per selezionare tra le funzioni **Esegui corrente**, **Ripeti uno** e **Ripeti tutto**; sul display sarà visualizzata l'icona.

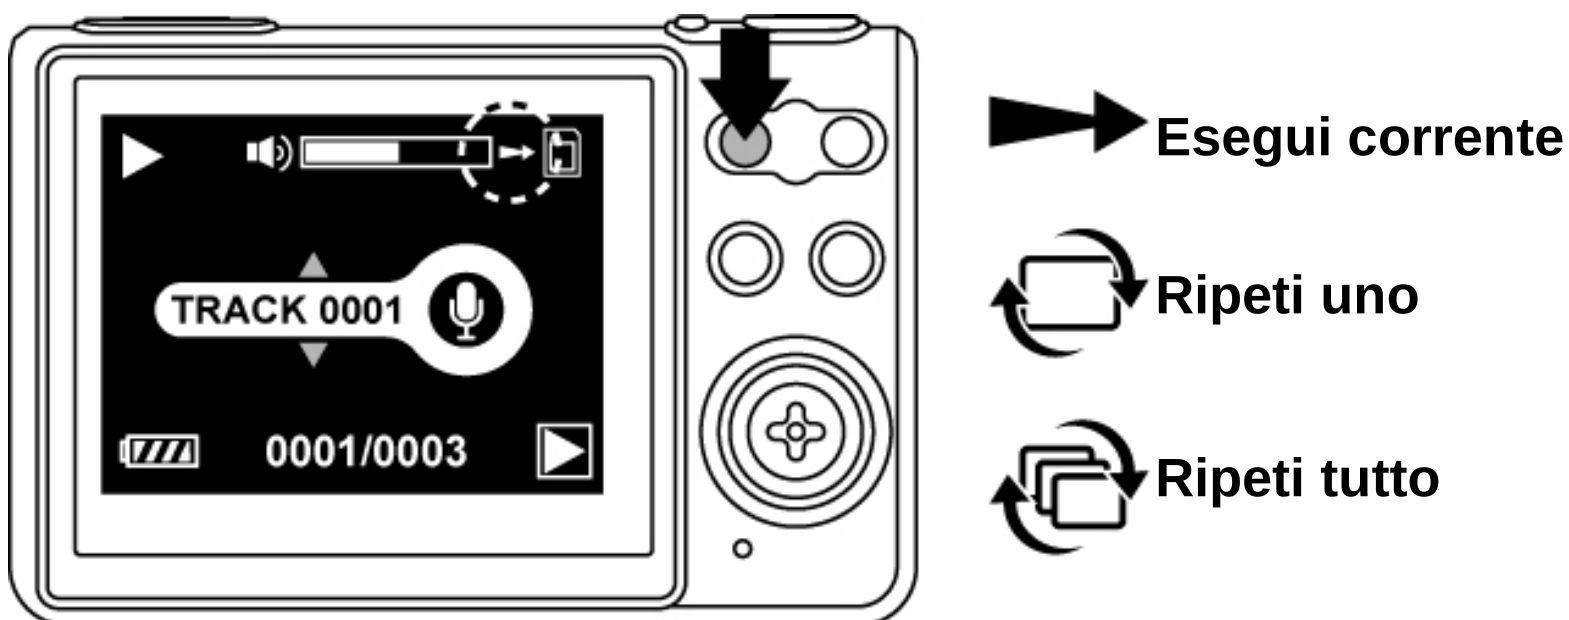


5. Premere il tasto Riproduzione per tornare allo stato di registrazione dei messaggi audio.

Eliminare i messaggi audio

1. In modalità Riproduzione audio, premere una volta il pulsante Elimina. Premere il tasto ◀ per selezionare “V” e premere il tasto OK per eliminare il messaggio corrente.

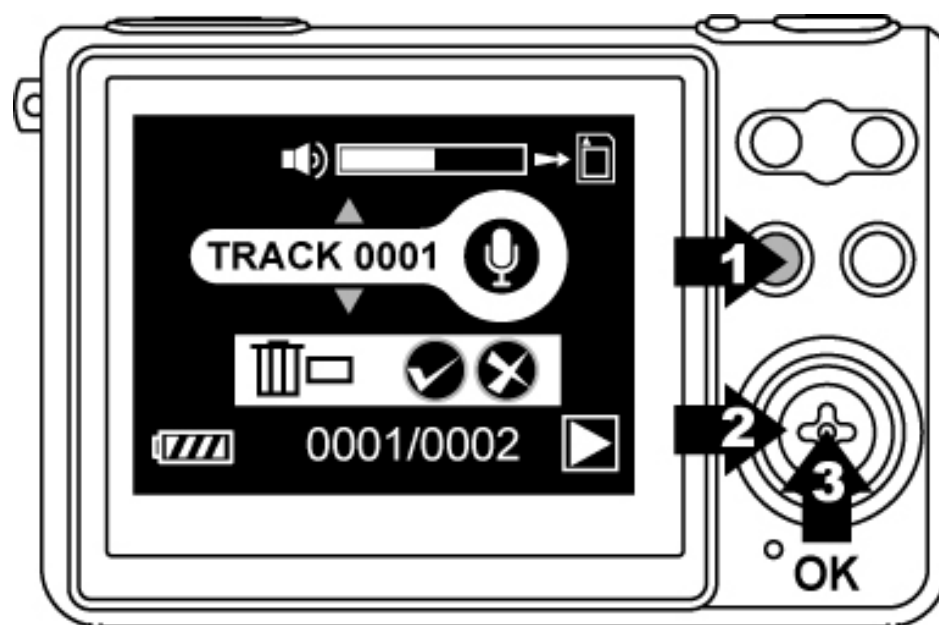


2. Premere due volte il tasto Elimina. Premere il tasto ◀ per selezionare “V” e premere il tasto OK per eliminare tutti i messaggi.

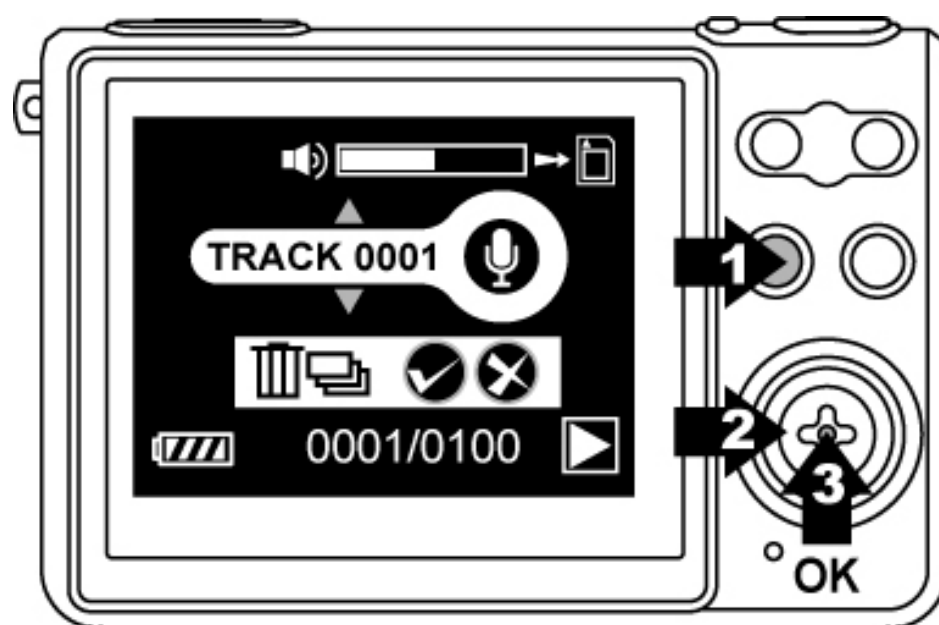


5. Impostazioni

Premere tre volte il tasto Modalità per accedere alla modalità Impostazioni, e poi premere il tasto ► per selezionare le impostazioni.

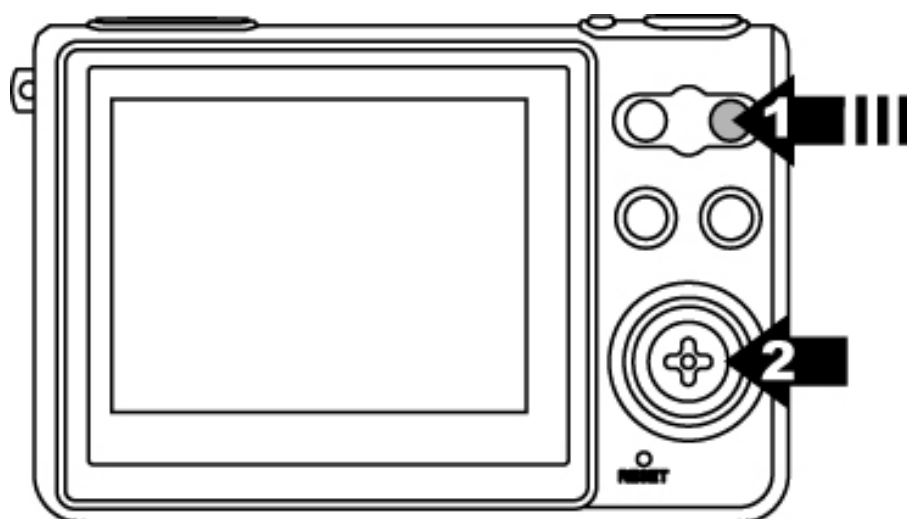


Data e Ora

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto OK per selezionare Date & Time (Data e Ora).
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare Anno / Mese / Giorno / Ore / Minuti, e poi premere il tasto OK per impostare.

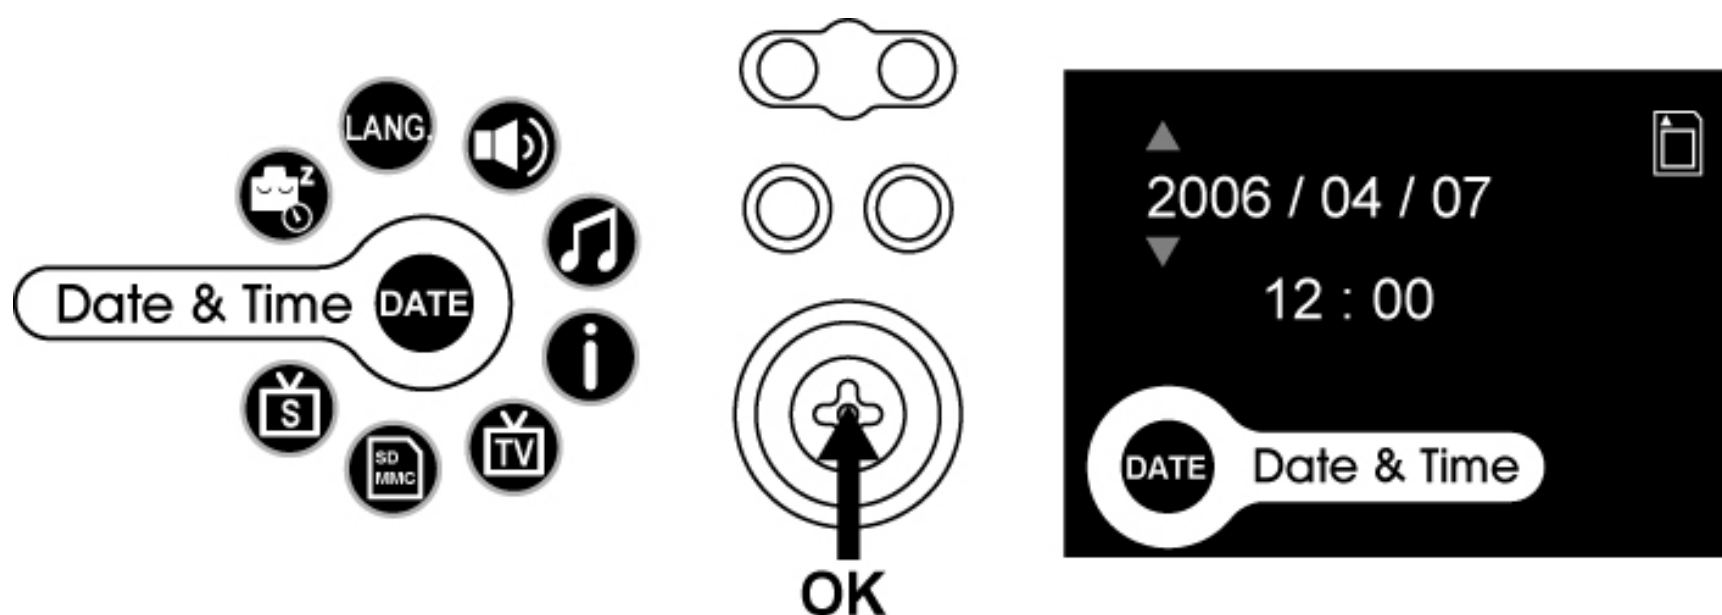


Spegnimento automatico

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Spegnimento automatico, e poi premere il tasto OK per impostare.
3. Premere il tasto ► per selezionare tra 1min / 3min / 5min, e poi premere il tasto OK per impostare.

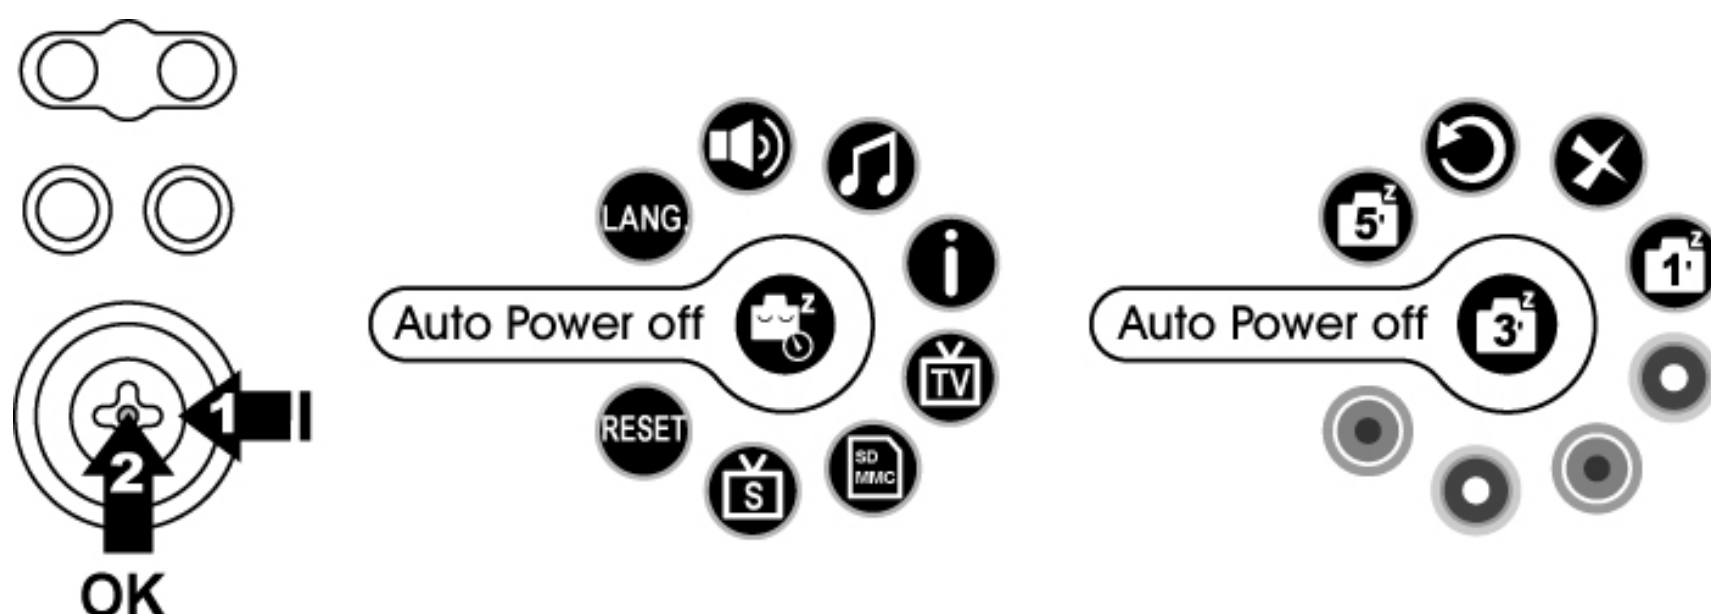

Lingua

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Lingua, e poi premere il tasto OK.
3. Premere il tasto ► per selezionare la lingua voluta, e poi premere il tasto OK per impostare.

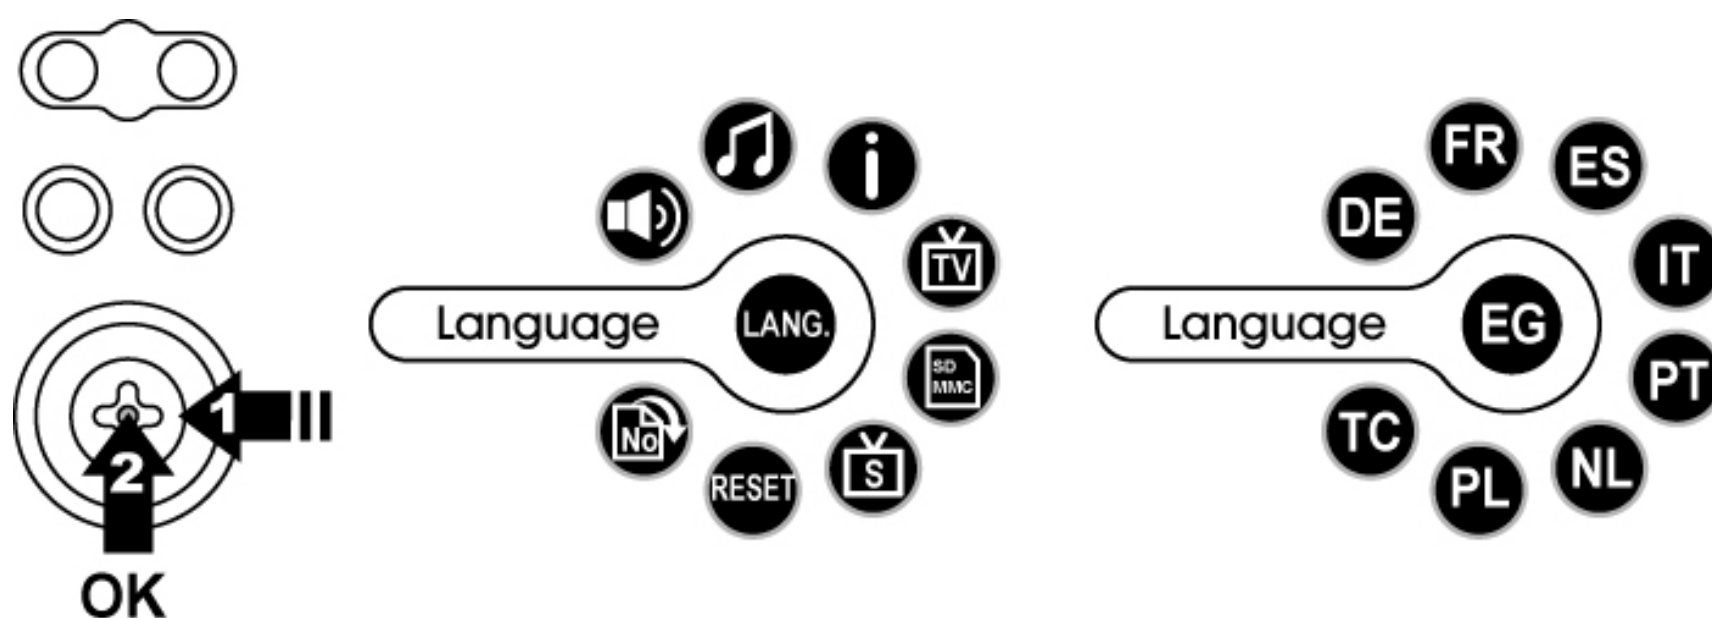


4. Tabella di riferimento per le lingue

EG	Inglese	TC	Cinese tradizionale
DE	Tedesco	SC	Cinese semplificato
FR	Francese	JP	Giapponese
ES	Spagnolo	KR	Coreano
IT	Italiano	TH	Tailandese
PT	Portoghese	RU	Russo
NL	Olandese	AB	Arabo
PL	Polacco		


Cicalino

- 1. In modalità Impostazioni.
- 2. Premere il tasto ► per selezionare Buzzer (Cicalino), e poi premere il tasto OK.
- 3. Selezionare “V” per attivare, selezionare “X” per disattivare la funzione cicalino.

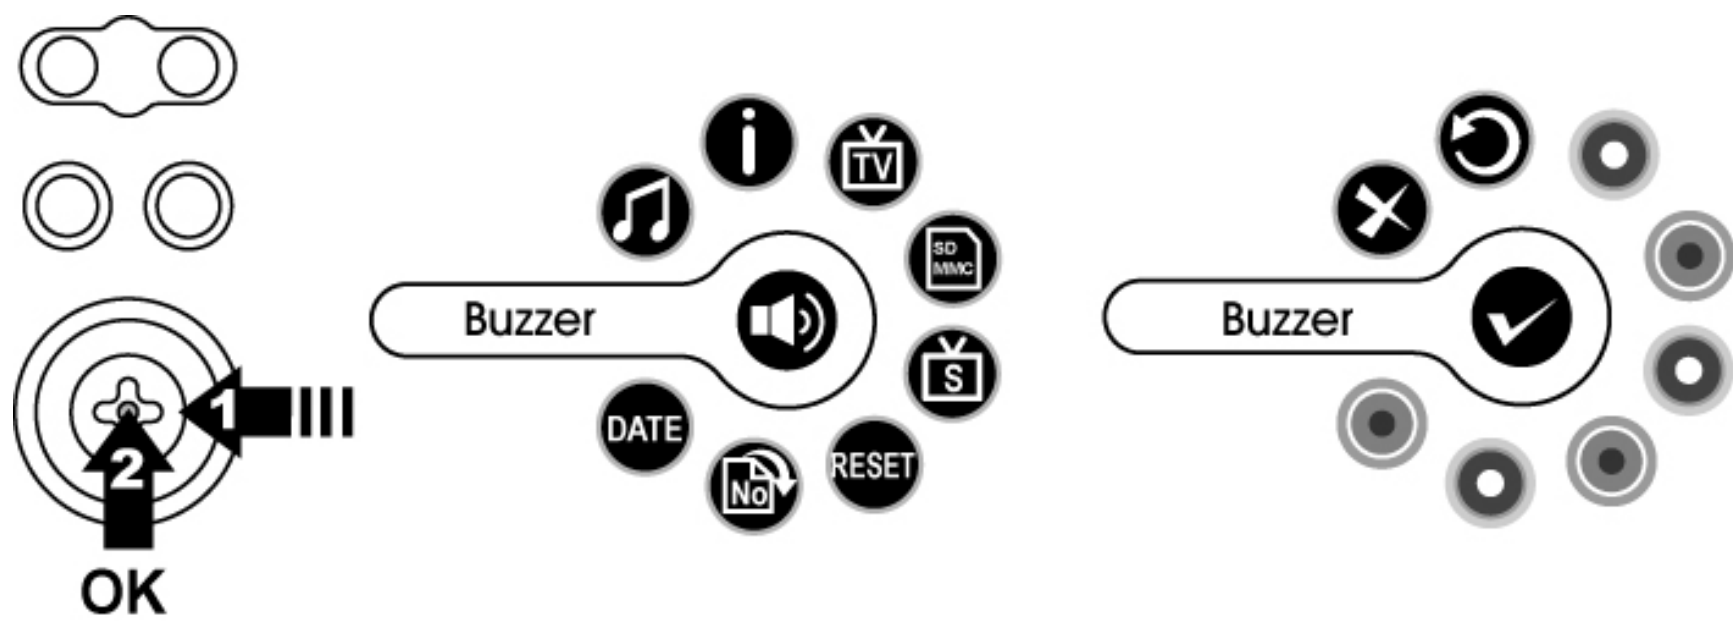


Sonoro

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Sonoro e premere il tasto OK per regolare il volume.
3. Premere il tasto ► o ◀ per regolare il volume, e poi premere il tasto OK per impostare.

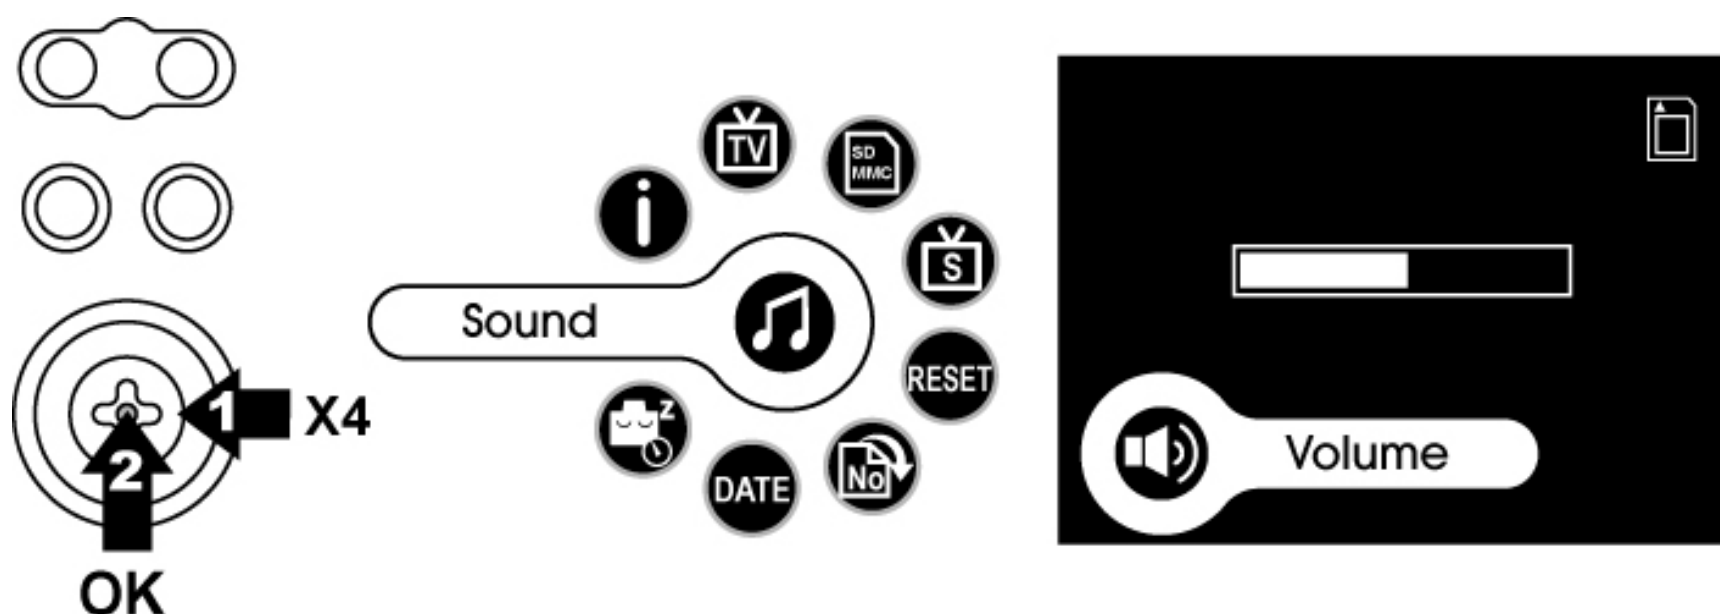


Informazioni

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Informazioni, e poi premere il tasto OK.
3. Premere il tasto ► per attivare e disattivare le informazioni, ovvero la visualizzazione delle icone / indicatori sul display LCD.

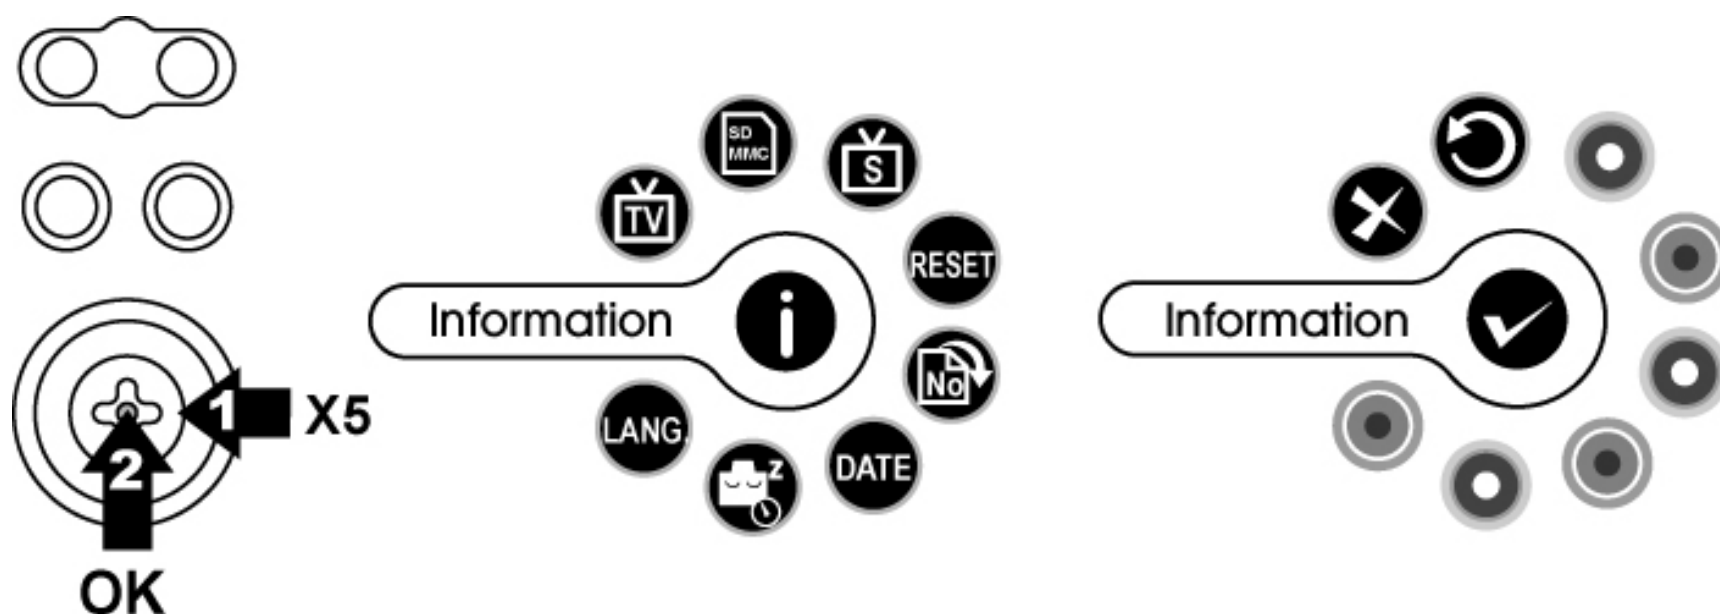


Sistema TV

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare TV system e poi premere il tasto OK.
3. Premere il tasto ► per selezionare NTSC / PAL, e poi premere il tasto OK per impostare.

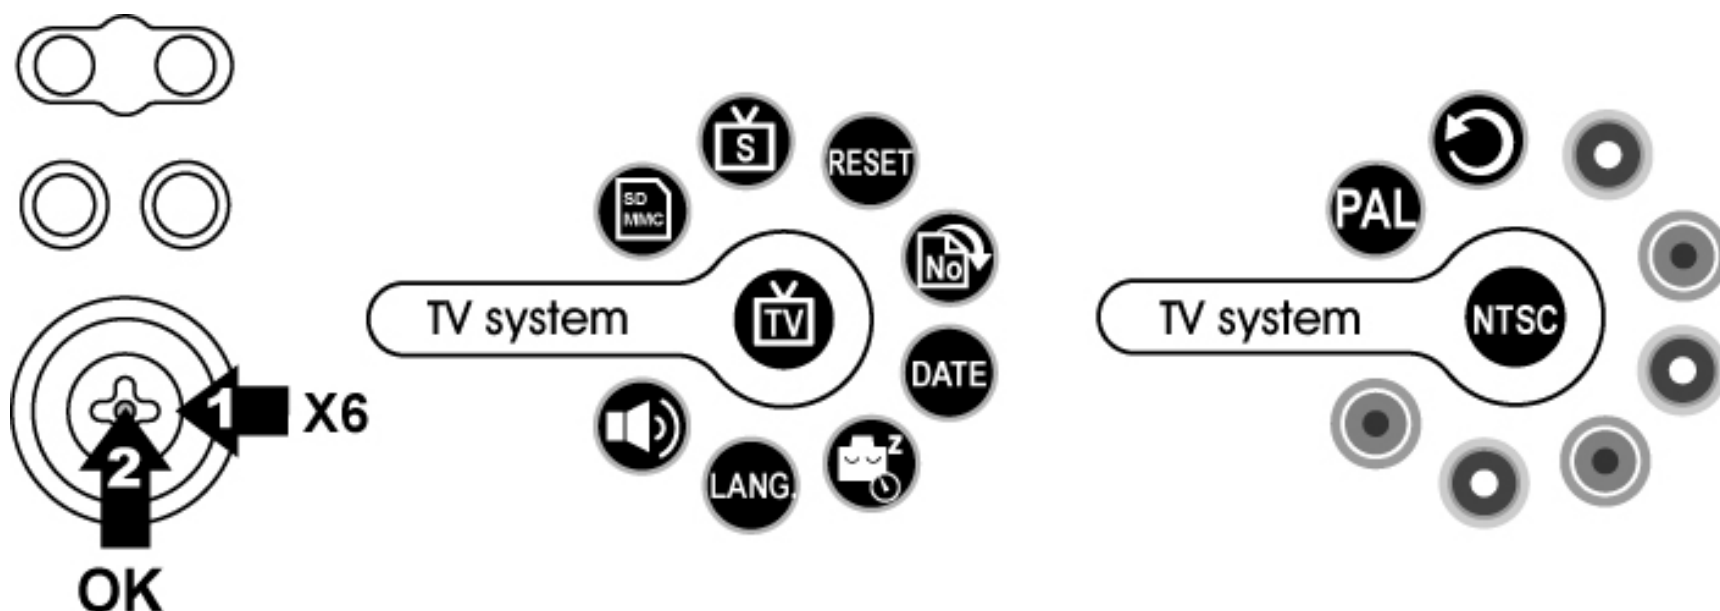


Stato memoria

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Stato memoria, e poi premere il tasto OK.
3. Premere il tasto ► per selezionare Elimina tutto (elimina tutti i file JPEG, AVI, WAV) / Formattazione (formattazione della scheda memoria) / Stato memoria (visualizza lo stato della memoria interna o esterna),, e poi premere il tasto OK per impostare.

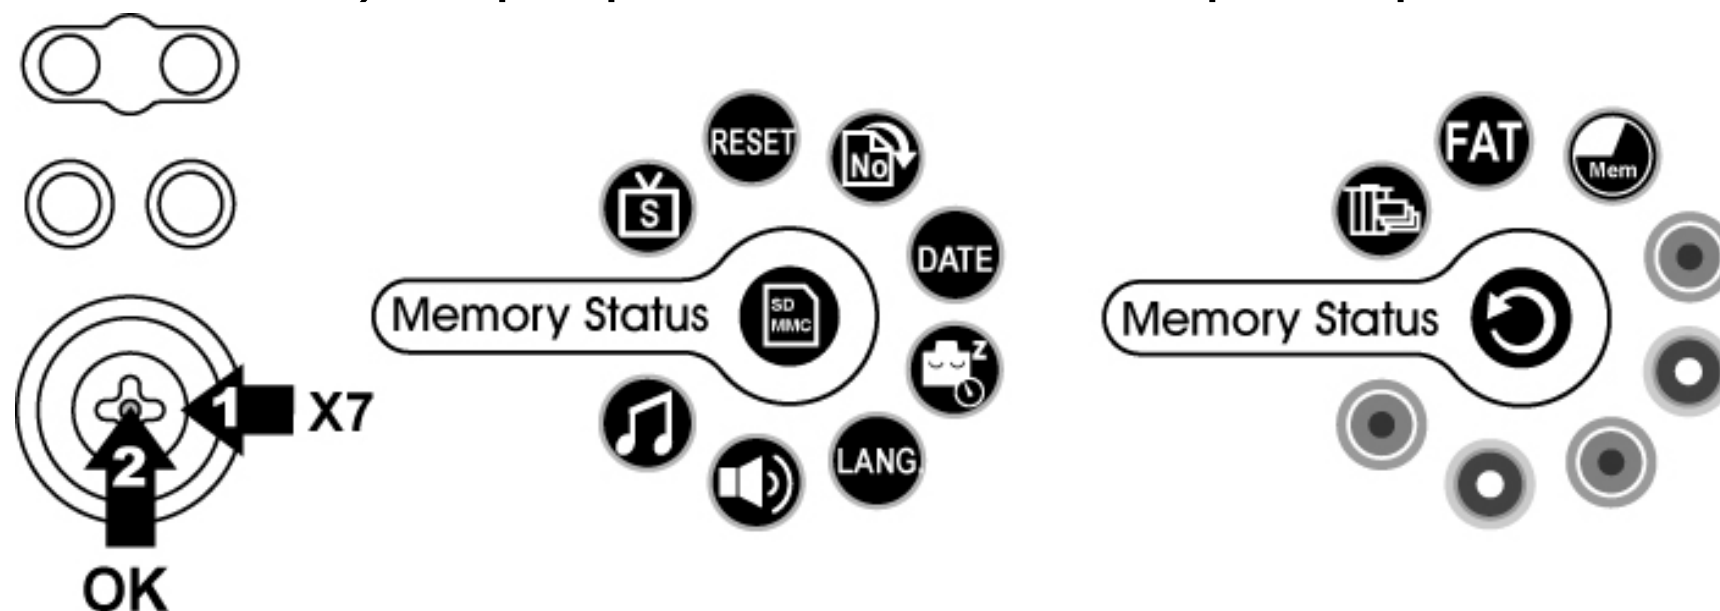


Schermata d'avvio

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Schermata d'avvio, e poi premere il tasto OK.
3. Selezionare l'icona "C", poi si può scegliere una delle fotografie personali come schermata d'avvio.
4. Selezionare l'icona "D"; questa è la schermata predefinita.

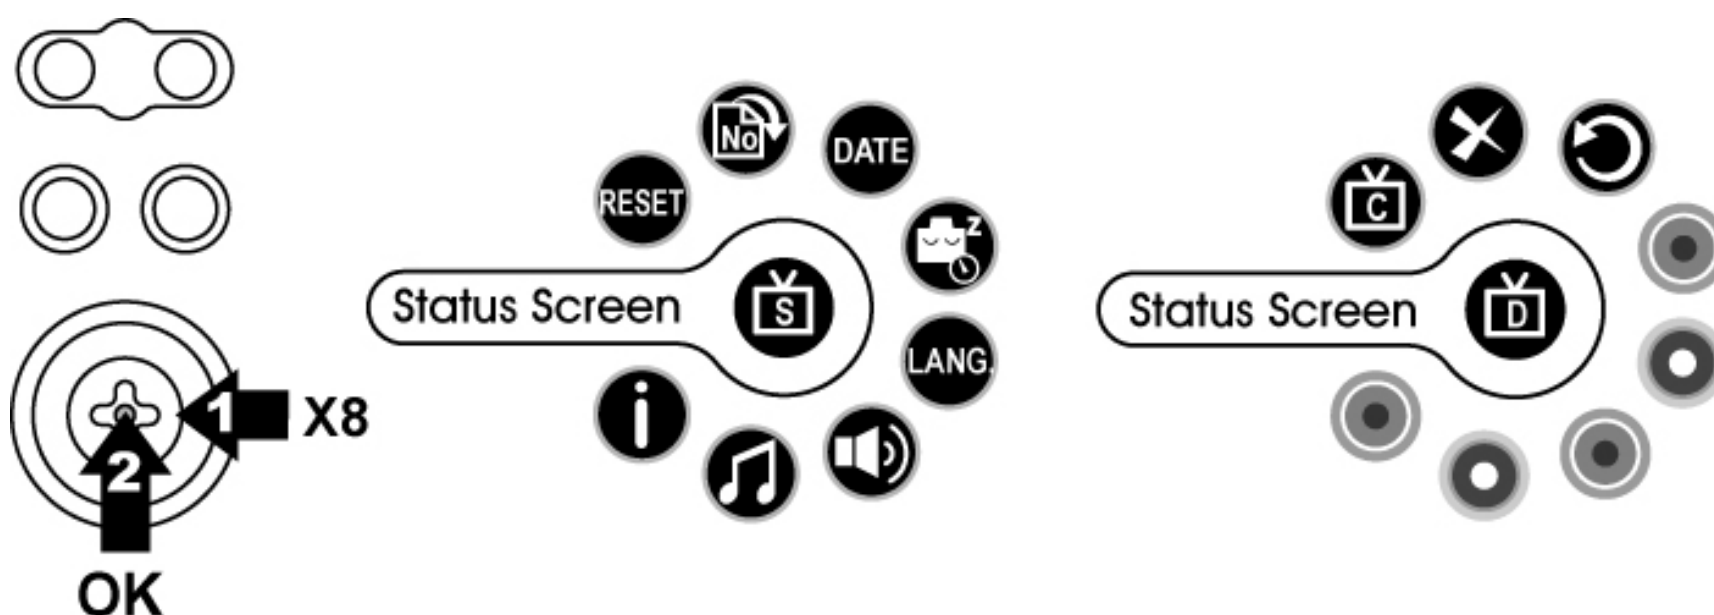


Impostazioni predefinite

1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Impostazioni predefinite, e poi premere il tasto OK.
3. Selezionare "V" per passare alle impostazioni predefinite.

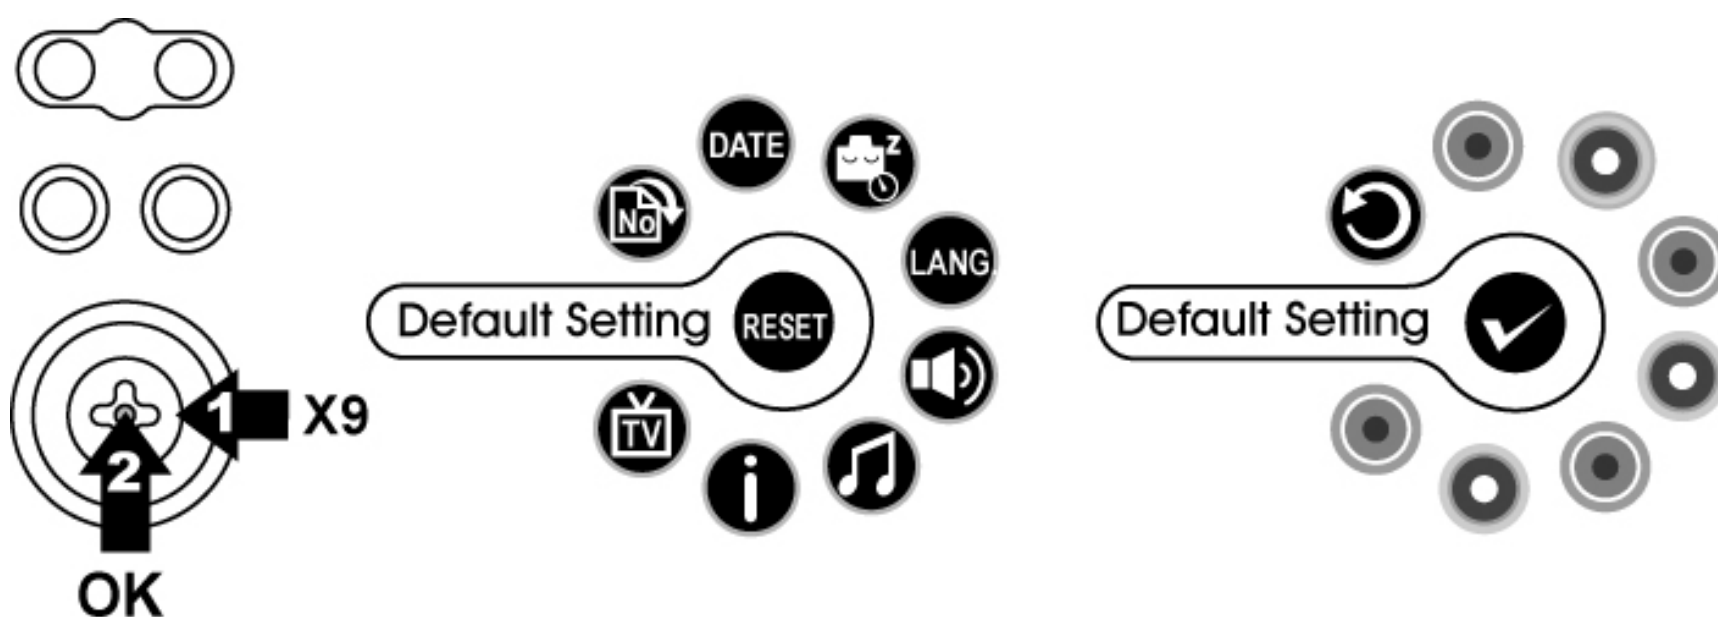

Ripristino del contatore


1. In modalità Impostazioni.
2. Premere il tasto ► per selezionare Ripristino contatore, e poi premere il tasto OK.
3. Selezionare “V” per ripristinare il contatore.

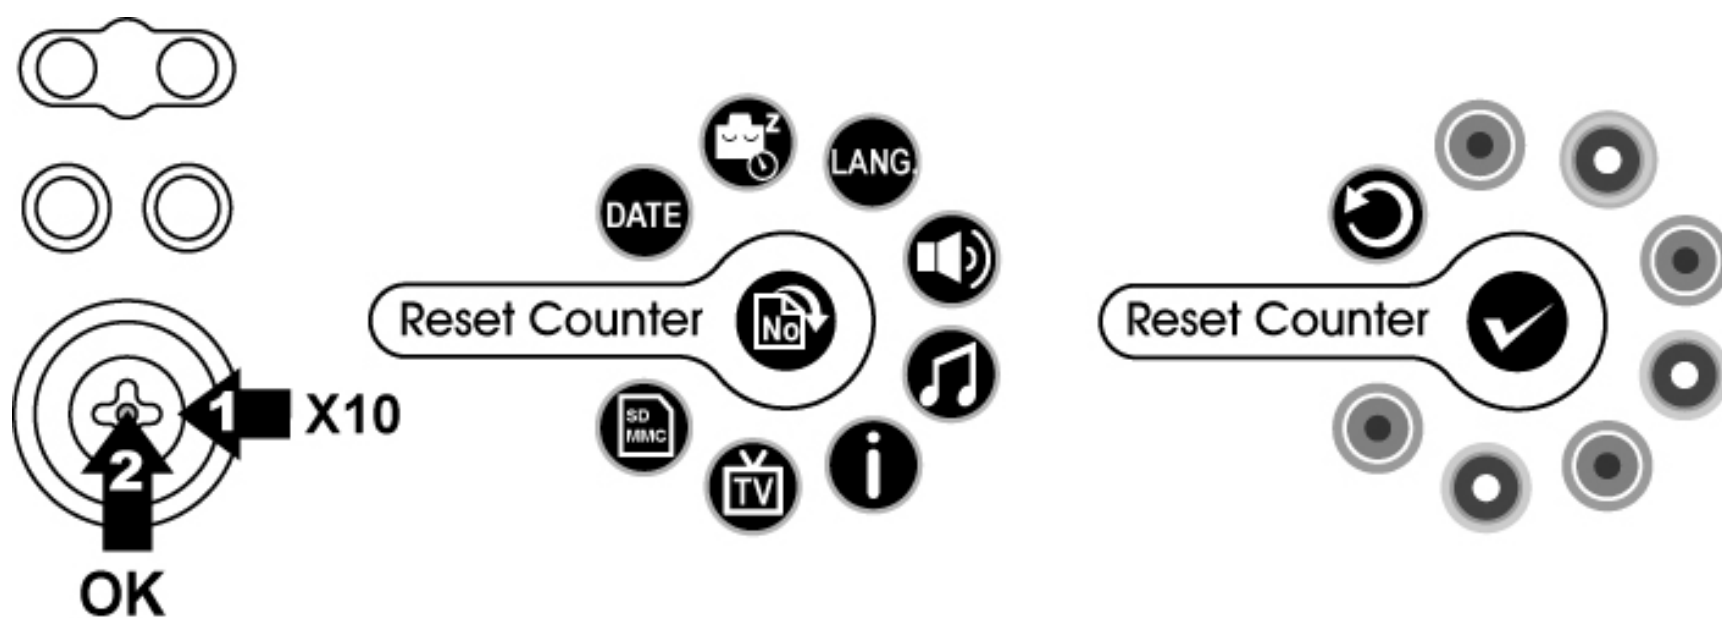

6. Collegamenti

Installazione di TotalMedia


1. Inserire il CD d'installazione nell'unità CD-ROM del PC.
2. La finestra introduttiva apparirà automaticamente.
3. Fare clic su "ArcSoft TotalMedia".

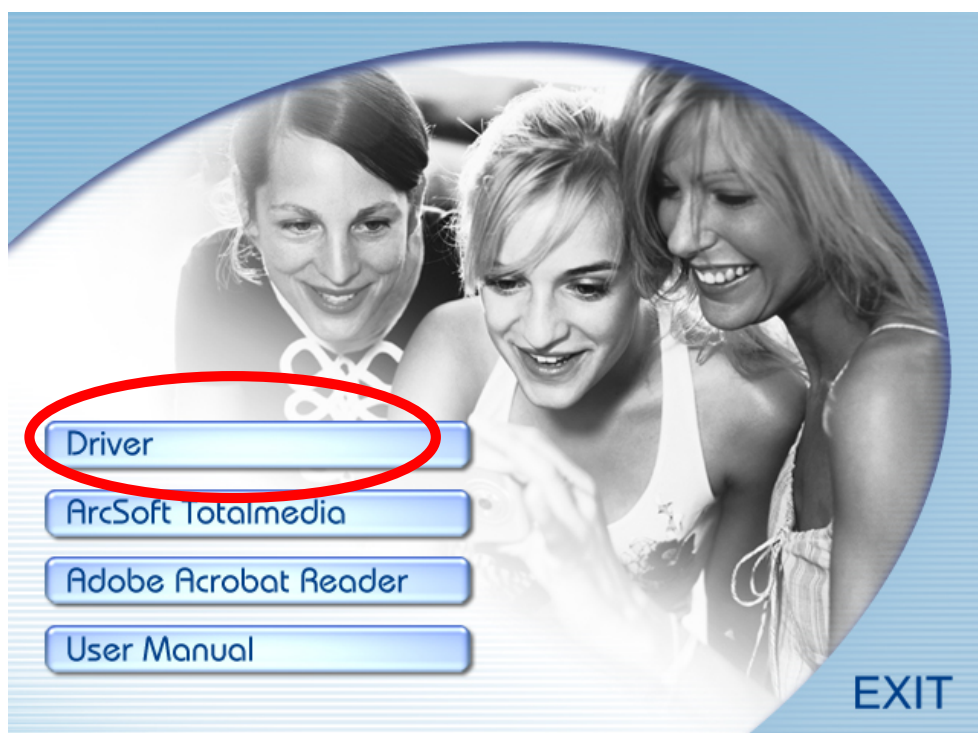


4. Scegliere la lingua d'installazione.




5. Fare clic su “Avanti”.

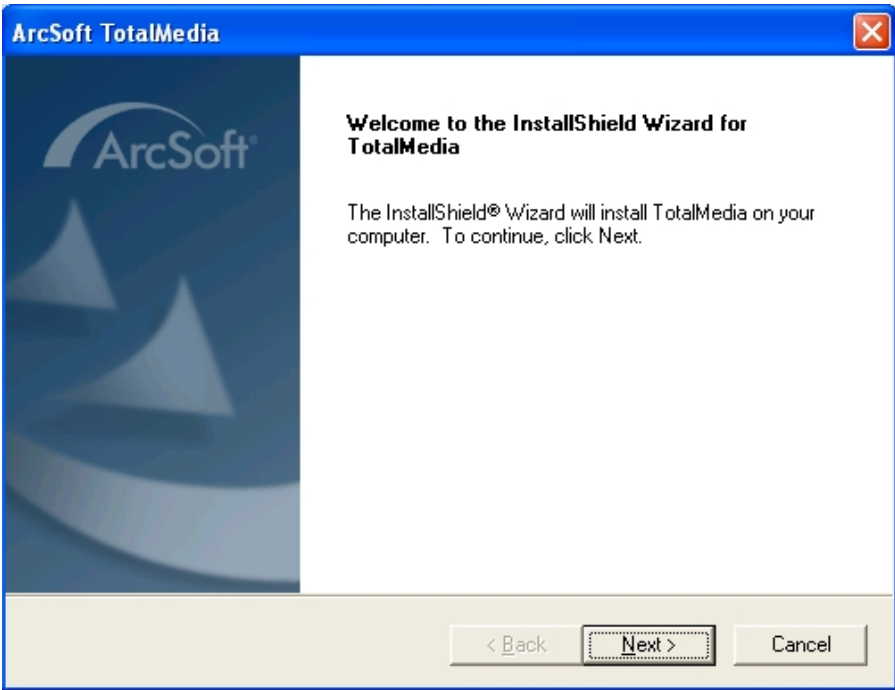


6. Fare clic su “Sì”.

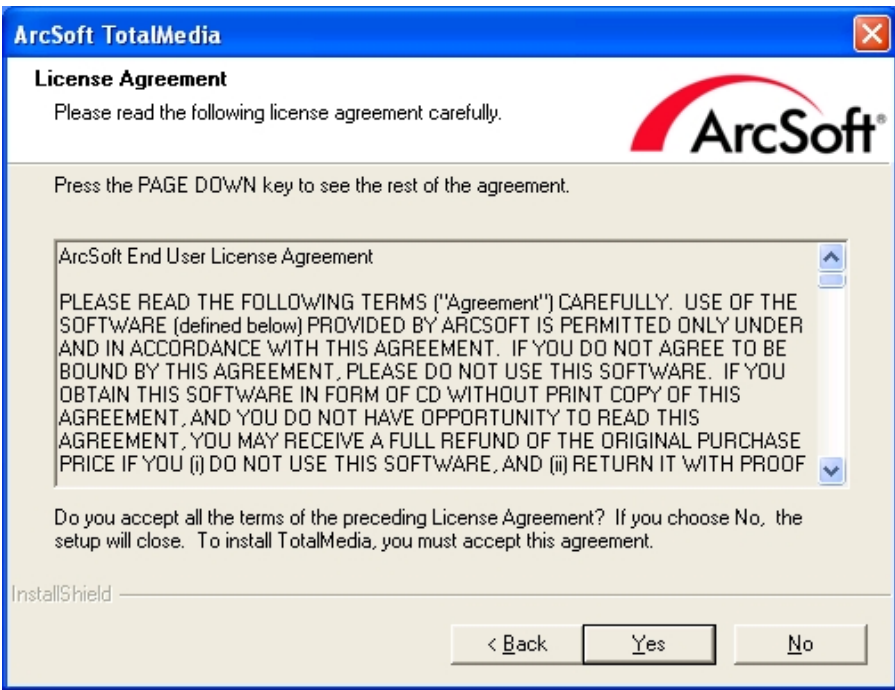


7. Fare clic su “Avanti”.

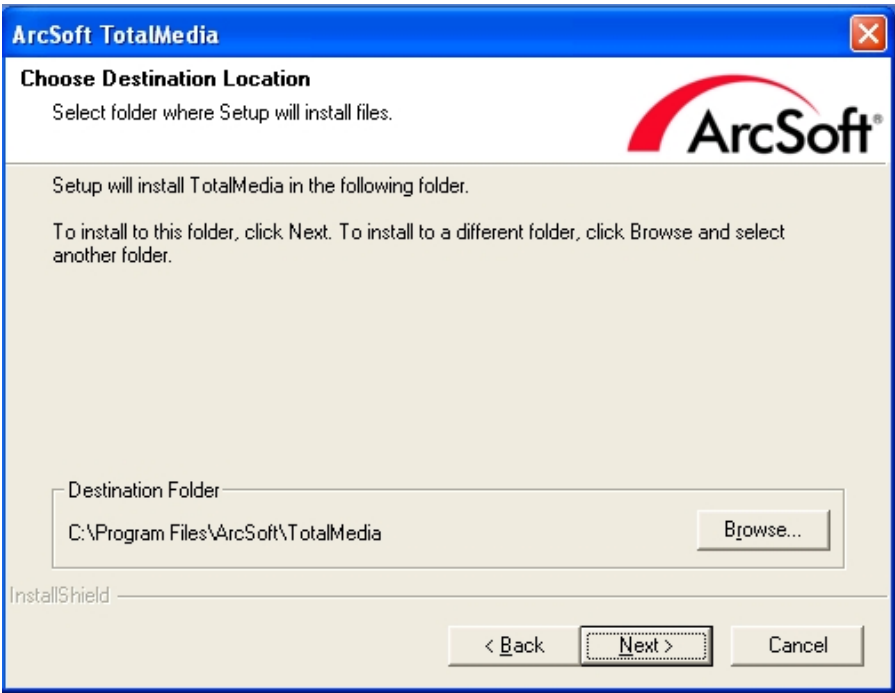


8. Fare clic su “Avanti”.

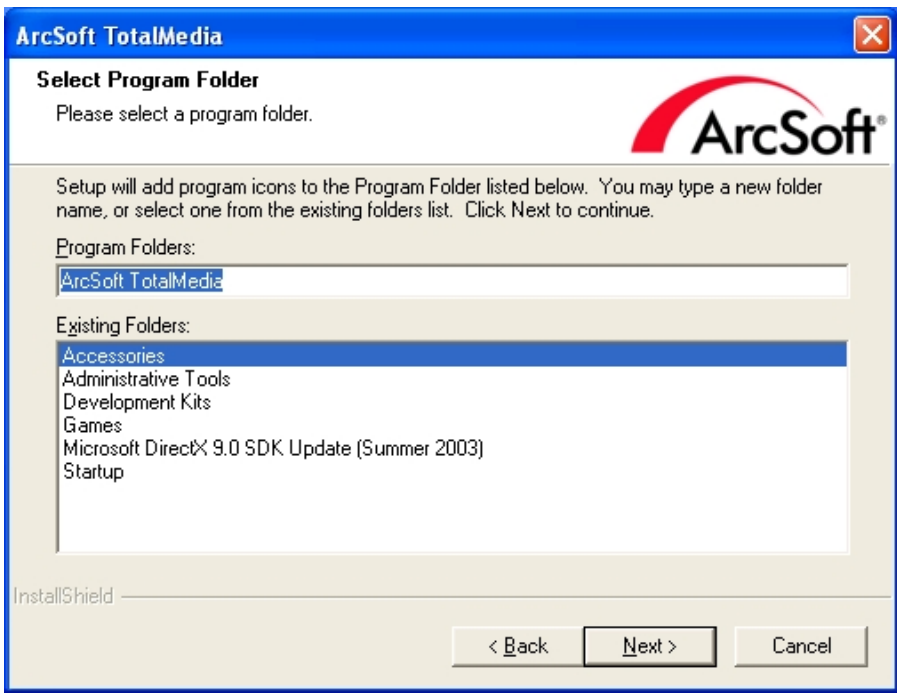


9. Fare clic su “Fine”.

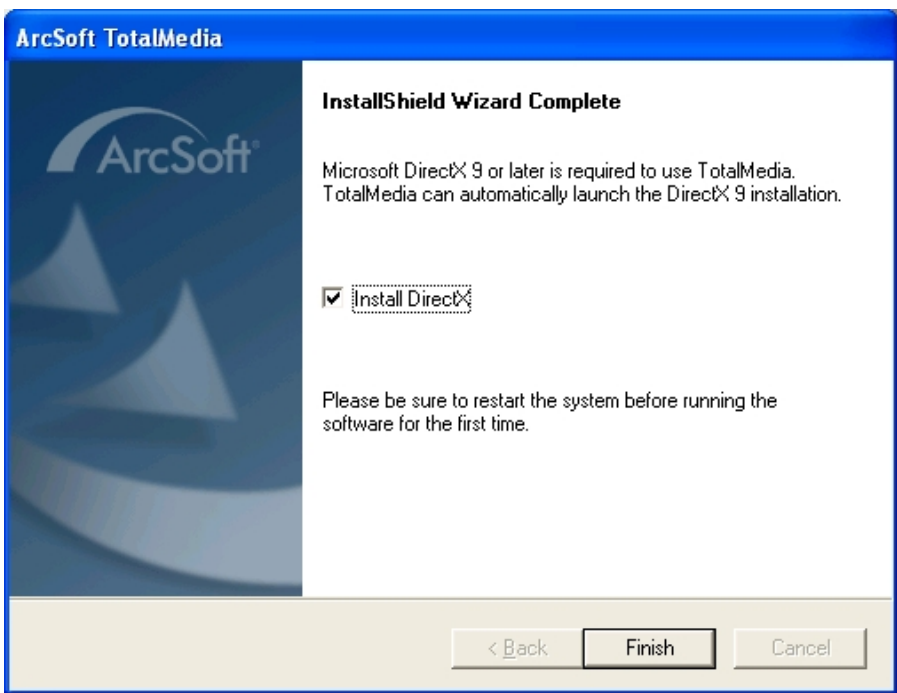


10. Installazione di Direct X 9.0, fare clic su “Avanti”.

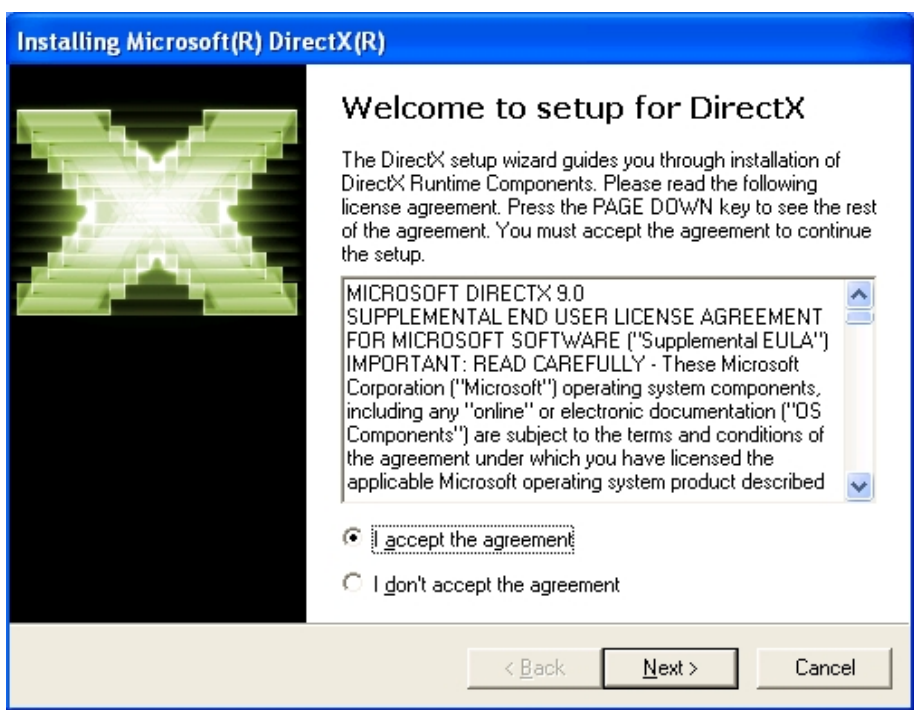

11. Fare clic su “Avanti”.

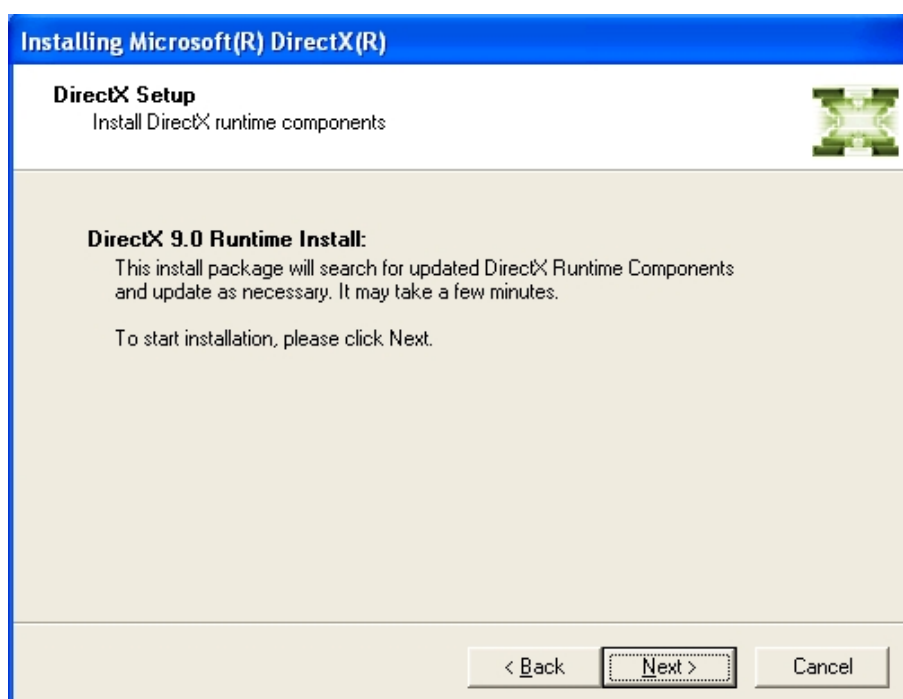

12. Fare clic su “Fine”.

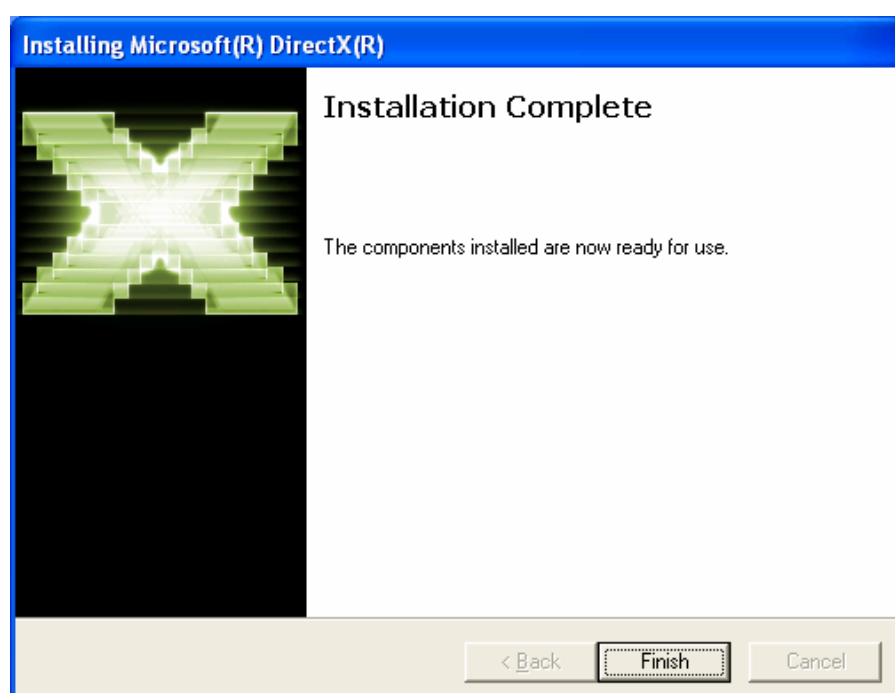


Nota: per saperne di più su TotalMedia e sul suo uso, consultare la guida in linea facendo clic sull'icona “?”, in alto nella barra del menu, oppure visitare il sito www.acrosoft.com

Collegamento al PC

Utenti Windows ME / 2000 / XP: non è richiesto il driver

1. Per prima cosa accendere la macchina.
2. Collegare in nodo appropriato il cavo USB alla macchina ed al computer.

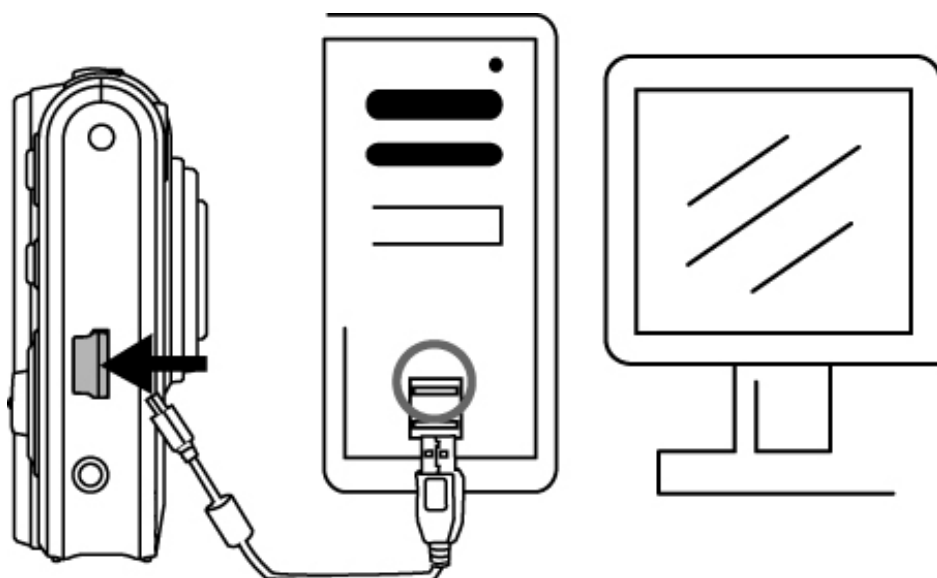


Utenti Windows 98SE: è richiesto il driver

1. Inserire il CD d'installazione nell'unità CD-ROM.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire l'installazione.
3. Riavviare il PC.
4. Accendere la macchina.
5. Collegare in nodo appropriato il cavo USB alla macchina ed al computer.



Scaricare immagini, filmati e messaggi audio

1. Per prima cosa accendere la macchina e poi collegare il cavo USB.
2. **Utenti Windows 98SE / ME / 2000:**
Fare doppio clic sull'icona del desktop "My Computer" (Risorse del Computer).
Utenti Windows XP:
Selezionare "Open Folder view files using Windows Explorer" e fare clic su "OK"
3. Selezionare l'icona **MSDC** sul display TFT e premere il tasto OK per impostare.
4. Fare doppio clic sulla **cartella DCIM** per aprirla.
5. Fare doppio clic su
cartella **100PHOTO** per le immagini
cartella **200MOVIE** per i filmati
cartella **300VOICE** per i messaggi audio.
6. I file video immagine ed audio possono essere copiati nella cartella o album designato.

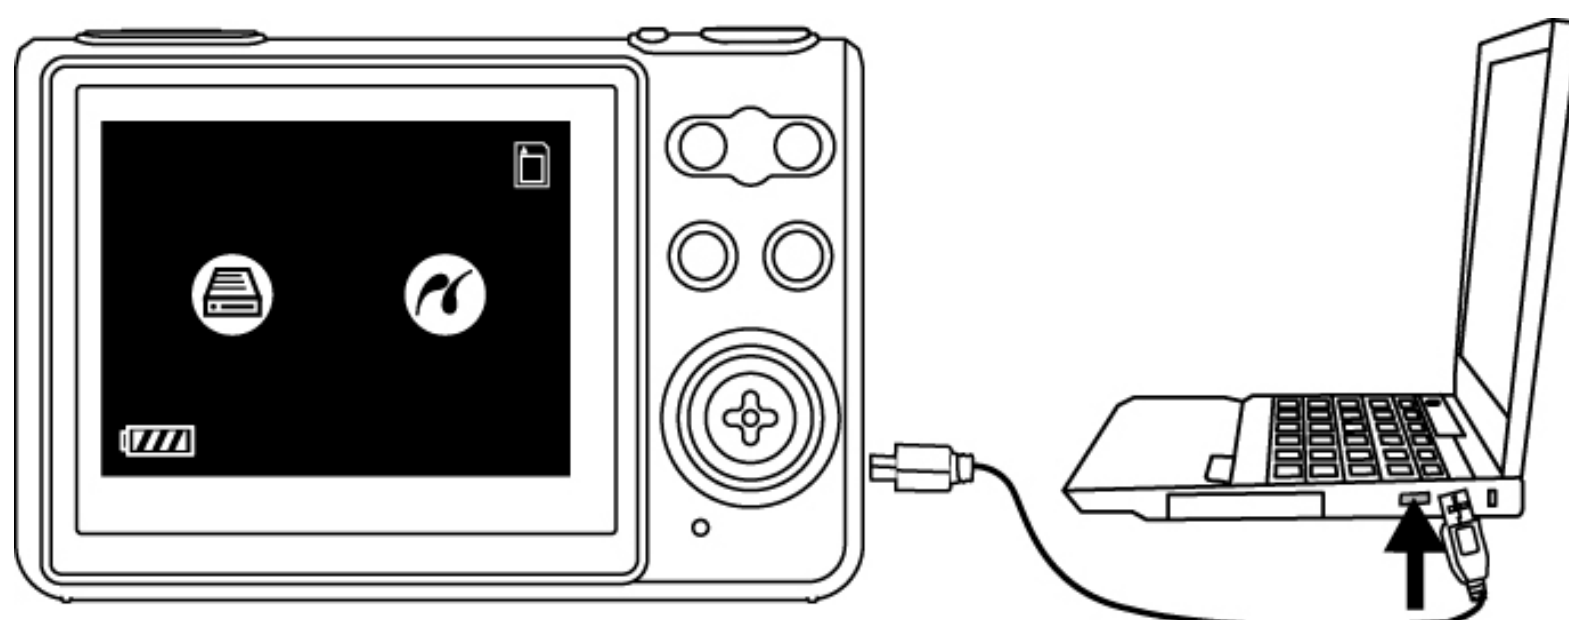


Collegamento al televisore

1. Prima di collegare il televisore, assicurarsi di avere selezionato il corretto standard del segnale video (NTSC o PAL).
2. Collegare il cavo TV fornito in dotazione (estremità di colore nero) alla porta AV della macchina, e l'altra estremità al televisore.

Rosso a rosso (input audio), giallo a giallo (input video).


3. Accendere la macchina ed il televisore. Selezionare "TV output". Le immagini ed i filmati possono essere visualizzati sul televisore.

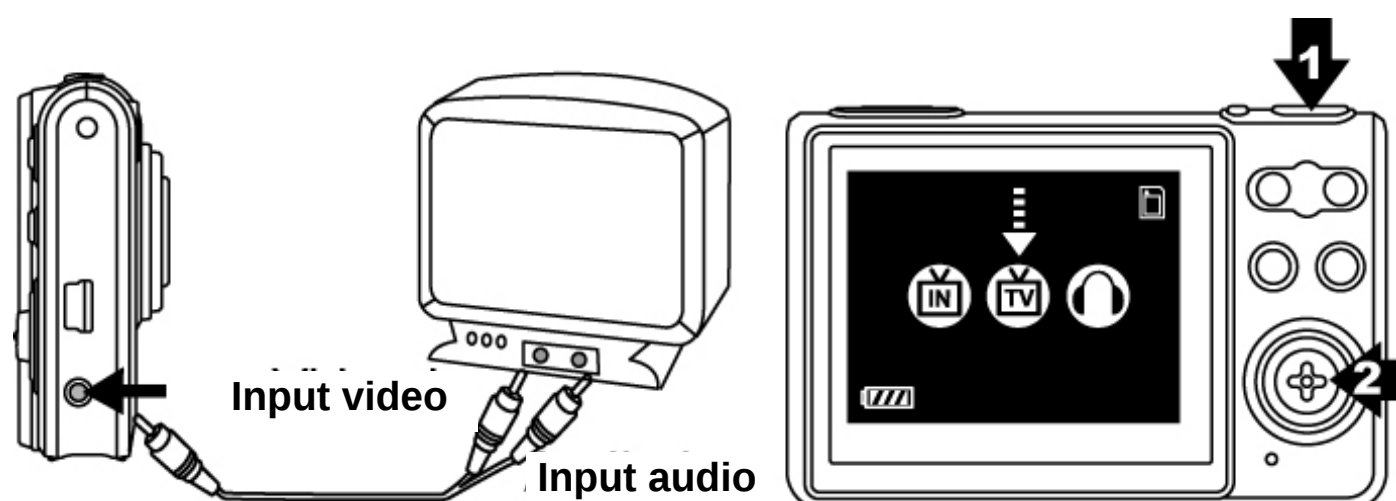

Funzione PictBridge

Se è disponibile una stampante che supporta la funzione PictBridge, le immagini possono essere stampate collegando la macchina direttamente alla stampante compatibile PictBridge senza passare per il computer.

1. Collegare in nodo appropriato il cavo USB alla macchina ed al computer.
1. Accendere la macchina, selezionare PictBridge, e poi premere il tasto OK per impostare.
2. Premere il tasto ► o ◀ per scegliere l'immagine che si vuole stampare; premere il tasto ▲ o ▼ per scegliere il numero di copie.
3. Premere il tasto MENU per scegliere le dimensioni di stampa predefinite della stampante.
4. Premere il tasto OK per avviare la stampa.

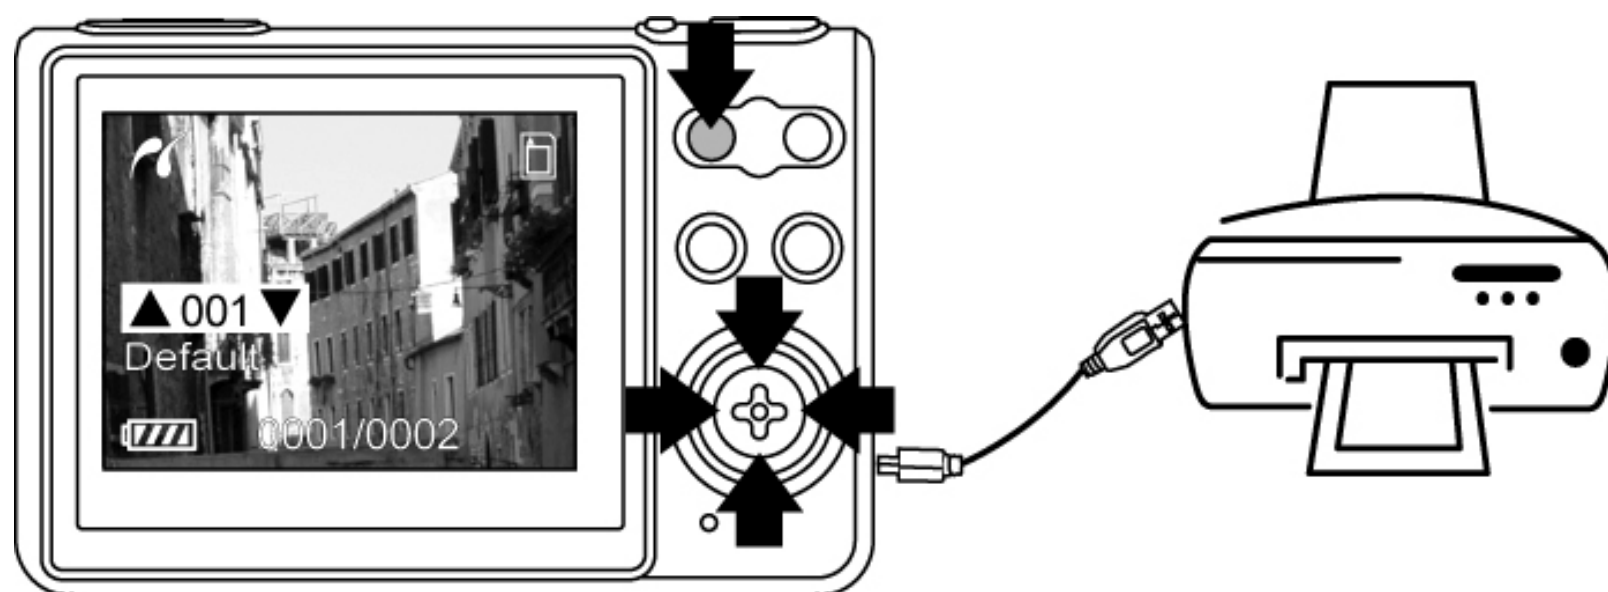

7. Appendice

Specifiche	
Sensore immagine	CMOS 2048 x 1536 pixel
Memoria incorporata	Memoria Flash, 16MB
Memoria esterna	Alloggio scheda memoria SD / MMC
Obiettivo	F3.0, f=8.54mm
Flash	Automatico, Disattivo, Riduzione effetto occhi rossi
Bilanciamento del bianco	Automatico, Luce diurna, Ombra, Tungsteno, Fluorescente
Esposizione	Automatica, ± 2.0 EV, incrementi di 0.5 EV
Risoluzione fotografia	4000x3000, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960
Modalità video	640x480 a 25~30fps, 320x240 a 30fps con audio
Compressione	Fotografia: JPEG; Filmato: MPEG 4 (AVI / ASF / MOV) Audio: WAV
Zoom	Zoom digitale 8X per fotografia 12M Zoom digitale 16X per fotografia 3M Zoom digitale 4X per filmato 640x480
Obiettivo	Fisso
Schermo	Display TFT a colori 2.4"
Interfaccia PC	USB 2.0
Microfono / Casse	Integrato
Connettore	Connettore USB e DC-in (combinato), connettore AV-out e cuffie (combinato)

Specifiche	
Output video	NTSC / PAL
Sistema operativo	Windows 98SE / 2000 / ME / XP
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio, caricatore integrato
Dimensioni	88,9 x 58,7x 15,3 mm
Peso	94 g
Pacchetto software	ArcSoft TotalMedia
Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.	

Requisiti del sistema PC

- Windows 98SE, 2000, ME o XP
- CPU Pentium III 700MHz
- 500MB di spazio libero su disco
- Almeno 128MB di RAM
- Scheda video VGA
- Unità CD-ROM
- Monitor a colori
- Porta USB 2.0 disponibile

Icone ed Indicatori

	Con scheda		Risoluzione - XL
	Scheda bloccata		Risoluzione - L
	Batteria carica		Risoluzione - M
	Batteria mezza carica		Risoluzione - S
	Batteria esaurita		Qualità - Alta
	Modalità Fotografia		Qualità - Media
	Modalità Filmato		Qualità - Bassa
	Riproduzione		Flash automatico
	Esposizione		Flash disattivo
	Nitidezza		Riduzione effetto occhi rossi
	Sonoro		Bilanciamento del bianco automatico
	2 in 1		Luce solare
	Sequenza scatti		Nuvoloso
	Autoscatto		Tungsteno
	MSDC		Fluorescente

	Output TV		Riduzione tremolio
	Input AV		Nessuna immagine
	PC Camera		Esecuzione singola
	Cuffie		Esecuzione totale
	PictBridge		PDOF