



*computer, peripherals
and security*



STYLE TAB 10.1

MANUALE UTENTE

cod. 400-00044

AVVISO

- ☞ Non urtare con qualsiasi oggetto duro.
- ☞ Non usare in caso di temporale.
- ☞ Tenere lontano da campi elettrici o magnetici.
- ☞ Non macchiare il dispositivo con sostanze chimiche.
- ☞ Non smontare il dispositivo.
- ☞ Tenere lontano da alte temperature, ambienti congelati, polverosi o umidi.
- ☞ Suggeriamo suoni bassi, per non danneggiare l'udito.
- ☞ Non lasciare il dispositivo all'interno di un'automobile con i finestrini chiusi.
- ☞ Non installare il firmware privatamente, senza una guida professionale. Il produttore non è responsabile per i mal funzionamenti del dispositivo causati dall'installazione errata del firmware da parte dell'utente.


1. Funzioni principali: presentazione

- Funzionamento in modalità wireless tramite Wi-Fi.
- Google Jelly Bean Android OS.
- G-Sensor supportato su tutti i Giochi .
- Diverse applicazioni (. Apk) supportate.
- Diversi formati Audio supportati.
- Video "Super-1080P" supportato.
- Visualizzazione foto con zoom e slide show.
- Lettore di e-book con funzione segnalibro.
- Scatto fotografie e registrazione video.
- Registratore vocale incorporato.
- Multi-lingue incorporato.
- Connessione USB ad alta velocità con il PC.
- Scheda Micro-SD esterna supportata.

2. Funzionamento di base

2.1 Accensione

Premere il tasto POWER per circa 2 secondi e il dispositivo si avvia e visualizzerà la schermata di blocco. Farlo scorrere per sbloccare l'Home Screen.

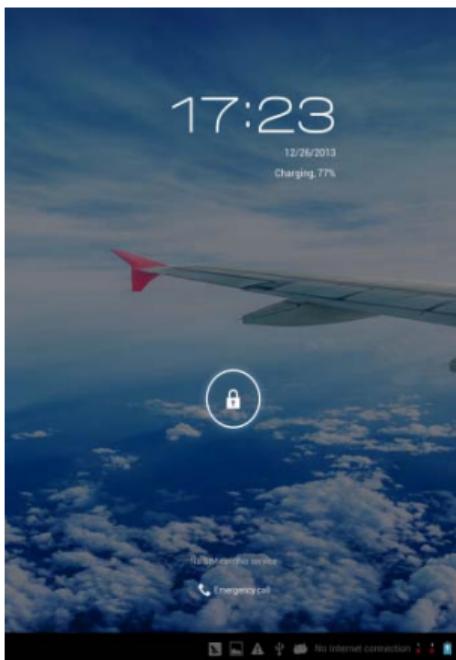

2.2 Standby

Quando il dispositivo è in funzione, premere il tasto POWER brevemente per spegnere lo schermo e andare in modalità standby. Premere di nuovo il tasto POWER per riattivare il dispositivo, e far scorrere il blocco per continuare.

2.3 Spegnimento

Premere il tasto POWER per circa 2 secondi e scegliere OK nella finestra di popup.

2.4 Reset

Se il dispositivo è rotto o è caduto e non può essere spento con il tasto POWER, è possibile utilizzare la funzione di RESET.

2.5 Ricarica

Quando il dispositivo non può essere acceso normalmente o spento automaticamente, potrebbe essere necessario ricaricare.

Si prega di utilizzare un caricatore a marchio ADJ.

2.6 Home Screen

Toccare  per andare alla schermata Home

2.7 Back Button

Toccare  per andare alla pagina precedente.

2.8 Recent Task

Toccare  per visualizzare le attività recenti.

Toccare l'icona per aprire l'applicazione o premere a lungo per rimuoverla dalla lista.



2.9 Menu

Toccare  per visualizzare le opzioni.

2.10 Screen Capture

Toccare  per acquisire screenshot.

2.11 Applicazioni

Toccare  per lanciare la lista applicazioni. Far scorrere per vedere tutte le applicazioni e i widget.

3. Home Screen

Ci sono diverse pagine, scorrere per sapere di più.



3.1 Aggiungere applicazioni e widget alla schermata

Home

Aprire l'elenco delle applicazioni, premere le icone e trascinarle nella schermata iniziale. Invece nella schermata iniziale, premere l'icona e trascinare verso destra a sinistra per posizionarla in altre pagine.

Trascinare verso l'alto per rimuoverla dalla schermata iniziale.

3.2 Wallpaper

Premere a lungo in una parte vuota della schermata principale, per scegliere i diversi sfondi.

3.3 Notification Bar

Far scorrere verso il basso nell'angolo sinistro dello schermo per visualizzare la barra di notifica. Far scorrere verso il basso nell'angolo destro dello schermo per visualizzare lo stato di luminosità, Wi-Fi, batteria, modalità aereo, etc.



3.4 Search


Toccare Google per cercare informazioni su internet.
Supporta ricerca vocale.



4. Collegamento alle reti

4.1 Connessione Wi-Fi

- Toccare l'icona delle impostazioni 
- Scorrere l'icona  **Wi-Fi**  verso destra (ON) per attivare il Wi-Fi. Il tablet esegue la scansione e offre un elenco di reti disponibili Wi-Fi. Scegliere il nome della rete Wi-Fi per connettersi a essa.
- Se la rete Wi-Fi non dispone di una password, il tablet si connette automaticamente ad essa. Se la rete Wi-Fi dispone di una password, inserirla e toccare connetti.

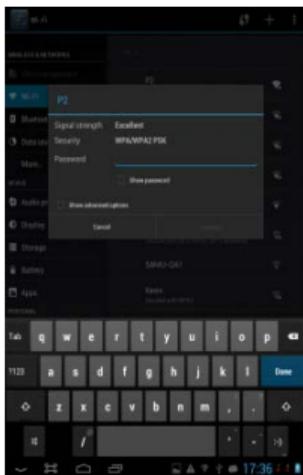

- Scorrere l'icona  **Wi-Fi**  a sinistra per disattivare la connessione Wi-Fi.

4.2 Accesso alla rete via 3G

- Spegnere Wi-Fi e accedere a *More –Mobile networks*.
- Assicurarsi che *Data enabled* sia ON.
- Inserire una scheda SIM 2G/3G nello slot della scheda SIM.
- Il tablet cercherà internet automaticamente. Se non ha ottenuto il segnale della scheda SIM, si prega di toccare *Network operators*, e cercare la rete.

4.3 Altre reti

- Ethernet
- VPN
- Si prega di notare: Disponibilità e velocità della rete dipendono dalla rete dell'utente.

5. Collegamento USB

Il tablet può essere collegato a un computer Windows tramite un cavo USB, e quindi è possibile trasferire musica, video, immagini e altri file in entrambe le direzioni. Le operazioni sono le seguenti:

- Utilizzare un cavo USB per collegare il tablet con il PC.
- Toccare *Turn on USB storage* per leggere la memoria del tablet da PC. Ora è possibile copiare i file.
- Toccare *Turn off USB storage* per rimuovere il tablet dal PC, e rimuovere il cavo USB.




Se l'interfaccia di sopra non appare, toccare l'icona  in alto a sinistra dello schermo e scegliere USB collegata.

6. Applicazioni

6.1 Installare le nuove applicazioni

6.1.1 Per scaricare e installare applicazioni dallo store, basta seguire le istruzioni dal sistema.

6.1.2 Per installare le applicazioni dai file APK nella memoria del tablet eseguire *File Manager*. Basta trovare dove sono situate le Apps e toccare il suo nome per installarla.

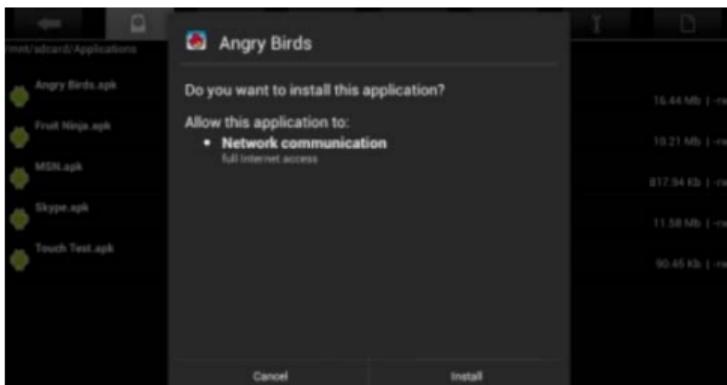

Suggerimenti

- Per installare le applicazioni che non sono ufficiali, assicurarsi che l'origine sconosciuta sia attivata. (Impostazioni -> Sicurezza -> Amministrazione dispositivo)
- Se l'applicazione è già presente nel tablet, il sistema chiederà se si desidera aggiornare la versione precedente. Selezionare Installa per continuare se si desidera.

6.2 Disinstallare le applicazioni

6.2.1 Toccare *Setting – Apps – All.*

6.2.2 Toccare l'applicazione che si desidera rimuovere.

6.2.3 Toccare *Uninstall.*

6.3 Gestione applicazioni.

6.2.1 Toccare *Setting – Apps – All.*

6.3.2 Toccare applicazione e scegliere *Force stop, Uninstall, Clear data o Move to SD.*

7. Video Play

È possibile utilizzare VideoPlayer 1080P pre-installato nel tablet per vedere film e video, o installare altre applicazioni di video per arricchire la vostra riproduzione di filmati.



7.1 Toccare  per accedere all'interfaccia del lettore video, o aprire i file video da *File Manager* direttamente.

7.2 Il tablet supporta molti formati di file video tra cui RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV e altro.


7.3 Toccare la barra di avanzamento per andare avanti

velocemente o fast-rewind.

7.4 Toccare  per accedere alle impostazioni del lettore video.

8. Music Play

È possibile utilizzare *Music Player* pre-installato nel tablet per ascoltare musica, o installare altre applicazioni audio.

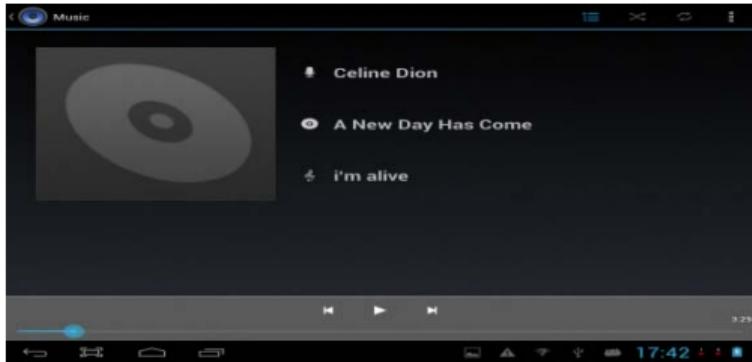

8.1 Toccare l'icona del lettore musicale  per accedere all'interfaccia del lettore musicale, o accedere da *File Manager* direttamente.

8.2 Il dispositivo supporta i seguenti formati di file audio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV.

8.3 Toccare la barra di avanzamento per andare avanti velocemente o fast-rewind.

8.4 Se non c'è il file audio nella play list, il sistema carica automaticamente i file audio dall'archivio del tablet.

9. Camera

Toccare l'icona  per accedere alla funzione fotocamera.




9.1 Modalità foto

- 9.1.1 Cliccare l'icona  per scattare una foto.
- 9.1.2 Cliccare  per accedere alle opzioni.
- 9.1.3 Fare clic sulla miniatura per visualizzare le immagini salvate.
- 9.1.4 Cliccare  per passare alla modalità di registrazione video.

9.2 Video Recording Mode

- 9.2.1 Cliccare l'icona  per avviare la registrazione video, fare clic di nuovo per interrompere e salvare il video.
- 9.2.2 Cliccare  per accedere alle opzioni di ripresa.
- 9.2.3 Cliccare l'immagine in miniatura per visualizzare i video salvati.
- 9.2.4 Cliccare  per cambiare nella modalità foto.

10. Impostazioni di sistema

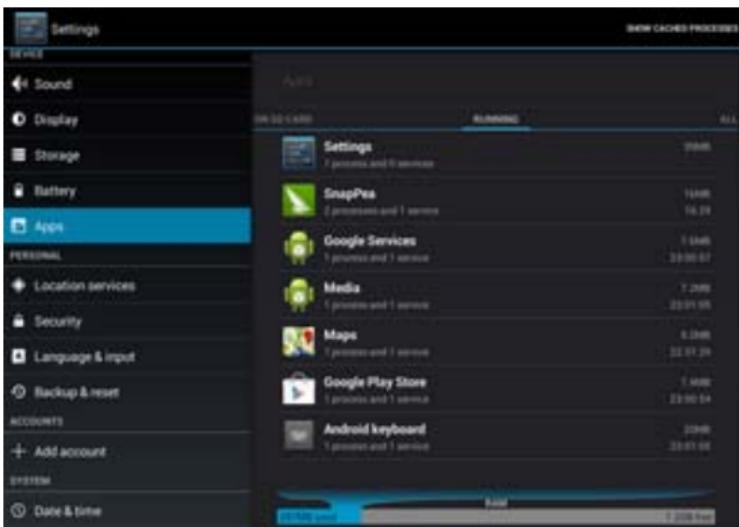

Toccare l'icona impostazioni  per visualizzare e modificare le impostazioni di sistema, tra cui Wireless e rete, Audio, Display, Memoria, Batteria, Applicazioni, Posizione, Sicurezza, Lingua / input, Backup / ripristino, Accounts, Data / ora, Accessibilità, Opzioni per gli sviluppatori dei tablet.

10.1 Wireless & Networks

Andare al punto *4. Connecting to Networks*

10.2 Audio

È possibile impostare i volumi, suonerie, notifiche e suoni di sistema.

10.3 Display

Opzioni: Luminosità, Wallpaper, Dimensione carattere, ecc.

10.4 Memoria

Una panoramica della memoria interna e della scheda SD esterna.

10.5 Batteria

Una panoramica delle informazioni sulla batteria.

10.6 Applicazioni

Andare al punto *6. Applicazioni*

10.7 Posizione

10.8 Sicurezza

Opzioni: protezione dello schermo, le password, amministrazione periferiche e memorizzazione delle credenziali.

Suggerimenti: Se si desidera installare applicazioni non presenti nello *store*, per favore abilitare *Unknown sources*.

10.9 Lingue & input

È possibile cambiare la lingua del sistema e scegliere il layout della tastiera.

Suggerimenti: Se avete installato un'applicazione di scrittura, ricordarsi di abilitarla in questa sezione.

10.10 Backup & reset

Opzioni: Backup e ripristino, Ripristino dati di fabbrica e modalità di recupero.

10.11 Account

Possibile gestire tutti gli account registrati nel tablet.

10.12 Data & ora

Opzioni: Impostazioni di ora e data, Fuso orario e Impostazioni di formato.

10.13 Accessibilità

Opzioni: Testo grande, Rotazione automatica, Password parlante, Touch e Touch delay ecc.

10.14 Opzioni per sviluppatori

Opzioni: Desktop password di backup, Controllo HDCP, Protezione SD card, Debug USB, Consenti posizioni simulate, ecc.

10.15 Info dispositivo

Una panoramica di informazioni sul tablet (modello, sistema, versione del firmware, etc.)

11. FAQ

Q: Non leggo una lingua straniera, come posso cambiare di nuovo in italiano?

- Trovare l'icona impostazione  e accedere alle *impostazioni*.
- Scegliere l'icona  per entrare nelle impostazioni di *lingua & input*, la prima opzione è impostazione lingua.

Q: Come posso cambiare il layout di digitazione?

- Accedere in *Impostazioni – Lingua & input* e imposta l'opzione preferita.

Q: Perche' alcune applicazioni scompaiono dal tablet?

Alcune applicazioni possono essere installate nella scheda Micro-SD esterna, se si estraе la scheda

Micro-SD dal tablet, alcune applicazioni si potrebbero non visualizzare.

Q: Ci sono molti popup di errore di sistema, cosa posso fare?

- Riavviare il tablet con il tasto POWER o RESET.
- Se hai riavviato il tablet e ci sono ancora popup di errore, è possibile controllare le applicazioni attive per vedere se c'è qualche applicazione sconosciuta, rimuoverle eventualmente.
- Ci possono essere virus nel dispositivo, installare applicazioni di sicurezza e proteggere il vostro tablet.
- Se il problema persiste contattare supporto@adj.it.

12. Firmware

Il firmware contenuto nei tablet fornisce il programma di controllo del dispositivo, ed è offerto da ADJ. Installare il firmware è la soluzione definitiva per gravi problemi di sistema. Per le problematiche più comuni si può semplicemente riavviare il dispositivo, o ripristinare i dati di fabbrica. Se il sistema va in crash continuamente anche dopo aver eseguito il reset di fabbrica, si può installare il firmware sotto la guida di un centro autorizzato ADJ o scrivendo a supporto@adj.it. Il firmware precaricato nel dispositivo è una versione stabile per il tablet, per favore non sostituirlo con altre versioni di firmware non ufficiali. ADJ declina ogni responsabilità su danni causati da firmware non originali.

Garanzia

Questo prodotto è garantito da ogni difetto di fabbricazione, in base a quanto definito dal D.Lgs. 2 Febbraio 2002, N. 24. In caso di guasto, si prega di rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Per le norme di garanzia consultare il sito www.adj.it.

Sul prodotto o sulla confezione è presente il seguente marchio:
Vedere la descrizione del prodotto sul sito per conoscere il marchio CE applicabile.



Ulteriori informazioni sulla conformità:

Per ulteriori informazioni sulla conformità, visitare il sito ADJ all'indirizzo: www.adj.it/certification o contattare il Servizio Assistenza Clienti ADJ al seguente indirizzo e-mail: supporto@adj.it



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



*computer, peripherals
and security*



STYLE TAB 10.1

USER MANUAL

cod. 400-00044

NOTICE

- ☞ No striking from any hard object.
- ☞ Stop using in thunderstorm weather.
- ☞ Keep away from electric or magnetic field.
- ☞ Don't stain the device by chemicals.
- ☞ No disassembly to the device.
- ☞ Keep away from high temperature, freezing, dusty or moist environment.
- ☞ Lower sound suggested, to keep away from hurting your ears and making noise.
- ☞ Do not leave the device inside a car with all windows closed.
- ☞ Do not flash firmware privately without professional guidance. The manufacturer is not responsible for breakdown of the device caused by user's private firmware flashing.


1. Main functions Overview

- Wireless network exploring via WIFI, etc.
- Google Jelly Bean Android OS.
- All-directional G-Sensor games supported.
- Different applications (.apk) supported.
- Various of audios supported.
- Super-1080P videos supported.
- Pictures browsing with zooming and slide-show.
- E-book reading with bookmark function.
- Photographing and Video recording
- Built-in voice recorder.
- Built-in multiple languages.
- High-speed USB connection with PC.
- External Micro-SD card supported.

2. Basic Operation

2.1 Power On

Press POWER button for around 2 seconds and the device will start up and display the lock screen. Slide the lock to unlock Home Screen.

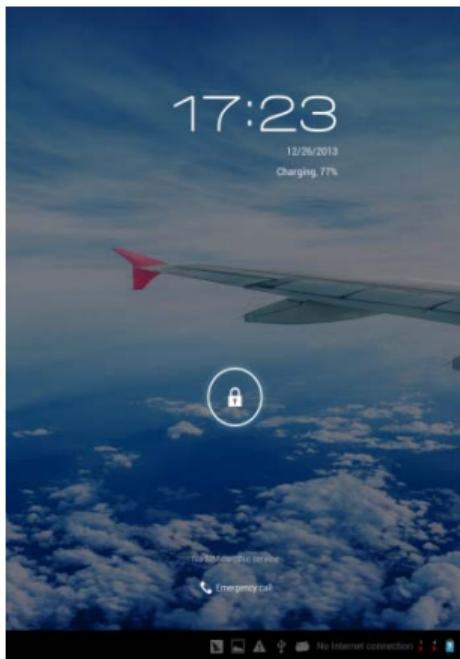

2.2 Standby

When the device is working, press POWER button shortly to shut the display and it goes into standby mode. Press POWER button again to awake the device, and slide the lock to continue.

2.3 Power Off

Press POWER button for around 2 second and choose OK in the popup.

2.4 Reset

If the device is halted or crashed, and can not be turned off by POWER button, users can use RESET function.

2.5 Recharging

When the device can not be turned on normally or shut down automatically, it may need to be recharged.

Please use the correct charger as the manufacturer guides.

2.6 Home Screen

Tab  to go to Home Screen.

2.7 Back Button

Tab  to go to the previous page.

2.8 Recent Task

Tab  to view recent tasks. Tap the task frame to open it, or long press it to remove from list.



2.9 Menu

Tab  to view options.

2.10 Screen Capture

Tab  to capture screenshot.

2.11 Applications

Tab  to launch apps list. Slide to view all applications and widgets.

3. Home Screen

There are several pages, slide to view more.



3.1 Add apps & widgets to Home Screen

Launch apps list, press icons and drag them to Home Screen. At Home Screen, press an icon to drag leftward or rightward to move it to other pages. Drag upwards to remove it from Home Screen.

3.2 Wallpaper

Long press blank of Home Screen, choose different wallpapers in the popup.

3.3 Notification Bar


Slide downwards of the top left corner of your screen to view *notification bar*, informing you active information.

Slide downwards the top right corner of the screen to view status of brightness, setting, Wi-Fi, battery, airplane mode, etc.



3.4 Search

Tab `Google` to search information at local or internet.
Voice Search is supported.

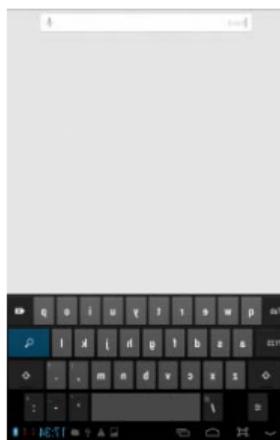

4. Connecting to Networks

4.1 Connecting to Wi-Fi

- Tab the Settings Icon 
- Slide Wi-Fi icon   to the right (ON) to turn on Wi-Fi, the tablet will scan and offer a list of available Wi-Fi networks. Tab the name of Wi-Fi to connect to it.
- If the Wi-Fi network doesn't have a password, the tablet will connect to it automatically. If the Wi-Fi network has a password, input it and tap *connect*.



- Slide Wi-Fi icon  **Wi-Fi**  to the left to turn off Wi-Fi.

4.2 Network access via 3G

- Turn off WIFI, and access *More –Mobile networks*.
- Make sure *Data enabled* is ON.
- Insert a 2G/3G SIM card to the SIM card slot.
- It will search the internet automatically, if it did not get the signal of SIM card. Please Tab *Network operators*, and search networks.

4.3 Other Networks

- Ethernet
- VPN
- Please notice: Availability and network speed depend on the User's network, and 3G network fees apply.

5. USB Connection

The tablet can be connected to Window computers via a USB cable, and then you can transfer music, videos, pictures and other file in both directions. Operations are as follows,

- Use a USB cable to connect the tablet with PC.
- Tab *Turn on USB storage* to read storage of the tablet from PC. Now you can copy files back and forth.
- Tab *Turn off USB storage* to disconnect from PC, and remove the USB cable.



If above interface does not pop up, tab the icon  at top left of screen and choose *USB connected* in the popup.


6. Applications

6.1 Install New Apps

6.1.1 To download & install apps from *Playstore* , just follow the instructions by system.

6.1.2 To install apps by APK files in tablet's storage.

Run *File Manager*, just find the location of apps' packages, and tab its name to install.

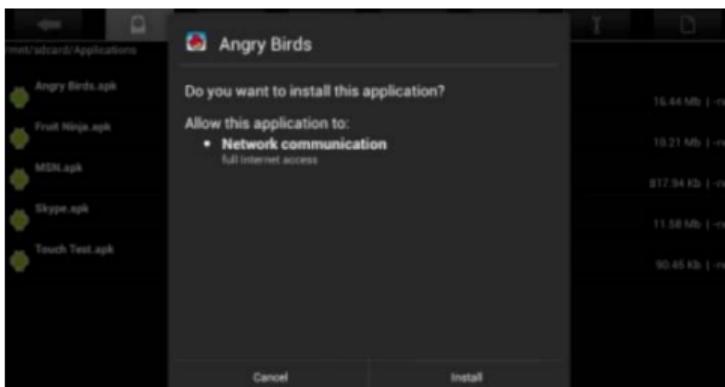

Tips

- To install applications which are not from *Playstore*, make sure Unknown source is *ON*. (Setting – Security – DEVICE ADMINISTRATION)
- If the application already exists in the tablet, system will inquire if you want to update previous version. Select *Install* to continue if you want.

6.2 Applications uninstall

6.2.1 Tab *Setting – Apps – All*.

6.2.2 Tab the application you want to remove.

6.2.3 Tab *Uninstall*.

6.3 Applications management.

6.2.1 Tab *Setting – Apps – All*.

6.3.2 Tab application and choose *Force stop, Uninstall, Clear data or Move to SD*.

7. Video Play

You can use the tablet's pre-installed 1080P *VideoPlayer* to enjoy movies & videos, or install other video apps to enrich your video play.



- 7.1 Tab  to enter the video player interface, or open the video files from *File Manager* directly.
- 7.2 The tablet supports many formats of video files including RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV and more.
- 7.3 Tab progress bar to go fast-forward or fast-rewind.
- 7.4 Tab  to access video player settings.

8. Music Play

You can use the tablet's pre-installed *Music Player* to enjoy music, or install other audio apps.



- 8.1 Tab the Music player icon  to enter the music player interface, or open from *File Manager* directly.
- 8.2 The device supports the following formats of audio files: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV, and more.
- 8.3 Tab the progress bar to go fast-forward, fast-rewind.
- 8.4 If there is no audio in the play list, system will automatically load the audio files from the storage of tablet.

9. Camera

Tab the icon  to access camera function.



9.1 Photos Mode

9.1.1 Click Blue Circle  to take pictures.

9.1.2 Click  to access photographing options.

9.1.3 Click the thumbnail picture to view saved pictures.

9.1.4 Click  to switch to video recording mode.

9.2 Video Recording Mode




9.2.1 Click Red Circle to start video recording, click it again to stop and save the video.

9.2.2 Click to access photographing options.

9.2.3 Click the thumbnail picture to view saved videos.

9.2.4 Click to switch to photos mode.

10. System Settings

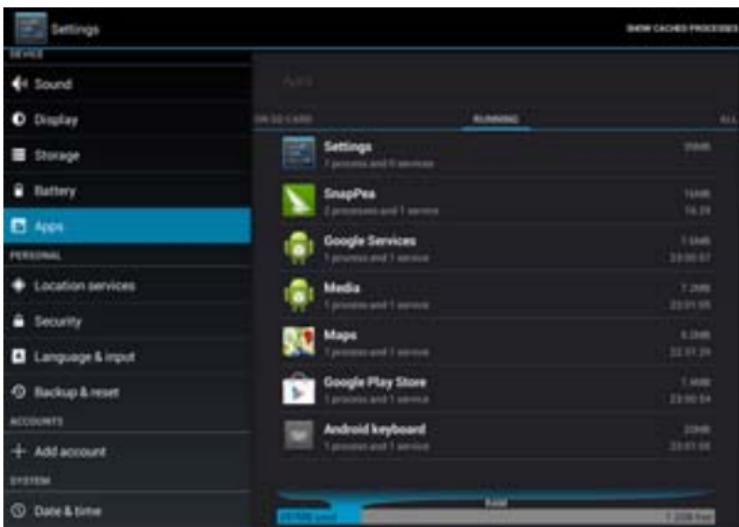

Tab Setting icon  to enter system settings, including Wireless & networks, Sound, Display, Storage, Battery, Apps, Location, Security, Language/input, Backup/reset, Accounts, Date/time, Accessibility, Developer options and About tablet.

10.1 Wireless & Networks

See item 4. *Connecting to Networks*

10.2 Sound

You can set volumes, ringtone & notification and system sounds.

10.3 Display

Options: Brightness, Wallpaper, Auto sleep time, Font size, etc.

10.4 Storage

An overview of internal storage and external SD card.

10.5 Battery

An overview of battery information.

10.6 Apps

See *item 6. Applications*

10.7 Location

10.8 Security

Options: Screen security, Passwords, Device administration and Credential storage.

Tips: If you want to install applications beyond *Playstore*, please turn on *Unknown sources*.

10.9 Language & input

You can change the language of system, and choose keyboard in-puts by default.

Tips: If you have installed an input application, remember to turn on it in this setting.

10.10 Backup & reset

Options: Backup & Restore, Factory data reset and

Recovery Mode.

10.11 Accounts

You can manage all accounts recorded in the tablet.

10.12 Date & time

Options: Time & Date settings, time zone and format settings.

10.13 Accessibility

Options: Large text, Auto-rotate screen, Speak passwords, Touch & hold delay etc.

10.14 Developer options

Options: Desktop backup password, Stay awake, HDCP checking, Protect SD card, USB debugging, Allow mock locations, etc.

10.15 About Tablet

A view of tablet information (model, system, firmware version, etc)

11. FAQ

Q: I don't read a foreign language, how can I change it back to English?

- Find setting icon  and access *Settings*.
- Choose icon  to enter *language&input* setting, the first option is language setting.

Q: How can I change input?

- Access *Setting – Language&input*, and set default input.

Q: Why do some applications disappear from the tablet?

Some applications may be installed in external Micro-SD card, if you fetch out your Micro-SD card from the tablet, you will not see these apps.

Q: There are many popups of system error, what can I do?

- Restart the tablet by POWER button, or by RESET.
- If you have restarted the tablet and there are still error popups, you can check active applications to see if there is any unknown application, remove it if any.
- There may be virus in the device, please install security apps and protect your tablet.
- Contact with the supplier for further help.

12. About Firmware

Firmware contained in the tablets provides the control program for the device, and it is offered by the original manufacturer. Flashing firmware (refer to *rebuilding firmware into the device*) is the final solution to serious system problems. For common breakdown you can just restart the device, or run *factory reset*. If system crashes appear continuously even you have run factory reset, you can flash firmware under professional guidance. The firmware preloaded in the device is a stable version for the tablet, please do not flash it with other versions of firmware unless absolute necessity. We DO NOT suggest any private firmware flashing without guidance of the original manufacturer, who is not responsible for any possible breakdown of the tablet caused by user's private firmware flashing.

Warranty

This product is guaranteed against any manufacturing defect, as defined on the D.Lgs. February 2, 2002, No 24. In case of failure, please contact the retailer where you purchased it. You can be found at www.adj.it for standards guarantee.

The product or the packaging will bear the following mark:
Please refer to product declaration at www.adj.it for applicable CE mark.



Additional compliance information:

To obtain additional information about the compliance, go to ADJ website: www.adj.it/certification or contact the ADJ Customer Support to the following e-mail address: supporto@adj.it



The symbol of the crossed out trash indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from domestic waste and must be taken to a recycling center for electrical and electronic equipment or delivered to the seller when buying a replacement. The separate waste collection contributes in preventing possible adverse effects on the environment and health and promote the recovery of materials it is made. You are responsible for assigning the equipment in question at the appropriate waste disposal center. For more detailed information contact your local waste disposal service or the shop where it was purchased. Anyone who does not carry the product in a recycling center for electrical and electronic waste shall be punished with administrative penalty provided by law on the illegal disposal of waste.

SCOPRI L'INTERO MONDO ADJ



VIENI A TROVARCI SU

www.adj.it

for Benelux: www.adjbenelux.com