Manuale utente

Informazioni sul Copyright

Le uniche garanzie per i prodotti e servizi Hewlett-Packard sono quelle riportate nelle dichiarazioni espresse che accompagnano tali prodotti e servizi. Le informazioni qui contenute non potranno in alcun modo essere interpretate come costituenti un'ulteriore garanzia. HP non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali o omissioni rilevati in questo documento.

HP non sarà ritenuta responsabile per l'uso o l'affidabilità del software installato sul dispositivo non fornito da HP.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza la previa autorizzazione scritta di HP.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Questo prodotto incorpora tecnologia di protezione del copyright protetta da brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision, ed è inteso per uso domestico e altri usi limitati di visualizzazione salvo diversa autorizzazione di Macrovision. Le operazioni di "reverse engineering" e disassemblaggio sono proibite.

Microsoft, il logo Windows, e Windows sono marchi registrati oppure marchi registrati della Microsoft group of companies negli Stati Uniti e/o in altri paesi/regioni.

Wi-Fi CERTIFIED 802.1n basato sul Draft 2.0
Draft 2.0 si riferisce alla versione dello standard non ancora ratificato IEEE 802.11n nel Wi-Fi Alliance testing nel giugno 2007.

Le specifiche del WLAN (wireless local area network, rete locale wireless) 802.11n sono specifiche provvisorie e non finali.
Se le specifiche finali differiscono dalle specifiche provvisorie, è possibile che ciò influisca sulla capacità di questo dispositivo di comunicare con gli altri dispositivi WLAN 802.11n.

HP supporta l'uso legale della tecnologia e non sostiene né incoraggia l'uso dei propri prodotti per scopi diversi da quelli permessi dalla legge in materia di diritti d'autore. Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a variazioni senza alcun preavviso.

Sommario

Individuazione delle informazioni su HP TouchSmart PC vi

Benvenuto 1

Funzionalità 1
- Cavi ed accessori 2
- Lato anteriore e destro di HP TouchSmart PC 4
- Lato sinistro di HP TouchSmart PC 6
- Retro di HP TouchSmart PC 7
- Indicatori di attività a LED 8

Collegamento all'alimentazione 9

Gestione del cavo 9

Supporto del computer 9

Orientamento del computer 10

Cardine del computer 10

Tastiera e mouse wireless 11
- Sincronizzazione della tastiera o del mouse wireless 11

Tastiera e mouse USB 12

Luce ambientale 12

Aggiunta di hardware e software 12
- Come determinare se il proprio sistema è a 64 o a 32-bit 13

Unità disco ottico 13

Connessione a Internet 13
- Rete wireless domestica 14
- Rete cablata domestica 14

Dispositivi Bluetooth 15

TV tuner e Windows Media Center 16
- Visione e registrazione di programmi televisivi 16
- Connessione dell'origine del segnale TV al computer 16
- Utilizzo di un set top box con Windows Media Center (passo opzionale) 17
- Procedura guidata di configurazione di Windows Media Center 19

Opzioni audio 19
- Connessione di altoparlanti analogici 19
- Connessione e abilitazione di altoparlanti digitali o un ricevitore audio 20
- Regolare il volume dell'altoparlante 20
- Configurazione dell'audio per Windows Media Center 21
- Cuffie 21
- Microfoni 21
- Cuffie 21
- Lettori MP3 21

Connessione di una stampante 21
Connessione di una stampante con porta parallela 22
Impostazioni di alimentazione 22
Regolazione del display dello schermo 22
Installazione di un cavo di sicurezza 23
Pulizia dello schermo di HP TouchSmart PC 23
Utilizzo di HP TouchSmart PC con sicurezza e comfort 24
Riciclaggio dell'hardware del vecchio computer 25
Panoramica del software 27
Cos'è il software HP TouchSmart? 27
Navigazione di HP TouchSmart 27
Tecniche di tocco che esulano dal software HP TouchSmart 29
Tessere HP TouchSmart 29
Creazione di nuove tessere 30
Aggiunta di una tessera di un sito web preferito 30
Visualizzazione di tessere nascoste 30
Come nascondere le tessere 31
Eliminazione delle tessere 31
Modifica delle icone o del colore di una tessera 31
HP TouchSmart Tutorial 31
HP TouchSmart Browser 31
Feed RSS 31
HP TouchSmart Photo 32
Catalogo di foto 32
Presentazioni 33
Come nascondere le foto 33
Creazione (masterizzazione) di un CD o un DVD di foto 34
HP TouchSmart Canvas 34
HP TouchSmart Music 34
Spostamento dei file musicali in HP TouchSmart Music 34
Spostamento di brani da iTunes a HP TouchSmart Music 35
Copertina dell'album 35
Creazione e modifica di playlist 36
Eliminazione dei brani 36
Music Store 36
Creazione (masterizzazione) di un CD o un DVD di musica o foto 37
HP TouchSmart Video 37
Webcam e microfono 37
Acquisizione di video e istantanee dalla webcam 38
Creazione di un video 38
Playlist video 39
Trasferimento dei video sul computer 39
Caricamento di video su YouTube 39
Registrazione di home video 40
Chat video e conferenze telefoniche 40
HP TouchSmart Movie Themes 40
HP TouchSmart Calendar 40

HP TouchSmart Notes 41
Note scritte a mano o digitate 41
Note vocali 41
Eliminazione delle note 41
HP TouchSmart Weather 42
HP TouchSmart Clock 42
HP TouchSmart Recipe Box 42
HP TouchSmart Twitter 43
HP TouchSmart Netflix 43
Tv dal vivo 43
HP TouchSmart Link 43
Aggiornamento del software 43
Tabella di riferimento rapido per il software 43
Telecomando 45
Uso del telecomando 45
Risoluzione dei problemi del software e Ripristino del sistema 49
Risoluzione dei problemi del software 49
Panoramica sulla riparazione del software 49
Aggiornamento dei driver 49
Ripristino del sistema Microsoft 50
Reinstallazione del programma software e del driver dell'hardware 50
Creazione di dischi di backup dei dati 51
Creazione di dischi di ripristino del sistema 51
Ripristino del sistema 52
Creazione di dischi di ripristino 52
Opzioni di ripristino del sistema 53
Risoluzione di altri problemi 55
Indice 57

Individuazione delle informazioni su HP TouchSmart PC

Tipo di informazioni	Dove trovare
■ Imposta HP TouchSmart PC.	Configura un poster
■ Video informativi su come usare le funzionalità HP TouchSmart.	Sulla home page di HP TouchSmart, toccare la tessera **Tutorial** per aprirla, quindi selezionare un tutorial per visualizzarlo. Oppure visitare **www.hp.com/supportvideos** (solo in inglese)
■ Funzionalità dell'hardware. ■ Collegamento a Internet. ■ HP TouchSmart e altro software. ■ Collegati ad un segnale TV. ■ Impostazioni di ripristino impostate in fabbrica.	*Manuale utente* (questo manuale)
■ Impara ad usare il sistema operativo Microsoft® Windows® 7. ■ Risolvi i problemi più comuni relativi all'hardware e software del computer.	Guida e Assistenza Toccare il pulsante **Start** di Windows®, quindi toccare **Guida e Assistenza**.
■ Trova manuali utenti elettronici e specifiche per il modello del computer. ■ Ordina parti e trova una guida di risoluzione problemi aggiuntiva.	Sito Web del supporto HP: **www.hp.com/support** Toccare **Start**, quindi toccare **Guida e Assistenza** e successivamente l'icona **Guida Online**.
■ Aggiorna e sostituisci componenti del computer.	*Guida di aggiornamento e manutenzione* Toccare **Start**, quindi toccare **Guida e Assistenza** e successivamente l'icona **Manuali utente**. Se il manuale non è disponibile, visitare **www.hp.com/support**
■ Trova le informazioni relative alla garanzia del computer. ■ Ottieni assistenza tecnica.	*Guida alla garanzia limitata e all'assistenza*
■ Ottieni informazioni aggiornate dalla comunità Windows.	**www.hp.com/support/consumer-forum**
■ Impara ad adattare il computer al montaggio a parete.	Guida per la *Preparazione del montaggio a parete del computer*. Se il manuale non è disponibile, visitare **www.hp.com/support**

Benvenuto

Funzionalità

HP TouchSmart PC è un computer ad alte prestazioni sensibile al tocco delle dita integrato in un display "grande schermo" ad alta definizione* da 50,8 cm in diagonale.** Il computer sottile offre funzionalità come la webcam regolabile, un lettore e masterizzatore Blu-ray e CD/DVD, funzionalità Bluetooth, illuminazione ambientale, porte USB, un lettore di scheda multimediale, un display BrightView, networking Wireless 802.11n e altoparlanti di alta qualità.

Lo schermo interattivo rende il montaggio a parete una buona scelta per HP TouchSmart PC. I componenti per adattare il computer al montaggio a parete (non il presente sistema di montaggio a parete) sono inclusi solo in alcuni modelli e possono essere acquistati.***

Usando le dita, è possibile ascoltare musica, modificare foto digitali, o guardare home video.

* È richiesto contenuto ad alta definizione (HD) per visualizzare immagini HD.
** Le funzionalità variano a seconda del modello. Il computer in possesso potrebbe non corrispondere alle illustrazioni e alle descrizioni contenute in questa guida.
*** La disponibilità dell'adattatore di montaggio VESA varia a seconda del paese/regione. Si richiedono componenti a parete per il montaggio a parete, da collegare all'adattatore di montaggio VESA.

Cavi ed accessori

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione	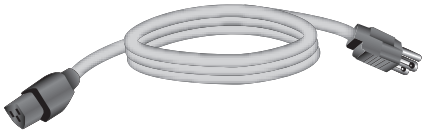	Usare per connettere il computer all'alimentazione.
Tastiera e mouse (l'opzione wireless è illustrata con il ricevitore)		Usare per controllare alcuni software e funzioni invece di usare il tocco. Batterie installate (solo alcuni modelli).
Panno per la pulizia		Usare per pulire il touch screen.
Poster di configurazione e documentazione		Usare per configurare il computer e navigare attraverso le sue funzionalità.

Computer con TV tuner

Cavo emettitore di infrarossi (IR)		Usare per controllare un set top box (TV via cavo o satellitare) con un telecomando.
Telecomando		Usare con Windows Media Center, e con alcune funzionalità del touch screen. Incluso anche in alcuni modelli senza TV tuner.

Computer con opzione montaggio a parete

Assemblaggio con adattatore a piastra VESA	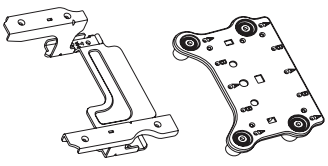	Montare sul retro del computer, per adattare il computer ai componenti per il montaggio a parete venduti a parte (non inclusi).

Cavi non inclusi, ma possono essere richiesti		
Cavo Ethernet (LAN)		Usare per connettersi a una rete cablata.
Cavo coassiale		Usare per connettersi ad Internet con un modem via cavo, oppure per connettere l'origine del segnale TV al computer. Il tipo del connettore può variare.
Cavo S-video		Usare per connettere al computer l'origine del segnale TV da un set top box.
Cavo composito audio/video		Usare per connettere il segnale TV da un set top box.
Adattatore TV tuner (video composito verso S-Video)		Usare per connettere al computer l'origine del segnale TV da un set top box.

Lato anteriore e destro di HP TouchSmart PC

Le funzionalità e le configurazioni variano a seconda del modello

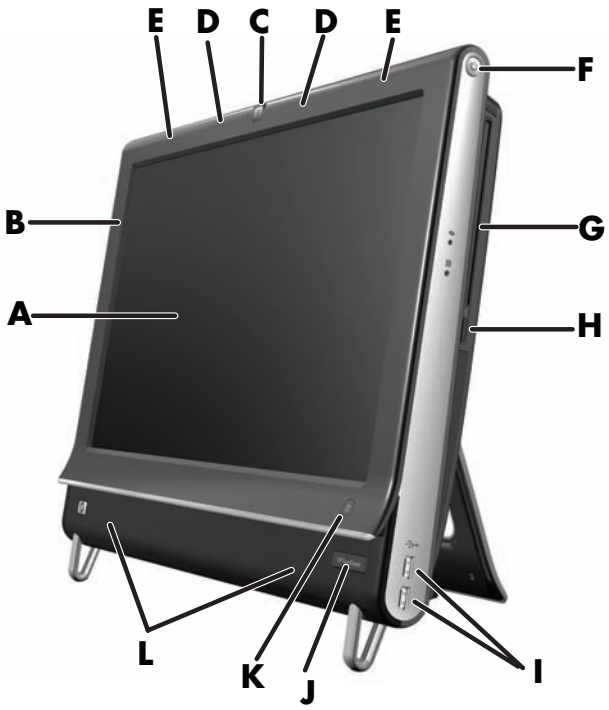

	Elemento	Descrizione
A	Display LCD ottimizzato per il tocco	Display "grande schermo" ad alta definizione di ultima generazione da 50,8 cm in diagonale con tecnologia HP BrightView.* La tecnologia HP BrightView aumenta il contrasto e la nitidezza del display. In più, produce un'alta risoluzione di 1600 x 900 e un tempo di risposta veloce di 5 millisecondi.** Il display è ottimizzato per un'elegante esperienza tattile. Un dito, ecco tutto ciò che serve per interagire con HP TouchSmart. Il pannello in vetro, dalla durata garantita, è robusto e assolutamente reattivo. Prova l'esperienza di gestire comodamente la vita digitale con un semplice tocco, con il software HP TouchSmart. * È richiesto contenuto ad alta definizione (HD) per visualizzare immagini HD. I DVD più attuali non forniscono immagini HD. **Tutte le specifiche rappresentano le specifiche tipiche fornite dai produttori della componentistica di Hewlett-Packard; la prestazione effettiva può variare sia verso l'alto che verso il basso.
B	Bluetooth (solo alcuni modelli)	Usare il Bluetooth per connettere dispositivi abilitati Bluetooth. Il diagramma mostra la posizione interna del Bluetooth (non visibile dall'esterno).
C	Webcam	Creare video e istantanee che sia possibile visualizzare, inviare per email, e caricare su siti per condividere video. Usare la webcam integrata e la cortina microfono per le chat video con gli amici e i familiari.* Per regolare l'angolo visuale dell'ottica della webcam, inclinare lo schermo, o usare la leva di regolazione proprio sotto la webcam. È anche possibile scegliere quanto strettamente si desidera tagliare il campo visivo della videocamera, creando un effetto primo piano o includendo più sfondo. * Richiesta la connessione ad Internet.

	Elemento	Descrizione (continua)
D	Cortina microfono	Utilizzare il microfono digitale-integrato per registrare l'audio per i video della webcam e utilizzare un software di messaggistica istantanea o di chat per effettuare video chat online. Il microfono è progettato per fornire un suono più chiaro mediante il filtraggio dei rumori esterni nell'ambiente. È stato progettato per registrare da una distanza di almeno un metro e mezzo dal computer.
E	Wireless LAN integrata (solo alcuni modelli)	Usare la wireless LAN integrata per la connessione ad Internet attraverso la rete wireless esistente. Il diagramma mostra la posizione interna della wireless LAN (in alto a sinistra e a destra, non visibile dall'esterno). La wireless LAN supporta IEEE 802.11 b/g/n.
F	Pulsante accensione/ sospensione	Premere il pulsante accensione/sospensione per accendere HP TouchSmart PC, oppure collocarlo in modalità Sospensione. Per spegnere il computer, toccare il pulsante **Start**, quindi selezionare **Arresta**. Oppure, toccare la freccia accanto al pulsante **Arresta** per cambiare utente, disconnettersi, bloccare, riavviare o sospendere.
G	Slot-per caricare il drive CD/DVD (posizionata sul pannello del retro)	Guardare i DVD preferiti o il disco Blu-ray (solo su alcuni modelli) o ascoltare la propria collezione di CD. Masterizzare CD, DVD e dischi Blu-ray (solo alcuni modelli).* Leggere e scrivere DVD-RAM, CD-R/RW, DVD+/-R/RW e DVD+/-R dual layer (DL). Leggere e riprodurre CD-ROM, DVD-ROM, CD audio, DVD+/-R DL, DVD-Video, Video CD e Blue-ray disc (solo con unità BD). * HP supporta l'uso legale della tecnologia e non sostiene né incoraggia l'uso dei propri prodotti per scopi diversi da quelli permessi dalla legge in materia di diritti d'autore.
H	Pulsante di espulsione (Eject) CD/DVD	Premere il pulsante di espulsione (Eject) per estrarre il CD/DVD dall'unità disco.
I	Porte USB	Consente di collegare i dispositivi USB (porte USB 2.0) quali stampanti, unità disco esterne, fotocamere digitali e lettori MP3.
J	Finestra di dialogo ricevitore IR (solo alcuni modelli)	La finestra del ricevitore a infrarossi, situata sul lato inferiore destro del computer. Consente l'uso con il telecomando.
K	Pulsante HP TouchSmart	Accendere HP TouchSmart PC e aprire il software HP TouchSmart. Oppure, se il computer è già acceso, premere il pulsante per aprire il software HP TouchSmart per l'accesso rapido alla musica, alle foto, ai video o al web. Non è possibile spegnere il computer dal pulsante HP TouchSmart.
L	Altoparlanti interni	Usare gli altoparlanti stereo integrati di alta qualità per una grandiosa esperienza multimediale quando si ascolta la musica, o quando si guardano gli home video e i DVD.

Lato sinistro di HP TouchSmart PC

Le funzionalità e le configurazioni variano a seconda del modello

	Elemento	Funzione
A	Controlli volume e muto	Regolare il livello dell'audio in su o in giù o silenziare l'audio.
B	Pulsante Luce ambientale (solo in alcuni modelli)	HP TouchSmart Ambient Light emette una luce soffusa dalla base del computer. La luce ambientale è spenta per impostazione predefinita. Accendere o spegnere la luce ambientale premendo il pulsante Luce ambientale.
C	Lettore di scheda di memoria	Usare il lettore di scheda di memoria integrato per accedere facilmente alle foto e agli altri file direttamente da una scheda di memoria. I formati supportati includono le schede Extreme Digital (xD), Secure Digital (SD), Secure Digital High-Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), e Memory Stick Pro (MS-Pro). Il lettore della scheda di memoria supporta anche adattatori per le seguenti schede di memoria: Mini SD, RS-MMC, Micro SD, MS-Duo, e MS Pro Duo.
D	Ingresso linea audio	Connettere i lettori MP3 o altri lettori audio.
E	Cuffie	Connettere le cuffie alla porta per ascoltare musica senza disturbare.

Retro di HP TouchSmart PC

Le funzionalità e le configurazioni variano a seconda del modello

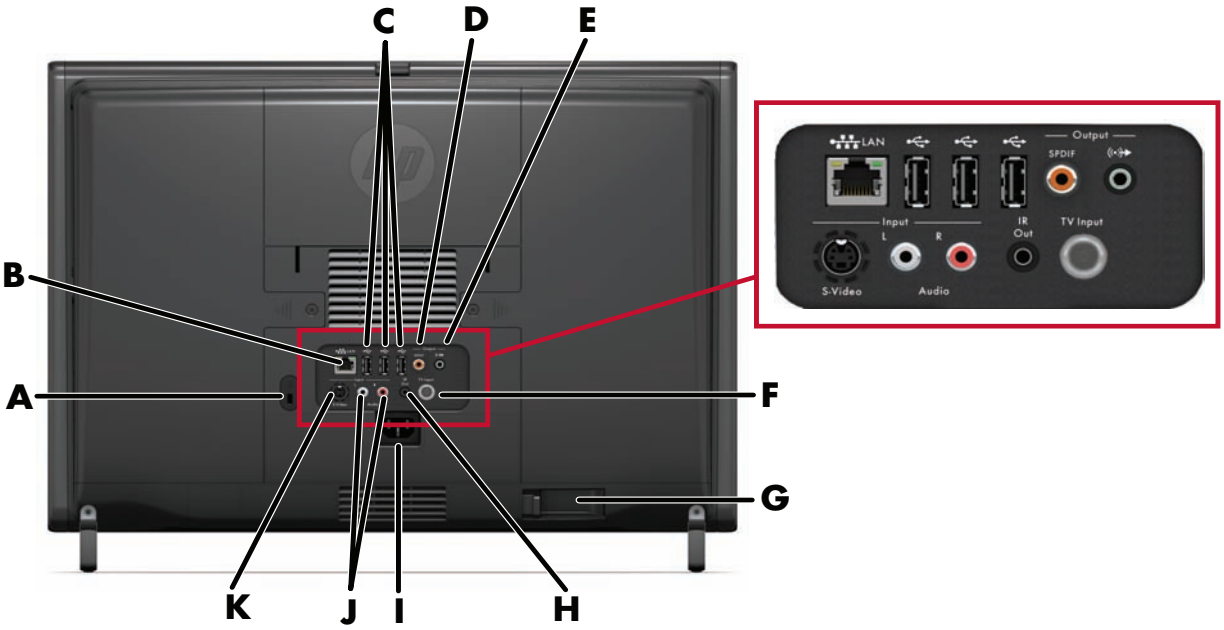

	Elemento	Funzione
A	Slot per la chiusura di sicurezza	Inserire una chiusura di sicurezza (venduta separatamente) che permette di preservare il computer dal furto e da cambiamenti indesiderati.
B	LAN Ethernet Gigabit (10/100/1G)	Connessione a Internet mediante rete cablata.
C	(3) porte USB 2.0	Connettere i dispositivi USB (USB 2.0) come stampanti, hard disk esterni, videocamere digitali, e lettori MP3.
D	Porta audio digitale (SPDIF Out)	Connettere al sistema home theater o agli altoparlanti digitali audio surround. Supporta altoparlanti 3.1, 4.1 e 5.1.
E	Audio line out	Connettere altoparlanti esterni 2.0 e 2.1 alimentati.
F	TV in (solo modelli con TV tuner)	Connettere l'origine del segnale TV per vedere, registrare e mettere in pausa la TV dal vivo. Questo è un connettore coassiale per il segnale di ingresso TV.
G	Ricevitore del mouse e della tastiera wireless (solo alcuni modelli)	Usare la tastiera e il mouse wireless con il ricevitore preinstallato per gestire alcune funzioni e il software.
H	Uscita emettitore (blaster) di infrarossi (solo alcuni modelli)	Attenersi all'area del ricevitore IR del set top box TV per ricevere il segnale del radiocomando mentre si guardano e si registrano i programmi televisivi. Questo non è richiesto se non viene utilizzato un set top box. Un telecomando è incluso solo con alcuni modelli.
I	Connettore di alimentazione	Collegare il cavo di alimentazione al computer.
J	Stereo audio in (solo modelli con TV tuner)	Consente di connettere i cavi di ingresso audio stereo (sinistro e destro) da un set top box, una videocamera digitale o un altro dispositivo video.

	Elemento	Funzione (continua)
K	Ingresso S-Video (solo modelli con TV tuner)	Acquisire un video analogico da una videocamera, oppure connettersi a un set top box per l'ingresso TV.

Indicatori di attività a LED

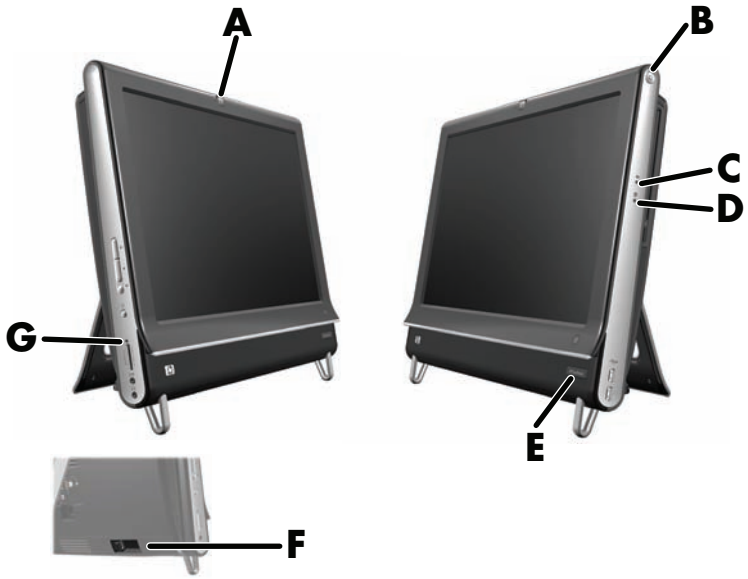

Questi sono gli indicatori di attività a LED (Light Emitting Diodes, diodi emettitori di luce) sull' HP TouchSmart PC:

	LED	Funzione
A	Webcam	Indica l'attività della webcam.
B	Alimentazione	Indica lo stato dell'alimentazione: il blu indica accensione, e l'ambra indica modalità Sospensione.
C	Unità disco ottico	Indica che il disco ottico è in uso.
D	Disco rigido	Indica l'attività del disco rigido.
E	Ricevitore IR del telecomando (solo alcuni modelli)	Indica che il computer sta funzionando con il telecomando per navigare all'interno di windows, registrare spettacoli televisivi e svolgere altre attività in Windows Media Center.
F	Ricevitore del mouse e della tastiera wireless (solo alcuni modelli)	Indica i segnali wireless ricevuti dalla tastiera e dal mouse wireless. Il LED è visibile dal retro del computer.
G	Lettore di scheda di memoria	Indica l'attività del lettore di scheda di memoria. Quando il LED lampeggia, non rimuovere la scheda di memoria. Quando il LED è spento, nessuna scheda è inserita. Un led a luce fissa indica che è stata inserita una scheda con nessuna capacità di lettura o scrittura. Un led lampeggiante indica che è stata inserita una scheda di memoria con capacità di lettura/scrittura.

Collegamento all'alimentazione

Ruotare il cavo dell'alimentazione attraverso l'apertura situata sul supporto del computer e inserire il cavo di alimentazione direttamente nel retro del computer. Inserire il cavo di alimentazione nell'alimentazione CA attraverso un dispositivo di protezione da sovratensione/gruppo di continuità UPS (Uninterruptible Power Supply).

Gestione del cavo

HP TouchSmart PC è dotato di una funzionalità di gestione cavi molto semplice da utilizzare; tutti i cavi collegati al retro del computer vengono ruotati e fatti passare attraverso un'apertura situata sul supporto del computer.

Supporto del computer

HP TouchSmart PC viene consegnato con il supporto assicurato contro il retro del computer. Per accertarsi che il computer sia in posizione stabile sulla scrivania, aprire il supporto del computer. Se si desidera quindi modificare l'inclinazione di HP TouchSmart PC, afferrare i lati del computer e inclinarlo all'indietro di un angolo compreso tra 5 e 40 gradi dalla verticale.

ATTENZIONE: Assicurarsi che l'angolo del computer sia almeno 5 gradi dalla verticale; altrimenti, il computer sarà instabile e a rischio di caduta.

ATTENZIONE: Il supporto del computer rimane fermo all'aumentare dell'angolo; il computer si muove in avanti. Prestare attenzione affinché lo schermo del computer non cada dal tavolo.

Orientamento del computer

HP TouchSmart PC è progettato per funzionare con orientamento orizzontale (**A**). Quando è montato alla parete, il computer dovrebbe rimanere con il display orientato in senso orizzontale, non verticale (**B**), oppure collocato sul piano orizzontale (**C**).

ATTENZIONE: Posizionando il computer con orientamento verticale (B) o in orizzontale (C) si potrebbero danneggiare i componenti hardware.

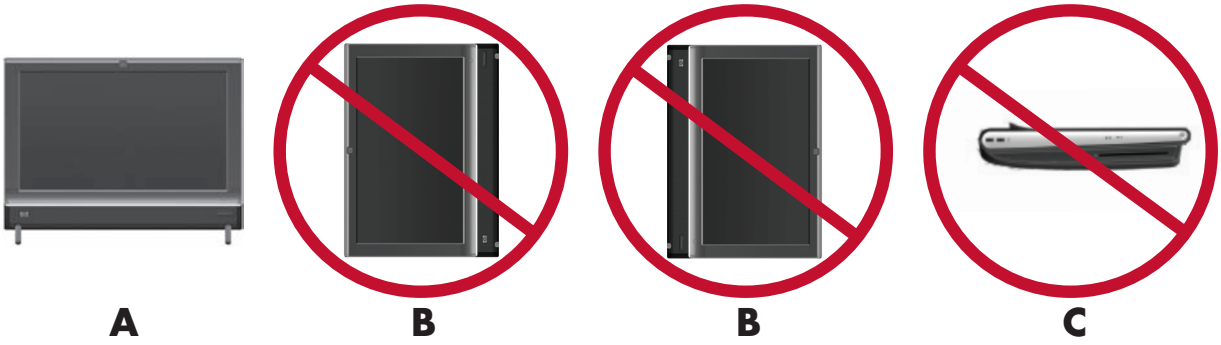

A B B C

Cardine del computer

Il computer consente una gamma di movimenti utilizzabile con la funzionalità "cardine".

Tastiera e mouse wireless

Solo alcuni modelli

La tastiera e il mouse wireless si configurano con facilità. Rimuovere le linguette della batteria dalla tastiera e dal mouse. Inoltre, accertarsi che che il selettore dell'alimentazione sul fondo del mouse sia in posizione On (la tastiera non ha un selettore per l'alimentazione). Quindi, accendere il computer. Se si verificano dei problemi nell'uso della tastiera e del mouse, sincronizzarli manualmente come illustrato nella procedura successiva.

NOTA: Alcuni modelli possono avere una tastiera e un mouse cablati.

La tastiera è progettata per stare sotto il computer, quando non è in uso. Il prodotto in possesso potrebbe variare da quelle illustrato qui.

IMPORTANTE: Evitare l'uso del mouse su una superficie scura o lucida per incrementare la durata e le prestazioni della batteria. Spegnerlo quando non viene utilizzato.

Sincronizzazione della tastiera o del mouse wireless

La tastiera e il mouse wireless sono presincronizzati, per comodità per funzionare con HP TouchSmart PC. La tastiera e il mouse dovrebbero funzionare immediatamente dopo aver tirato le linguette della batteria per attivare le batterie preinstallate, e quindi aver acceso il mouse (**A**).

Si potrebbe presentare la necessità di sincronizzare manualmente la tastiera o il mouse wireless, se non funzionano.

Per sincronizzarli:

- Accertarsi che la tastiera e il mouse si trovino accanto a HP TouchSmart PC, entro 30 cm e lontano dall'interferenza di altri dispositivi.
- **Tastiera:** Premere il pulsante di connessione sulla parte inferiore della tastiera (**B**) per cinque secondi. Il LED blu, che segnala attività dal ricevitore wireless, si illumina se il comando di sincronizzazione è stato ricevuto, e si spegne quando la sincronizzazione è completata.

- **Mouse:** Premere il pulsante di connessione sulla parte inferiore del mouse (**C**) per cinque secondi. Il LED blu, che segnala attività dal ricevitore wireless, si illumina se il comando di sincronizzazione è stato ricevuto, e si spegne quando la sincronizzazione è completata.

Se non funziona, rimuovere e reinserire il ricevitore della tastiera e del mouse wireless dal retro del computer, quindi sincronizzare la tastiera e il mouse di nuovo.

Tastiera e mouse USB

Solo alcuni modelli

Collegare la tastiera e il mouse alle porte USB del computer.

Luce ambientale

Solo alcuni modelli

La Luce ambientale di HP TouchSmart diffonde una luce bianca e fredda dalla base del computer. Per impostazione predefinita, la Luce ambientale si spegne quando si accende il computer.

Premere il pulsante Luce ambientale sul lato sinistro del computer per accenderla.

Aggiunta di hardware e software

Gli HP TouchSmart PC potrebbero non essere compatibili con tutto il software che si installa o tutto l'hardware che si aggiunge. Assicurarsi che l'hardware e il software siano compatibili con il sistema operativo.

Come determinare se il proprio sistema è a 64 o a 32-bit

1. Toccare il pulsante **Start**, quindi toccare **Guida e Assistenza**.
2. Toccare **Strumenti per la risoluzione dei problemi**, quindi toccare **Informazioni di sistema**.
3. Toccare **Tocca qui per aprire Informazioni di sistema**.
4. Dopo che l'informazione di sistema viene visualizzata, vedere **Sistema operativo**, **Nome**. Potrà apparire sia (64-bit) oppure (32-bit).

Unità disco ottico

Usare l'unità CD/DVD per riprodurre e registrare CD e DVD, e i dischi Blu-ray (solo su alcuni modelli). L'unità CD/DVD slim-slot non dispone di un vassoio disco. Per inserire un disco, voltare il lato dati verso il retro del computer (lato etichetta in avanti) e far scivolare il disco dentro lo slot dell'unità.

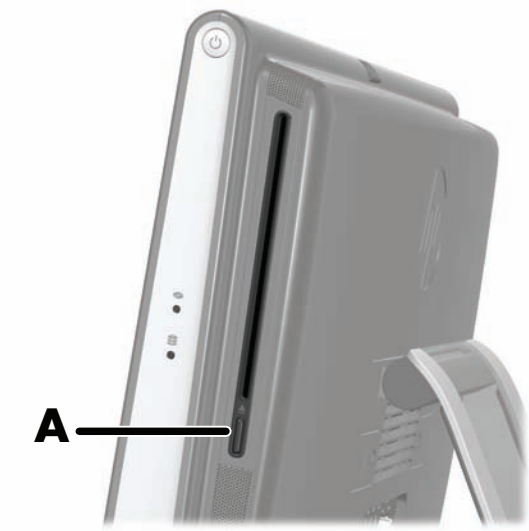

Per espellere un disco, assicurarsi che l'alimentazione sia accesa e premere il pulsante Espelli (A) sul lato dell'unità disco. È possibile, inoltre, toccare il pulsante **Start**, toccare **Computer**, tenere premuto (o con il mouse fare clic con il pulsante destro) **l'unità CD**, quindi toccare **Eject**.

Se il disco si blocca, fare riferimento alla *Guida alla garanzia limitata e al supporto* per il numero di telefono di contatto del supporto HP.

Connessione a Internet

HP TouchSmart PC è progettato per supportare una rete wireless LAN (solo alcuni modelli) o cablata che connette il computer ad altri dispositivi, come stampanti e altri computer. La connessione a Internet avviene normalmente attraverso un modem a banda larga (digital subscriber line [DSL], o cavo) che richiede una sottoscrizione separata.

- Per una wireless LAN, HP TouchSmart PC include un'antenna wireless LAN integrata, che è possibile usare per accedere alla rete wireless domestica.
- Per una LAN cablata, connettere un cavo Ethernet (venduto separatamente) al connettore Ethernet sul retro del computer, quindi collegare l'altra estremità al router della rete o a un modem a banda larga.

Rete wireless domestica

Un punto di accesso Internet e un servizio Internet sono richiesti ma non inclusi. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici potrebbe essere limitata.

La prima volta che si installa una rete wireless si richiede:

1. Acquistare un servizio Internet ad alta velocità da un provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider).
2. Acquistare un modem a banda larga (DSL o con cavo). Questo potrebbe essere fornito dall'ISP.
3. Acquistare e installare un router wireless (venduto separatamente), se richiesto.

NOTA: Le procedure di installazione del modem a banda larga e del router variano a seconda del produttore. Attenersi alle istruzioni del produttore.

4. Connettere il computer alla rete.

NOTA: Viene illustrata qui una connessione DSL a parete. Se si possiede un modem con cavo, il modem dovrà essere connesso alla parete con un cavo coassiale.

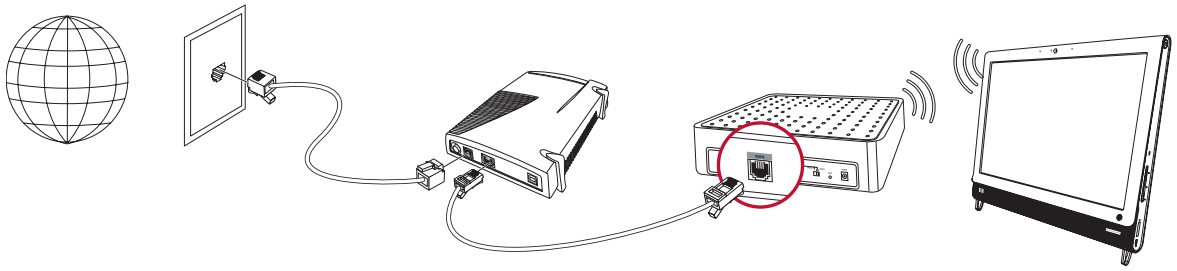

5. Configurare HP TouchSmart PC per connettersi alla rete wireless.
   a. Accendere HP TouchSmart PC.
   b. Connettere HP TouchSmart PC alla rete wireless:
      - Fare clic con il pulsante destro sull'icona **Rete** sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare **Apri rete e centro di condivisione**. Fare clic su **Connetti ad una rete**. Quando la finestra si apre, selezionare la rete, quindi fare clic su **Connetti**.

      Oppure
      - Fare clic con il pulsante destro sull'icona **Rete** sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare **Apri rete e centro di condivisione**. Quando la finestra si apre, selezionare **Configura una nuova connessione o rete**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

   c. Provare la rete wireless aprendo il browser del web e e accedendo ad un sito web a piacere.
6. Aggiungere dispositivi wireless alla rete (opzionale).

Rete cablata domestica

La prima volta che si installa una rete cablata si richiede:

1. Acquistare un servizio Internet ad alta velocità da un provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider).
2. Acquistare un modem a banda larga (DSL o con cavo). Questo potrebbe essere fornito dall'ISP.
3. Acquistare e installare un router cablato (venduto separatamente), se richiesto.

NOTA: Le procedure di installazione del modem a banda larga e del router variano a seconda del produttore. Attenersi alle istruzioni del produttore.

4. Connettere il cavo DSL (illustrato) o un cavo coassiale (non illustrato) dalla parete al modem.
5. Connettere il modem alla porta Ethernet del computer con un cavo Ethernet. Se si desidera connettere dispositivi multipli alla rete, connettere un router o un hub (non illustrato) al modem con un cavo Ethernet, quindi connettere il computer al router con un cavo Ethernet.

   Se si possiede una rete cablata a casa con connettori Ethernet a parete, connettere direttamente dalla porta Ethernet del computer al connettore Ethernet a parete con un cavo Ethernet.

   La porta Ethernet su HP TouchSmart PC è posizionata sul retro del computer, dietro al coperchio del connettore.

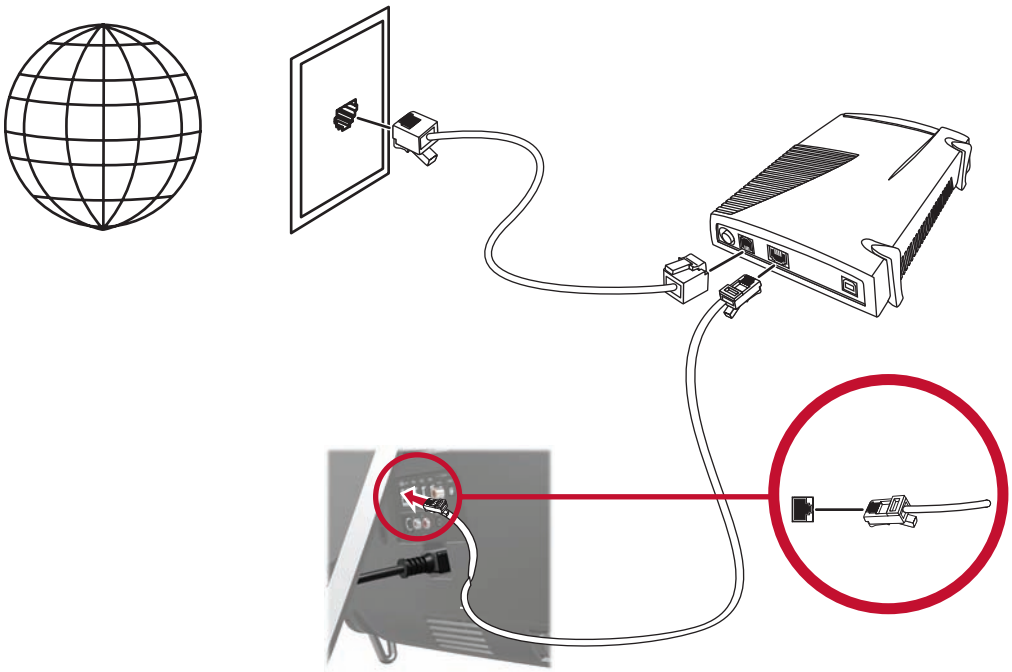

6. Aggiungere altri computer o dispositivi alla rete cablata:
   a. Disconnettere l'alimentazione dal modem a banda larga e dal router, quindi arrestare HP TouchSmart PC e i computer che si desidera aggiungere alla rete.
   b. Per ciascun computer cablato, connettere un'estremità di un cavo Ethernet al connettore LAN sul computer, quindi collegare l'altra estremità del cavo a un connettore Ethernet disponibile sul router.
   c. Riconnettere l'alimentazione al modem, e aspettare finché il modem non abbia completato il suo ciclo di avvio. Riconnettere l'alimentazione al router. Quindi, accendere i computer cablati e HP TouchSmart PC.
   d. Provare la connessione di rete per ciascun computer cablato aprendo il browser del web e accedendo ad un sito web a piacere.

Dispositivi Bluetooth

Solo alcuni modelli

Alcuni modelli di HP TouchSmart PC sono abilitati per il Bluetooth-, cosicché è possibile connettere tutti i tipi di dispositivi wireless abilitati per il Bluetooth-. I dispositivi Bluetooth creano una rete personale (PAN), che si connette agli altri dispositivi Bluetooth, come computer, telefoni, stampanti, cuffie, altoparlanti e macchine fotografiche. In una rete PAN ogni dispositivo comunica direttamente con gli altri dispositivi, che devono essere relativamente vicini tra loro.

Per abilitare un dispositivo Bluetooth:

1. Fare riferimento alle istruzioni del dispositivo Bluetooth per renderlo "individuabile" (invia un segnale radio).
2. Fare clic sul pulsante **Start**, quindi fare clic su **Pannello di controllo**, quindi su **Hardware e audio** Trovare il dispositivo Bluetooth e seguire le istruzioni sullo schermo.
3. Se il dispositivo Bluetooth è una stampante, toccare il pulsante **Start**, quindi fare clic su **Pannello di controllo**, quindi su **Hardware e audio**. Toccare **Stampanti**. Toccare **Aggiungi stampante**.

TV tuner e Windows Media Center

Solo alcuni modelli

Guardare e registrare i programmi televisivi preferiti con Windows Media Center. I menu e le funzionalità in Windows Media Center sono accessibili con il tocco, il telecomando, la tastiera e il mouse. I TV tuner e i telecomandi sono inclusi solo in alcuni modelli.

Visione e registrazione di programmi televisivi

Accendere e registrare i programmi televisivi su HP TouchSmart PC:

1. Connessione dell'origine del segnale TV al TV tuner sul computer. Vedere "Connessione dell'origine del segnale TV al computer" a pagina 16.
2. Configurare il computer per l'uso con un set top box (opzionale). Vedere "Opzioni audio" a pagina 19.
3. Completare la procedura guidata di Windows Media Center per configurare il TV tuner e la guida ai programmi. Vedere "Procedura guidata di configurazione di Windows Media Center" a pagina 19.
4. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sulla parte più in basso a destra del HP TouchSmart PC per avviare Windows Media Center, e usare questo programma per guardare e registrare gli spettacoli televisivi. Per maggiori informazioni sulla configurazione e l'uso di Windows Media Center visitare il sito: **www.microsoft.com**, oppure toccare il pulsante **Start**, toccare **Windows Media Center**, toccare **Attività**, quindi toccare **Maggiori informazioni**.

Connessione dell'origine del segnale TV al computer

Solo alcuni modelli

AVVERTENZA: Leggere le "Informazioni addizionali di sicurezza" nella *Guida alla garanzia limitata e al supporto* prima di installare e connettere HP TouchSmart PC al sistema di alimentazione elettrica.

Per connettere un segnale TV al computer, il computer necessita di un TV tuner, incluso solo in alcuni modelli. Potrebbe essere necessario acquistare i cavi separatamente.

NOTA: La disponibilità dei segnali è limitata dalla forza e dall'accessibilità del segnale TV originario, dalla posizione e da altri fattori. I risultati delle prestazioni potrebbero salire, e non costituiscono sono difetti del prodotto.

ATTENZIONE: Solo per Norvegia e Danimarca: Avviso sulla messa a terra dei cavi per prodotti con TV tuner.

Il TV tuner richiede l'uso di un isolatore del TV tuner (adattatore) (acquistato separatamente) con il computer per connettere un cavo coassiale all'origine del segnale TV. Usando l'adattatore del TV tuner si prevengono danni personali e danni al computer derivanti dai sovraccarichi sul cavo coassiale.

Collegare il cavo coassiale dell'antenna TV o del fornitore della TV via cavo al connettore di ingresso TV (**A**) presente sul retro del computer dietro il supporto del computer.

Utilizzo di un set top box con Windows Media Center (passo opzionale)

Venduto separatamente

Fare riferimento alla documentazione del set top box per maggiori dettagli.

1 Connettere un cavo S-Video a un connettore di ingresso S-Video (**A**), posizionato sul retro del computer, sotto il coperchio del connettore. Connettere l'altra estrenità del cavo al set top box.

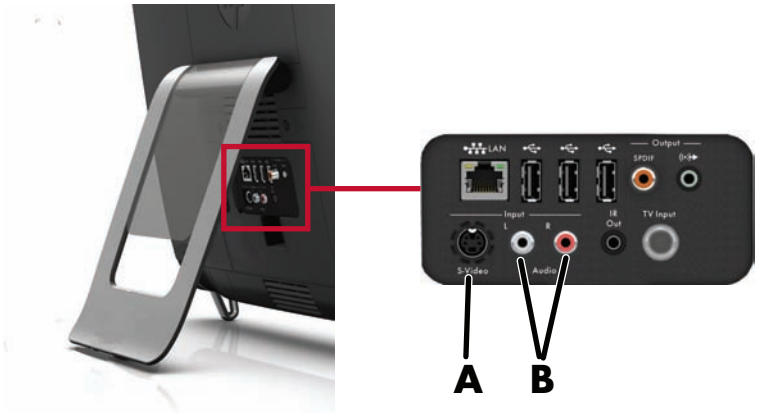

Potrebbe servire un adattatore di video composito a S-Video (venduto separatamente) per connettere l'uscita video del set top box al connettore di ingresso S-Video (**A**).

2 Per S-Video, collegare i cavi audio sinistro e destro dal set top box ai connettori Ingresso linea audio sinistro (bianco) e destro (rosso) (**B**) sul retro del computer.

Impostazioni per l'uso del telecomando (opzionale)

È necessario collegare un cavo di uscita emettitore (blaster) di infrarossi al computer e al set top box per usare il telecomando adeguatamente.

Il cavo emettitore di IR è un dispositivo di controllo sensibile che si connette al computer e copre il sensore remoto su un set top box. Se si stanno selezionando dei canali televisivi in Windows Media Center, abilita il telecomando a funzionare con il set top box.

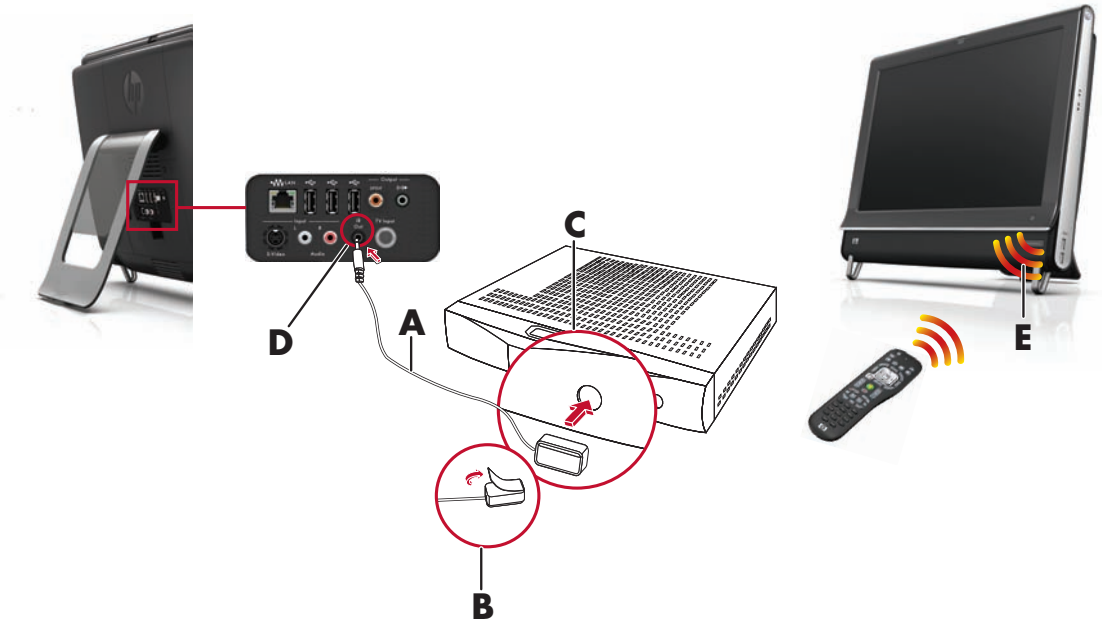

1 Connettere un cavo emettitore IR (**A**), al connettore di uscita IR (**D**) posizionato sul retro del computer.

2 Rimuovere la carta dall'involucro protettivo alla fine del cavo (**B**), e premere la terminazione del cavo sulla finestra del sensore remoto IR (ricevitore) sul set top box (**C**). Per trovare la finestra del sensore remoto a infrarossi, accendere una torcia attraverso la plastica sulla parte anteriore del set top box.

3 Se si usa il telecomando, puntarlo davanti a HP TouchSmart PC (**E**) e non al set top box.

Procedura guidata di configurazione di Windows Media Center

Solo alcuni modelli

1. Toccare il pulsante **Start**, toccare **Programmi**, quindi toccare **Windows Media Center**.
2. Seguire le istruzioni per configurare il TV tuner e la guida ai programmi televisivi di Windows Media Center.

Per maggiori informazioni sulla configurazione e l'uso di Windows Media Center visitare il sito: **www.microsoft.com**, oppure, toccare il pulsante **Start**, toccare **Windows Media Center**, toccare **Attività**, quindi toccare **Maggiori informazioni**.

Opzioni audio

HP TouchSmart PC supporta le seguenti opzioni dell'altoparlante:

- Altoparlanti stereo analogici integrati
- Altoparlanti analogici 2.0 or 2.1 alimentati
- Altoparlanti digitali 3.1, 4.1 o 5.1 alimentati
- Ricevitore audio
- Cuffie

NOTA:

- HP TouchSmart PC supporta soltanto sistemi di altoparlanti alimentati. Gli altoparlanti alimentati richiedono un'alimentazione separata.
- Quando il connettore Ingresso linea audio è in uso, i seguenti elementi vengono influenzati: l'uscita verso gli altoparlanti interni, il connettore della linea audio in uscita e il connettore degli altoparlanti. Per esempio, se si sta riproducendo musica mediante gli altoparlanti interni e viene connesso un dispositivo MP3 attraverso il connettore Ingresso linea audio, si sentiranno entrambi i suoni.
- Per impostazione predefinita, gli altoparlanti interni sono attivi, mentre quelli esterni sono disattivati.

Connessione di altoparlanti analogici

Per gli altoparlanti 2.0 alimentati, connettere il cavo dell'altoparlante al connettore della linea audio in uscita sul retro del computer dietro il coperchio del connettore.

Per gli altoparlanti 2.1 alimentati, connettere il connettore della linea audio in uscita sul retro del computer dietro il coperchio del connettore al subwoofer, quindi connettere l'altoparlante di sinistra e quello di destra al subwoofer. Accendere il computer e quindi il sistema altoparlante. Se necessario, fare riferimento alla documentazione fornita con gli altoparlanti.

NOTA: Quando un connettore della linea audio in uscita (cuffie o altoparlanti esterni) è connesso, gli altoparlanti interni sono muti.

Connessione e abilitazione di altoparlanti digitali o un ricevitore audio

Connettere gli altoparlanti da 3.1, 4.1, or 5.1 o un ricevitore audio al connettore SPIDIF in uscita (arancio) sul retro del computer sotto il coperchio del connettore, quindi usare la seguente procedura per abilitare gli altoparlanti o il ricevitore audio. Se necessario, fare riferimento alle istruzioni fornite con gli altoparlanti o il ricevitore audio.

NOTA: Se SPDIF è connesso:

- È possibile commutare sugli altoparlanti interni senza staccare il dispositivo SPDIF.
- I controlli volume + e il volume – e Muto non controllano il dispositivo SPDIF. Controllare il volume SPDIF con i suoi controlli.

Per attivare gli altoparlanti digitali o un sintonizzatore audio, utilizzare il software SoundMax installato nel computer:

1. Sfiorare l'icona **SoundMAX** sulla barra delle applicazioni.
2. Toccare il pulsante **Volume**.
3. Nell'area SPDIF, selezionare il pulsante **Predefinito**.
4. Configurare l'audio in base alle preferenze mediante i pulsanti di SoundMAX Ascolto, Registrazione e Avanzate.

NOTA: Per tornare indietro agli altoparlanti interni dopo che quelli digitali sono stati disabilitati, selezionare il pulsante **Predefinito** nell'area degli altoparlanti interni. Spegnere gli altoparlanti esterni non abilita gli altoparlanti interni; deve essere selezionata l'impostazione altoparlante interno.

Regolare il volume dell'altoparlante

- Utilizzare i pulsanti del volume sul lato sinistro del computer.

- Se si sta riproducendo musica con il software HP TouchSmart, utilizzare i controlli del volume dall'applicazione Musica, che rimangono visualizzati in alto a destra sullo schermo.
- Usare l'icona del volume Microsoft sulla barra delle applicazioni:

  a. Tenere premuta (o con il mouse, facendo clic con il pulsante destro) l'icona **Volume**, quindi selezionare **Apri il mixer volume**. Si apre la finestra di dialogo Mixer volume.
  b. Per regolare il volume per le applicazioni HP TouchSmart (Note, Musica e Video), assicurarsi di regolare sia il volume degli altoparlanti, sia il volume dell'applicazione HP TouchSmart. Scorrere verso destra nell'area Applicazioni per visualizzare tutte le scelte.
  c. Quando si è soddisfatti del livello audio, toccare il pulsante **Chiudi** (la **X** nell'angolo superiore a destra) per chiudere questa finestra.

- Se sono disponibili altoparlanti digitali, è anche possibile utilizzare SoundMAX per regolare il volume ed eseguire i test di bilanciamento del suono:
  a. Toccare l'icona **SoundMAX** sulla barra delle applicazioni.
  b. Regolare il cursore per la configurazione degli altoparlanti a disposizione.

NOTA: È possibile anche regolare il volume della cortina microfono integrata in questa finestra di dialogo.

Configurazione dell'audio per Windows Media Center

Dopo l'installazione, la connessione e la configurazione degli altoparlanti, configurare l'uscita audio per Windows Media Center:

1. Toccare il pulsante **Start**.
2. Toccare **Windows Media Center**.
3. Seguire le istruzioni per configurare l'audio, e toccare **Fine** quando si è concluso.

Cuffie

Usare le cuffie connettendole al connettore delle cuffie sul lato sinistro del computer. Quando il connettore delle cuffie è in uso, gli altoparlanti interni e la linea in uscita linea sono muti.

Microfoni

In HP TouchSmart PC è- integrato un microfono accanto alla webcam sulla parte anteriore del computer. Il microfono è progettato per filtrare i rumori ambientali e fornire un suono più pulito.

È possibile utilizzare il microfono da una distanza massima di mezzo metroda HP TouchSmart PC.

Per regolare il volume:

1. Toccare l'icona **SoundMAX** sulla barra delle applicazioni.
2. Regolare l'indicatore.

Cuffie

Il sistema supporta cuffie Bluetooth o con connessione USB.

NOTA: Non è possibile usare una cuffia con due connettori.

Lettori MP3

Non è possibile connettere un lettore multimediale, come un lettore MP3, al connettore Ingresso linea audio sul lato sinistro del computer e riprodurlo attraverso gli altoparlanti interni o esterni aggiunti.

Connessione di una stampante

È possibile collegare una stampante mediante i connettori USB sui lati o sul retro di HPTouchSmart PC oppure utilizzare una stampante wireless.

NOTA: HP TouchSmart PC non supporta le stampanti che richiedono un connettore a una stampante parallela.

Connessione di una stampante con porta parallela

HP TouchSmart PC supporta le connessioni di una stampante USB e wireless. Se la stampante ha una porta parallela, è necessario acquistare un adattatore per stampante per porta parallela-USB.

Inoltre, si dovrà scaricare un driver per la stampante che funzioni con Windows 7. Per verificare il sistema operativo disponibile e la compatibilità visitare il sito **www.hp.com/support**.

Impostazioni di alimentazione

Le impostazioni di base del risparmio energetico aiutano a risparmiare energia o a migliorare le prestazioni del computer. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni del risparmio energetico per l'hardware del computer. Si può, ad esempio, configurare il computer in modo che la modalità Sospensione venga attivata dopo un periodo di inattività specifico.

Se il computer è in modalità Sospensione, "si riattiva", o si ricarica più velocemente che non nella modalità Ibernazione, ma i dati sono meno protetti. Se, per esempio, si verifica un'interruzione della corrente elettrica in modalità Sospensione, i dati non salvati potrebbero andare persi.

Modalità Ibernazione (solo alcuni modelli) mette il computer in uno stato di inattività più profondo con maggiore risparmio di energia. In modalità Ibernazione, tutta l'alimentazione periferica si arresta e tutti dati vengono salvati sul disco rigido. Quando il computer esce dalla modalità Ibernazione, viene ripristinata la sessione di lavoro precedente. Questo processo impiega un po' più di tempo della riattivazione dalla modalità Sospensione (ma meno tempo che se si fosse arrestato), ed è considerata una maggiore condizione di sicurezza per i dati.

È possibile mettere il computer in modalità Sospensione molte volte. Premere il pulsante Acceso/Sospensione in alto a destra del computer, premere il pulsante Sospensione sul telecomando, oppure premere il pulsante Sospensione nella parte superiore sinistra della tastiera.

Oppure

Toccare il pulsante **Start**, toccare il pulsante freccia accanto al pulsante **Arresta**, quindi selezionare **Sospensione**.

Per cambiare le impostazioni di alimentazione:

1. Toccare il pulsante **Start**, quindi toccare **Pannello di controllo**.
2. Toccare **Hardware e audio**.
3. Toccare **Opzioni alimentazione**.
4. Toccare un'opzione di alimentazione. Le opzioni di alimentazione includono impostazioni che determinano quando il computer è in sospensione o in ibernazione, e il livello di risparmio energetico totale rispetto alle prestazioni.

Spegnere il computer per risparmiare energia

Se si sta lasciando la postazione per qualche tempo ma si desidera mantenere il computer in funzione, è possibile spegnere il monitor per un ulteriore risparmio di energia.

- Premere il tasto Funzione (Fn) sulla tastiera, e simultaneamente premere il tasto F9 per spegnere il monitor. Il computer continua a funzionare.
- Premere Fn + F9 di nuovo per riaccendere il monitor.

Regolazione del display dello schermo

Regolazione delle funzionalità del display dello schermo:

1. Per effettuare regolazioni allo schermo, toccare il pulsante **Start**, toccare **Pannello di controllo**, e quindi toccare **Aspetto e personalizzazione**.
2. Scegliere un'opzione per cambiare l'aspetto del desktop.

   È anche possibile cambiare lo sfondo del desktop o lo screen saver. Questa è un'opzione per attivare o disattivare il contrasto elevato e diverse opzioni per l'adattamento per ipovisione, e molto altro.

Per cambiare la luminosità dello schermo, usare la tastiera:

- premere il tasto Funzione (Fn) sulla tastiera, e simultaneamente premere il tasto F10 per ridurre la luminosità dello schermo.
- premere il tasto Fn e contemporaneamente premere il tasto F11 per aumentare la luminosità.

Spegnere il monitor dalla tastiera:

- premere il tasto Fn, e simultaneamente premere il tasto F9 per spegnere il monitor se si lascia la postazione di lavoro per qualche tempo. Il computer continua a funzionare; questa è un funzionalità per il risparmio di energia.
- premere Fn + F9 di nuovo per riaccendere di nuovo il monitor.

Installazione di un cavo di sicurezza

Una chiusura di sicurezza (venduta separatamente) permette di assicurare il computer da furti e cambiamenti indesiderati. Una chiusura di sicurezza è un dispositivo a chiave dotato di un cavo. Si attacca un'estremità del cavo alla scrivania (o ad altra postazione da ufficio) e l'altra allo slot di sicurezza sul computer. Assicurare la la chiusura di sicurezza con la chiave.

Pulizia dello schermo di HP TouchSmart PC

Prima di pulire il touch screen, è necessario disabilitarlo spegnendo il computer. Se il computer non è spento, il touch screen è attivo e si potrebbero perdere i dati durante la pulizia.

Per una prestazione ottimale, lo schermo di HP TouchSmart PC richiede una pulizia periodica per rimuovere le particelle dai lati e dalla superficie dello schermo. La superficie del touch screen è in vetro, e può essere pulita con il panno per la pulizia fornito insieme a HP TouchSmart PC. È possibile usare anche un panno morbido o un telo di carta inumidito del normale prodotto domestico per i vetri per pulire il touch screen.

Per ottenere la migliore sensibilità al tatto, tenere lo schermo lontano da oggetti estranei. Evitare un eccessivo accumulo di polvere su tutti i lati e gli angoli dello schermo.

Per pulire il touch screen:

1. Spegnere il computer. Toccare il pulsante **Start**, quindi toccare **Arresta**.
2. Disconnettere il cavo di alimentazione dalla parete.
3. Spruzzare una modica quantità di prodotto per i vetri non aggressivo sul panno per la pulizia fornito insieme a HP TouchSmart PC. È possibile usare anche un panno morbido o un telo di carta inumidito del normale prodotto domestico per i vetri per pulire il touch screen.
4. Asciugare la superficie e ogni angolo dello schermo del touch screen per rimuovere sporco, impronte delle dita e altro che possa ostacolare il riconoscimento del tocco sullo schermo.

ATTENZIONE: Non spruzzare o porre il prodotto direttamente sullo schermo; spruzzare il prodotto nel panno e quindi asciugare i lati e la superficie del touch screen.

Non usare prodotti o panni abrasivi quando si puliscono i lati o la superficie dello schermo, poiché questo potrebbe danneggiare il touch screen.

Utilizzo di HP TouchSmart PC con sicurezza e comfort

Prima di cominciare a usare il computer, predisporre il computer e l'area di lavoro per mantenere comfort e produttività. Fare riferimento alla *Guida alla sicurezza e al comfort* per importanti informazioni di carattere ergonomico: visitare il sito **www.hp.com/ergo** sul web.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di gravi danni, leggere la *Guida alla sicurezza e al comfort*. Descrive la configurazione adeguata della postazione di lavoro, la postura, la salute e le abitudini di lavoro per gli utenti del computer. Fornisce inoltre importanti informazioni sulla sicurezza dal punto di vista elettrico e meccanico.

Collocare adeguatamente il monitor del TouchSmart nella stanza per ridurre al minimo il riflesso dello schermo. È possibile ridurre il riflesso anche inclinando il monitor.

Lo schermo del Touch Smart può essere utilizzato anche come dispositivo per l'immissione; e quindi il monitor dovrebbe essere posizionato in modo tale che collo e spalle stiano in posizione comoda.

Il monitor andrebbe spostato vicino al corpo per mantenere le spalle rilassate mentre si sta toccando lo schermo. Tenere le spalle basse e e il braccio più in alto vicino al corpo, quando si tocca lo schermo. Più lo schermo viene utilizzato per l'immissione, più queste informazioni sono importanti. Un modo per spostare il monitor più vicino è quello di collocare la tastiera sotto il monitor.

È possibile posizionare il monitor in una varietà di modi per bilanciare il rilassamento delle spalle e la postura della testa, ben bilanciata sul collo. Se si prova fastidio sulle spalle, provare a spostare il monitor più vicino al corpo oppure abbassare l'altezza del monitor abbassando la superficie di lavoro. Se si prova una sensazione di fastidio ai muscoli dorsali superiori e al collo, provare ad aumentare l'altezza del monitor alzando la superficie di lavoro.

La grafica seguente mostra il corretto posizionamento del corpo e del monitor:

La grafica seguente mostra un utilizzo non corretto:

Riciclaggio dell'hardware del vecchio computer

Smaltire il materiale elettronico di scarto responsabilmente è una priorità di HP da più di 20 anni. Se questo computer costituisce un rimpiazzo di una vecchio computer non più usato, visitare il sito **www.hp.com/go/recycle** per scoprire come HP può fornire supporto per smaltire il vecchio computer con il minimo impatto per il pianeta.

L'opzione “riciclare“ non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

Panoramica del software

Cos'è il software HP TouchSmart?

La suite software HP TouchSmart si trova preinstallata sul nuovo computer. HP TouchSmart è progettato per massimizzare le funzioni touch sul nuovo computer. È possibile personalizzare HP TouchSmart per l'accesso rapido ai programmi online preferiti, al web, ai feed RSS. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart visualizzi rapidamente le foto, guardi i video, ascolti musica o navighi in Internet con qualche tocco.

Guarda i tutorial TouchSmart su **www.hp.com/supportvideos** (Soltanto in inglese); in pochi minuti sarai in grado di navigare attraverso tutte le funzionalità del software.

Aprire HP TouchSmart dal desktop di Windows

Quando si accende il computer la prima volta, si apre il desktop di Windows 7. Per aprire il software azionabile al tocco HP TouchSmart, premere il pulsante HP TouchSmart sul lato più in basso a destra del computer,

Oppure

Toccare due volte l'icona **Scelta rapida HP TouchSmart** sul desktop.

Navigazione di HP TouchSmart

Utilizzare il tocco o la tastiera e il mouse wireless per selezionare e deselezionare gli elementi su HP TouchSmart. Nella tabella seguente sono descritti altri modi per accedere e navigare nei programmi all'interno di HPTouchSmart:

Azione		Descrizione
Andare alla pagina iniziale di HP TouchSmart		Toccare l'icona **Casa** per andare alla pagina iniziale di HP TouchSmart.
Ridurre a icona o chiudere HP TouchSmart		Toccare il pulsante **Riduci a icona** (**–**) oppure **Chiudi** (**X**) sulla pagina iniziale di HP TouchSmart.
Tornare alla finestra precedente		Toccare il pulsante **Freccia indietro**.
Personalizzare la pagina iniziale di HP TouchSmart		Toccare il pulsante **Personalizza** sulla pagina iniziale di HP TouchSmart.
Controllare la musica (riproduci, pausa, salta o indietro)		Toccare i controlli musica situati in alto a destra della finestra.

Azione	Descrizione (continua)
Andare al desktop di Windows	Toccare l'icona **Windows 7** nell'angolo superiore sinistro per ridurre a icona HP TouchSmart e andare al desktop di Microsoft Windows.
Scorrere il browsing 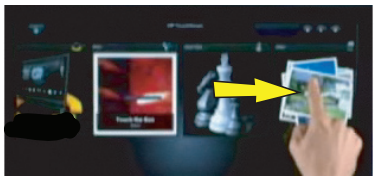	Per scorrere rapidamente a sinistra e a destra o in alto e in basso, è possibile trascinare il dito sullo schermo nella direzione di scorrimento desiderata. Devono essere presenti abbastanza elementi per scorrere e lavorare.
Sfogliare la visualizzazione tessera	Trascinare il dito sulle tessere per sfogliarle, quindi toccare una tessera per aprirla. Devono essere presenti abbastanza elementi per scorrere e lavorare.
Sfogliare la visualizzazione a ventaglio	Sfogliare foto, musica e collezioni video con la visualizzazione a ventaglio. Dalle visualizzazioni di HP TouchSmart multimedia, toccare l'icona **Ventaglio** sull'angolo in basso a destra, trascinare il ventaglio a sinistra o a destra, quindi toccare un elemento per aprirlo.
Spostare una tessera di HP TouchSmart in una nuova posizione	Premere e trascinare una tessera verso l'alto o verso il basso e quindi verso sinistra o verso destra per spostarla in una nuova posizione nella finestra di HP TouchSmart.
Trascinare e rilasciare i brani musicali per creare una playlist	Premere e quindi rilasciare un oggetto prima su o giù nell'angolo a destra, quindi verso l'area playlist. L'oggetto è selezionato quando viene visualizzata l'icona di un disco.
Ridimensionare una nota o una foto (comprese nella Tela) con due dita 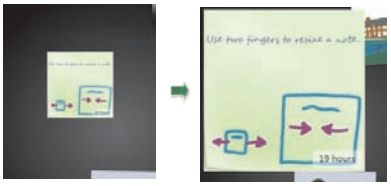	Toccare con due dita contemporaneamente le tessere, e muovere le dita divaricandole per ingrandire la tessera. Spostare le due dita insieme per rimpicciolire una tessera o una foto.
Utilizzare il pannello di immissione di Windows (tastiera sullo schermo)	Toccare all'interno di una casella di testo e verrà visualizzata la tastiera sullo schermo. Se sono visualizzati una matita e l'icona blocco note, toccare l'icona. Quindi, utilizzare la tastiera sullo schermo per immettere testo.

ATTENZIONE: Poiché il touch screen di HP TouchSmart si avvale di una tecnologia sensibile al tatto, per evitare di danneggiare il touch screen, non fare pressione sulla parte anteriore della cornice del display o intorno ai bordi dello schermo.

ATTENZIONE: Per garantire la massima sensibilità al tatto, tenere pulito lo schermo da residui. Evitare un eccessivo accumulo di polvere su tutti i lati dello schermo.

ATTENZIONE: Come ogni altro prodotto elettronico ad uso domestico, tenere HP TouchSmart PC lontano dai liquidi o da un ambiente non adatto che presenti polvere, calore e umidità in eccesso.

Tecniche di tocco che esulano dal software HP TouchSmart

Per usare il software e navigare il desktop di Windows, è possibile utilizzare il touch screen, la tastiera, il mouse, oppure il telecomando (in dotazione soltanto ad alcuni modelli).

Alcune attività, come i programmi di HP TouchSmart, sfogliare Internet, o accedere ai programmi preferiti, si adattano meglio al touch screen. Altre si adattano meglio alla tastiera. Quando si usa il programma Windows Media Center per guardare e registrare i programmi televisivi, il telecomando è la scelta più indicata.

NOTA: Il software acquistato ed installato separatamente è accessibile con il touch screen, ma alcuni programmi possono essere utilizzati più agevolmente con la tastiera oppure con il mouse.

Pannello di immissione tablet (tavoletta) (tastiera sullo schermo)

Utilizzare il pannello di immissione tablet (tastiera sullo schermo) per immettere testo con il tocco. È in grado di riconoscere anche la scrittura a mano e convertirla in testo dattiloscritto.

Accedere ad un pannello di immissione toccando all'interno di una finestra di dialogo di input, quindi toccando l'icona blocco note per aprire la scrittura a mano, toccare, e inviare un testo allo strumento di immissione. Se non si riesce a vedere il pannello d'immissione o si desidera regolare le impostazioni relative al tatto, toccare il pulsante **Start**, toccare **Pannello di controllo**, toccare **PC Mobile**, quindi toccare **Penna e dispositivi d'immissione**. Selezionare l'impostazione per attivare il pannello di immissione.

È possibile, inoltre, toccare il pulsante **Start**, toccare **Programmi**, **Accessori**, e trovare il pannello di immissione.

NOTA: Il riconoscimento della scrittura calligrafica non è disponibile in tutte le lingue. Se la lingua non è disponibile, è possibile utilizzare la tastiera sullo schermo per immettere testo.

Tessere HP TouchSmart

Quando si apre il software HP TouchSmart, si vede una fila di tessere grandi e una fila di tessere piccole sotto di essa. Le tessere costituiscono la scelta rapida per programmi software, funzionalità in HP TouchSmart, o collegamenti a siti web. Usare l'area della tessera grande per i programmi usati più frequentemente, e usare le tessere piccole per tutti gli altri pulsanti di scelta rapida del programma.

Spostare queste tessere tutto intorno con il dito trascinando una tessera prima su e poi fuori da una fila, quindi rilasciarla in una nuova posizione. Quando si muove, la tessera viene visualizzata come un'immagine trasparente. È possibile spostare le tessere grandi in basso verso l'area della tessera piccola oppure le tessere piccole in su verso l'area della tessera grande.

Ad eccezione della tessera Musica, le applicazioni si chiudono una volta che vengono trascinate verso la fila delle tessere più in basso. È possibile riprodurre e controllare sempre la musica con le icone musica, visualizzate in alto a destra sullo schermo.

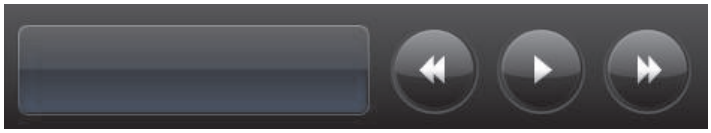

Creazione di nuove tessere

1. Aprire la pagina iniziale di HP TouchSmart facendo clic sull'icona HP TouchSmart.
2. Toccare il pulsante **Personalizza**.
3. Selezionare **Creare una nuova tessera**.
4. Selezionare il programma **HP TouchSmart**, toccare **Windows Programma** oppure **Website**, quindi toccare **Successivo**.
5. Selezionare **Scegli da un elenco** per visualizzare un elenco di tutti programmi software nella cartella Programmi.
6. Selezionare il software da aggiungere, quindi toccare **OK**.
7. Nella casella **Nome tessera** immettere un nome per la tessera. Normalmente, il nome del programma viene visualizzato automaticamente.
8. Mettere un segno di spunta nella casella di controllo **Icona** per visualizzare l'icona del programma nella tessera, quindi toccare **OK**. Il tasto di scelta rapida del programma avrà l'aspetto di una piccola tessera nella parte bassa della pagina iniziale di HP TouchSmart.
9. Toccare **OK** per tornare alla pagina iniziale di HP TouchSmart.

Aggiunta di una tessera di un sito web preferito

Per rendere le visualizzazioni al tocco più efficienti, aggiungere alcuni siti web visitati di frequente alla tessera grande, o anche all'area più in basso della tessera piccola. È possibile inoltre aggiungere feed RSS, dopo l'iscrizione ad essi da un sito web.

1. Aprire HP TouchSmart, e toccare il pulsante **Personalizza**.
2. Selezionare **Creare una nuova tessera**.
3. Selezionare **Website**, quindi toccare **Successivo**.
4. Digitare l'URL per il sito web scelto, cominciando con *www* o equivalente (per esempio, *www.hp.com/go/touchsmart*). In alternativa, selezionare **Scegli** per selezionare un sito Web dall'elenco Preferiti di Internet Explorer.
5. L'opzione "spuntare la casella per visualizzare l'icona Web" potrebbe essere in grigio se non disponibile. Invece, è possibile scegliere un'icona tra quelle visualizzate sotto la casella di controllo. Altrimenti, verrà visualizzata una pagina web come esempio. Il collegamento al sito web sarà visualizzato come un piccolo globo nell'area della tessera piccola sul fondo della pagina iniziale di HP TouchSmart.
6. Toccare **OK** per tornare alla pagina iniziale di HP TouchSmart.

Il collegamento al sito web verrà visualizzato in HP TouchSmart Browser.

Visualizzazione di tessere nascoste

Per visualizzare una tessera nascosta:

1. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare il pulsante **Personalizza**.
2. Nell'elenco delle tessere, toccare una tessera disabilitata.
3. Toccare **Mostra** nel campo Visibilità.
4. Toccare **Fine** per salvare le modifiche e tornare alla pagina iniziale di HP TouchSmart.

La tessera abilitata è ora visibile.

Come nascondere le tessere

Per nascondere temporaneamente una tessera:

1. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare il pulsante **Personalizza**.
2. Nell'elenco delle tessere, toccare una tessera attiva.
3. Toccare **Nascondi tessera in HP TouchSmart** nel campo Visibilità.
4. Toccare **Fine** per salvare le modifiche e tornare alla pagina iniziale di HP TouchSmart.

La tessera disattivata ora è nascosta dalla vista.

Eliminazione delle tessere

1. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare il pulsante **Personalizza**.
2. Selezionare **Elimina**, quindi toccare **Sì**.
3. Toccare **Fine**.

Soltanto il pulsante di scelta rapida è eliminato dalla visualizzazione tessera. Il programma non è stato eliminato.

Modifica delle icone o del colore di una tessera

1. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare il pulsante **Personalizza**.
2. Per scegliere un colore per la tessera, o cambiare l'icona di una tessera, toccare il pulsante **Cambia** e scegliere un'icona.
3. Toccare **Fine**.

HP TouchSmart Tutorial

Toccare questa tessera per vedere i nuovi tutorial di HP TouchSmart. Ottieni le informazioni di base, oppure sfoglia il menu per trovare un argomento che interessa approfondire.

HP TouchSmart Browser

Non disponibile in tutti i paesi/regioni

HP TouchSmart Browser è un semplice visualizzatore per mostrare contenuto dal vivo nella pagina iniziale di HP TouchSmart. L'interfaccia è diversa da quella di Internet Explorer®, e può essere più utile. Usarlo in una tessera grande per tenere sotto controllo i siti web preferiti, quando cambiano i contenuti nel corso di tutta la giornata.

HP TouchSmart Browser supporta soltanto pagine HTML standard. Non supporta altri formati di visualizzazione, come i feed RSS. Per visualizzare i feed RSS, usare la tessera feed RSS di HP TouchSmart.

Se si naviga il web intensamente, e si usano siti con molti pop-up, o si scaricano file con finestre di dialogo secondarie, usare Internet Explorer o un altro browser standard. È richiesta la connessione ad Internet.

Feed RSS

Non disponibile in tutti i paesi/regioni

RSS è un modo molto efficiente per ottenere informazioni da siti web e blog. Invece di cercare notizie aggiornate e informazioni, è possibile ricevere aggiornamenti in forma di live feed, chiamato feed RSS (really simple syndication). Alcuni feed RSS distribuiscono altri tipi di contenuti digitali, tra cui immagini, file audio, video o aggiornamenti che è possibile visualizzare in seguito.

HP TouchSmart include un lettore feed RSS dove vengono visualizzati i feed dai siti web. È possibile aggiungere una tessera feed RSS aggiungendo una nuova tessera a scegliendo **Feed RSS**.

Per sottoscrivere un feed RSS in Internet Explorer:

1. Toccare il pulsante **Start**, quindi toccare **Internet Explorer**.
2. Toccare il pulsante **Feed** per trovare i feed sulla pagina web. Spesso si presenta come un'icona arancione.

3. Toccare un feed.
4. Toccare il pulsante **Sottoscrivi questo feed**.

5. Digitare un nome per il feed, quindi selezionare la cartella dove si desidera creare il feed.
6. Toccare **Sottoscrivi**.
7. Aprire HP TouchSmart, e toccare la tessera **RSS feed** per visualizzare i feed RSS.

   È possibile che si debba aggiungere una tessera e scegliere **Feed RSS** se non si ha ancora una tessera RSS.
8. Toccare la tessera feed per visualizzarla nella finestra del lettore RSS. Se si tocca il pulsante freccia sulla finestra feed, questa si apre in Internet Explorer, all'esterno di HP TouchSmart. Quando si chiude il feed, si apre la finestra HP TouchSmart feed.

Tenere a mente che i feed RSS impegnano risorse. Se si sta svolgendo un'attività e si nota che il computer risponde più lentamente, si può provare a chiudere i feed RSS.

HP TouchSmart Photo

Visualizzare e modificare le foto, creare presentazioni, stampare foto, con HP TouchSmart Photo. Se si dispone di una connessione ad Internet e un account Snapfish, è possibile caricare foto e condividerle con altri. Il pulsante Carica in TouchSmart Photo si collega al sito web Snapfish. (Snapfish non è disponibile in tutti i paesi/regioni).

Usare due dita per ridimensionare una foto. Toccare con due dita contemporaneamente la foto, e muovere le dita divaricandole per ingrandire la foto.

Spostare le due dita insieme per rimpicciolire una tessera o una foto.

Per ruotare una foto, ingrandirla mettendo pollice e indice al centro della foto, ed usare un gesto di estensione. Toccare la freccia "ruotare" in fondo alla foto. È possibile usare anche il pulsante Ruota sul pannello a destra. Quando si crea una presentazione di foto, ruotare le foto, cosicché ciascuna di esse possa essere visualizzata con il suo corretto orientamento.

Da HP TouchSmart, è possibile accedere alle foto memorizzate ovunque sul disco rigido.

HP TouchSmart Photo supporta il formato di file .jpg.

Catalogo di foto

È possibile visualizzare le foto memorizzate sul disco rigido con HP TouchSmart Photo. Per scaricare le foto dalla macchina fotografica:

1. Rimuovere la scheda di memoria dalla macchina fotografica e inserirla nel lettore di schede situato sul lato inferiore destro del computer. (Altrimenti, usare il cavo USB in dotazione alla macchina, connettere il cavo alla macchina e quindi a una porta USB nel computer.)

   La visualizzazione HP TouchSmart si riduce a icona automaticamente, e si apre una finestra di dialogo Microsoft.
2. Toccare **Apri cartella per vedere i file**.
3. Toccare il pulsante **Start**.
4. Toccare **Immagini**.

5. Usare una cartella esistente, o crearne una nuova, quindi, con il dito indice, trascinare e rilasciare le immagini desiderate nella cartella.
6. Ritornare alla visualizzazione di HP TouchSmart toccando l'icona casa nella barra delle applicazioni.
7. Aprire la tessera **Foto**.
8. Toccare **Cartelle** nel menu in alto, e selezionare la cartella entro la quale si sono rilasciate le foto.
9. Visualizzare le foto.

Per vedere in anteprima le foto dalla scheda di memoria della macchina fotografica direttamente dalla pagina iniziale di HP TouschSmart (ma non scaricarle):

1. Toccare la freccia indietro nell'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo di HP TouchSmart.
2. Toccare **Disco rimovibile**.
3. Visualizzare le foto direttamente dalla scheda di memoria.

Presentazioni

Accertarsi di aver nominato la presentazione, quindi toccare **Salva**, o la presentazione non sarà salvata. Per fare una presentazione:

1. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare la tessera **Foto**.
2. Scegliere il percorso di origine per la presentazione: **Date**, **Cartelle**, **Tutte le foto**, o **Disco rimovibile**.
3. Se si desiderano foto specifiche nella presentazione, creare una cartella che contenga soltanto quelle foto.
4. Toccare il pulsante **Riproduci presentazione** nel menu più in basso.

   Mentre si guarda la presentazione, i controlli sullo schermo spariscono. Toccare lo schermo per farli comparire di nuovo.
5. Regolare le impostazioni della presentazione toccando il pulsante **Impostazioni**, e selezionando le impostazioni.

   Le impostazioni di HP TouchSmart Photo includono, ad esempio, la funzione di dissolvenza o spostamento delle foto durante la transizione alla foto successiva e l'impostazione del tempo intercorrente fra le foto (la modalità predefinita è di 5 secondi).
6. Digitare un nome per la presentazione nella casella di testo.
7. Toccare **Salva**.

Come nascondere le foto

È possibile nascondere le foto in modo che non si vedano su HP TouchSmart Photo.

1. Dal desktop di Windows, sfogliare la foto o la cartella che non si vuol far vedere nella tessera Foto in HP TouchSmart Photo.
2. Fare clic con il pulsante destro sulla foto, quindi fare clic su **Proprietà**.
3. Fare clic sulla scheda **Generale**, **Attributi**, quindi fare clic su **Nascosto**.

È ancora possibile vedere le cartelle nascoste in Windows, se si desidera, seguendo le istruzioni:

1. Fare clic sul pulsante **Start**.
2. Fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Aspetto e Personalizzazione**.
3. Fare clic su **Opzioni cartella**.
4. Fare clic sul tasto **Visualizza**.
5. Alla voce Impostazioni avanzate, fare clic su **Mostra file e cartelle nascosti**, quindi fare clic su **OK**.

Creazione (masterizzazione) di un CD o un DVD di foto

Vedere “Creazione (masterizzazione) di un CD o un DVD di musica o foto” a pagina 37.

HP TouchSmart Canvas

La tessera tela è un collage virtuale interattivo. Aprire la tessera tela e creare collage di fotografie. Condividere i collage con la famiglia, fare un poster, oppure usare i collage sul computer come sfondo del desktop. Nella parte più bassa della tessera, toccare una delle cartelle di immagini. Toccare il menu a scomparsa che sale su, e trascinare la foto desiderata sulla tela, per aggiungerla al collage. Usare un tocco a due dita per ruotare o ridimensionare le foto.

Toccare un'area libera della tela, e disegnare un cerchio intorno a diverse foto. Quindi, utilizzare la funzionalità tag per aggiungere tag alle foto. Questo è un metodo efficiente di aggiungere tag ad una quantità di foto diverse in una volta sola.

Toccare la barra colorata in alto e aprire una schermata per manipolare le foto. Dopo aver creato un collage, assicuratevi di salvarlo.

HP TouchSmart Music

HP TouchSmart Music permette di organizzare e riprodurre musica facilmente. Sfogliare una raccolta musicale per album, artista, genere, brano o playlist. È possibile anche riprodurre CD, visualizzare i titoli dei brani e la copertina dell'album e creare playlist modificabili.

A differenza delle altre tessere HP TouchSmart, se si sta ascoltando musica e la tessera musica viene trascinata nella fila in basso, la musica continua a suonare, e i pulsanti di controllo continuano ad essere visibili.

HP TouchSmart accede alla musica dalla cartella Musica sul disco rigido (è possibile accedere a questa cartella toccando il pulsante **Start**, quindi **Musica**). Se si è scaricato iTunes e si possiede un account iTunes (non incluso), anche la cartella iTunes risiederà nella cartella Musica.

Mediante il pulsante **Impostazioni**, scegliere di accedere alla musica sia dalla cartella Musica sul disco rigido, o dalla cartella iTunes. Non è possibile vedere entrambe le librerie contemporaneamente. L'opzione iTunes è disattivata se non si è scaricato iTunes.

HP TouchSmart Music supporta i seguenti formati di file musicali: .mp3, .wma, .wav, .aac, .m4p, and .m4a.

NOTA: È necessario installare iTunes (non incluso) e creare un account per abilitare HP TouchSmart a supportare i formati di file .m4p e .m4a.

Spostamento dei file musicali in HP TouchSmart Music

Anzitutto, mettere i file musicali sul disco rigido nella cartella Musica:

1. Fare clic sul pulsante **Start**, quindi fare clic su **Musica**.
2. Navigare nel catalogo dove si desidera memorizzare la musica - la cartella Musica o la cartella iTunes entro la cartella Musica - e aprire il catalogo.
3. L'inserimento di musica nella cartella Musica o iTunes all'interno della cartella Musica può avvenire in vari modi:
   - Comprare o scaricare musica gratuita da Internet.
   - Trasferire musica dai propri CD (trascinare e rilasciare, o tagliare e incollare).
   - Trasferire la musica da una libreria esistente o da un altro computer (trasferendo con un drive USB esterno, connettendo il drive USB al computer, e quindi trascinando e rilasciando i file entro la cartella Musica).

Successivamente, scegliere da dove HP TouchSmart Music mostrerà i file musicali:

4. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare **Musica**.
5. Toccare **Impostazioni**, quindi toccare **Usa HP TouchSmart Media library** (che è la cartella Musica sul disco rigido) oppure **Usa il mio catalogo iTunes**.

NOTA: Itunes non viene fornito preinstallato. Per usare iTunes è necessario avere accesso ad Internet, e scaricare e installare un account con iTunes.

È possibile vedere tutti i file dalla cartella Musica scelta in HP TouchSmart Music.

Spostamento di brani da iTunes a HP TouchSmart Music

HP TouchSmart è in grado di riprodurre musica soltanto da una sola libreria per volta. HP TouchSmart Catalogo Multimediale è il catalogo predefinito. Per accedere ai brani da iTunes (non preinstallato, scaricato separatamente) e aggiungerli alla libreria musicale:

1. Scaricare iTunes sul disco rigido dal sito **www.apple.com/downloads** (è richiesto l'accesso a Internet).
2. Installare un account iTunes.
3. Aprire la finestra di dialogo TouchSmart Music toccando la tessera **Musica**.
4. Toccare **Impostazioni**, quindi selezionare **Usa il mio catalogo iTunes**.
5. Toccare **Salva**.

Copertina dell'album

Talvolta la copertina dell'album o altre informazioni non passano durante il processo di trasferimento della musica. In questo caso, è possibile trovare le informazioni mancanti sull'album. È necessario l'accesso a Internet.

Per trovare la copertina dell'album quando si è persa:

1. Dal desktop di Windows, toccare (o fare clic) sul pulsante **Start**, quindi toccare **Catalogo multimediale Windows** oppure **ITunes**.

   Le copertine saranno visualizzate nel catalogo.
2. Ricercare l'album privo di copertina.
3. Posizionare il cursore sul CD vuoto (l'album senza copertina) e fare clic con il pulsante destro.
4. Nel menu a discesa, fare clic su **Trova informazioni sull'album**.

   L'applicazione accede ad Internet per trovare l'album.
5. Premere **Fine** quando l'album è stato identificato e attendere che vengano scaricate le informazioni sull'album (copertina, data di produzione e altro).

È possibile anche creare una propria copertina:

1. Trovare un'illustrazione da Internet e scaricarla sul disco rigido.

   Si potrebbe trovare l'illustrazione del CD originale, e sceglierla.
2. Aprire la cartella Musica e trovare l'album senza copertina.
3. Trascinare e rilasciare, oppure tagliare e incollare la copertina nell'icona vuota del CD nella cartella Musica.

Per trovare la copertina dell'album per la musica memorizzata nel catalogo iTunes:

1. Navigare nell'iTunes store e iscriversi.
2. Dal menu **Avanzate**, selezionare **Ottieni copertina album** e seguire le istruzioni.

Creazione e modifica di playlist

Creare una playlist trascinando i brani dalla finestra di dialogo Playlist.

1. Aprire HP TouchSmart, e selezionare la tessera **Musica**.
2. Selezionare **Album**, quindi selezionare un album che contenga i brani che si desiderano aggiungere.
3. È possibile trascinare un album intero nella playlist sulla destra. Oppure, toccare sull'album per aprirlo, quindi trascinare i singoli brani nella playlist.
4. Per aggiungere rapidamente un gran numero di selezioni, toccare **Aggiungi all'elenco**. Dei cerchietti verdi con un segno **+** (segno più) sono visualizzati accanto a ciascun brano e accanto a ciascun album in visualizzazione tessera album.
5. Toccare il **+** (segno più) accanto al brano per aggiungerlo alla playlist. Ripetere finché la playlist è completa.
6. Per riorganizzare i brani nella playlist, trascinare il brano fuori dall'elenco e in una posizione diversa.
7. Per eliminare un brano dalla playlist, toccarla e trascinarla nell'icona **Cestino**.
8. Toccare **Salva come playlist**.
9. Dare un nome alla playlist.
10. Toccare **Salva**.

    La playlist si apre. È possibile aprirla, chiuderla, eliminarla o modificarla.

    IIMPORTANTE: Assicurarsi di salvare la playlist se si desidera mantenerla.

11. Dopo che si è creata una playlist e si è salvata, è possibile pulire la finestra di dialogo della playlist toccando **Cancella tutto**.

NOTA: Una playlist può contenere fino a 500 brani. Se si prova ad aggiungerne più di 500, sarà visualizzato un messaggio: *Numero massimo di brani nella playlist. Eliminare uno o più elementi nella playlist prima di aggiungere nuovi brani.* È possibile eliminare brani, o cominciare un'altra playlist.

Eliminazione dei brani

Per eliminare un brano dal catalogo musicale, navigare nel disco rigido (dal desktop di Windows), aprire la cartella Musica dove si è aggiunta la musica, ed eliminarla da qui.

Music Store

Non disponibile in tutti i paesi/regioni. È richiesta la connessione ad Internet.

L'opzione Music Store entro la tessera Musica conferisce l'accesso gratuito a milioni di brani. Se non si dispone dell'iscrizione a Rhapsody, è ancora possibile sentire 30 secondi di alcuni brani nei suoi cataloghi. Con l'iscrizione gratuita a Rhapsody (solo in alcune località), è possibile cercare musica in base alle novità, generi, guida dei canali (stazioni radio), playlist o alle playlist personali. È possibile anche accedere alle playlist di persone entro la comunità musicale, editori e celebrità. Inoltre, si possono trovare ulteriori informazioni su un artista che si sta ascoltando.

Creazione (masterizzazione) di un CD o un DVD di musica o foto

Per registrare, oppure *masterizzare** un CD di brani propri, è necessario disporre di un programma di registrazione, come CyberLink Power2Go oppure Windows Media Player, ai quali si accede dal desktop di Windows.

Creare CD o DVD di musica o foto usando il software CyberLink:

1. Toccare il pulsante **Start**, toccare **Programmi**, quindi toccare **CyberLink DVD Suite Deluxe**.
2. Selezionare il tipo di supporto che si sta usando.
3. Alla voce Seleziona origine, navigare fino alla cartella musica o foto (memorizzare sempre musica o foto sul disco rigido).
4. Aggiungere musica o foto selezionando ciascun file, e facendo clic sull'icona rossa **Più/aggiungi** (**+**) per aggiungere il file.

   Il file viene aggiunto al pannello più basso.
5. Dopo aver aggiunto almeno un file al pannello più basso per registrare un CD o un DVD, l'icona **Copia un disco** viene attivata nella barra dell'icona in alto. Toccare l'icona quando si sono aggiunti tutti i file che si desiderano registrare.
6. Nella finestra di dialogo che si apre, scegliere le impostazioni del supporto e selezionare **Masterizza**.

   Se non si è inserito un disco scrivibile, viene visualizzato un messaggio che avverte di farlo.
7. Inserire un CD o un DVD.

Il processo di masterizzazione inizia.

HP TouchSmart Video

Con HP TouchSmart Video, fare i propri video usando la webcam integrata, riprodurre i video e quindi caricarli su YouTube (non disponibile in tutti i paesi/regioni). YouTube richiede una connessione ad Internet.

HP TouchSmart Video permette anche di riprodurre i video dalla propria videocamera, e caricarli su YouTube o masterizzarli su un CD o un DVD per condividerli. Si può accedere ai video archiviati in qualunque posizione sul disco fisso.

HP TouchSmart Video supporta i seguenti formati di file video: .mpg, .mpeg, .dvr-ms, .wmv, .asf, e .avi.

Webcam e microfono

Una webcam e un microfono a cortina integrati sono posizionati nella parte alta del computer. Usarli per acquisire video, effettuare videochat e conferenze telefoniche mediante software di messaggistica istantanea (scaricare il software di messaggistica istantanea a scelta; non è incluso con HP TouchSmart).

* HP supporta l'uso legale della tecnologia e non sostiene né incoraggia l'uso dei propri prodotti per scopi diversi da quelli permessi dalla legge in materia di diritti d'autore.

Una webcam (**A**) e dei microfoni (**B**) si trovano in alto al centro del computer. Per regolare l'angolo visuale dell'ottica della webcam, inclinare lo schermo, o usare la leva di regolazione della webcam (**C**) proprio sotto la webcam. Per una registrazione audio ottimale, si dovrebbe stare entroun metro e mezzo dal computer HP TouchSmart.

Acquisizione di video e istantanee dalla webcam

Usare HP TouchSmart per registrare video e prendere istantanee. Usare il pulsante YouTube per caricare i video.

NOTA: Il sito web YouTube non è disponibile in tutti i paesi/regioni. YouTube richiede una connessione a Internet, ed è necessario creare un account.

Oltre al software HP TouchSmart è possibile usare il software CyberLink YouCam (solo alcuni modelli) per acquisire video webcam e istantanee. CyberLink YouCam consente di aggiungere effetti speciali ai video, inviare video per e-mail agli amici, e caricare i video su YouTube.

Per usare CyberLink YouCam:

Toccare il pulsante **Start**, toccare **Programmi**, toccare **CyberLink YouCam**, toccare **CyberLink YouCam**; quindi toccare **Tutorial**, o toccare l'icona **Guida** (**?**) per accedere al menu Guida.

Creazione di un video

1. Per accedere alla webcam, toccare la tessera **Video** per iniziare.
2. In fondo alla finestra di dialogo, toccare il pulsante **Webcam**.
3. Una casella di visualizzazione si apre sullo schermo e mostra quello che vede la webcam; inclinare lo schermo o muoversi per vedere meglio.
4. Se c'è bisogno di tempo per l'impostazione, toccare la casella di controllo **Ritardo di 3 secondi**. Toccarla ancora se si desidera disattivare questa funzionalità.
5. Toccare **Registra**.
6. Quando il video è terminato, toccare **Ferma la registrazione**. Per rivedere il video, toccare il video **Riproduci**.
7. Sulla destra dello schermo, toccare **Mantieni** oppure **Scarta** per mantenere o scartare il video.

8 Se si è toccato **Mantieni**, toccare **Cancella** per uscire dalla funzionalità webcam.

9 Trovare il nuovo video.

Il nome del file riporta la data e il tempo di registrazione.

10 È possibile rinominare il file sia in Windows 7 or in HP TouchSmart Video.

La risoluzione della webcam è VGA 640 x 480.

Playlist video

I video possono essere organizzati creando playlist di video, proprio come si fa per la musica.

NOTA: È necessario salvare la playlist se si desidera mantenerla. Anzitutto darle un nome, quindi attivare il pulsante Salva secondo questa procedura.

---

1 Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare la tessera **Video**.

2 In fondo alla finestra di dialogo, toccare **Crea playlist**.

3 Aprire una cartella video che contenga i video scelti per la playlist.

4 Trascinare e rilasciare ciascun video desiderato nel pannello **Crea playlist**, oppure toccare il segno più di colore verde in alto su ciascun video per aggiungerlo.

5 Se si desidera selezionare dei video da cartelle multiple, toccare la freccia indietro e selezionare un'altra cartella.

6 Quando si è finito, toccare il campo di testo verso il fondo del pannello playlist per abilitarlo.

7 Digitare un nome della playlist.

8 Toccare **Salva**.

Trasferimento dei video sul computer

1 Connettere il camcoder al computer con un connettore USB, e seguire le istruzioni sullo schermo per trasferire i video sul disco rigido.

Oppure

Scaricare i video da Internet.

2 Dopo aver aggiunto i video al computer, visualizzarli in HP TouchSmart Video.

HP TouchSmart Video è in grado di riprodurre video memorizzati ovunque nel disco rigido.

Caricamento di video su YouTube

Il sito web YouTube non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

È necessario creare un account con YouTube prima di poter caricare i video su YouTube (solo alcuni modelli). È possibile configurare un account con YouTube da HP TouchSmart Video.

1 Aprire HP TouchSmart, e selezionare la tessera **Video**.

2 Selezionare **Date** or **Cartelle**.

3 Toccare il video che si desidera caricare su YouTube.

4 Toccare **Carica su YouTube**.

5 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account YouTube, oppure è possibile immettere nome e password se si è già in possesso di un account YouTube.

6 Seguire le istruzioni sullo schermo per dare un nome al video e completare il processo di caricamento del video su YouTube.

I video caricati su YouTube sono limitati ad una lunghezza di 10 minuti.

Registrazione di home video

È possibile usare CyberLink DVD Suite per registrare i video su disco. Toccare il pulsante **Start**, **Programmi**, **CyberLink DVD Suite**, selezionare l'icona **Video** per iniziare il programma di registrazione, toccare il menu **Guida**, quindi toccare **Guida**.

Chat video e conferenze telefoniche

Per configurare una chat video, bisogna disporre di una connessione ad Internet, un ISP, un software che abiliti a fare chiamate video su Internet. Sia chat o software di messaggistica istantanea, è possibile usare questo tipo di software per chattare con una o più persone in una volta sola. Il software potrebbe richiedere una sottoscrizione separata, e potrebbe non essere incluso con HP TouchSmart.

Prima di impostare una chat video:

1. Scaricare e configurare un account con un programma di messaggistica Internet o di videochiamate (oppure configurare un account con Windows Live Messenger, MSN Hotmail, MSN Messenger, oppure funzionerà Passport-che è incluso in alcuni modelli di HP TouchSmart). La persona che si sta chiamando deve avere lo stesso software di videochiamata.
2. Aprire il programma di videochiamata (per esempio, Windows Live Messenger).
3. Trovare la **Configurazione audio e video**, che normalmente si trova nel menu **Strumenti** (in Windows Live Messenger, trovare il menu Strumenti facendo clic su **Mostra menu**. Il pulsante Mostra menu si trova nell'angolo superiore destro della finestra ed è rappresentato da una piccola freccia puntata verso il basso.
4. Fare clic su **Avanti** quando viene richiesta un'azione, e se non si possiedono altoparlanti esterni, selezionare **Altoparlanti integrati SoundMAX**.
5. Impostare il volume, quindi fare clic su **Successivo**.
6. Selezionare il microfono; se non si possiede un microfono esterno, selezionare **Microfono integrato SoundMAX**, quindi fare clic su **Avanti**.
7. Scegliere **Webcam HP** come video e seguire le restanti istruzioni.
8. Fare clic su **Fine**.
9. Aprire il client e seguire le indicazioni per iniziare una chat video.

HP TouchSmart Movie Themes

Con l'opzione Temi di film sulla tessera Video, è possibile fare in modo che i film abbiano lo stesso aspetto di alcuni dei film preferiti. Toccare la tessera per aprirla, e vedere le opzioni, come il classico bianco e nero, oppure un aspetto da fiction scientifica.

HP TouchSmart Calendar

HP TouchSmart Calendar è un calendario in cui organizzare i propri impegni (e quelli di tutta la famiglia). È possibile vedere e stampare gli eventi pianificati.

Nella tessera calendario, è possibile importare o esportare eventi da memorizzare in un formato a standard industriale (un file.ics) memorizzato in una posizione scelta sul disco rigido.

HP TouchSmart Notes

Con HP TouchSmart Notes, è possibile creare note di testo e vocali usando il tocco, la tastiera, un video, delle foto, o registrando la propria voce. È un modo divertente per prendere annotazioni per sé stessi o per altri utenti del computer.

Note scritte a mano o digitate

Le note scritte possono essere digitate o scritte a mano con il tocco. Usare questa funzionalità come si userebbero i post-it per la propria famiglia o per se stessi.

1. Aprire HP TouchSmart, e selezionare la tessera **Note**.
2. Selezionare l'icona **Blocco note** in fondo alla finestra di dialogo.
3. Selezionare un colore "carta" selezionando l'icona **Carta** sulla sinistra, quindi scegliere il tipo di colore selezionando i colori della penna sulla destra.
4. Selezionare uno strumento per immettere testo e grafica:
   - Selezionare l'icona **Penna** per usare il dito.
   - Selezionare l'icona **ABC** per usare la tastiera, quindi premere la freccia in giù per selezionare un tipo di carattere.
   - Selezionare lo strumento **Gomma** per cancellare un messaggio scritto a mano e ricominciare.
5. Selezionare il testo usando lo strumento selezionato. È possibile usare più di uno strumento per creare ciascuna nota. Per esempio, è possibile digitare un messaggio e poi disegnare qualcosa sulla nota stessa.
6. Quando si è finito, toccare **Fine**. La nota verrà visualizzata sul bollettino delle note.

Note vocali

1. Aprire HP TouchSmart, e selezionare la tessera **Note**.
2. Selezionare l'icona **Microfono** in fondo allo schermo.
3. Toccare il pulsante **Registra**, per registrare un breve messaggio.
4. Toccare il pulsante **Ferma**, per fermare la registrazione del messaggio.
5. Toccare il pulsante **Riproduci**, per risentire il messaggio.
6. Toccare **Mantieni** oppure **Cancella**. Toccare **Fine** per salvare la nota vocale.

Eliminazione delle note

Per eliminare una nota:

1. Aprire HP TouchSmart, e selezionare la tessera **Note**.
2. Premere sulla nota e, per eliminarla, trascinarla nel Cestino nell'angolo inferiore destro della finestra di dialogo.
3. Toccare l'icona del **Cestino** per aprirla, toccare per selezionare gli elementi che si desidera eliminare, quindi toccare il pulsante **Elimina selezionati**.
4. Toccare **Fine**.

Per ripristinare una nota (è possibile farlo soltanto se non si è ancora eliminato il file dal cestino):

1. Aprire il Cestino.
2. Selezionare la nota che si desidera ripristinare (toccandola).
3. Toccare il pulsante **Ripristina selezionati**.

HP TouchSmart Weather

Non disponibile in tutti i paesi/regioni

Tramite il pulsante Impostazioni, si può impostare una tessera per ottenere le previsioni del tempo per due giorni per qualsiasi città o codice postale.

1. Dalla pagina iniziale di HP TouchSmart, toccare la tessera **Tempo**.
2. Toccare il pulsante **Impostazioni**.
3. Toccare sulla casella **Configura posizione**, quindi usare la tastiera o la tastiera sullo schermo per immettere una città, uno stato, un ZIP o un codice postale.
4. Toccare il pulsante **Cerca**. Scegliere la città da visualizzare nella casella **Seleziona la città**.
5. Selezionare **Fahrenheit** oppure **Celsius**.
6. Toccare **OK** per confermare le impostazioni.

Toccare l'icona **Casa** per ritornare alla pagina iniziale di HP TouchSmart.

HP TouchSmart Clock

Personalizzare TouchSmart Clock per mostrare l'ora in uno, due o tre fusi orari diversi.

HP TouchSmart Recipe Box

Non disponibile in tutti i paesi/regioni. È richiesta la connessione ad Internet.

La tessera Recipe Box è una maniera interattiva per far dettare al computer gli ingredienti e le procedure quando si cucina. Quando si fanno i preparativi e si cucina, il computer parla durante le operazioni. Se c'è bisogno di più tempo, basta dirgli di fermarsi, e quando si è di nuovo pronti, continua da dove si era interrotto.

Il computer deve stare ragionevolmente vicino alla cucina perché la funzionalità interattiva funzioni adeguatamente. Altrimenti, una connessione Bluetooth consente l'interazione da distanze molto più grandi. Per attivare una connessione Bluetooth, toccare **Impostazioni** e toccare **Successivo** attraverso la procedura guidata del Bluetooth per configurare le cuffie. Quando ci si connetterà la prossima volta, automaticamente si connetteranno le cuffie Bluetooth selezionate. È anche possibile usare una ricerca rapida per dispositivi Bluetooth.

Anzitutto, selezionare una categoria, come **Dolci**, **Pranzo**, **Pesce**, o **Aperitivi**. È possibile aggiungere altre categorie e scegliere un'icona da associare a quella categoria, quindi modificarla più tardi. Scegliere il piatto che si desidera preparare.

Toccare la guida informativa per attivare i comandi vocali. La guida informativa recita tutti gli ingredienti e poi le procedure. Non c'è bisogno di fare riferimenti a una ricetta; avete già tutto con le istruzioni vocali di HP TouschSmart. Le istruzioni si fermano ad ogni riga, cosicché è possibile completare la procedura con il proprio ritmo. Quando si dice al comando di iniziare, la guida fornisce la ricetta, ma si ferma ad ogni riga finché non le viene detto di continuare.

È possibile chiedere alla guida di ripetere, e la guida ripete dall'ultima riga. È anche possibile scegliere di far leggere alla guida l'intera ricetta.

Si possono aggiungere ricette manualmente, o copiarle e incollarle. Oppure, cercare una ricetta su Internet da un elenco selezionato di ricette online.

Se invece si è il tipo di persona che ama modificare le ricette, si potranno modificare le ricette e salvarle per l'archivio personale.

HP TouchSmart Twitter

Non disponibile in tutti i paesi/regioni

Twitter richiede la connessione ad Internet e un account Twitter. Incontrare una moltitudine di gente che usa Twitter con la versione HP di Twitter, azionabile al tocco. Inviare brevi messaggi di testo agli amici e ai follower. Scopri di cosa stanno parlando.

Nel campo **Cerca**, è possibile immettere un film attuale o preferito, un evento delle notizie, o una domanda (per esempio: come prepararsi a una maratona), e vedere i commenti e le opinioni dell'intera comunità Twitter, oltre agli amici di Twitter e alla famiglia.

Fare clic su **Impostazioni** per configurare i dettagli dell'account, per esempio, come ricevere notizie, e come personalizzare il design.

HP TouchSmart Netflix

Non disponibile in tutti i paesi/regioni

Sono richiesti la connessione ad Internet e un account NetFix. Con NetFix è possibile vedere immediatamente film (anche alcune novità in anteprima) ed episodi televisivi in streaming da NetFix al computer. Toccare la tessera per aprirlo e seguire le indicazioni.

Tv dal vivo

Solo alcuni modelli. Indispensabile il TV tuner

Con la TV dal vivo è possibile vedere la TV locale e il contenuto via cavo. La tessera contiene una guida elettronica ai programmi in modo da trovare facilmente i programmi TV. Usare la funzionalità del registratore video digitale (DVR) per registrare gli spettacoli preferiti.*

HP TouchSmart Link

Con il software TouchSmart Link è possibile trasferire foto e contatti dal telefono cellulare a HP TouchSmart PC mediante la tecnologia wireless Bluetooth in dotazione al telefono cellulare.

HP TouchSmart Link funziona con telefoni che supportano il protocollo di trasferimento Obex/FTP. Tutti i telefoni OS Windows Mobile dovrebbero funzionare con HP TouchSmart Link.

Aggiornamento del software

Verificare **www.hp.com/go/touchsmart** per software di aggiornamento e nuove funzioni del software.

Tabella di riferimento rapido per il software

Oltre alla suite software HP TouchSmart, è possibile che siano installati i seguenti programmi. Alcuni dei software elencati nella tabella seguente sono inclusi solo per alcuni modelli. Questo non è un elenco completo di tutti i componenti software inclusi nel computer.

Per aprire uno di questi programmi, toccare il pulsante **Start**, **Programmi**, selezionare la cartella programmi (per esempio, **Riproduci DVD**), quindi toccare il nome del programma per aprire il software.

---

* Disponibilità dei segnali limitata dalla forza e dall'accessibilità del segnale TV originario, dalla posizione e da altri fattori. I risultati delle prestazioni potrebbero salire, e non sono difetti del prodotto.

Con questo programma:	Sei in grado di:
Riprodurre DVD	■ Riprodurre film in DVD, CD video (VCD) e dischi Blue-ray. ■ Usare le funzioni Ingrandisci e Panoramica. ■ Creare dei preferiti per la visualizzazione.
CyberLink DVD Suite	■ Include diversi programmi, tra cui: Power2Go, YouCam (solo alcuni modelli), LabelPrint, e PowerDirector. Vedere i programmi elencati in questa tabella per maggiori informazioni sulle funzionalità del programma.
CyberLink Power2Go	■ Registrare dati e file musicali. ■ Registrare una copia di un CD di dati o di musica esistente per uso sul computer. ■ Creare CD musicali personalizzati dai CD nella propria collezione, o da file wav, .mp3, o .wma. È possibile riprodurre questi CD sullo stereo dell'auto o di casa. ■ Copiare e condividere file di dati. ■ Creare CD o DVD per archiviare da file sul computer. ■ Copiare file video. ■ Verificare che il disco sia stato creato senza errori.
CyberLink YouCam	■ Acquisire e modificare video webcam e istantanee. ■ Caricare video su YouTube. (il sito Web YouTube non è disponibile in tutti i paesi/regioni.) ■ Iniziare una chat video. ■ Inviare video ad amici e familiari.
CyberLink LabelPrint	■ Stampare etichette da attaccare direttamente a un disco. ■ Creare inserti con il titolo del brano per i contenitori del CD.
CyberLink PowerDirector	■ Registrare file di filmati per creare VDC e DVD da riprodurre su alcuni lettori DVD. ■ Copiare e condividere file video. ■ Acquisire file video. ■ Modificare file video.
HP Advisor	■ Organizza rapidamente i link web che si desidera rimangano a disposizione sul desktop. ■ Fare shopping comparativo con il motore di ricerca per lo shopping. ■ Ottieni gli aggiornamenti del software e dei driver HP. ■ Ottieni messaggi importanti da HP. ■ Accesso agli strumenti Salute e sicurezza e Guida.

Telecomando

Uso del telecomando

Solo alcuni modelli

Il telecomando funziona con Windows Media Center e altri software. Questo telecomando supporta la navigazione del computer allo stesso modo in cui un telecomando TV supporta la navigazione delle opzioni della TV via cavo oppure gestisce la riproduzione di un film in un lettore DVD.

Pulsanti di controllo del telecomando

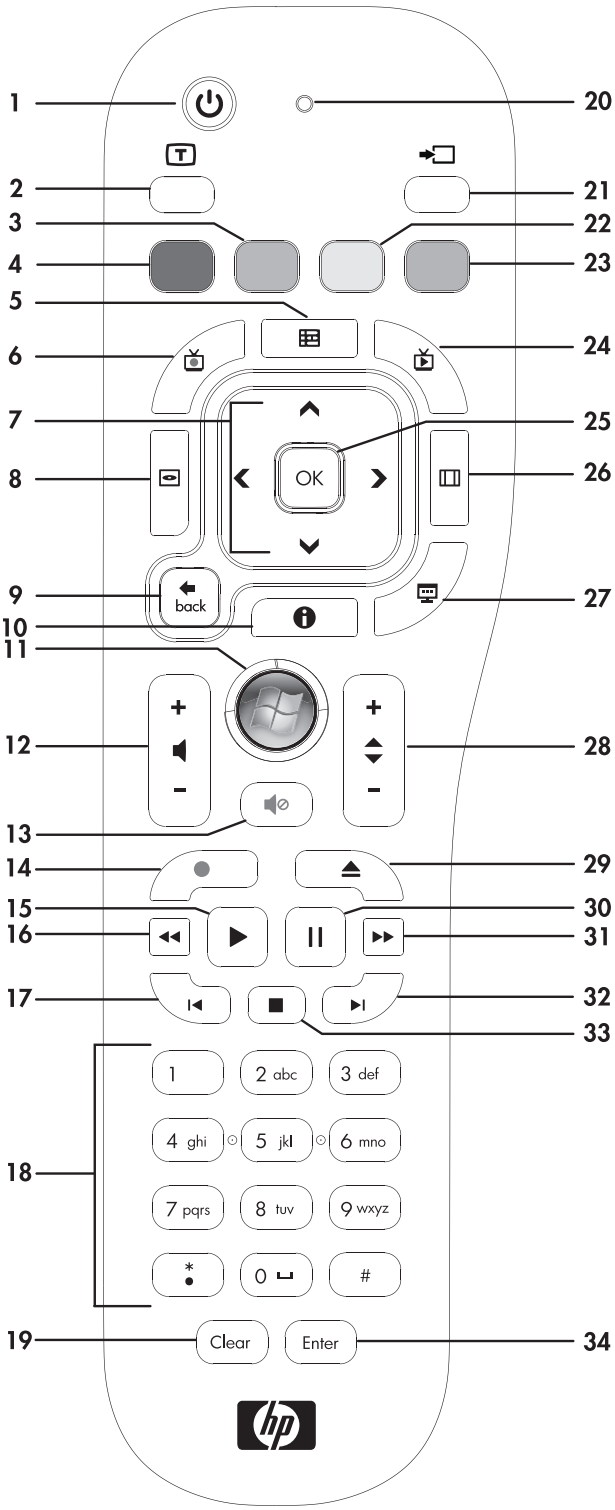

1 **On/Off —** Mette e toglie il computer dalla modalità di risparmio energetico Sospensione. Non spegne il computer.

2 **Televideo —** Accende e spegne il televideo in modalità TV dal vivo. La pagina del televideo può sostituire l'immagine della TV dal vivo o essere visualizzata sopra di essa. L'audio della televisione continua ad essere disponibile.

3 **Verde —** Apre un menu del televideo.

4 **Rosso —** Apre un menu del televideo.

5 **Guide —** Apre la guida dei programmi televisivi.

6 **TV registrata —** (Soltanto per Windows Media Center) Apre la finestra di dialogo "TV registrata" dove vengono visualizzati i programmi televisivi registrati.

7 **Frecce —** Muovono il cursore per navigare e selezionare delle azioni.

8 **Menu DVD —** Apre la finestra di dialogo Riproduci DVD in Windows Media Center oppure apre il menu principale di un film in DVD, se disponibile.

9 **Indietro —** Torna alla finestra precedente.

10 **i (Ulteriori informazioni) —** Visualizza le informazioni disponibili su un file multimediale selezionato e mostra altri menu.

11 **Start —** Apre il menu principale di Windows Media Center.

12 **Volume —** Aumenta (**+**) o diminuisce (**–**) il volume.

13 **Muto —** Silenzia l'audio del computer. La parola *Muto* è visualizzata sullo schermo quando Muto è acceso.

14 **Registra —** Registra un programma televisivo selezionato e lo memorizza sull'unità disco rigido.

15 **Riproduci —** Riproduce il file multimediale selezionato.

16 **Riavvolgi —** Riporta indietro il file multimediale a tre velocità.

17 **Salta indietro —** Sposta indietro il file multimediale di 7 secondi oppure all'inizio di una traccia musicale o di un capitolo di un DVD.

18 **0 a 9**, *****, **.**, **#** — Immette testo e numeri in una casella di ricerca o di testo. Premendo un pulsante numerato ripetutamente ci si muove attraverso i caratteri presenti sul quel pulsante. Premere Invio per selezionare un carattere.

19 **Pulisci** — Elimina l'ultimo carattere immesso.

20 **LED** — Indicatore luminoso di attività. Il LED indica che il telecomando emette un segnale quando si preme un pulsante.

21 **Pulsante sorgente A/V** — Solo per modelli HP TouchSmart^{600} PC con console di gioco.

22 **Verde** — Apre un menu del televideo.

23 **Blu** — Apre un menu del televideo.

24 **TV dal vivo** — (Soltanto per Windows Media Center) Apre la visualizzazione a schermo intero della TV dal vivo. Sposta un programma televisivo verso la fine del buffer di pausa e riprende la riproduzione della TV dal vivo.

25 **OK** — Seleziona l'azione desiderata oppure una finestra di opzione e si comporta come il tasto Invio.

26 **Aspetto** — Cambia le proporzioni dello schermo. Ingrandisce tre volte l'immagine, quindi ritorna alle proporzioni schermo intero.

27 **Presentazione** — (Soltanto Windows Media Center) Riproduce una presentazione di tutte le immagini sull'unità disco rigido.

28 **Ch+ e Ch–** — Cambia i canali del televisore o sposta le pagine su e giù a seconda delle opzioni disponibili. Sposta al capitolo successivo del DVD.

29 **Eject** — Espelle un CD o un DVD.

30 **Pausa** — Mette in pausa le tracce audio e video, i programmi dal vivo e quelli registrati.

31 **Indietro veloce** — Sposta indietro il file multimediale a tre velocità.

32 **Salta indietro** — Sposta indietro il file multimediale di 30 secondi nei video e nella TV dal vivo, di uno in una traccia musicale, oppure di un capitolo di DVD.

33 **Stop** — Ferma il file multimediale in riproduzione.

34 **Invio** — Seleziona l'azione desiderata, il menu, o una finestra di opzione.

Risoluzione dei problemi del software e Ripristino del sistema

Risoluzione dei problemi del software

Durante il normale funzionamento, il computer utilizza il sistema operativo e i software installati. Se il computer funziona impropriamente o si blocca a causa del software, si potrebbe essere in grado di ripararlo.

Alcune riparazioni del software sono semplici, come riavviare il computer, altre richiedono di effettuare un ripristino del sistema dai file presenti sul drive del disco rigido.

Panoramica sulla riparazione del software

Il modo più efficiente di riparare i problemi del software è semplicemente quello di spegnere completamente il computer e quindi riaccenderlo di nuovo. Se questo non funziona, esplorare i seguenti metodi per riparare il computer se si incontrano problemi inerenti al software:

- Aggiornamento dei driver (vedere la sezione successiva, "Aggiornamento dei driver").
- Ripristino del sistema Microsoft (vedere "Ripristino del sistema Microsoft" a pagina 50) — Ripristina la configurazione del computer alla configurazione in uso prima che si presentasse il problema del software.
- Reinstallazione del programma software e del driver hardware (vedere "Reinstallazione del programma software e del driver dell'hardware" a pagina 50) — Permette la reinstallazione del software originale e del driver dell'hardware con il programma Gestione ripristino.
- Ripristino del sistema (vedi "Ripristino del sistema" a pagina 52) — Cancella e formatta l'unità disco rigido, eliminando tutti i file creati, e reinstalla il sistema operativo, i programmi e i driver.

Aggiornamento dei driver

Un *driver* è un programma software che abilita il computer a comunicare con un dispositivo collegato, come una stampante, un'unità disco rigido, un mouse o una tastiera.

Eseguire la procedura descritta di seguito per aggiornare un driver o per ritornare a una versione precedente del driver se la nuova versione non ha risolto il problema:

1. Fare clic sul pulsante **Start**.
2. Digitare *Gestione dispositivo* nella casella Inizia ricerca, quindi fare clic su **Gestione dispositivo** per aprire la finestra di dialogo Gestione dispositivo.
3. Toccare il segno **+** per espandere il tipo di dispositivo che si desidera aggiornare o ripristinare. (Per esempio, le unità DVD/CD-.)
4. Fare doppio clic sull'elemento specifico (per esempio, **HP DVD Writer 640b**).
5. Fare clic sulla scheda **Driver**.
6. Per aggiornare un driver, fare clic su **Aggiorna driver**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

   Oppure

   Per ritornare ad una versione precedente del driver, fare clic su **Ripristina driver**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Ripristino del sistema Microsoft

Microsoft Windows 7 include una funzionalità che permette di ripristinare la configurazione del computer nella configurazione in uso prima che si presentasse il problema del software. La funzionalità lo esegue creando un punto di ripristino dove registra le impostazioni del computer in quel momento e in quella data.

Quando si installa un nuovo programma, il sistema operativo crea automaticamente un punto di ripristino prima di aggiungere il nuovo software. I punti di ripristino possono anche essere impostati manualmente.

In caso di problemi nel computer attribuibili al software, usare Ripristino configurazione di sistema per riportare il computer al punto di ripristino precedente.

NOTA: Usare sempre la procedura Ripristino del sistema prima di impiegare il programma di ripristino del sistema.

Per avviare il Ripristino configurazione di sistema:

1. Chiudere tutti i programmi aperti.
2. Fare clic sul pulsante **Start**, fare clic con il pulsante destro su **Computer**, quindi fare clic su **Proprietà**.
3. Scegliere **Protezione del sistema**, **Ripristino del sistema**, quindi fare clic su **Successivo**.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Per aggiungere manualmente dei punti di ripristino:

1. Chiudere tutti i programmi aperti.
2. Fare clic sul pulsante **Start**, fare clic con il pulsante destro su **Computer**, quindi fare clic su **Proprietà**.
3. Fare clic su **Protezione sistema**.
4. Alla voce Impostazioni di protezione, selezionare il disco per il quale si desidera creare un punto di ripristino.
5. Fare clic su **Crea**.
6. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Per ulteriori informazioni sui punti di ripristino del software:

1. Fare clic sul pulsante **Start**, e quindi scegliere **Guida e Assistenza**.
2. Digitare *ripristino del sistema* nella casella Cerca nella guida, quindi premere Invio.

Reinstallazione del programma software e del driver dell'hardware

Se un programma software o un driver per l'hardware preinstallato è danneggiato, è possibile reinstallarlo tramite il programma Gestione ripristino (solo in alcuni modelli).

NOTA: Non utilizzare il programma Gestione ripristino per reinstallare programmi software che provengono da CD o DVD inclusi nella confezione del computer. Tali programmi vanno reinstallati direttamente dai rispettivi CD o DVD.

Prima di disinstallare un programma, assicurarsi che sia possibile reinstallarlo. Controllare che sia ancora disponibile la modalità di installazione seguita in precedenza (ad esempio da disco o da Internet). In alternativa, controllare se il programma è elencato tra i programmi reinstallabili in Gestione ripristino.

Per verificare l'elenco di programmi installabili in Gestione ripristino:

1. Fare clic sul pulsante **Start**, **Programmi**, **Gestione ripristino**, quindi fare clic su **Gestione ripristino**. Quando richiesto, fare clic su **Sì** per consentire al programma di continuare.
2. Alla voce "aiuto immediato" fare clic su **Reinstallazione programmi software**.
3. Fare clic su **Successivo** alla schermata di benvenuto.

   Si apre un elenco di programmi. Verificare se è presente il programma che si sta cercando.

Per disinstallare un programma:

1. Chiudere tutti i programmi e le cartelle.
2. Disinstallare un programma danneggiato:
   a. Fare clic sul pulsante **Start**, e quindi su **Pannello di controllo**.
   b. In Programmi fare clic su **Disinstalla un programma**.
   c. Selezionare il programma da eliminare e fare clic su **Disinstalla**.
   d. Fare clic su **Sì** per procedere con la disinstallazione.

Per reinstallare un programma con Gestione ripristino:

1. Fare clic sul pulsante **Start**, fare clic su **Programmi**, **Gestione ripristino**, quindi fare clic su **Gestione ripristino**.
2. Fare clic su **Reinstallazione del programma software**.
3. Fare clic su **Successivo** alla schermata di benvenuto.
4. Selezionare il programma da installare, fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni sullo schermo.
5. Dopo aver effettuato la reinstallazione, riavviare il computer.

NOTA: Non saltare quest'ultima operazione. È necessario riavviare il computer dopo il ripristino dei programmi software o dei driver hardware.

Creazione di dischi di backup dei dati

Usare il software per registrare (o *masterizzare*) CD o DVD che è installato sul computer per creare il backup di dischi con informazioni importanti, inclusi file personali, messaggi di email e preferiti di siti web. È possibile anche spostare i dati in un'unità disco esterna.

Quando si scrivono dati su un disco di backup, usare software che includa la funzionalità *Verifica scrittura*. Questa funzione compara i dati presenti sull'unità disco con i dati copiati sul disco per assicurarsi che la copia sia esatta. A seconda del software di registrazione sul disco, potrebbe presentarsi la necessità di abilitare manualmente questa funzione (riferirsi alla documentazione del software).

Se ci si imbatte in problemi di registrazione, provare supporti alternativi (di tipi o marche differenti). Inoltre, usare lo strumento di Windows Explorer per visualizzare i file e verificare che il contenuto vi sia stato copiato. Per aprire Windows Explorer, fare clic con il pulsante destro sul pulsante **Start**, quindi fare clic su **Esplora**.

Creazione di dischi di ripristino del sistema

Si tratta di un'operazione da eseguire una sola volta durante il normale funzionamento del computer. Se si presentano problemi con il computer in seguito, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica usando i dischi di ripristino del sistema che sono stati creati. Fare riferimento a "Creazione di dischi di ripristino" a pagina 52 per maggiori dettagli.

Ripristino del sistema

Il ripristino completo del sistema cancella l'intero contenuto del disco rigido e riformatta il disco. Questo significa che tutti i file di dati creati dall'utente verranno cancellati. Il ripristino del sistema esegue la reinstallazione del sistema operativo, dei programmi e dei driver. Sarà comunque necessario reinstallare tutti i programmi che non erano installati al momento dell'acquisto, inclusi i software archiviati nei CD degli accessori del computer nonché i programmi installati direttamente dall'utente.

È necessario scegliere uno dei metodi seguenti per eseguire il ripristino del sistema:

- **Immagine di ripristino —** Far partire il ripristino del sistema da un'immagine di ripristino memorizzata dall'unità disco rigido. L'immagine di ripristino è un file che contiene una copia del software di fabbrica. Per effettuare il ripristino del sistema da un'immagine di ripristino, vedere "Ripristino del sistema dal menu Start di Windows 7" a pagina 53.

  NOTA: L'immagine di ripristino usa una parte dell'unità disco rigido che non può essere impiegata per la memorizzazione dei dati.

- **Dischi di ripristino —** Far partire il sistema da un set di dischi di ripristino creati dai file memorizzati sull'unità disco rigido. Per creare dischi di ripristino, vedere il paragrafo seguente.

Creazione di dischi di ripristino

Eseguire la procedura descritta qui di seguito per creare un set di dischi di ripristino dall'immagine di ripristino archiviata nel disco rigido. L'immagine contiene il sistema operativo, i driver e i file dei programmi software originali.

È possibile creare un solo set di dischi di ripristino per il computer. I dischi di ripristino possono essere usati solo sul computer per cui sono stati creati.

Scegliere dischi di ripristino

Per creare i dischi di ripristino, il computer deve disporre di un'unità di scrittura DVD.

- Usare supporti vergini DVD+R o DVD-R per creare i dischi di ripristino del sistema.
- Non è possibile utilizzare dischi CD o DVD+RW, DVDRW, DVD+RW DL, DVDRW DL, DVD+R DL, o DVDR DL per la creazione di dischi di ripristino.

Usare dischi di alta qualità per la creazione del set di dischi di ripristino. Lo standard di verifica per la creazione di un disco di ripristino è molto elevato. Si potrebbero vedere messaggi di errore come *Impossibile registrare durante scrittura disco* oppure *Rilevato errore durante la verifica del disco*.

È possibile che i dischi vengano rifiutati se presentano dei difetti. In questo caso, viene richiesto di inserire un nuovo disco vuoto per riprovare. È normale che alcuni dischi non vengano accettati.

Il numero di dischi di ripristino necessari dipende dal modello di computer (solitamente 1-3 DVD). Il programma di creazione di dischi di ripristino indicherà il numero di dischi necessari per il ripristino.

La procedura impiega tempo per verificare che i dati vengano scritti correttamente sul disco. È possibile interrompere la scrittura in qualsiasi momento. La prossima volta che si farà partire il programma, riprenderà da dove si è interrotto.

Per creare dischi di ripristino

1. Chiudere tutti i programmi aperti.
2. Toccare il pulsante **Start**, **Programmi**, **Gestione ripristino**, quindi toccare **Crea disco di ripristino**. Quando richiesto, toccare su **Sì** per consentire al programma di continuare.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo. Etichettare ciascun disco come d'abitudine (per esempio, Ripristino 1, Ripristino 2).
4. Collocare i dischi di ripristino in un luogo sicuro.

Opzioni di ripristino del sistema

Si dovrebbe provare un ripristino del sistema con il seguente ordine:

1. Attraverso il drive dell'unità disco rigido, dal menu Start di Windows.
2. Mediante l'unità disco rigido, premendo il tasto F11 sulla tastiera durante l'avvio del sistema.
3. Mediante i dischi di ripristino creati.
4. Mediante i dischi di ripristino acquistati dall'Assistenza HP. Per acquistare i dischi di ripristino, andare al sito **www.hp.com/support** e visitare la pagina in cui scaricare software e driver per il computer in possesso.

Ripristino del sistema dal menu Start di Windows 7

Se il computer è in funzione e Windows 7 risponde, usare questi passi per eseguire un ripristino del sistema.

NOTA: Il ripristino del sistema elimina tutti i dati e i programmi creati o installati dopo l'acquisto. Inoltre, assicurarsi di aver eseguito il back up su un disco rimovibile dei dati che si desiderano mantenere.

---

1. Spegnere il computer.
2. Disconnettere tutte le periferiche dal computer, eccetto la tastiera e il mouse.
3. Accendere il computer.
4. Toccare il pulsante **Start**, **Programmi**, **Gestione ripristino**, quindi toccare **Gestione ripristino**. Se richiesto, toccare **Sì** per permettere al programma di continuare.
5. Alla voce "aiuto immediato" toccare su **Ripristino del sistema**.
6. Toccare **Sì**, quindi toccare **Successivo**. Il computer si riavvia.

   NOTA: Se il sistema non rileva una partizione di ripristino, richiederà di inserire un disco di ripristino. Inserire il disco e proseguire con il passo 7 nella sezione "Dare inizio al ripristino del sistema da dischi di ripristino creati dall'utente" a pagina 54.

   ---

7. Alla voce "aiuto immediato" toccare su **Ripristino del sistema**.
8. Alla richiesta di eseguire il backup dei file, se non è ancora stato eseguito, selezionare il pulsante **Esegui prima il backup dei file (raccomandato)**, quindi toccare **Successivo**. Altrimenti, selezionare il pulsante **Ripristina senza eseguire il backup dei file**, quindi toccare **Successivo**.

   Il ripristino del sistema verrà avviato. Dopo che il ripristino del sistema è completato, toccare **Fine** per riavviare il computer.
9. Completare il processo di registrazione e attendere che venga visualizzato il desktop.
10. Spegnere il computer, ricollegare tutte le periferiche e riaccendere il computer.

Ripristino del sistema all'avvio

Se Windows 7 non risponde, ma il computer sta funzionando, seguire questi passi per eseguire un ripristino del sistema.

NOTA: Il ripristino del sistema elimina tutti i dati e i programmi creati o installati dopo l'acquisto. Inoltre, assicurarsi di eseguire il back up su un disco rimovibile dei dati che si desiderano mantenere.

---

1. Spegnere il computer. Se necessario, tenere premuto il pulsante On finché il computer si spegne.
2. Disconnettere tutte le periferiche dal computer, eccetto la tastiera e il mouse.

3. Premere il pulsante On per accendere il computer.
4. Non appena si vede apparire sulla schermata iniziale il logo della società premere F11 sulla tastiera finché non appare sullo schermo il messaggio *Windows sta caricando i file*.
5. Alla voce "aiuto immediato" toccare su **Ripristino del sistema**.
6. Alla richiesta di eseguire il backup dei file, se non è ancora stato eseguito, selezionare il pulsante **Esegui prima il backup dei file (raccomandato)**, quindi toccare **Successivo**. Altrimenti, selezionare il pulsante **Ripristina senza eseguire il backup dei file**, quindi toccare **Successivo**.

   Il ripristino del sistema verrà avviato. Dopo che il ripristino del sistema è completato, toccare **Fine** per riavviare il computer.
7. Completare il processo di registrazione e attendere che venga visualizzato il desktop.
8. Spegnere il computer, ricollegare tutte le periferiche e riaccendere il computer.

Dare inizio al ripristino del sistema da dischi di ripristino creati dall'utente

Questa sezione contiene le procedure per eseguire un ripristino del sistema dai dischi di ripristino creati dall'utente come descritto in "Creazione di dischi di ripristino" a pagina 52.

NOTA: Il ripristino del sistema elimina tutti i dati e i programmi creati o installati dopo l'acquisto. Inoltre, assicurarsi di eseguire il back up su un disco rimovibile dei dati che si desiderano mantenere.

Per dare inizio al ripristino del sistema usando i dischi di ripristino:

1. Se il computer è in funzione, creare un DVD di backup contenente tutti i file dati che si desiderano salvare. Quando si ha finito, rimuovere il disco di backup dal vassoio del drive.

ATTENZIONE: Tutti i dati memorizzati sul disco rigido saranno cancellati. Si perderanno i dati se non si è eseguito il back up.

---

2. Disconnettere tutte le periferiche dal computer, eccetto la tastiera e il mouse.
3. Inserire il disco di ripristino #1 nel vassoio dell'unità DVD e chiuderlo.
4. Se il computer funziona, fare clic sul pulsante **Start**, fare clic sul pulsante freccia accanto al pulsante **Arresta** e quindi su **Arresta**.

   Oppure

   Se il computer non risponde, tenere premuto il pulsante On per circa 5 secondi oppure fino allo spegnimento del computer.
5. Premere il pulsante On per accendere il computer.

   Se richiesto di scegliere tra eseguire Gestione ripristino da disco o dal disco rigido, selezionare **Esegui il programma da disco**, e quindi fare clic su **Avanti**.
6. Alla voce "aiuto immediato" fare clic su **Resetta alle impostazioni di fabbrica**.
7. Alla richiesta di eseguire il backup dei file, e se non è ancora stato eseguito, selezionare il pulsante **Esegui prima il backup dei file (raccomandato)**, quindi toccare **Successivo**. Altrimenti, selezionare il pulsante **Ripristina senza eseguire il backup dei file**, quindi fare clic su **Successivo**.
8. Quando richiesto, inserire il disco di ripristino successivo.
9. Al termine della procedura di Gestione ripristino, rimuovere tutti i dischi di ripristino dal sistema.
10. Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

Risoluzione di altri problemi

Per ulteriori soluzioni di risoluzione dei problemi, fare riferimento alle informazioni seguenti:

- **Assistenza tecnica HP**

  L'assistenza tecnica HP supporta l'utente a mantenere le prestazioni del computer e a risolvere i problemi più velocemente con aggiornamenti, diagnostica a bordo e assistenza guidata.

  Per aprire l'Assistenza tecnica HP, toccare il pulsante **Start**, **Programmi**, **HP**, quindi toccare **Assistenza tecnica HP**.

- **Strumenti di risoluzione dei problemi di Windows 7**

  Windows 7 fornisce strumenti di risoluzione dei problemi che possono automaticamente risolvere e correggere i problemi comuni del computer. Per accedere agli strumenti di risoluzione dei problemi di Windows 7:

1. Toccare il pulsante **Start**, quindi toccare **Pannello di controllo**.
2. Toccare **Sistema e sicurezza**.
3. Alla voce Centro operativo, toccare **Trova e risolvi i problemi**.

Indice

A

adattatore S-video 17
adattatore, video composito a S-video 17
aggiornamento, driver 49
aggiornare
  hardware 12
  software 12
Alimentazione, LED 8
altoparlanti 5
  connettere 20
  connettere un ricevitore digitale o audio 20
  funzionalità 5
  regolare il volume 20
altoparlanti alimentati, connettere 19
audio
  Connettore Ingresso linea 6
  Connettore line out 7
  Risoluzione dei problemi 19
  Windows Media Center 21
avvertimenti per la sicurezza 24

B

backup 51
Bluetooth
  funzionalità dell'antenna 4
  usare 15
brani, eliminare 36

C

cardine, computer 10
cavi, sistemazione 9
cavo coassiale 14
cavo di alimentazione 9
Cavo S-video 3
CD
  masterizzare 37
  usare un'unità CD o DVD. 13
chiusura di sicurezza 23
chiusura di sicurezza Kensington 7, 23
chiusura, sicurezza 7
collegamento alla rete 14
composito
  adattatore video 17
computer
  commettere l'emettitore di infrarossi 18
  luce 12
  riciclare il vecchio hardware 25
  supporto, regolazione dell'angolo 9
conferenze telefoniche 40
Connessione ad Internet 13
connettere
  alla rete 14
  altoparlanti 20
  altoparlanti alimentati 19
  Internet 13
  segnale TV 16
  TV 16
connettore audio digitale 7
Connettore dell'adattatore di alimentazione 7
Connettore TV in 7
copertina dell'album 35
cuffie 21
  porta 6
  usare 21
CyberLink
  LabelPrint 44
  Power2Go 44
  PowerDirector 44
  YouCam 44

D

dischi di backup, creare 51
dischi di ripristino del sistema, creare 51
Disco rigido, LED 8
disturbo da tensione ripetitiva (repetitive strain injury (RSI)),
  vedere *Guida alla sicurezza e al comfort*
driver
  aggiornare 49
  reistallare 50
DSL 15
  connessione 14

E

eliminare tessere 31
emettitore di infrarossi
  collegare un cavo al computer 18
  connettere un cavo al set top box 18
  porta 7

F

Funzionalità Luce ambientale 6, 12

G

Gestione ripristino 50
Guida al comfort e alla sicurezza 24

H

hardware, aggiornamenti 12
HP TouchSmart
  aggiornare il software del computer 43
  aprire 27
  che cosa è 27
  informazioni di individuazione vi
  navigare 27
  pulire il touch screen. 23
  pulsante Start 5
  uso del software 27
HPAdvisor 44

I

impostazioni di alimentazione 13
informazioni di supporto vi
ingresso S-Video 17
installazione del router 14
iTunes 35

L

LAN (local area network) 13
  connessione a Internet 7
  funzionalità dell'antenna 5
lavorare comodamente 24
LED dell'unità ottica 8
lettore di scheda di memoria
  funzionalità 6
  LED 8
  tipi di scheda 6
lettori mp3 21
local area network (LAN) 13
luce, ambientale 12
luminosità dello schermo, regolazione 22

M

microfoni
  posizione 38
  range 21
  regolare il volume 21
modalità Sospensione 13
monitor
  dimensione 1
  pulire 23
  risoluzione 4
mouse e tastiera
  posizione del ricevitore 7
  Risoluzione dei problemi 11
  su 11
Music Store 36

P

playlist
  creazione 36
  video 39
Preferiti, aggiungere 27
presentazioni, fare 33
programmi software
  Riprodurre DVD 44
pulire il monitor 23
pulizia del touchscreen 23
pulsante
  accensione/sospensione del computer 5
  controllo DVD 5
  HP TouchSmart 5
Pulsante accensione/sospensione 5

R

reinstallare un programma software 50
rete
  cablato 7, 14
  wireless 5, 14
rete cablata domestica 14
  configurare 14
  Connessione LAN 7
rete wireless domestica 14
  configurare 14
  Connessione LAN 5
Rhapsody 36
Ricevitore IR, telecomando 5
ricevitore, tastiera e mouse wireless 8
riparare il software 49
ripristinare la configurazione del computer 50
Ripristino del sistema 50
ripristino del sistema 52
  Ripristino del sistema 50
Riprodurre DVD 44
risoluzione del monitor 4

S

schermo, pulizia 23
set top box
  cavo dell' emettitore remoto per 18
  con Windows Media Center 18
  connettere al computer 18
sicurezza ergonomica 24
sincronizzazione della tastiera o del mouse 11
sindrome del tunnel carpale 24
sistema a 32-bit 13
sistema a 64-bit 13
slot per la chiusura di sicurezza 7
software
  aggiornare 12, 43
  reistallare 50
  riparare 49
SoundMAX
  attivazione degli altoparlanti digitali o di un sintonizzatore audio 20
  connettere gli altoparlanti 20
  microfoni 21
  volume degli altoparlanti 21

T

tastiera e mouse
  LED del ricevitore 8
  posizione del ricevitore 7
  Risoluzione dei problemi 11
  su 11
tastiera e mouse wireless 11
  posizione del ricevitore 7
tastiera sullo schermo 29
telecomando
  LED del ricevitore IR 8
  usare con HPTouchSmart 45
Tessera browser 31
Tessera calendario 40
Tessera feed RSS 31
Tessera foto 32
  nascondere le foto 33
  presentazioni 33
Tessera musica 34
  copertina dell'album 35
  eliminare brani 36
  formati di file 34
  playlist 36
  spostare i file nel catalogo 34
Tessera NetFix 43
Tessera note 41
  eliminare una nota 41
  note vocali 41
Tessera orologio 42
Tessera Recipe Box 42
Tessera tela 34
tessera Temi di film 40
Tessera tempo 42
Tessera TouchSmart Link 43
Tessera tutorial 31
Tessera Twitter 43
Tessera video 37
tessere 29
  aggiungere nuova 30
  aggiungere un collegamento web 30
  cambiare icona o colore 31
  eliminare 31
  nascondere 31
  tessere nascoste 30
touch screen
  accedere e navigare 29
  funzionalità 4
  pulire 23
trasformatore AC 9
tutorial vi, 31
tutorial di supporto vi, 31
TV
  connettere 16
  tuner 16

U

USB, connettore 7

V

video
  impostare una chat video 40
  playlist 39
  registrare 38
  webcam 38
  YouTube 39
Video informativi vi
videocamera
  distanza da 38
  posizione 38
volume
  controlli 6
  Mixer volume 20

W

webcam
  acquisire video e istantanee 38
  angolo visuale 4, 38
  funzionalità 4
  LED 8
  posizione 38
  usare con il microfono 37
Windows Media Center
  configurare l'audio 21
  guardare e registrare la TV 16
  procedura guidata di configurazione 19
  usare il telecomando 45

Y

YouTube 39

Part number: 575631-061