



WD TV[®] LIVE[™]

Lettore multimediale in streaming

Manuale d'uso



Sommario

1	Informazioni importanti per l'uso	1
	Istruzioni importanti per la sicurezza	1
	Servizio e assistenza WD	2
	Registrazione delle informazioni sul prodotto WD	4
	Registrazione del prodotto WD	4
	Accessori	4
<hr/>		
2	Informazioni generali sul prodotto	5
<hr/>		
3	Funzionalità e funzioni	8
	Caratteristiche	8
	Connessioni	10
	Indicatore LED	11
	Telecomando	12
<hr/>		
4	Guida introduttiva	13
	Contenuto della confezione	13
	Requisiti per l'installazione	13
	Compatibilità del sistema operativo	13
	Procedura d'installazione	14
<hr/>		
5	Configurazione della rete	22
	Configurazione della rete Ethernet (cablata)	22
	Configurazione della rete wireless	23
	Verifica della connessione di rete	27
<hr/>		
6	Ricerca di contenuti	28
	Accesso ai contenuti multimediali	28
	Trasferimento di file	34
	Condivisione di una cartella sul computer	39
	Utilizzo della UI del Web	40
<hr/>		
7	Funzionamento del lettore multimediale	45
	Utilizzo del telecomando	45
	Utilizzo di una tastiera USB	47

Utilizzo della UI del lettore multimediale	49
Compilazione del catalogo multimediale	52
Localizzazione dei contenuti sull'unità	54
<hr/>	
8 Riproduzione dei video	60
Riproduzione video	60
Opzioni del menu Video	62
Opzioni della cartella Video	67
Comandi della riproduzione video	67
Opzioni della riproduzione video	68
Navigazione nel DVD	74
<hr/>	
9 Riproduzione di musica	76
Riproduzione di brani musicali	76
Opzioni del menu Musica	78
Comandi della riproduzione musicale	80
Opzioni della riproduzione musicale	81
Riproduzione di musica dall'iPod®	83
<hr/>	
10 Visualizzazione di foto	84
Visualizzazione di fotografie	84
Supporto per fotocamera digitale	86
Opzioni del menu Foto	86
Opzioni per la visualizzazione delle foto	88
Visualizzazione delle miniature delle foto	90
Visualizzazione delle informazioni sulle foto	90
Presentazione di foto	91
<hr/>	
11 File	92
Schermata File	92
Opzioni File	93
<hr/>	
12 Servizi Internet	94
Inserimento di un servizio tra i Preferiti	96
AccuWeather.com	97
Deezer	100
Facebook	105
Flickr	110
Flixster	117
Live365	118

MLB.TV	125
Netflix	128
Pandora (solo negli Stati Uniti)	129
Picasa	135
SHOUTcast Radio	143
SiriusXM	147
Spotify	149
TuneIn	155
Tweet con WD TV	160
YouTube	163
<hr/>	
13 Live TV	175
Schermata Live TV	175
<hr/>	
14 Giochi	176
Schermata Giochi	176
<hr/>	
15 Notizie (RSS)	177
Lettura delle notizie	177
Ricerca notizie	178
Opzioni notizie	178
Aggiunta di notizie personalizzate	178
<hr/>	
16 Configurazione e funzionalità avanzate	179
Pulsanti di navigazione in Impostazione	180
Uscita audio/video	180
Aspetto	185
Impostazioni della riproduzione video	189
Impostazioni della riproduzione musica	192
Impostazioni della riproduzione foto	193
Impostazioni di rete	196
Funzione	202
Sistema	204
Informazioni	210
Catalogo multimediale	210
<hr/>	
17 Manutenzione del sistema	213
Aggiornamento del firmware di sistema	213
Risoluzione dei problemi	216

Messaggi di errore comuni	219
FQA	220

18 Appendice 221

Riproduzione dei contenuti Multiformat	221
Formati supportati	222
Conformità alle normative	226
Informazioni sulla garanzia (tutte le regioni, tranne Australia/Nuova Zelanda)	230
Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda)	231
GNU General Public License (“GPL”)	232
Spotify e licenze di terzi	232

1

Informazioni importanti per l'uso

Istruzioni importanti per la sicurezza

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza personale. L'utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio. Le misure di sicurezza integrate nell'unità sono efficaci se l'utente osserva le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.

- Leggere le presenti istruzioni.
- Conservare le presenti istruzioni.
- Seguire tutti gli avvertimenti.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino a sorgenti di acqua.
- Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del costruttore.
- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri dispositivi che producono calore (incluso gli amplificatori).
- Non manomettere la spina del tipo con messa a terra o polarizzato. Una spina polarizzata si caratterizza per la presenza di due spinotti piatti, uno più largo dell'altro. Una spina di tipo con messa a terra dispone di due spinotti e di un terzo perno di messa a terra. Lo spinotto grande o il terzo perno hanno una funzione di sicurezza. Se la spina in dotazione non è compatibile con la presa, richiedere a un elettricista di sostituire quest'ultima.
- Il cavo di alimentazione deve essere adeguatamente protetto onde evitare il rischio di inciamparvi o che resti pizzicato, soprattutto nei pressi delle spine, delle prese di corrente e nel punto in cui il filo fuoriesce dall'apparecchio.
- Utilizzare soltanto gli accessori/i dispositivi opzionali specificati dal costruttore.
- Estrarre la spina dalla presa in caso di temporali oppure in caso di inutilizzo per periodi prolungati.
- Affidare gli interventi di manutenzione a personale qualificato. La manutenzione è necessaria qualora l'apparecchio riporti danni di qualsiasi natura, ad esempio se si danneggia il cavo di alimentazione o la spina, se vi cadono sopra liquidi oppure oggetti, se è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente oppure se è caduto.
- Leggere e seguire scrupolosamente la Guida di installazione rapida e il Manuale per l'utente.
- Non utilizzare questo dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura da 5 °C a 35 °C.
- Non far cadere né scuotere il dispositivo.
- Non spostare il dispositivo quando è acceso.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da evitare di calpestarli o che restino pizzicati da eventuali oggetti posizionati al di sopra.
- Non sovraccaricare le prese a muro.



.....
ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo non corretto. Sostituirla solo con una batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente, come consigliato dal produttore dell'apparecchio. Smaltire le batterie usate in base alle istruzioni del produttore.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, visitare il sito www.wd.com.

Servizio e assistenza WD

In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un'e-mail all'indirizzo <http://support.wd.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico indicato di seguito.

Per il prodotto sono previsti 30 giorni di assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. L'assistenza via e-mail è gratuita per tutto il periodo di garanzia e la nostra completa Knowledge Base è disponibile 24/7. Per aiutarci a tenere i clienti informati su funzionalità e servizi nuovi, il prodotto va registrato all'indirizzo <http://register.wd.com>.

Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di supporto per il prodotto all'indirizzo <http://support.wd.com> e scegliere tra i seguenti argomenti:

- **Download** – Per scaricare driver, software e aggiornamenti per il prodotto WD.
- **Registrazione** – Per registrare il prodotto WD e ottenere così gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali.
- **Garanzia e Servizi RMA** – Per ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati.
- **Knowledge Base** – È possibile effettuare ricerche per parola chiave, frase o ID risposta.
- **Installazione** – Per accedere all'aiuto online sull'installazione di prodotti o software WD.
- **WD Community** – Per condividere idee e conoscere altri utenti di WD.

Come contattare l'assistenza tecnica WD

Quando si contatta WD per richiedere assistenza, è necessario avere a portata di mano il numero di serie del prodotto WD, le informazioni sull'hardware di sistema e le versioni del software di sistema.

Nord America		Europa (numero verde)*	00800 ASK4 WDEU
Inglese	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
Spagnolo	800.832.4778	Europa Medio Oriente Africa Russia	+31 880062100 +31 880062100 +31 880062100 8 10 8002 335 5011
Messico	001 8002754932		
Sud America		Asia versante Pacifico	
Cile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861/+800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	Cina	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Perù	0800 54003	India	1800 419 5591/1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesia	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Giappone	00531 65 0442/0120 994 120
Brasile	0800 7704932 0021 800 83247788	Corea	02 703 6550
		Malesia	1800 88 1908/+800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nuova Zelanda	0508 555 639/+800 2275 4932
		Filippine	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008/+800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290/+800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thailandia	001 800 441 0570

* Numero verde disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Registrazione delle informazioni sul prodotto WD

Trascrivere nella tabella seguente il numero di serie e di modello del nuovo prodotto WD. Questi dati sono riportati sull'etichetta sotto il dispositivo. Annotare anche la data di acquisto che può essere necessaria se ci si rivolge all'assistenza tecnica.

Numero di serie:
Indirizzo MAC:
Numero di modello:
Data di acquisto:
Note su sistema e software:

Registrazione del prodotto WD

Per questo prodotto WD vengono offerti 30 giorni di assistenza tecnica gratuita durante il periodo di garanzia previsto. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. Registrare il prodotto WD on-line all'indirizzo <http://register.wd.com>.

Se il lettore multimediale in uso è provvisto di una connessione di rete attiva, la registrazione può essere effettuata direttamente dal dispositivo, utilizzando il telecomando in dotazione (v. "Utilizzo del telecomando" a pagina 45) o una tastiera USB (v. "Utilizzo di una tastiera USB" a pagina 47). Per istruzioni, consultare "Registrazione dispositivo" a pagina 207.

Accessori

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali per questo prodotto, visitare:

USA	www.shopwd.com o www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca o www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu o www.wdstore.eu
Tutti gli altri paesi	Contattare l'assistenza tecnica di WD per la propria regione. Per un elenco dei recapiti dell'assistenza tecnica, visitare il sito http://support.wd.com e consultare la risposta con ID 1048 della Knowledge Base.

2

Informazioni generali sul prodotto

Grazie per avere acquistato il lettore multimediale streaming WD TV Live. Questo manuale per l'utente contiene istruzioni particolareggiate per l'installazione e l'utilizzo del nuovo lettore multimediale. Le ultime novità e le più recenti informazioni sui prodotti WD sono disponibili presso il nostro sito Web all'indirizzo www.wd.com.

La raccolta multimediale appartiene al grande schermo – Film, presentazioni fotografiche delle vacanze e canzoni preferite sono tutti riproducibili sul televisore praticamente in qualsiasi formato di file. Le immagini sono brillanti e di qualità spettacolare, a 1080p.

Il meglio dell'intrattenimento sul televisore – È possibile trasmettere i film del momento, guardare gli ultimi video trendy, non perdere una puntata del proprio show preferito, restare collegati ai social network e guardare il meglio delle partite più importanti della stagione. Con WD TV Live, i migliori servizi arrivano sul televisore. V. “Servizi Internet” a pagina 94 per maggiori dettagli.

Riproduzione di file multimediali praticamente di ogni formato – WD TV Live supporta una ricca varietà di file tra i più diffusi, incluso MKV, MP4, XVID, AVI, WMV e i formati video MOV. Oggi è compatibile con tutti i tipi di contenuti multimediali, praticamente in qualsiasi formato di file.

L'intrattenimento a portata di mano – Per controllare WD TV basta il tocco di un tasto funzione o il colpo di un dito utilizzando l'app WD TV Remote™. I servizi online preferiti sono accessibili al tocco di un solo tasto, mentre la semplicità con cui è possibile inserire i testi e il gesture pad velocizzano la navigazione nei contenuti preferiti. Quest'app può essere scaricata gratuitamente dall'Apple® App Store o acquisendo l'app per Android™ su Google Play.

Riproduzione dei multimediali da qualsiasi sorgente – È possibile trasmettere in streaming video, musica e foto dal disco USB, da un disco di rete e da qualsiasi computer PC o Mac® di casa. Il nostro catalogo multimediale raccoglie i contenuti di tutte le unità e quindi cercare il video, il brano o la foto giusta da ammirare oggi è più facile che mai.

Spettacoli sulla TV di casa e ovunque – Gli spettacoli preferiti, in diretta o registrati, possono arrivare in qualsiasi angolo di casa aggiungendo una Slingbox®. Con WD TV Live come set-top-box per le altre stanze e l'app SlingPlayer®, è possibile usare il servizio via cavo portando WD TV con sé quando si va via. Con la Slingbox e WD TV Live, l'HDTV arriva dal salotto a qualsiasi altro TV, in ogni angolo di casa o del mondo.

Pronti, partenza, trasmissione! – La configurazione è così facile da richiedere solo pochi minuti. WD TV Live si collega senza fili alla connessione Internet ad alta velocità, senza bisogno del PC. Altrimenti è possibile utilizzare la porta Ethernet per il collegamento alla rete cablata di casa.

Wi-Fi® ad alte prestazioni, pronto per lo streaming – Include l'ultima tecnologia wireless – Wireless-N di range esteso – che offre tutta la velocità necessaria per lo streaming in HD.

I videogiochi arrivano sul TV in HD – È possibile cimentarsi con le gemme di Rockswap, tentare la fortuna con Texas Hold'Em oppure mettere alla prova la logica con il Sudoku.

Feed RSS, per restare sempre aggiornato – Grazie ai feed RSS puntuali, è semplice essere sempre aggiornati sui blogger e i siti Web preferiti e anche trasmettere gli ultimi audio e video. È possibile anche aggiungere feed specifici al dashboard, per visualizzarli sotto forma di ticker, ed assicurarsi di non perdere mai nulla.

Telecomando programmabile – I pulsanti possono essere personalizzati per accedere in modo semplice e rapido a musica, foto, video o opzioni di menu preferiti. Il telecomando programmabile incluso consente di navigare nelle opzioni di intrattenimento organizzate in menu HD animati e nitidi.

Ricerche e aggiornamenti semplificati dalla tastiera – La tastiera virtuale, oppure una tastiera collegata con o senza cavo, consentono di inserire agevolmente qualsiasi testo. Ideale per ricercare i video su YouTube o aggiornare il proprio stato su Facebook.

Opzioni avanzate di navigazione

- Viste miniatura, elenco e anteprima – I contenuti possono essere sfogliati in base ai nomi file, alle miniature delle foto, alle copertine degli album, alle anteprime dei video ed alle copertine dei film.
- Catalogo multimediale – Questa opzione unica consente di visualizzare in un solo menu tutti i contenuti multimediali organizzati in base al tipo, a prescindere dalla loro posizione in cartelle o unità. È possibile filtrarli in base alle categorie, ad esempio genere, album, artista e data.
- Ricerca – È possibile effettuare ricerche in base a genere, titolo, artista, nome file e nome file parziale.

Visualizzazione di fotografie

- Le fotografie sono visibili sotto forma di presentazione, con una varietà di effetti di transizione e musica di sottofondo
- Zoom e panoramiche
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Visualizzazione di film

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, zoomare e visualizzare in panoramica
- Per visualizzare i sottotitoli
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Riproduzione di brani musicali

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, riprodurre in sequenza casuale e ripetere i brani
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Gestione dei file

- I file possono essere copiati tra le unità USB e trasferiti tra un'unità USB collegata al lettore multimediale e il computer.

Uscita video composita e HDMI – Con la porta HDMI è possibile eseguire la connessione a un HDTV di massima qualità o a un sistema Home Theater. Le ulteriori uscite composite (RCA) assicurano la compatibilità praticamente con tutti gli apparecchi televisivi.

Uscita digitale S/PDIF – L'uscita audio ottica trasmette i segnali digitali al ricevitore AV per un effetto di audio surround impareggiabile.

Design ultracompatto – Questo sistema compatto, che funziona sempre a bassa temperatura ed è silenzioso, s'inserisce perfettamente in qualsiasi centro d'intrattenimento.

3

Funzionalità e funzioni

Caratteristiche

Con l'interfaccia animata è facile navigare e divertirsi con i contenuti multimediali e il meglio di Internet, all'insegna di personalizzazione e divertimento.

Menu

Organizzazione, categorizzazione e riproduzione all'istante – Il lettore multimediale in streaming WD TV Live trova e classifica in categorie tutti i brani, le foto e i film presenti su qualsiasi dispositivo USB connesso e qualsiasi condivisione di rete e li riproduce con un sistema di menu unico, di facile visualizzazione.

Tante opzioni di visualizzazione – È possibile scegliere la visualizzazione in miniature oppure elenco e anche vedere in anteprima i film presenti nel menu. Per facilitarne l'identificazione, è possibile aggiungere dei metadati ai file multimediali e filtrarne il contenuto per trovare facilmente ciò che si cerca.

L'esperienza multimediale personalizzata – Selezionare uno sfondo tra le bellissime immagini ad alta risoluzione offerte dai Creative Master di WD oppure tra le foto personali.

Accesso veloce ai preferiti – I preferiti possono essere contrassegnati per riprodurli all'istante e la pratica dashboard permette di accedere rapidamente ai contenuti personali ed ai servizi Internet preferiti. È possibile vedere le attività più recenti e organizzare in una coda film, musica e foto per riprodurli in sequenza.

Riproduzione di presentazioni fotografiche con una musica a scelta – I momenti speciali possono essere rivissuti con lo sfondo musicale giusto per preparare l'atmosfera del prossimo party. È possibile selezionare la velocità di transizioni e presentazioni.

Riproduzione dei video – La navigazione in stile DVD permette di vedere tutti i contenuti associati ai film, incluso la navigazione completa nei menu, elenchi dei capitoli, funzioni speciali e sottotitoli. È possibile selezionare e raggiungere direttamente uno specifico punto di un video. La raccolta di video può essere sfogliata con i clip-art sullo sfondo.

Riproduzione di musica – I brani musicali possono essere sfogliati per artista, genere e titolo di album. Oppure è possibile cercare i titoli preferiti, creare una coda e avere un DJ virtuale pronto per ogni party. È possibile assegnare un tasto numerico al pezzo preferito e ascoltarlo con un solo clic.

Pronto per la famiglia – Foto di famiglia, video, musica e file presenti sulla rete domestica sono condivisibili e possono essere trasferiti in streaming a qualsiasi schermo di casa.

Riproduzione automatica – Il brano, il film o lo slideshow di foto a scelta possono essere riprodotti automaticamente all'accensione del dispositivo. È perfetto per ammirare immagini artistiche sull'HDTV o per il signage digitale.

Contenuti multimediali riprodotti sul computer – Questo lettore multimediale è compatibile con Windows® 8, perciò può essere usato in combinazione con la funzione “Riproduci in” per trasmettere facilmente sul TV i file dal computer Windows 7 o Windows 8 grazie al lettore multimediale.*

*Per maggiori informazioni su Riproduci in, visitare il sito <http://windows.microsoft.com> e digitare “Riproduci in” nel campo di ricerca.

Interfaccia audio/video

- Interfaccia HDMI per audio digitale e video ad alta definizione.
- Interfaccia composita (minispinotto) per connessione AV analogica.
- S/PDIF (fibra ottica) per audio digitale ad alta fedeltà.
- La funzione della sorgente Auto consente al lettore multimediale HD di rilevare e attivare una nuova connessione d'interfaccia. Quando, ad esempio, viene collegato mediante un cavo HDMI, il lettore multimediale HD passa automaticamente alla modalità HD.
- La risoluzione di uscita video include 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i e 1080p.
- Uscita audio surround digitale multicanale o stereo (l'audio surround digitale è disponibile solo quando si utilizzano le interfacce HDMI o S/PDIF).
- Connessione Internet cablata o wireless per l'accesso ai contenuti multimediali online.

Supporto Plug-and-Play USB 2.0*


- Dispositivo di archiviazione USB con connettore USB
- Lettori multimediali portatili con connettore USB
- Fotocamere/camcorder digitali con connettore USB

*Per un elenco dei dispositivi USB testati e compatibili, vedere l'art. n. 5688 nella knowledge base presso il sito <http://support.wd.com>.

Supporto file system del dispositivo di archiviazione USB


- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Connessioni

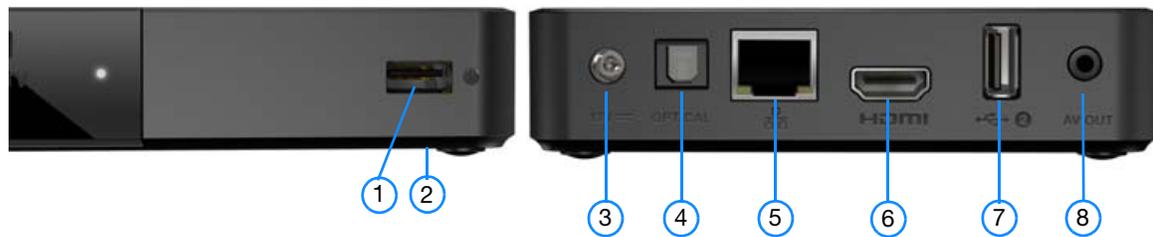

Numero	Component	Descrizione
1	Porta USB 1	Supporta la connessione di dispositivi di archiviazione amovibili, lettori multimediali portatili e fotocamere digitali compatibili, provvisti di connettori USB
2	Pulsante di reset (alla base del dispositivo)	Spingerlo per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. "Ripristino dispositivo" a pagina 208). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata).
3	Spinotto di alimentazione	Collega il cavo di alimentazione.
4	Porta audio (fibra ottica) S/PDIF	Si collega al ricevitore AV (il cavo S/PDIF è in vendita separatamente).
5	Porta Ethernet	Supporta la connessione LAN per l'accesso a Internet cablato.
6	Porta HDMI	Si collega alla porta HDMI del TV (il cavo HDMI è in vendita separatamente).
7	Porta USB 2	Funzione identica a quella della porta USB 1.
8	Spinotto composito	Si collega agli spinotti audio e video analogico del TV.

Indicatore LED

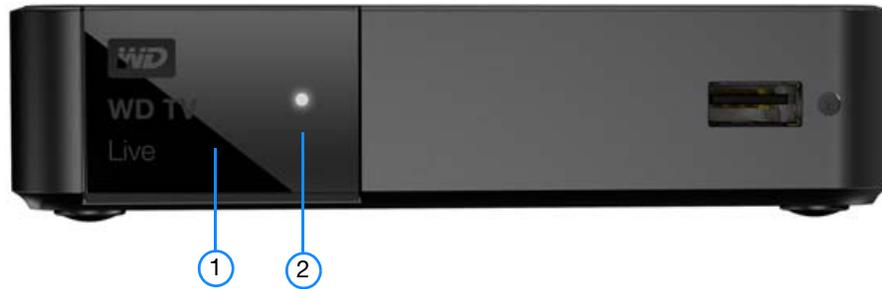

Numero	Component	Descrizione
1	Ricevitore a infrarossi	<ul style="list-style-type: none"> Riceve i segnali inviati dal telecomando. Dirigere l'estremità del telecomando in direzione del ricevitore a infrarossi e verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.
2	LED	<ul style="list-style-type: none"> Acceso – Il cavo di alimentazione è collegato e l'unità è accesa. Spento – Il lettore multimediale è in modalità standby, spento oppure il cavo di alimentazione è staccato. Lampeggio costante – È stato rilevato un dispositivo USB ed è in corso l'installazione dell'unità sul sistema. Se nelle opzioni Configurazione il Catalogo multimediale è attivo (v. “Compilazione del catalogo multimediale” a pagina 52), il LED lampeggia a intervalli costanti. Tre lampi corti seguiti da tre lampi lunghi seguiti da tre lampi corti – Si è verificato un errore diagnostico del sistema. V. “Risoluzione dei problemi” a pagina 216.

Telecomando



ATTENZIONE: non esporre le batterie o il telecomando con le batterie installate ad eccessivo surriscaldamento (luce solare diretta, fuoco, ecc.).

1. Trasmettitore a infrarossi
2. POWER (Accensione)
3. Subtitle (Sottotitoli)
4. PREV (Traccia precedente), STOP, NEXT (Traccia successiva)
5. Back (Indietro) (ultima schermata)
6. Pulsanti di navigazione, OK
7. Previous Page (Pagina precedente)
8. MUTE (Azzera volume)
9. Tasti alfanumerici
10. SEARCH (Cerca)
11. HOME
12. Audio
13. REV (Riavvolgi), PAUSE/PLAY (Pausa/Riproduci), FF (Avanti veloce)
14. Options (Opzioni)
15. Next Page (Pagina avanti)
16. Setup (Impostazione)
17. Tasti funzione/collegamenti
18. EJECT (ESPELLI), per rimuovere in sicurezza il dispositivo di archiviazione collegato



Nota: per ulteriori informazioni, consultare "Utilizzo del telecomando" a pagina 45.

Telecomando WD TV



Per controllare il WD TV basta sfiorare un tasto o scorrere il dito utilizzando l'applicazione WD Remote. I servizi online preferiti sono accessibili al tocco di un solo tasto, mentre la semplicità con cui è possibile inserire i testi e il gesture pad velocizzano la navigazione ai contenuti preferiti. Quest'app può essere scaricata gratuitamente dall'Apple App Store o acquisendo l'app su Google Play.

4

Guida introduttiva

Contenuto della confezione



Lettore multimediale in streaming WD TV Live



Telecomando e
due batterie AAA



Adattatore di alimentazione CA



Cavo AV composito



Guida di installazione rapida

Requisiti per l'installazione

- HDTV o standard con ingresso composito (standard AV) o HDMI
- Una connessione di rete disponibile per servizi e contenuti online

Opzionale: ricevitore TV, stereo o AV con spinotto di ingresso audio stereo o digitale ottico (S/PDIF) (solo riproduzione audio)

Compatibilità del sistema operativo

Il lettore multimediale è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

Windows®

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Mac® OS X®

- Snow Leopard®
- Lion®
- Mountain Lion®
- Mavericks®



.....
Nota: la compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo dell'utente.



.....
Importante: per affidabilità e prestazioni massime, si consiglia di installare il Service Pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti. Per Windows, aprire il menu **Start** e selezionare **Windows Update**. Per gli utenti Mac: selezionare il menu **Apple** quindi **Aggiornamento Software**.

Procedura d'installazione

La procedura d'installazione del lettore multimediale è schematizzata di seguito:

1. Collegare il cavo di alimentazione. V. “Passo 1: connessione del cavo di alimentazione” a pagina 14.
2. Collegare il lettore multimediale al TV o all'unità d'intrattenimento. V. “Passo 2: connessione del lettore multimediale” a pagina 15. È possibile utilizzare le connessioni HDMI (pagina 16) o composita (pagina 17).
3. Inserire le batterie nel telecomando.
4. Collegare il dispositivo USB in cui è memorizzato il contenuto multimediale (“Passo 3: connessione di un dispositivo USB (opzionale)” a pagina 19) e/o stabilire una connessione di rete cablata o wireless (“Passo 4: connessione alla rete” a pagina 21).

Passo 1: connessione del cavo di alimentazione

1. Se applicabile, collegare il morsetto di alimentazione alla spina del cavo di alimentazione.

L'adattatore di alimentazione CA varia da paese a paese. In alcuni paesi non è richiesto l'uso di spine di alimentazione su piastrina a incastro. Le unità vendute in questi paesi avranno, pertanto, una spina di alimentazione fissa.

2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore CC del lettore multimediale e poi inserire la terminazione all'estremità opposta in una presa di alimentazione CA. Il lettore multimediale si accende automaticamente.



Passo 2: connessione del lettore multimediale

Le seguenti illustrazioni mostrano le connessioni del cavo supportate dal lettore multimediale. La connessione standard fa uso dei cavi AV compositi/mini in dotazione.



.....
Nota: cavi HDMI ed S/PDIF (fibra ottica) in vendita separatamente.



.....
Importante: configurare le impostazioni audio/video del lettore multimediale in base al tipo di connessione selezionato. Per maggiori informazioni su queste impostazioni. V. "Uscita audio/video" a pagina 180.

Scelta della connessione ottimale

La qualità dell'immagine riprodotta dal televisore dipende dalla qualità dell'apparecchio e dalla connessione con il lettore multimediale.

Connessione	Qualità	Connettori
HDMI	Ottimo (fino a 1080p)	Connettore specializzato ad alta definizione
Composito	Buona (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> • Giallo = video • Rosso = audio destro • Bianco = audio sinistro

HDMI (alta definizione)



Composito (definizione standard)



Video HDMI e audio (alta definizione)

L'HDMI combina il video ad alta definizione, l'audio multicanale e il controllo intercomponente in un unico cavo digitale. Questa interfaccia fornisce una risoluzione di qualità video fino a 1080p.

Per collegare il lettore multimediale utilizzando un cavo HDMI:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul lettore multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul sistema TV oppure audio/video (se disponibile).



Attendere qualche secondo che il TV rilevi il lettore multimediale. Se non viene rilevato, può essere necessario cambiare su HDMI la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il lettore multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.



.....
Nota: cavi HDMI in vendita separatamente.

Connessione AV composita (definizione standard)

Per utilizzare una connessione composita:

1. Inserire il mini-connettore nella porta composita del lettore multimediale.
2. Inserire le terminazioni opposte nelle porte d'ingresso del segnale composito sul TV, giallo/giallo, rosso/rosso e bianco/bianco.
3. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.



Attendere qualche secondo che il TV rilevi il lettore multimediale. Se il lettore multimediale non viene rilevato, può essere necessario cambiare la fonte in ingresso del TV su composita, in base alla connessione. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il lettore multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.

Home Theater (alta definizione)

Per collegare un sistema Home Theater:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul lettore multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta d'ingresso HDMI sul ricevitore A/V.
3. Inserire un cavo HDMI nella porta di uscita HDMI sul ricevitore A/V.
4. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul TV (se disponibile).
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.



Per collegare un sistema Home Theater con l'S/PDIF:

1. Inserire un cavo S/PDIF nel connettore S/PDIF sul lettore multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta S/PDIF sul ricevitore A/V.
3. Inserire i connettori HDMI o composito nelle porte di uscita appropriate sul lettore multimediale.
4. Inserire le terminazioni opposte nelle porte appropriate sul TV.
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.
6. Impostare l'opzione di uscita audio appropriata sul lettore multimediale.
V. "Uscita audio/video" a pagina 180.



Cavi HDMI ed S/PDIF in vendita separatamente.


Passo 3: connessione di un dispositivo USB (opzionale)

Il lettore multimediale dispone di due porte USB che supportano la riproduzione dalle unità esterne WD USB.*

* Per un elenco delle unità esterne WD compatibili, vedere l'art. 5688 nella Knowledge Base presso il sito <http://support.wd.com>.

Per collegare il dispositivo USB:

1. Collegare il dispositivo USB a una delle porte USB del lettore multimediale.

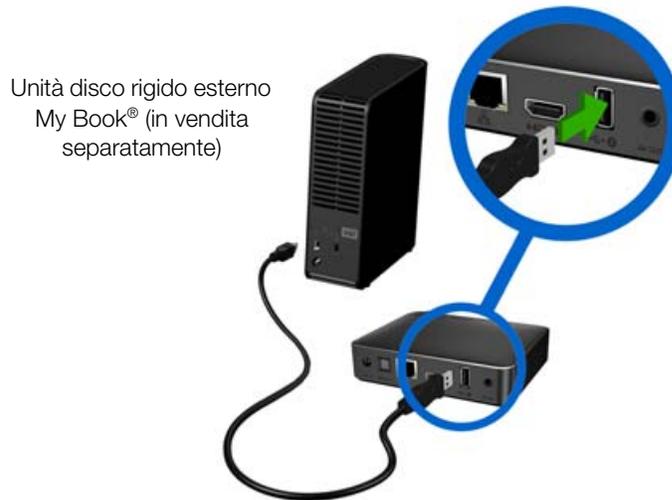

2. Attendere qualche istante mentre il lettore multimediale esegue l'analisi dei file multimediali sul dispositivo USB. L'analisi viene eseguita per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare l'analisi automatica, consultare "Compilazione del catalogo multimediale" a pagina 52).
3. Navigare alla schermata Home e selezionare il menu File per accedere ai file sul dispositivo USB. V. "Ricerca di contenuti" a pagina 28.

Per sbloccare un dispositivo WD USB bloccato:

Un lettore multimediale può accedere ai contenuti presenti su un dispositivo USB solo se quest'ultimo è sbloccato.

1. Nella schermata per sbloccare l'unità WD, premere ◀/▶ per selezionare **OK** e poi premere **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password di accesso all'unità USB con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
Se s'inserisce una password sbagliata, premere ◀/▶ per selezionare **OK**, premere **OK** e poi digitare la password corretta. Se si inserisce una password errata per cinque volte consecutive, l'unità USB entra in stato di sospensione. Premere **OK** per chiudere il messaggio di errore. Staccare l'unità USB. Spegnerne e riaccendere e poi ricollegare l'unità USB e digitare la password di accesso corretta.
3. Una volta sbloccata l'unità USB, viene visualizzata la barra dei menu per il tipo di file multimediale selezionato. Premere ▲/▼ per scegliere un'opzione filtro per visualizzare il contenuto multimediale supportato e poi premere **OK**.

Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.


4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare il contenuto cui si desidera avere accesso e poi premere **OK** per avviare la riproduzione multimediale.

Rimozione di un dispositivo USB

Per evitare la perdita di dati, si consiglia vivamente di premere il pulsante **EJECT** (Espelli) del telecomando prima di rimuovere un dispositivo USB.

Per rimuovere un dispositivo USB:

1. Premere il pulsante **EJECT** (Espelli) .
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare il dispositivo USB.
3. Premere **OK**. Dopo aver selezionato , premere di nuovo **OK**.

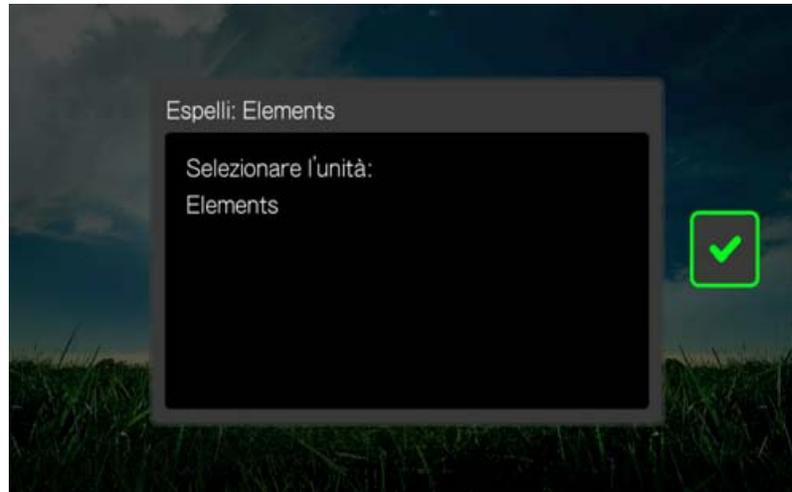

4. Staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale.

Passo 4: connessione alla rete

Il lettore multimediale può essere collegato alla rete domestica per accedere a Internet ed all'archiviazione in rete utilizzando una connessione di rete con o senza fili. Una connessione di rete consente l'accesso ai contenuti multimediali online e archiviati localmente.

Dopo avere collegato il lettore multimediale al TV e averlo acceso, si avvia l'impostazione guidata della rete. Premere ▲/▼ per selezionare la lingua e poi premere **OK**.



Per istruzioni dettagliate sulle connessioni di rete cablata o wireless, V. la pagina successiva ("Configurazione della rete" a pagina 22).

Accesso ai contenuti multimediali dalla rete

V. "Ricerca di contenuti" a pagina 28.

Accesso ai contenuti multimediali online

V. "Servizi Internet" a pagina 94.

5

Configurazione della rete

Il lettore multimediale può essere connesso alla LAN mediante una connessione di rete cablata o wireless per avere accesso ai contenuti multimediali online e offline ed ai video in streaming.



Importante: lo streaming su Wi-Fi™ può risultare instabile per diversi motivi quali la connessione di rete debole, la forza del segnale, le velocità variabili o in ragione di altri fattori ambientali. Con il kit di rete WD Livewire™ Powerline AV (in vendita separatamente) è possibile creare all'istante connessioni di rete cablata ad alta velocità e accedere a Internet rapidamente e in modo sicuro, senza bisogno di cavi in tutta la casa. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://products.wd.com/WDLivewire>.

Configurazione della rete Ethernet (cablata)

Seguire i passi successivi per impostare automaticamente una connessione di rete cablata:

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare la lingua nella schermata introduttiva dell'impostazione guidata e poi premere **OK**.
2. Inserire un cavo Ethernet nel connettore Ethernet sul lettore multimediale.
3. Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet direttamente nella porta LAN del router o dello switch di rete.



4. La procedura guidata avvia automaticamente la connessione di rete. Al termine viene visualizzata la schermata successiva. Premere **OK**.



Per modificare o configurare manualmente l'impostazione di rete cablata (scelta consigliata ai soli utenti esperti), V. "Configurazione rete" a pagina 196.

Configurazione della rete wireless

L'impostazione della rete wireless prevede quattro opzioni:

- **Ricerca automatica** – Selezionare un punto d'accesso disponibile individuato dal lettore multimediale.
- **Inserimento manuale del nome della rete wireless** – Utilizzare la tastiera virtuale per inserire manualmente il nome della rete (SSID) (se SSID non è impostato per trasmettere).
- **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** – Inserire un PIN o premere il pulsante WPS sul router (se disponibile).
- **Codice di associazione di Windows** – Questa opzione è disponibile solo dal menu Configurazione. V. "Ottenere il codice di accoppiamento di Windows" a pagina 198



.....

Nota: l'impostazione consigliata sui router Wireless N è 802.11n- solo con una larghezza di canale di 20/40 MHz. Se si utilizza un punto di accesso (AP) wireless-N che è stato configurato per funzionare in modalità 802.11n con un'impostazione di protezione diversa da WPA2-PSK+AES o Nessuno, il lettore multimediale funzionerà a valori inferiori a 802.11g. Si sconsiglia di disabilitare la protezione wireless.


Ricerca automatica o inserimento manuale del nome della rete wireless

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare la lingua nella schermata introduttiva dell'impostazione guidata e poi premere **OK**.
2. *Ricerca automatica*: premere ▲ / ▼ per selezionare la rete wireless dall'elenco e poi premere **OK**. Passare al punto 5.



Manuale: in base alla configurazione della rete wireless, può essere preferibile inserire manualmente il nome della rete. In questo caso, andare all'icona della tastiera sul lato destro della schermata, premere **OK** e procedere al punto successivo.

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare l'SSID per il punto di accesso cui si desidera collegarsi, selezionare **Invia** e poi premere **OK**.

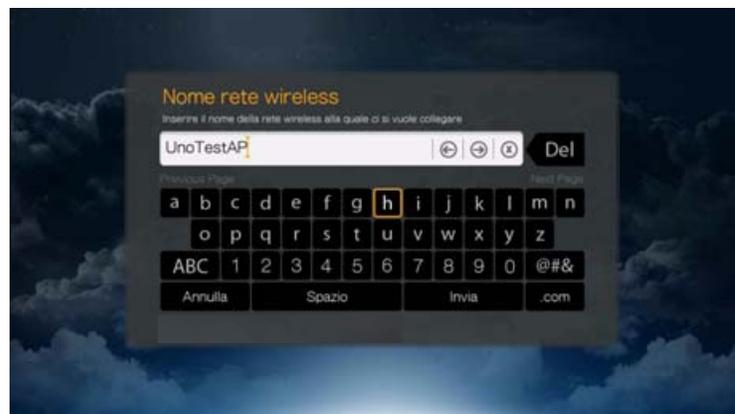

4. Premere ▲/▼ per selezionare il tipo di crittografia della rete wireless e poi premere **OK**.



5. Se necessario, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire il codice di protezione per il punto di accesso, selezionare **Invia** e poi premere **OK**.



6. Una volta configurata la rete, premere **OK** per visualizzare la schermata principale.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare la lingua nella schermata introduttiva dell'impostazione guidata e poi premere **OK**.
2. Andare all'icona WPS sul lato destro della schermata e premere **OK**.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare il metodo da utilizzare e poi premere **OK**.



Pulsante WPS

1. Premere il pulsante WPS sul router wireless.
2. Premere **OK** sul telecomando.



Codice PIN

1. Inserire il codice WPS PIN mostrato sullo schermo nella pagina di configurazione Web del router wireless.



2. Premere **OK** sul telecomando.

Dopo avere eseguito una delle funzioni di impostazione wireless in alto, premere **OK**.



Dopo avere stabilito una connessione di rete è possibile:

- Utilizzare i servizi Internet integrati nel lettore multimediale per avere accesso ai file multimediali in streaming. V. “Servizi Internet” a pagina 94 per maggiori dettagli su questi servizi.
- Accedere ai file multimediali sulla rete. V. “Ricerca di contenuti” a pagina 28.

Verifica della connessione di rete

In caso di problemi con la rete, controllare la connessione di rete per determinare la causa del problema.

Per verificare la connessione di rete:

1. Premere **Setup** (Impostazione) sul telecomando.
2. Premere **▲ / ▼** per selezionare **Impostazioni di rete** e poi premere **OK**.
3. Premere **▲ / ▼** per selezionare **Controlla connessione** e poi premere **OK**.

L'unità controlla automaticamente la connessione di rete. Una volta completata la verifica vengono visualizzati i risultati. Un segno di spunta verde accanto a queste voci indica che le impostazioni di rete sono corrette. Se viene segnalato un problema, verificare le impostazioni del router e consultare il manuale per individuare una soluzione.



Una croce rossa indica un problema relativo alle impostazioni di rete. Il problema può riguardare l'indirizzo IP o l'indirizzo del server DNS. Se il problema persiste, consultare il provider dei servizi Internet.

6

Ricerca di contenuti

La presente sezione descrive come utilizzare il lettore multimediale per accedere alla raccolta multimediale digitale tramite la rete locale.

- **Accesso al NAS (Network Attached Storage)** – È possibile visualizzare e riprodurre i contenuti multimediali digitali archiviati sul dispositivo NAS o sul server multimediale. V. [“Accesso ai contenuti multimediali” a pagina 28](#).
- **Accesso ai multimediali online** – È possibile visualizzare e riprodurre i contenuti multimediali digitali archiviati sugli account Facebook o Picasa online. V. [“Accesso ai contenuti multimediali” a pagina 28](#).
- **Connessione di un archivio USB** – È possibile collegare al lettore multimediale un dispositivo di archiviazione USB e trasferire i file multimediali dall'uno all'altro, utilizzando il computer. V. [“Trasferimento di file” a pagina 34](#).
- **Condivisione di una cartella sul computer** – È possibile visualizzare e riprodurre i contenuti multimediali digitali archiviati sul computer, condividendo una o più cartelle di contenuti. V. [“Condivisione di una cartella sul computer” a pagina 39](#).


Accesso ai contenuti multimediali

Una volta che il lettore multimediale dispone di una connessione di rete attiva, è possibile accedere ai contenuti multimediali di un dispositivo NAS (Network Attached Storage) o di un computer condiviso collegato sulla stessa rete del lettore multimediale. I contenuti sono accessibili anche da un archivio USB connesso al lettore multimediale. Di seguito sono descritti i vantaggi e le applicazioni di ogni tipo di sorgente di contenuti.

Per accedere ai contenuti multimediali una condivisione di rete, un archivio USB o un account online:

1. Passare alla schermata Home e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di Musica, Video o Foto. Premere **OK**.
2. Premere **OK** per selezionare una nuova sorgente di contenuti oppure premere  o  /  per selezionare Seleziona origine contenuti  e poi premere **OK**.

3. Premere ▲ / ▼ per selezionare la risorsa di rete in cui si trova il contenuto multimediale desiderato e poi premere **OK**.

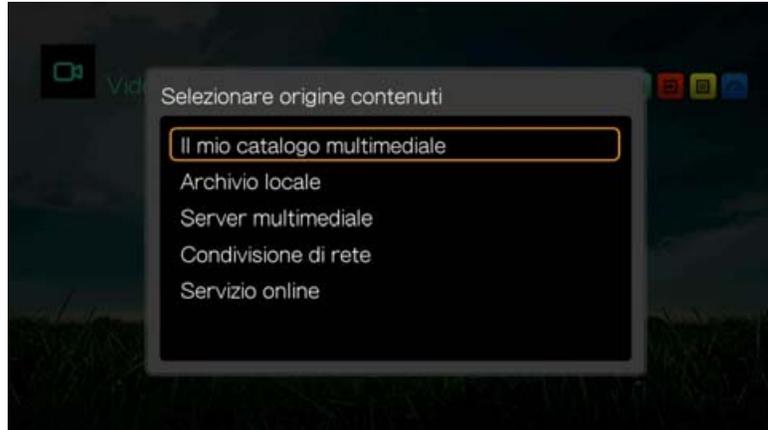

.....

Nota: Il mio catalogo multimediale non viene visualizzato al primo utilizzo oppure se è disattivo (v. “Catalogo multimediale” a pagina 263). Viene visualizzato soltanto se è collegata un'unità USB o se è stata aggiunta un'unità NAS all'elenco dei cataloghi multimediali


Origine del contenuto	Ideale per accedere a...
Catalogo multimediale personale	Tutte le condivisioni di rete disponibili e o storage USB collegato (analisi lenta – il tempo necessario per compilare il catalogo multimediale varia in base al numero di file e alla velocità di connessione).
Archivio locale	Dispositivi di archiviazione collegati alle porte USB 1 e/o 2
Server multimediale	Dispositivi server multimediali collegati in rete per semplificare l'uso (ottimale per i dispositivi server certificati DLNA, ad esempio My Book® Live™ di WD).
Condivisione di rete	
Condivisioni di Windows	Le condivisioni di rete Windows, la maggior parte delle unità di archiviazione collegate alla rete, sistemi operativi Mac legacy precedenti a Lion ed altri dispositivi che utilizzano il protocollo SMB/CIFS.
Condivisioni Mac	Condivisioni Apple Filing Protocol (AFP) per sistema operativo Mac.
Condivisioni di Linux	Condivisioni di rete Linux (NFS) (consigliato per utenti esperti). V. “Condivisioni di Linux” a pagina 202 per ulteriori dettagli.
Servizio online	Foto e video pubblicati sugli account Facebook e Picasa online.

Catalogo multimediale

Il vantaggio di selezionare questa opzione è che mostra insieme i contenuti aggregati sul NAS e sull'archivio USB, in una sola visualizzazione. Lo svantaggio è che l'analisi dell'intero contenuto archiviato è più lenta rispetto a quando si seleziona un'opzione più specifica per il recupero dei contenuti.

Per aggiungere altri contenuti sorgente a My Media Library, completare una delle operazioni seguenti:

- Collegare la memoria USB a una delle porte USB sul lettore multimediale e sarà aggiunta automaticamente al catalogo multimediale.
- Effettuare la connessione a una condivisione di Windows o Mac (v. “Condivisione di rete” a pagina 32). Sfogliando i contenuti interni, premere **Option** (Opzione) per aggiungere una cartella condivisa al catalogo multimediale.

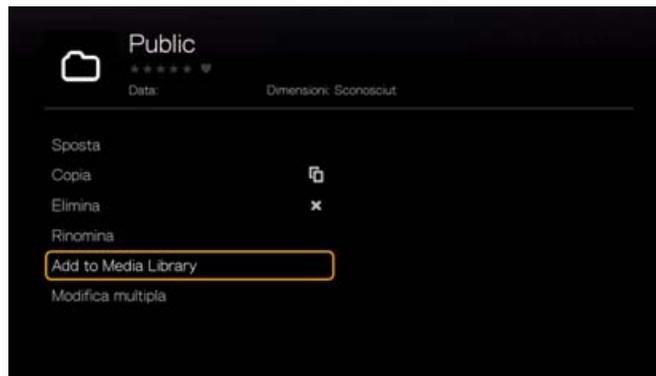

- Utilizzare la gestione dei cataloghi multimediali per le condivisioni di rete (v. “Gestione cataloghi multimediali per condivisione di rete” a pagina 205) e selezionare **Aggiungi condivisione di rete a catalogo multimediale** per aggiungere manualmente singole cartelle di condivisione al catalogo multimediale. È possibile aggiungere fino a dieci condivisioni.

Archivio locale

Selezionare Archivio locale per accedere ai contenuti multimediali di uno o più dispositivi di archiviazione USB collegati alle porte USB 1 o 2 del lettore multimediale.



Dopo che si seleziona USB 1 o USB 2, il lettore multimediale analizza il disco per creare per impostazione predefinita il catalogo multimediale (se abilitato).

Se il lettore multimediale e il computer sono connessi in rete, è possibile trasferire i file tra il computer e il dispositivo di archiviazione USB.

V. "Trasferimento di file" a pagina 34.

Server multimediale

Questo menu visualizza i server multimediali UPnP collegati in rete e l'utilizzo è ottimizzato con i dispositivi compatibili con DLNA, come il personal cloud storage WD My Book Live e i centri multimediali WD TV Live Hub.




Il vantaggio di utilizzare un server multimediale è che aggrega insieme i contenuti del dispositivo in cui sono archiviati. Il server multimediale contiene un elenco dei formati di file supportati con informazioni su metadati che consentono a un dispositivo client, ad esempio il lettore multimediale, di sfogliare e riprodurre facilmente i contenuti.

L'impiego di un server multimediale può, tuttavia, limitare i tipi di file supportati e impedire la visualizzazione di tutti i file archiviati sul server stesso. Quando si utilizza una condivisione di rete, ogni file è presentato al lettore multimediale e il filtraggio dei contenuti avviene in base alla compatibilità.

Attenersi ai passi riportati in “Accesso a una cartella condivisa”, selezionando il nome del server multimediale in uso e consultandone la documentazione per conoscere, se necessario, le procedure di amministrazione e impostazione della password.

Condivisione di rete

Il lettore multimediale supporta le condivisioni di rete Windows (SMB/CIFS), Mac (AFP) e Linux (NFS) (per attivare il supporto per le condivisioni Linux, v. “Supporto di condivisioni di Linux (NFS)” a pagina 201).

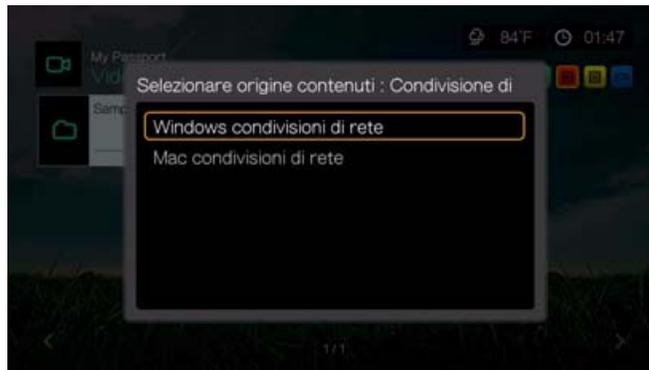

Condivisioni di Windows

Le condivisioni di Windows utilizzano Samba (noto anche come SMB/CIFS), un protocollo più diffuso tra dispositivi come PC, NAS e Mac (prima di Lion). Se si desidera soltanto scoprire e/o condividere una cartella sulla rete da rendere accessibile al lettore multimediale, Samba è un metodo comune, soprattutto per Windows.

Le condivisioni di Windows visualizzano computer e dispositivi NAS condivisi (ad esempio il disco NAS sul personal cloud storage My Book Live di WD), connessi in rete tramite il protocollo Samba.



Condivisioni Mac


Le condivisioni Mac utilizzano AFP (Apple File Protocol), un protocollo più comune tra i dispositivi Mac. Se si desidera soltanto scoprire e/o condividere una cartella sulla rete da rendere accessibile al lettore multimediale, AFP è un metodo comune per Mac.

Accesso a una cartella condivisa

Per creare una cartella condivisa, attenersi alle istruzioni riportate in “Condivisione di una cartella sul computer” a pagina 39.

Per accedere a una cartella condivisa in Condivisione di rete:

1. Selezionare il nome del computer e premere **OK** due volte.

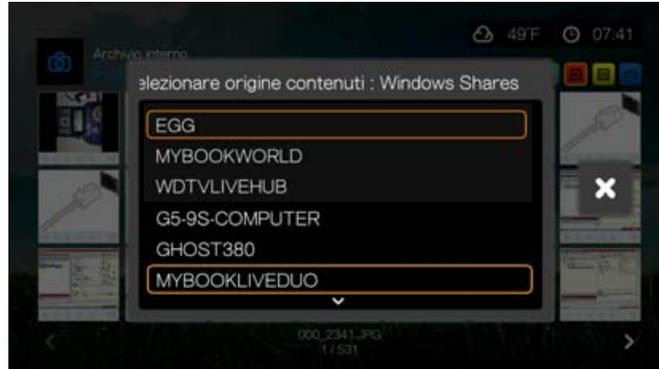


2. Se necessario, inserire il proprio nome utente e la password di accesso al computer o accettare i valori di login predefiniti. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione e impostazione della password, consultare la documentazione del sistema operativo.
3. Premere ► per selezionare **OK** e poi premere **OK**. Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.
4. Selezionare il contenuto desiderato e poi premere **OK** per avviarne la riproduzione.

Accesso a NAS (Network Attached Storage)

Attendersi ai passi riportati in “Accesso a una cartella condivisa”, selezionando il nome del dispositivo NAS in uso e consultandone la documentazione per conoscere le procedure di amministrazione e impostazione della password.

Servizio online


Questo menu consente di collegare i contenuti multimediali archiviati sugli account Facebook e Picasa online. Selezionare **Facebook** o **Picasa** e inserire il proprio nome utente e password per accedere ai contenuti multimediali.

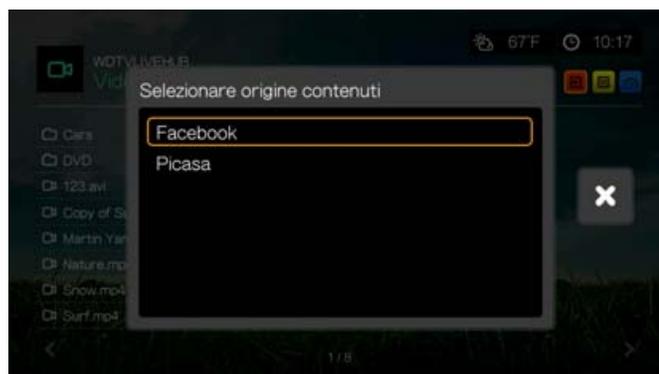

Accesso a una risorsa di rete oppure a un account online

Quando si accede a una risorsa di rete, occorre inserire il nome utente e la password per il dispositivo o l'account utilizzando la tastiera virtuale. Può accadere che, se per il dispositivo non è impostata alcuna password, venga visualizzata una schermata di login predefinita e anonima. In questo caso accettare il login predefinito, selezionare

 e premere **OK**.

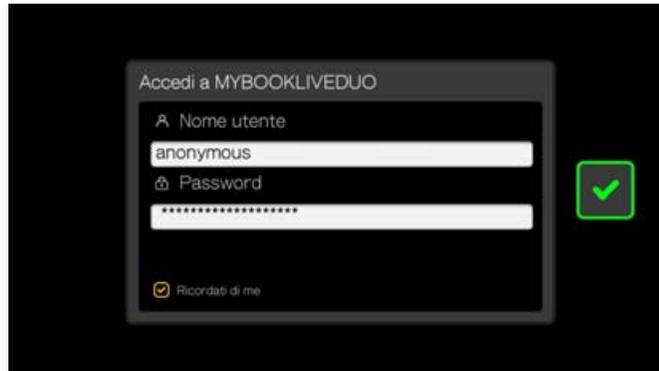

Selezionare **Ricordati di me** e premere **OK** se si desidera che il lettore multimediale ricordi il nome utente e la password per la risorsa.

Trasferimento di file

Se il lettore multimediale dispone di una connessione di rete attiva, qualsiasi unità USB connessa può fungere da unità di rete. In questo modo è possibile di trasferire i file tra il lettore multimediale e il computer. Questa funzione è applicabile a un PC con Windows XP o sistemi operativi successivi, nonché un computer Macintosh® con Mac OS X Leopard® o sistemi operativi successivi.

Abilitazione della condivisione dei file sulla condivisione di rete (server Samba)

1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare Impostazioni di rete e poi premere **OK**.

3. Premere ▲/▼ per selezionare **Impostazioni del server di condivisione di rete** e assicurarsi che l'opzione sia impostata su **On** per il server di condivisione Windows o il server di condivisione Mac secondo quanto appropriato.



4. Inserire il nome indicato nel campo **Nome dispositivo**. In questo modo sarà più facile identificare il lettore multimediale sulla rete.


Rilevamento dello storage collegato del lettore multimediale

Utilizzo di WD Discovery™ Tool (Windows)

1. Collegare il disco rigido USB necessario per trasferire i file sul lettore multimediale.
2. Verificare che il computer sia sulla stessa rete del lettore multimediale e che sia abilitata l'opzione di condivisione dei file. Per istruzioni su come abilitare la condivisione di file sul computer in uso, consultare la Guida di Windows.
3. Scaricare lo strumento WD Discovery dal sito <http://products.wd.com/updates>.
4. Fare doppio clic sul file d'installazione scaricato e installare WD Discovery seguendo i prompt visualizzati.
5. Eseguire il programma WD Discovery dopo l'installazione.
6. Fare clic su **WDTVLive** nell'elenco Dispositivi di rete trovati.
7. Fare clic su **Connetti unità di rete** nell'elenco **Attività**.



8. Viene visualizzato un messaggio che richiede se si desidera mappare automaticamente l'unità.
Sono disponibili due opzioni: completare il passaggio (a) o il passaggio (b).
(a) Per eseguire il mapping dell'unità automaticamente, fare clic su **Si**.

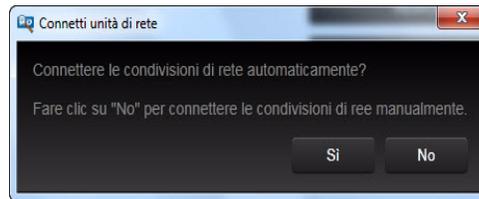

Tutte le cartelle condivise disponibili sull'unità verranno mappate automaticamente come unità di rete. Le lettere di unità disponibili vengono assegnate procedendo a ritroso dalla "Z".

Completata la mappatura, la memoria connessa viene visualizzata come unità di rete nella schermata WD Discovery. Fare clic su **Indietro** per tornare alla pagina principale.



- (b) Per eseguire il mapping dell'unità manualmente, fare clic su **No**. Fare clic sul nome del dispositivo di archiviazione collegato nell'elenco Connetti unità di rete, quindi selezionare una lettera disponibile dell'unità. Fare clic su **Si** per completare l'assegnazione della lettera dell'unità.



.....
Nota: una volta mappato il dispositivo a un'unità di rete, sia automaticamente che manualmente, conserva la medesima lettera di unità.

9. Chiudere WD Discovery Tool.
10. Fare clic su **Desktop**,  o **Start** e poi su **Computer**. Sarà visualizzata la radice della memoria collegata. Ora file e cartelle possono essere trascinati e rilasciati sul dispositivo di storage connesso, utilizzando Computer o Esplora risorse di Windows.

Con Windows

In alternativa a WD Discovery, lo storage collegato del lettore multimediale è accessibile come segue:

Windows 8.1/8:

- Fare clic su **Desktop > Computer > Rete** e individuare il lettore multimediale.

Windows 7/Vista:

- Fare clic su  > Computer > Rete e individuare il lettore multimediale.

Windows 8.1/8/7/Vista/XP:


- In Windows Explorer o in un browser Web, inserire l'indirizzo \\wdtvlive come indirizzo.

Con Macintosh


1. Collegare l'hard disk USB necessario per trasferire i file al lettore multimediale.
2. Accendere il computer e attendere il caricamento del sistema operativo.
3. Aprire il Finder.
4. Fare clic sull'icona WDTVLive sotto CONDIVISE.
5. Trascinare e rilasciare i file multimediali dal computer al lettore multimediale o dal lettore multimediale al computer.

Spostamento di file tra il lettore multimediale e un computer Windows


1. Collegare il disco rigido USB necessario per trasferire i file sul lettore multimediale.
2. Verificare che il computer sia sulla stessa rete del lettore multimediale e che sia abilitata l'opzione di condivisione dei file. Per istruzioni su come abilitare la condivisione di file sul computer in uso, consultare la Guida di Windows.
3. Aprire una finestra di Esplora risorse, poi fare clic su **Rete**. Il lettore multimediale è presente nell'elenco delle risorse di rete.

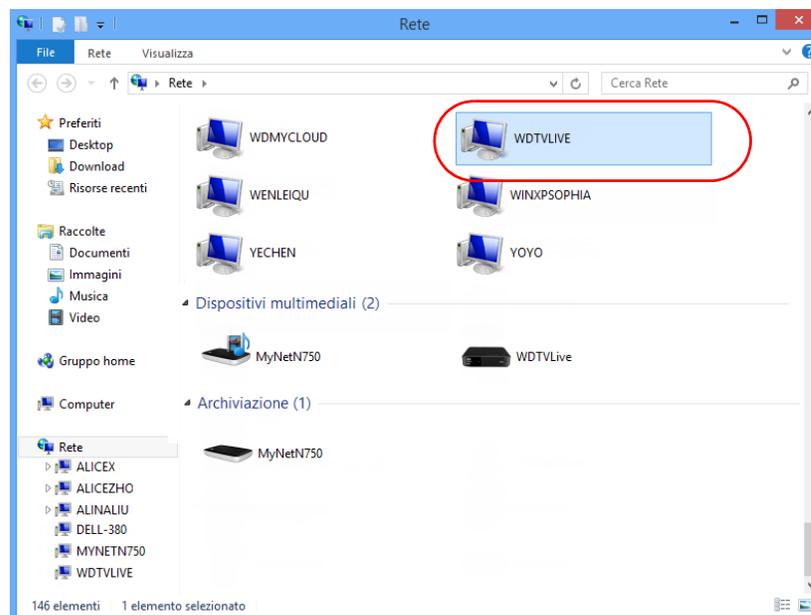

4. Fare clic sul dispositivo corrispondente al lettore multimediale.

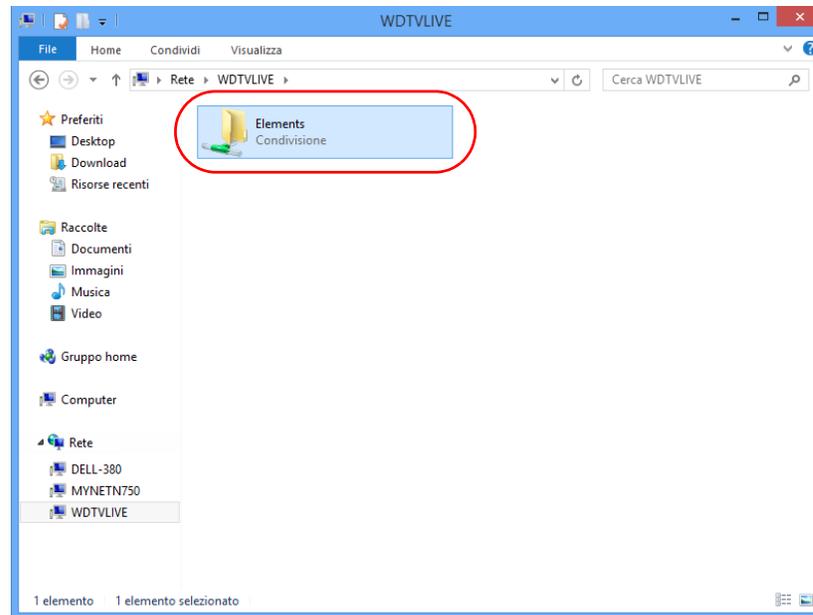

5. Fare clic sul disco USB necessario per il trasferimento dei file, per visualizzarne il contenuto.

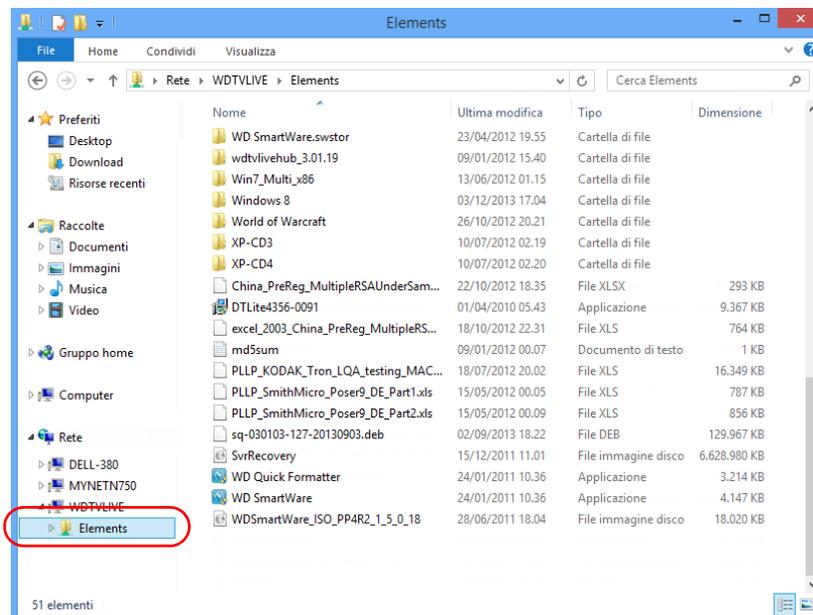


6. Individuare i file che si desidera trasferire ed eseguire un'operazione Copia/Incolla, Taglia/Incolla o Trascina selezione.

Spostamento di file tra il lettore multimediale e un computer Mac

1. Collegare il disco rigido USB necessario per trasferire i file sul lettore multimediale.
2. Verificare che il computer sia sulla stessa rete del lettore multimediale e che sia abilitata l'opzione di condivisione dei file. Per istruzioni su come abilitare la condivisione di file sul computer in uso, consultare la guida di Apple.
3. Aprire una finestra del Finder.

4. Sulla barra laterale del Finder, fare clic su **Condivise**. Il lettore multimediale è presente nell'elenco delle risorse condivise.
5. Fare clic sul dispositivo corrispondente al lettore multimediale. Viene visualizzata l'unità USB connessa al lettore multimediale.

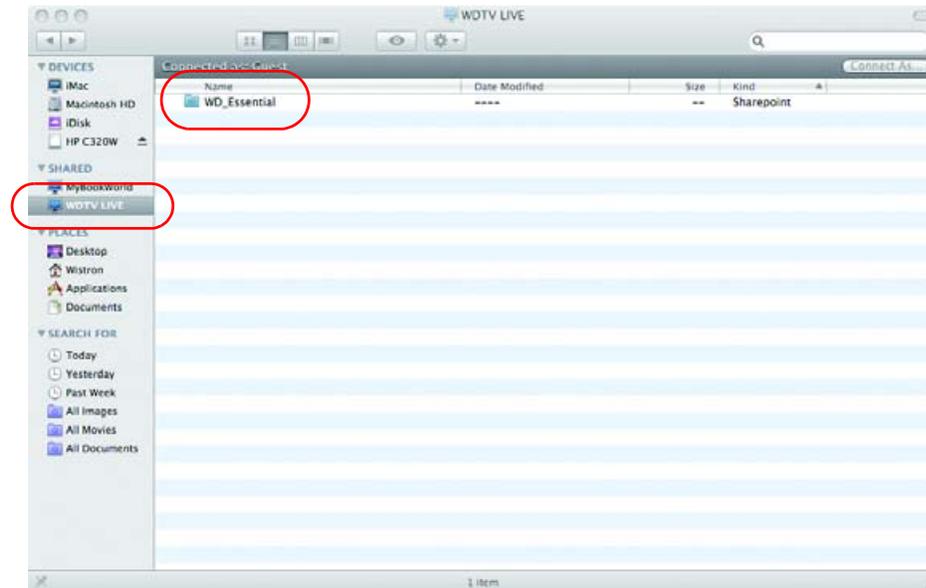

6. Fare clic sul disco USB necessario per il trasferimento dei file, per visualizzarne il contenuto.
7. Individuare i file che si desidera trasferire ed eseguire un'operazione Copia/Incolla, Taglia/Incolla o Trascina selezione.

Condivisione di una cartella sul computer

È possibile visualizzare e riprodurre i contenuti digitali memorizzati sul computer, condividendo una o più cartelle che li contengono.

Accertare che il lettore multimediale e il computer siano entrambi collegati alla rete; v. l'articolo n. 3787 nella knowledge base presso <http://support.wd.com> e poi seguire le istruzioni per il sistema operativo in uso.



Importante: ricordare di aggiornare il sistema operativo con l'ultimo service pack o l'ultimo aggiornamento disponibili. In base alla configurazione della rete, può essere necessario disattivare o regolare le impostazioni del firewall per visualizzare la cartella condivisa sulla rete. Per assistenza, contattare il produttore del firewall.

Completate le istruzioni per il sistema operativo, andare a “Accesso a una cartella condivisa” a pagina 33.

Utilizzo della UI del Web

Il lettore multimediale dispone di un'interfaccia utente (UI) basata su Web, utilizzabile per controllare talune funzioni. Per utilizzarla è necessario un computer connesso in rete o uno smartphone.



.....
Importante: per utilizzare la UI del Web, il lettore multimediale deve essere configurato sulla rete (per ulteriori informazioni, V. “Configurazione della rete” a pagina 22).

Avvio della UI Web

1. Aprire un browser Web e digitare nel campo dell'indirizzo l'indirizzo IP del centro multimediale. Premere **INVIO** sulla tastiera del computer.




.....
Nota: per trovare l'indirizzo IP del lettore multimediale, premere **Setup** (Impostazione) sul telecomando e accedere a **Impostazioni di rete**. Selezionare **Installazione rete** per vedere l'indirizzo IP del lettore multimediale.

2. Viene visualizzata la pagina di accesso alla UI Web. Inserire la password predefinita (“admin”) nel campo **Password**.
3. Selezionare la lingua preferita nell'elenco **Lingua**.
4. Fare clic su **Accetto ACCORDO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE** e poi su **Accesso**. È possibile fare clic anche su **Tieni aperto l'accesso**.




5. Vengono visualizzate le opzioni del menu UI Web.

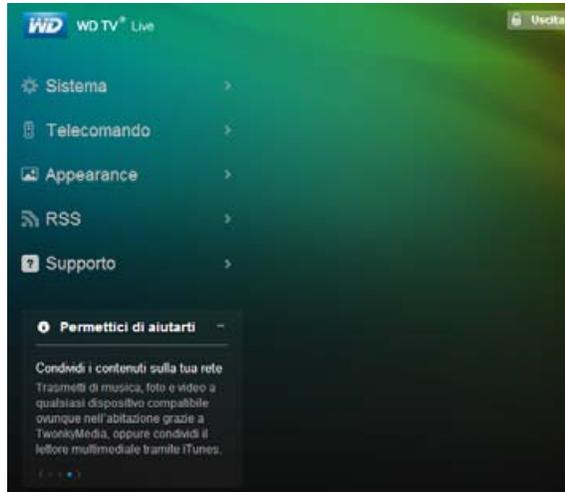


Sistema

Fare clic su **Sistema** nella home page UI Web per gestire lo stato del sistema del lettore multimediale e vedere le informazioni generali sulla rete e i messaggi importanti. Con queste opzioni è possibile modificare la password, impostare il nome del dispositivo e scegliere le impostazioni per data e ora.

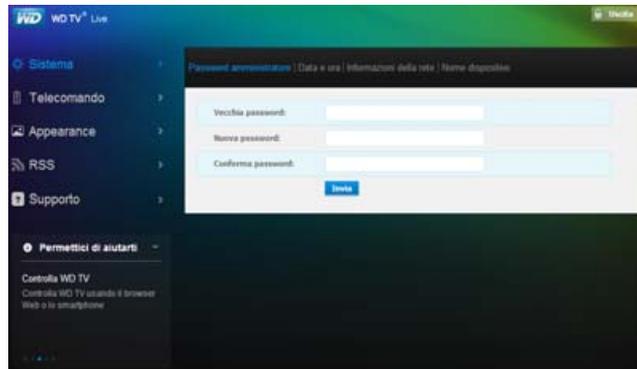

Telecomando

Fare clic su **Telecomando** nella home page UI Web per controllare il lettore multimediale utilizzando il computer. Fare clic sui pulsanti del telecomando virtuale per controllare il lettore multimediale (per ulteriori informazioni, V. “Utilizzo del telecomando” a pagina 45).

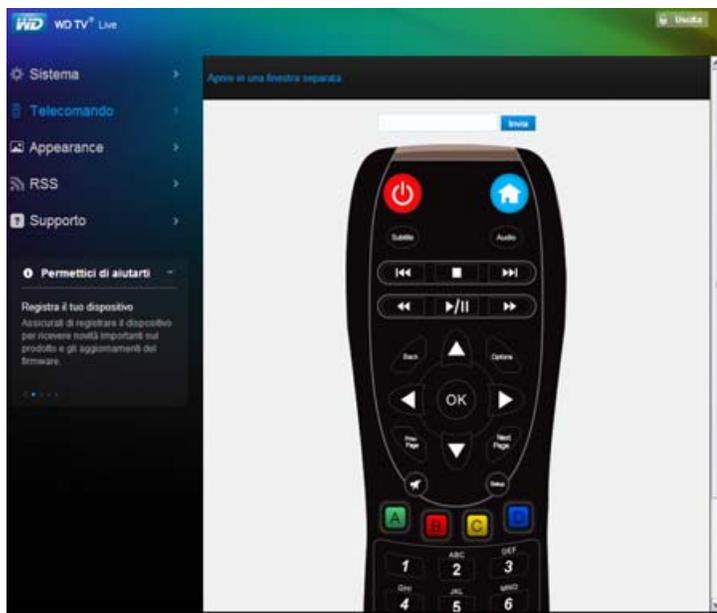

Fare clic sul collegamento **Apri in una finestra separata** per aprire il telecomando virtuale in una nuova schermata del browser. È possibile copiare l'URL da questa schermata del browser e inserirlo in un browser dello smartphone. Poi sarà possibile utilizzare lo smartphone come un telecomando virtuale, sfiorando i pulsanti sullo schermo.

Inserire i comandi della tastiera virtuale nel campo **Invia** utilizzando la tastiera del computer o dello smartphone e alla fine fare clic o premere **Invia**.




Aspetto

Il lettore multimediale supporta interfacce utente intercambiabili, note come temi. I temi modificano l'estetica del lettore, ma non le funzionalità. Fare clic su **Appearance** per modificare il tema dell'interfaccia utente. Fare clic su **Browse** (Sfoglia) per trovare il file *.zip che contiene tutti i file del tema che si desidera caricare. Fare clic su **Invia**.




.....
Nota: quando applicabile, verificare che tutti i file dei temi siano stati estratti dal file *.theme e poi compressi in un file *.zip.

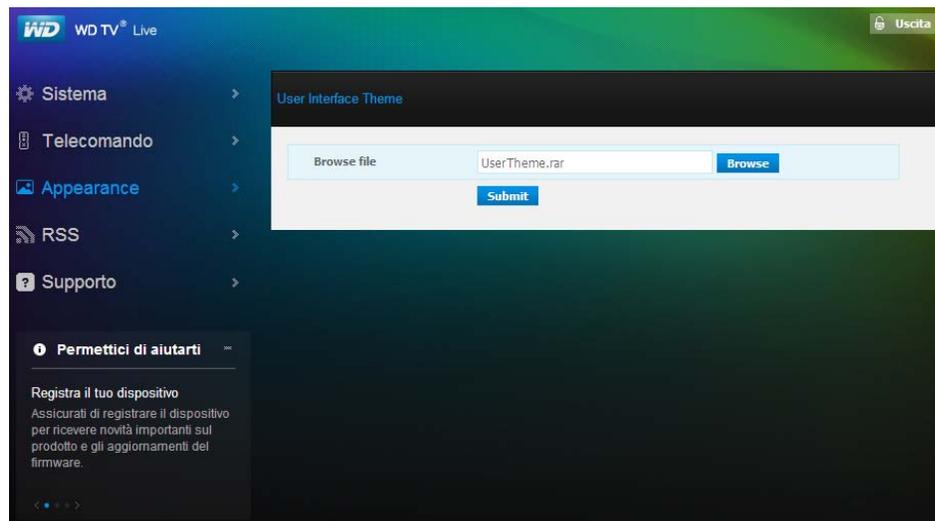


RSS

Fare clic su **RSS** per visualizzare le sottoscrizioni RSS e le cartelle delle categorie. Qui è possibile aggiungere una nuova sottoscrizione o una nuova cartella per suddividere in categorie le sottoscrizioni.

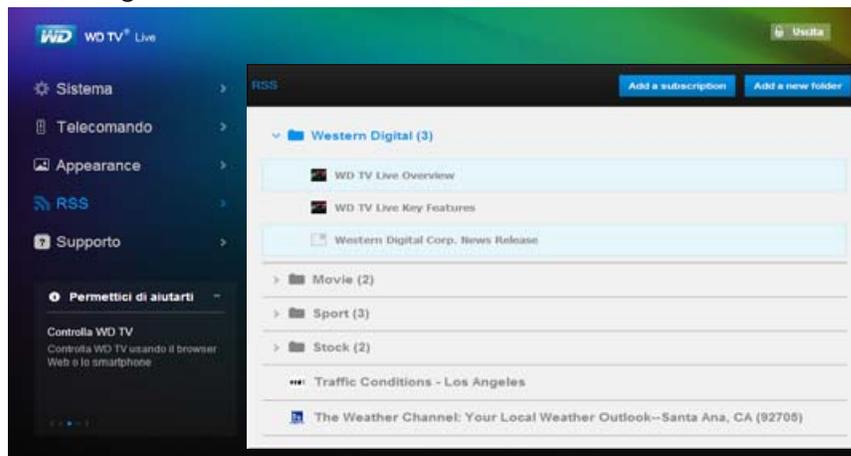

Supporto

Fare clic su **Supporto** per accedere all'assistenza clienti e alla documentazione di supporto che include la documentazione sui prodotti, le FAQ e un forum per gli utenti di WD TV.

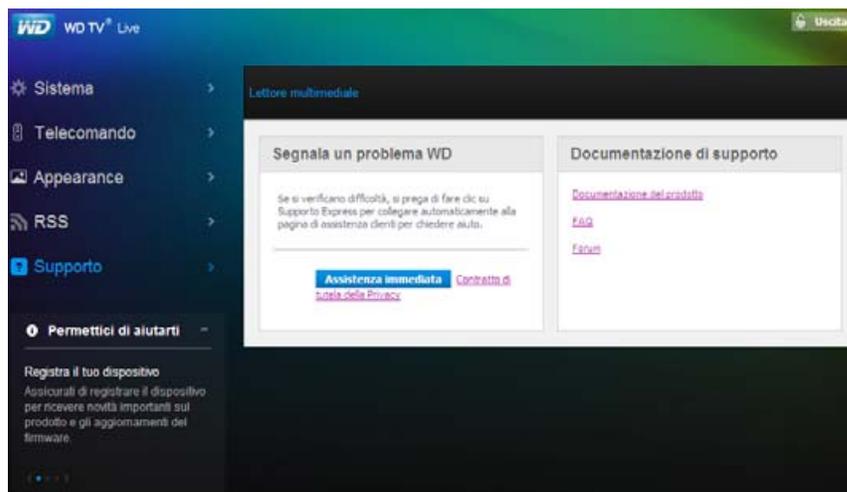

Uscita

Fare clic sul pulsante **Uscita** nel menu principale per uscire dalla UI Web.

7

Funzionamento del lettore multimediale

Utilizzo del telecomando

Il telecomando ergonomico del lettore multimediale consente di navigare nella schermata principale, sfogliare i file multimediali, abilitare le opzioni di riproduzione e personalizzare le impostazioni del sistema. Il sensore a infrarossi rileva i segnali provenienti dal telecomando.



Importante: verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il sensore a infrarossi sul lettore multimediale.

Pulsante	Funzione
HOME	Visualizza il menu principale e le varie opzioni per riprodurre i file e configurare il dispositivo.
POWER (Accensione)	Attiva la modalità di sospensione del dispositivo e spegne l'uscita video. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnere del tutto il lettore multimediale.
Pulsanti di navigazione	Consentono di navigare nelle opzioni della schermata Home, nelle schermate con i menu, nei cataloghi multimediali, nelle tastiere virtuali e nelle barre degli strumenti.
OK	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione. • Attiva o disattiva la barra delle informazioni. • Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato. • Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione.
STOP	Interrompe la riproduzione.
Back (Indietro)	Ritorna alla schermata precedente.
REV (Riavvolgi)	Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: x2, x4, x8, x16, x32.
PREV (Precedente)	<ul style="list-style-type: none"> • Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video. • Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente. • Spingerlo per andare alla pagina precedente • In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
SEARCH (Cerca)	Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle.
Options (Opzioni)	Durante la riproduzione, visualizza altre opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, premere il pulsante per visualizzare altre opzioni di servizio.

Pulsante	Funzione
PAUSE/PLAY (Pausa/ Riproduci)	Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa.
FF (Avanti veloce)	Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: x2, x4, x8, x16, x32.
NEXT (Successivo)	<ul style="list-style-type: none"> • Passa al successivo file audio, video o immagine. • Spingerlo per andare alla pagina successiva • In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
EJECT (Espelli)	Rimuove in sicurezza un dispositivo USB
Next Page (Pagina avanti)	Visualizza la pagina successiva nell'interfaccia utente. Consente di visualizzare i contenuti successivi, altre icone di servizi ecc.
Prev Page (Pagina precedente)	Visualizza la pagina precedente nell'interfaccia utente.
MUTE (Azzera volume)	Spegne l'uscita del volume
Subtitle (Sottotitoli)	Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile)
Audio	Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile)
Setup (Impostazione)	Apri il menu Configurazione
Tasti alfanumerici	<ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta uno di questi tasti per inserire il numero corrispondente. • Premere più volte i tasti da 2 a 9 per inserire i caratteri alfanumerici corrispondenti. • Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato.
A, B, C, D	<p>Tasti funzione/collegamenti assegnabili dall'utente. V. "Impostazioni telecomando" a pagina 202. Le impostazioni predefinite sono le seguenti (valide solo all'interno dei menu Video, Musica o Foto):</p> <p>Premere  per attivare il menu  che consente di ordinare e filtrare.</p> <p>Premere  per attivare il menu  che consente di selezionare l'origine dei contenuti.</p> <p>Premere  per attivare il menu  che consente di cambiare la visualizzazione.</p> <p>Premere  per attivare il menu  del dashboard.</p>

Utilizzo di una tastiera USB


In alternativa al telecomando è possibile collegare una tastiera USB in una delle due porte USB disponibili sul lettore multimediale.

Tasto o sequenza di tasti	Funzione
HOME	Visualizza il menu principale e le varie opzioni per riprodurre i file e configurare il dispositivo.
CTRL + P (Accensione)	Attiva la modalità di sospensione del dispositivo e spegne l'uscita video.
FRECCHE SU, GIÙ, SINISTRA, e DESTRA	Consentono di navigare nelle opzioni della schermata Home, nelle schermate con i menu, nei cataloghi multimediali, nelle tastiere virtuali e nelle barre degli strumenti.
INVIA	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione. • Attiva o disattiva la barra delle informazioni. • Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato. • Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione.
S (Stop)	Interrompe la riproduzione.
ESC (Indietro)	Ritorna alla schermata precedente.
- (Riavvolgi)	Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: x2, x4, x8, x16, x32.
P (Precedente)	<ul style="list-style-type: none"> • Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video. • Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente. • Spingerlo per andare alla pagina precedente • In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
CTRL + F (Cerca)	Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle.
CTRL + O (Opzioni)	Durante la riproduzione, visualizza altre opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, premere il pulsante per visualizzare altre opzioni di servizio.
SPAZIO (Riproduci/Pausa)	Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa.
+ (Avanti veloce)	Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: x2, x4, x8, x16, x32.
N (Avanti)	<ul style="list-style-type: none"> • Passa al successivo file audio, video o immagine. • Spingerlo per andare alla pagina successiva • In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
CTRL + E (Espelli)	Passa alla modalità sicura per consentire di rimuovere senza rischi un dispositivo USB.

Tasto o sequenza di tasti	Funzione
M (Azzera volume)	Spegne l'uscita del volume
V (Sottotitoli)	Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile)
B (Audio)	Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile)
ANNULLA	Cancella il contenuto dal campo d'immissione dati.
Z (Zoom)	Ingrandisce la foto o il file video in riproduzione.
MAIUSC + R (Casuale)	Abilita la funzione casuale per i file di video e musica (la sequenza di tasti passa alternativamente tra casuale e ripetizione).
MAIUSC + R (Ripetizione)	Ripete il file video o musicale corrente (la sequenza di tasti passa alternativamente tra casuale e ripetizione).
INDIETRO	Cancella il file selezionato.
CTRL + E (Configurazione)	Apre il menu Configurazione
Tasti alfanumerici	<ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta uno di questi tasti per inserire il numero o la lettera corrispondente. • Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	<p>Tasti funzione/collegamenti assegnabili dall'utente. V. "Impostazioni telecomando" a pagina 202. Le impostazioni predefinite sono le seguenti (valide solo all'interno dei menu Video, Musica o Foto):</p> <p>Premere CTRL + A per attivare il menu  per ordinare e filtrare.</p> <p>Premere CTRL + B per attivare il menu  che consente di selezionare l'origine dei contenuti.</p> <p>Premere CTRL + C per attivare il menu  che consente di cambiare la visualizzazione.</p> <p>Premere CTRL + D per attivare il menu  del dashboard.</p>

Utilizzo della UI del lettore multimediale

Quando si spinge **HOME** sul telecomando o si accende il lettore multimediale, viene visualizzata la schermata principale. Le opzioni del menu su questa schermata consentono di accedere ai servizi, sfogliare il catalogo multimediale e configurare le impostazioni del lettore multimediale.

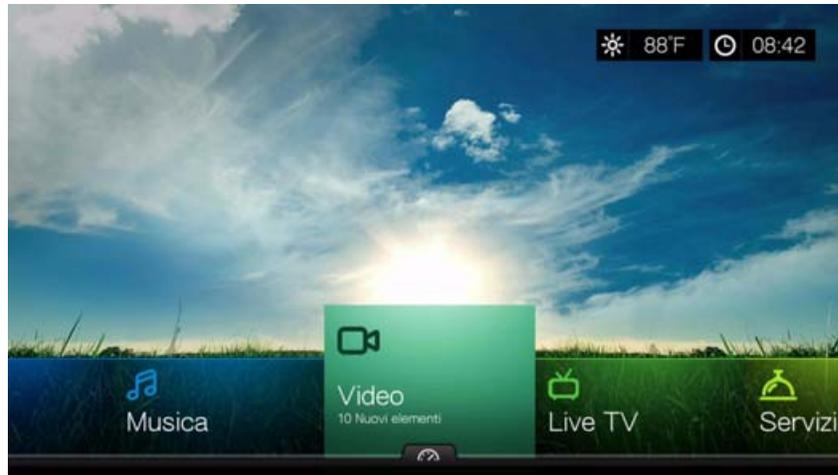

Opzioni della schermata Home

Le opzioni della schermata Home nella UI Mochi sono:

- Video
- Musica
- Foto
- File
- Impostazione
- Servizi
- Live TV
- Giochi
- Notizie
- Nuovo firmware (rileva **automaticamente** il nuovo firmware e viene visualizzato solo se è disponibile un nuovo firmware)
- Ora in riproduzione (mostra il nome del file multimediale attualmente in riproduzione)

Le opzioni Musica, Video e Foto rappresentano le cartelle per i vari tipi di file multimediali. I contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di cartelle di file/file nel lettore multimediale, in un dispositivo NAS, in una directory di un disco USB oppure sotto forma di lista di compilazione del catalogo multimediale, basata su metadati. Ad esempio i file musicali possono essere categorizzati in base al genere oppure al nome dell'artista.

Configurazione consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il lettore multimediale e di impostare le preferenze per la riproduzione multimediale. Per ulteriori informazioni, V. "Configurazione e funzionalità avanzate" a pagina 179.


Navigazione nella schermata Home

Utilizzare i pulsanti seguenti per sfogliare le schermate dei menu.

Pulsante	Funzione
◀▶ Freccie sinistra/destra	Per passare da un'opzione alla successiva
▼ Freccia giù	Visualizza il dashboard
OK	Avvia la selezione

Dashboard del lettore multimediale

Premere ▼ nella schermata principale o navigare fino a  e poi premere **OK** nei menu Video, Musica o Foto per aprire il dashboard. Premere ▲ o **Indietro** per chiudere il dashboard. I Preferiti vengono visualizzati per impostazione predefinita.

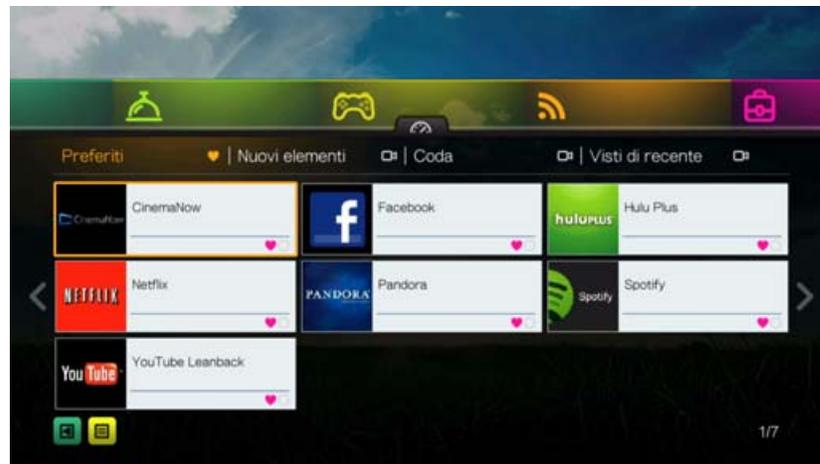

Passare a  per filtrare i file multimediali e i collegamenti ai servizi Internet visualizzati nella pagina principale del dashboard in base a categoria e tipo multimediale.

Ad esempio, per trovare le foto aggiunte di recente, selezionare **Nuovi elementi**, premere **OK**, **Foto**, premere **OK** e poi di nuovo **OK**.



Passare a  e premere **OK** per attivare alternativamente le viste elenco e miniatura.

Premere ▲, utilizzare i pulsanti di navigazione ◀/▶ e poi premere **OK** sul dashboard per visualizzare i file multimediali organizzati nelle seguenti categorie:


- **Preferiti** (v. "Preferito" a pagina 64)

- **Nuovi elementi** (visualizza i file multimediali aggiunti entro uno specifico intervallo di date. V. “Mostra nuovi elementi” a pagina 189 per dettagli e istruzioni su come modificare l'intervallo di date)
- **Coda** (utilizzare i tasti di navigazione ◀/▶ quindi selezionare l'icona Video, Musica o Foto e premere **OK**. V. “Aggiungi a coda” a pagina 63)
- **Visti di recente** (visualizza i file multimediali aggiunti negli ultimi xx giorni)


Dopo aver selezionato una categoria, filtrare i risultati in base al tipo di multimediale (Video, Audio o Foto). Poi utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un file e premere **OK** per avviare la riproduzione.

Opzioni del dashboard


Dopo aver selezionato un file in una delle categorie del dashboard, premere **Opzioni**.

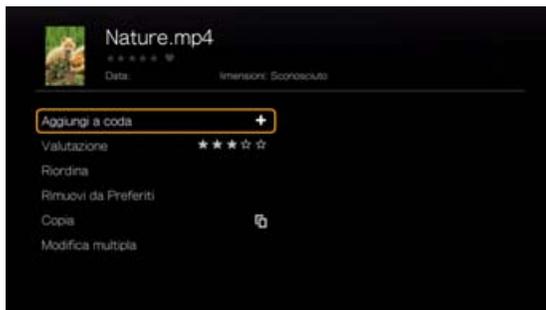

Opzioni del dashboard – Preferiti

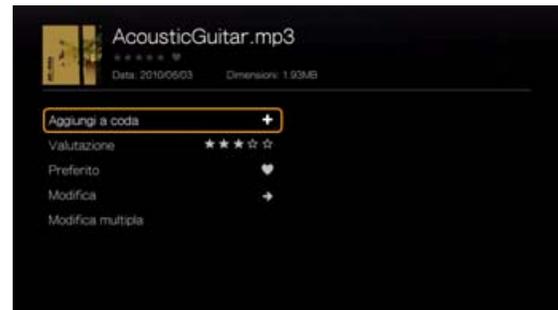

Opzioni del dashboard – Nuovi elementi o Visti di recente

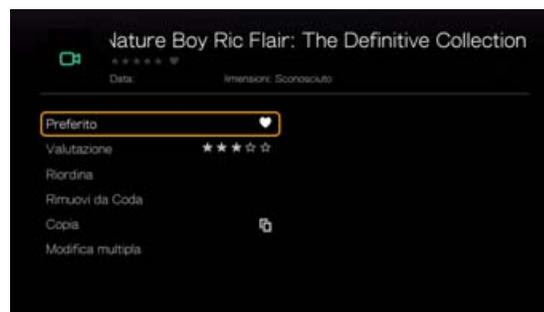

Opzioni del dashboard – Coda

Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲/▼ per selezionare una delle seguenti opzioni e poi premere **OK**.

- **Aggiungi a coda** (quando è selezionato un file in Preferiti, Nuovi elementi o Visti di recente. V. “Aggiungi a coda” a pagina 63).
- **Valutazione** (v. “Valutazione” a pagina 63).
- **Riordina** – utilizzare questa opzione per spostare gli elementi in alto o in basso nella sequenza di visualizzazione, nelle categorie Preferiti e Coda. Con i pulsanti di navigazione, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera collocare il file selezionato.
- **Preferito** (quando è selezionato un file in Coda, Nuovi elementi o Visti di recente. V. “Preferito” a pagina 64).
- **Copia** (v. “Sposta e Copia” a pagina 64).
- **Modifica** contiene le funzioni **Copia** (v. “Sposta e Copia” a pagina 64) ed **Elimina** (v. “Elimina” a pagina 64)

- **Rimuovi preferiti/rimuovi da coda** – rimuove il file selezionato dalle categorie Preferiti o Coda.
- **Elimina** (v. “Elimina” a pagina 64).
- **Seleziona multipli** (v. “Seleziona di più” a pagina 65).

Impostazione di ora e meteo

- Per impostare l'ora nella schermata del lettore multimediale, V. “Imposta Ora e Paese” a pagina 204.
- Per impostare la temperatura nella schermata del lettore multimediale, V. “AccuWeather.com” a pagina 97.

Compilazione del catalogo multimediale

La compilazione dei cataloghi multimediali è il processo di analisi e consolidamento dei contenuti multimediali – del lettore multimediale, di un dispositivo NAS o di un dispositivo USB collegato – in un unico database per potere sfogliare e localizzare facilmente i file multimediali in base a specifici metadati (i file video, ad esempio, sono categorizzati in base al titolo o alla data di rilascio).

Impedimenti alla compilazione del catalogo multimediale

Le condizioni seguenti impediscono il processo di compilazione del catalogo multimediale.

- La condivisione di rete consente solo l'accesso in lettura.
- Il dispositivo USB consente solo l'accesso in lettura.
- Lo spazio di memoria è insufficiente in un dispositivo NAS o un dispositivo USB collegato.
- Un'unità è bloccata.

Per disattivare la compilazione del catalogo multimediale (attiva per impostazione predefinita):

1. Passare a Principale | Configurazione | Sistema.
2. Selezionare **Catalogo multimediale** e poi premere **OK**.



3. Selezionare **Disattivo** e poi premere **OK**.



.....
Nota: **Cancella catalogo multimediale** cancella e poi ricostruisce il catalogo multimediale.

Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali

Una volta completato il processo di compilazione del catalogo multimediale, tutti i file multimediali disponibili vengono organizzati per tipi nella rispettiva directory. Per impostazione predefinita, i contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di miniature (miniature di album musicali/locandine dei film, miniature di immagini). Le categorie di contenuti sono elencate nella tabella successiva.

Tipo di file multimediale	Categoria	Descrizione
Musica	Tutte le tracce	Visualizza un elenco di tutti i file audio organizzati in ordine alfabetico.
	Tutti gli album	Visualizza un elenco di tutti gli album organizzati in ordine alfabetico.
	Artista	Il contenuto è classificato in base al nome dell'artista.
	Preferiti	Visualizza un elenco dei file audio preferiti.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file audio.
	Genere	Il contenuto è classificato in base al genere.
	Nuovi elementi	Visualizza un elenco delle cartelle/file di musica più recenti.
	Playlist	Visualizza un elenco di playlist musicali.
	Coda	Visualizza un elenco dei file audio in coda.
	Non classificati	Visualizza un elenco dei file audio che non sono stati classificati.
Video	Attore	Visualizza un elenco dei video per attore.
	Tutto	Visualizza un elenco di tutti i file video organizzati in ordine alfabetico.
	Regista	Visualizza un elenco dei video per regista.
	Preferiti	Visualizza un elenco dei video preferiti.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file video.
	Genere	Visualizza un elenco dei video per genere.
	Film	Visualizza un elenco dei film.
	Nuovi elementi	Visualizza un elenco delle cartelle/file video più recenti.
	Playlist	Visualizza un elenco di playlist video.
	Coda	Visualizza un elenco dei video in coda.
	Programmi televisivi	Visualizza un elenco dei programmi televisivi.
	Non classificati	Visualizza un elenco dei video non classificati.

Tipo di file multimediale	Categoria	Descrizione
Foto	Tutto	Visualizza un elenco di tutti i file immagine organizzati in ordine alfabetico.
	Data	Il contenuto è organizzato per data di modifica compresi anno e mese.
	Preferiti	Visualizza un elenco dei file immagine preferiti.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file immagine.
	Nuovi elementi	Visualizza un elenco delle cartelle/file di immagine più recenti.
	Coda	Visualizza un elenco dei file di immagine in coda.

Localizzazione dei contenuti sull'unità

Sono disponibili due modi per localizzare uno specifico file multimediale, a seconda che la funzione di compilazione del catalogo multimediale sia attiva o meno.

Ricerca manuale

Un file multimediale può essere ricercato manualmente raggiungendo la specifica sezione multimediale e sfogliando le cartelle di file disponibili. Questo metodo è consigliato se il numero di file da sfogliare è limitato. Altrimenti è meglio attivare la compilazione del catalogo multimediale e utilizzare la funzione di ricerca integrata.

Pulsante	Funzione
 Frecce su/giù	Selezionare le impostazioni o un tipo multimediale (foto, video o musica) Selezionare una delle icone di opzioni in una barra di sottomenu di servizi Internet
 Frecce sinistra/destra	Consentono di spostarsi all'interno di una categoria
OK	Avvia la selezione

Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi in una specifica cartella; premere **Indietro** per passare da una cartella all'altra.

Supporto miniature per i file multimediali

Il lettore multimediale supporta le miniature di due tipi, quelle incorporate o quelle esterne (alcuni formati di file non supportano le miniature incorporate).

Le miniature incorporate sono immagini che fanno parte del file multimediale. Formati di file che supportano le miniature incorporate:

Musica – MP3 e WMA

Foto – JPEG

Video – MP4

Per aggiungere una miniatura esterna:

Dopo aver selezionato un singolo file o un album musicale, premere **Opzioni** e poi selezionare **Otteni informazioni sui contenuti** (v. “Otteni informazioni sui contenuti” a pagina 62). In alternativa, oppure se il database non trova informazioni:

1. Selezionare un file immagine JPEG, GIF o PNG che si desidera visualizzare come miniatura per un file musicale o video.
2. Salvare il file nella stessa posizione del file che dovrà rappresentare, in base alle istruzioni seguenti.

Istruzioni per le miniature delle cartelle

Musica:

- Viene visualizzata la cartella.jpg (il file immagine deve essere denominato “cartella.jpg” altrimenti la miniatura non funzionerà)
- Se il file cartella.jpg non esiste, visualizzare la prima copertina incorporata dell'album presente nella cartella
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il primo file .JPG della cartella

Foto:

- Viene visualizzata la miniatura

Video:

- Viene visualizzata la copertina incorporata
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)

Funzioni di visualizzazione delle miniature dei file (valori predefiniti)

Musica:

- Viene visualizzata la copertina dell'album (file .MP3 con .JPG incorporato)
- Se non è disponibile una copertina dell'album, viene visualizzato il file immagine con lo stesso nome del file audio da riprodurre (ad esempio, brano.wav sarà associato a brano.jpg)

Foto:

- Viene visualizzata la miniatura

Video:


- Viene visualizzato il file .MP4 con lo .JPG incorporato
- Viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)

Funzione Cerca


Prima di utilizzare la funzione Cerca occorre attivare Compilazione catalogo multimediale. Per istruzioni, consultare “Compilazione del catalogo multimediale” a pagina 52.

Per eseguire una ricerca nei contenuti multimediali:


1. Passare alla schermata principale del browser del tipo di file multimediale in cui eseguire la ricerca (**Video**, **Musica** o **Foto**).
2. Premere  sul telecomando.
3. Selezionare **Titolo**, **Regista** o **Attore** (Video); **Titolo**, **Nome file**, **Album** o **Artista** (Musica); oppure **Titolo** (Foto). Premere **OK** e poi  per selezionare . Premere **OK**.

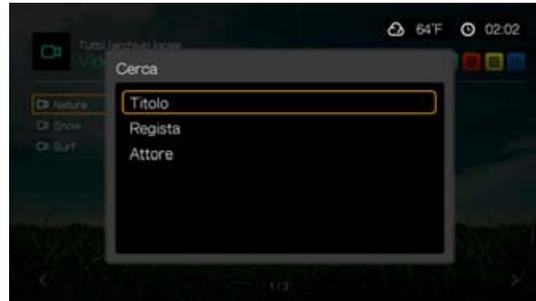

Opzioni di ricerca – Video

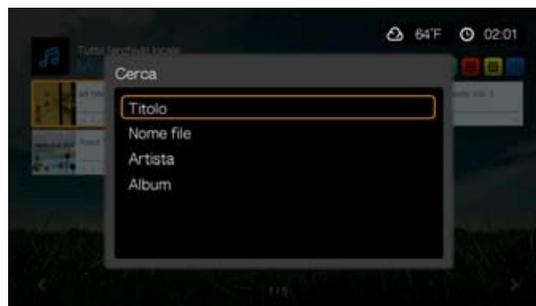


Opzioni di ricerca – Musica

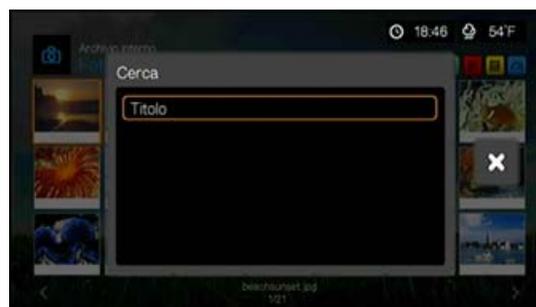

Opzioni di ricerca – Foto


4. Selezionare **Contenuto** o **Avvia con** e poi premere due volte **OK**.

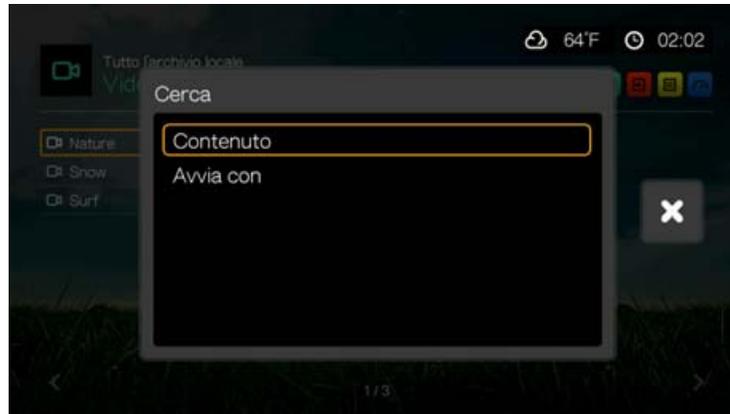

5. Con la tastiera virtuale :


- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un carattere, poi premere **OK** per inserirlo nella barra di ricerca. Seguono dei metodi alternativi al precedente:
 - I termini della ricerca possono essere inseriti anche utilizzando i pulsanti alfanumerici del telecomando. Premere, ad esempio, il pulsante **2** più volte per inserire a, b oppure c; premere il pulsante **3** più volte per inserire d, e oppure f ecc.
 - In alternativa ai metodi precedenti è possibile anche collegare al lettore multimediale una tastiera USB. V. "Utilizzo di una tastiera USB" a pagina 47.
- Selezionare **ABC** o **abc** e poi premere **OK** per inserire i caratteri in formato diverso.
- Selezionare **@#&** e poi premere **OK** per visualizzare la tastiera dei simboli con cui inserire i caratteri speciali.
- Selezionare **.com**, poi premere **OK** per visualizzare i simboli per i caratteri speciali, ad esempio *.com*, *www.*, *.net*, *.org* ecc.
- Premere **Opzioni** per inserire caratteri multilingue (applicabile solo ad alcune lettere della tastiera).
- Se si desidera cancellare l'ultimo carattere inserito, passare a **Del** e poi premere **OK**.

- Passare a  e premere **OK** per spostare il cursore all'indietro e  per spostarlo in avanti nel campo **Cerca** (nel campo Cerca, per spostare il cursore all'indietro è possibile premere anche  e **Next Page** (Pagina successiva) per spostarlo in avanti).

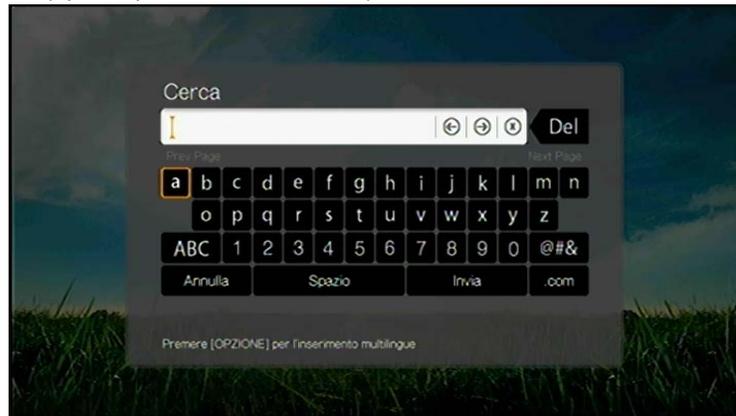

Per utilizzare la cronologia delle ricerche:

- Premere il tasto **SEARCH** (Cerca)  del telecomando. In questo modo si visualizza e si nasconde alternativamente l'elenco Cronologia ricerche.

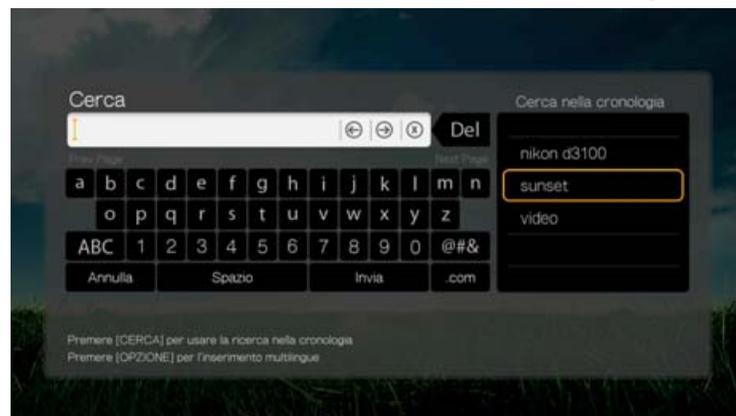


- Premere  /  per selezionare una ricerca tra quelle visualizzate.
 - Premere **OK** per eseguire la ricerca salvata.
6. Dopo avere definito i parametri di ricerca, selezionare **Invia** in calce alla tastiera virtuale e poi premere **OK**.

Nei risultati della ricerca saranno inclusi tutti i nomi file che cominciano con i caratteri inseriti nel campo di ricerca. Se, ad esempio, si specifica 'glo' saranno visualizzati risultati simili ai seguenti:

- Global party.jpg
- Glow of the Field.jpg
- Gloss.mp3

7. Se nessun file multimediale soddisfa i parametri della ricerca, premere **OK** per visualizzare di nuovo la tastiera virtuale e ridefinire i parametri.
Se la ricerca individua dei file multimediali che soddisfano i criteri specificati, i file sono elencati come mostrato di seguito (risultato dell'inserimento di "bea" per Foto).

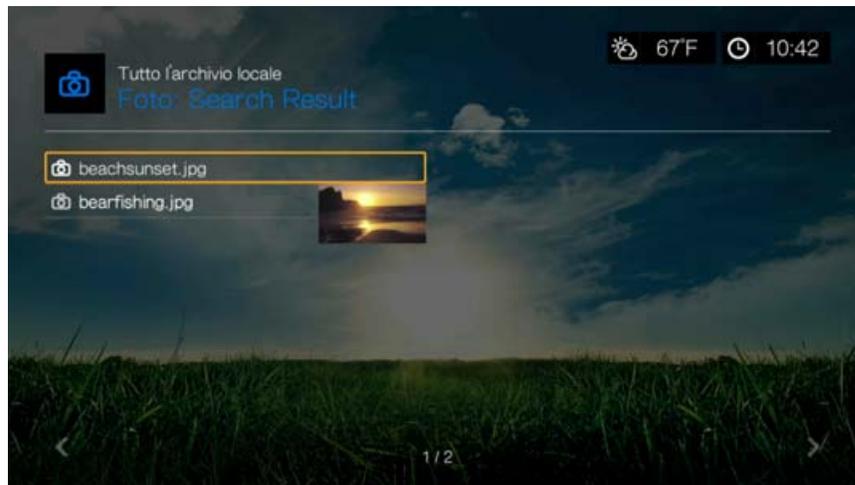

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file multimediale che si sta cercando e poi premere **OK** oppure **II ►** per avviare la riproduzione.

8

Riproduzione dei video


Con il lettore multimediale è possibile guardare i video sul TV.

Per un elenco dettagliato dei formati video supportati, consultare “Formati supportati” a pagina 222.

Riproduzione video

Per riprodurre un video:

1. Navigare a Home | Video, quindi premere **OK**.

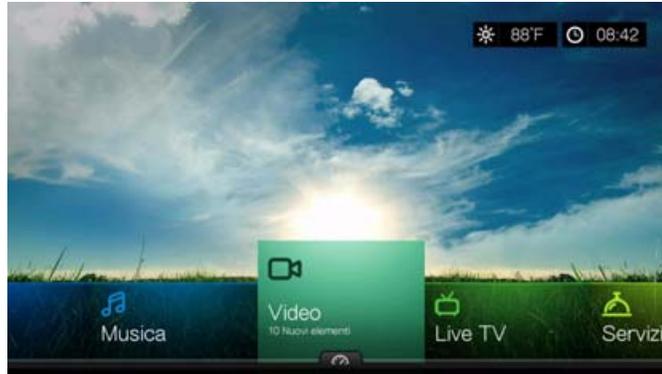

2. Sarà visualizzata la schermata Seleziona memoria. Premere **▲/▼** per selezionare una fonte di archiviazione, quindi premere **OK** (v. “Accesso ai contenuti multimediali” a pagina 28 per dettagli).
3. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file video e le cartelle video disponibili nell'unità locale del lettore multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità anteprima (predefinita), in modalità griglia, elenco o galleria in base all'impostazione di visualizzazione del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni di visualizzazione del browser, V. “Impostazioni della riproduzione video” a pagina 189. In modalità anteprima vengono visualizzati le dimensioni dei file, il tipo e (se disponibile) il genere del file per il video selezionato.



Se è abilitato Catalogo multimediale è possibile navigare utilizzando un'opzione di filtraggio come **Per data**, **Per cartelle**, **Per anno**, **Valutazione personale** oppure **Playlist**, selezionando l'icona Video e poi utilizzando le frecce a sinistra e destra del telecomando per scorrere le opzioni elencate. V. “Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali” a pagina 53 per dettagli.

4. Individuare il file video da riprodurre.
 - Per cominciare la riproduzione di un singolo file video, evidenziarlo e poi premere **OK**.
 - Per cominciare la riproduzione di una playlist video, evidenziarne il nome e poi premere **Pausa/Riproduci**.
 - Per cominciare la riproduzione di tutti i file video in una cartella, evidenziare un video nella cartella e poi premere **Pausa/Riproduci**.
 - Per trovare un video su una condivisione di rete o un lettore multimediale, seguire le istruzioni in "Accesso ai contenuti multimediali" a pagina 28.

Se si tenta di aprire un file video che è stato già riprodotto in parte, viene richiesto di scegliere se riprodurlo dall'inizio o riprendere la riproduzione dall'ultima posizione. Selezionare **Riprendi** per riprendere la riproduzione dal punto in cui era oppure **Riavvia** per ricominciare dall'inizio.

Ordinamento e filtro dei video


I video visualizzati nel menu omonimo possono essere ordinati e filtrati in base alle preferenze personali, utilizzando l'opzione apposita.

Filtro

1. Premere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e premere **OK**.
2. Premere **▶** e poi **▲** / **▼** per selezionare Filtro Tutto, Cartelle, Genere, Attore, Regista, Show (Mostra), Playlist, Non classificato, Nuovi elementi e Preferiti. Premere **OK** per visualizzare i video in base al criterio selezionato.



.....
Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.

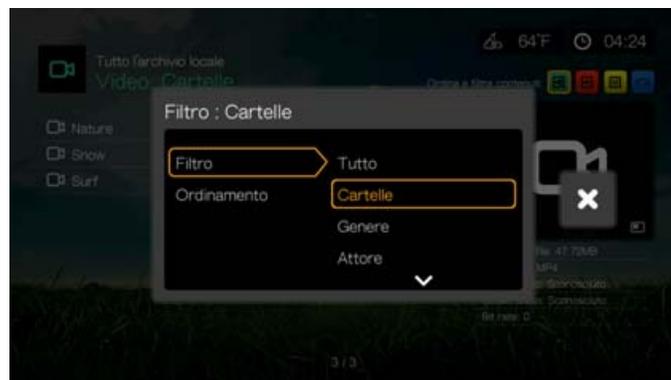

3. Dopo aver selezionato il segno di spunta verde , premere di nuovo **OK**.

Ordinamento

1. Premere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e premere **OK**.
2. Premere **►** e poi **▲** / **▼** per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Premere **OK** per visualizzare i video in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).



3. Premere **►**. Dopo aver selezionato il segno di spunta verde , premere di nuovo **OK**.

Opzioni del menu Video


Con un file selezionato nella schermata Video principale, premere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Video. Completata l'operazione, premere **Indietro** per ritornare al menu principale.



Ottieni informazioni sui contenuti

Premere **▲** / **▼** e selezionare **Ottieni informazioni sui contenuti** dall'elenco delle opzioni per richiedere al lettore multimediale di collegarsi a un database multimediale online e raccogliere informazioni sul file, inclusi valutazione MPAA, durata del film, foto in studio e trailer dei film in base al titolo del film.

Se viene visualizzato un messaggio Nessuna informazione dei contenuti trovata, andare all'icona della tastiera e premere **OK**.

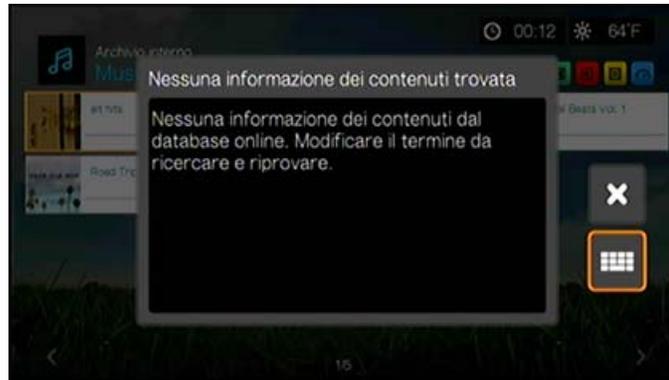

Con la tastiera virtuale, inserire il titolo, per intero o in parte, selezionare **Invia** e poi premere **OK** per associare le informazioni al contenuto. Selezionare un titolo dall'elenco e poi premere **OK**.

Rianalizza informazioni

Premere ▲ / ▼ e selezionare **Rianalizza informazioni** dall'elenco di opzioni dopo avere associato a un file le informazioni sui contenuti. Questa opzione aggiorna le informazioni sui contenuti o consente di correggere le informazioni sui contenuti associate per errore al file.

Visualizza informazioni

Premere ▲ / ▼ e selezionare **Visualizza informazioni** dall'elenco di opzioni dopo avere associato a un file le informazioni sui contenuti. Viene visualizzata una sinopsi/ descrizione delle informazioni sul titolo.

Lookup Info from Flixter (Ricerca informazioni su Flixter)

Premere ▲ / ▼ e selezionare **Lookup Info from Flixter** (Ricerca informazioni su Flixter) per effettuare la connessione al database Flixster e raccogliere informazioni sul file. V. "Flixster" a pagina 117 per dettagli sul servizio Flixster.

Aggiungi a coda

L'inserimento dei video nella coda consente di accedere rapidamente a questi file tramite il dashboard (v. "Dashboard del lettore multimediale" a pagina 50).

Valutazione

Video e altri file multimediali possono essere valutati per poterli poi ordinare e filtrare in base alle valutazioni e aprirli rapidamente dal dashboard.

1. Premere ▲ / ▼ e selezionare **Valuta video** dall'elenco di opzioni.
2. Premere ◀ / ▶ per evidenziare il numero di stelle corrispondente alla valutazione preferita. Cinque stelle costituiscono la valutazione massima e una stella è la minima.
3. Premere **OK** per confermare la valutazione.

Preferito

Video e altri file multimediali possono essere inseriti tra i preferiti per poterli poi ordinare e filtrare come tali e aprirli rapidamente dal dashboard.

1. Spingere ▲/▼ e **Preferito** dall'elenco di opzioni.
2. Premere **OK**.


Modifica

Sposta e Copia

1. Premere ▲/▼ e selezionare **Modifica**, selezionare **Sposta** o **Copia** dall'elenco delle opzioni, quindi premere **OK**.
2. Selezionare una destinazione di memoria per il file da spostare o copiare e poi premere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la posizione in cui spostare o copiare il file. Dopo aver selezionato la posizione, premere **OK** per posizionarvi il file (se per la destinazione si seleziona una rete o un server multimediale, V. "Accesso ai contenuti multimediali" a pagina 28).
4. Premere ► per selezionare il segno di spunta verde e poi **OK**.

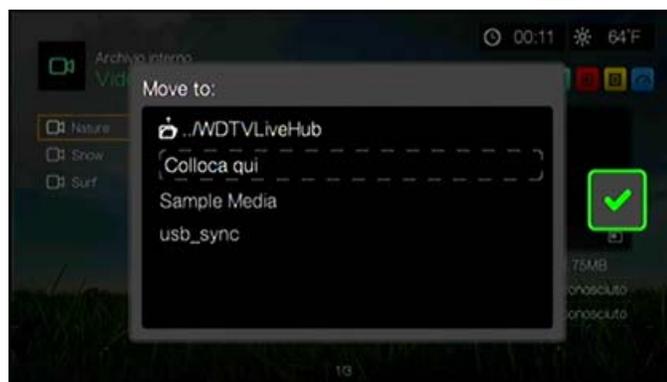

Elimina

1. Premere ▲/▼ e selezionare **Modifica**, quindi selezionare **Elimina** dall'elenco delle opzioni.
2. Selezionare **Sì** e poi premere **OK** per confermare l'eliminazione.


Selezione di più

Selezione di più applica le modifiche a più di un file.

1. Premere ▲/▼ e selezionare **Selezione di più** dall'elenco di opzioni.
2. Viene visualizzata la schermata Selezione di più. Utilizzare i pulsanti di navigazione **Selezione tutto**, **Selezione pagina** oppure **Cancella tutto** rispettivamente per selezionare o cancellare i file visualizzati oppure **Continua** per passare al successivo gruppo di file; poi premere **OK**.



3. Dopo aver selezionato più file, premere **Opzioni** per applicare le modifiche.

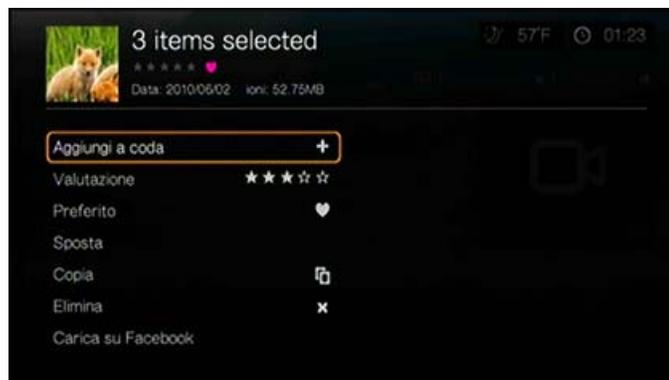

Condividi

Carica su Facebook

Questa opzione consente di caricare un video su Facebook.

1. Premere ▲/▼ e selezionare **Condividi**, quindi selezionare **Carica su Facebook** dall'elenco delle opzioni.
2. Accedere al proprio account Facebook (v. "Facebook" a pagina 105 per dettagli).


- Viene visualizzata la schermata seguente. Premere **OK** per accettare i termini, quindi premere ► per selezionare il segno di spunta verde . Premere **OK**.



Condividi su Twitter

Questa opzione consente di condividere un video su Twitter.

- Premere ▲/▼ e selezionare **Condividi**, quindi selezionare **Condividi su Twitter** dall'elenco delle opzioni.
- Accedere al proprio account Twitter (v. "Tweet con WD TV" a pagina 160 per dettagli).
- Viene visualizzata la schermata seguente. Premere **OK** per scrivere una didascalia utilizzando la tastiera virtuale, quindi premere ► per selezionare il segno di spunta verde . Premere **OK**.

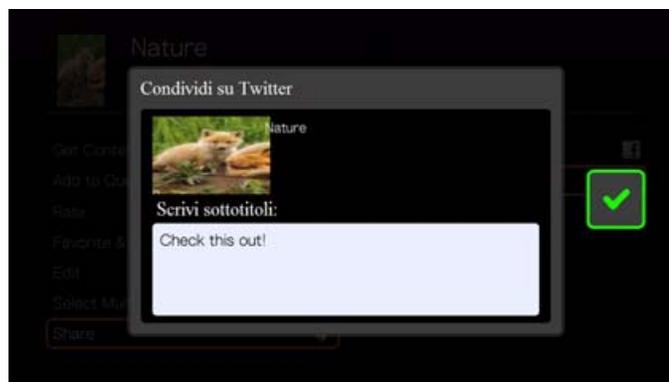

Opzioni della cartella Video

Con una cartella selezionata nella schermata Video principale, premere **Opzioni**. Saranno visualizzate le opzioni della cartella Video. Completata l'operazione, premere **Indietro** per ritornare al menu principale.



Preferito

V. "Preferito" a pagina 64.

Modifica

V. "Modifica" a pagina 64.

Selezione di più

V. "Selezione di più" a pagina 65.

Nuova scansione

V. "Rianalizza informazioni" a pagina 63.

Comandi della riproduzione video

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione video:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione di un video
PAUSE/PLAY (Pausa/Riproduci)	Interrompe o riprende la riproduzione di un video
<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere FF (Avanti veloce) o REV (Indietro) per ricercare il video (premere più volte per selezionare la velocità di ricerca) 2. Premere PLAY/PLAY (Pausa/Riproduci) per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata 	<p>Scorre la riproduzione del video avanti o indietro</p> <p>Il lettore multimediale supporta le seguenti velocità di visione: 2x, 4x, 8x, 16x</p>

Pulsante	Funzione
NEXT (Successivo)	<ul style="list-style-type: none"> Riproduce il successivo file video nella playlist/ cartella video Premere Fast Forward (Avanti veloce) per andare avanti di 10 minuti. Premere NEXT (Successivo) per andare al capitolo successivo (se il file video supporta i capitoli).
PREV (Precedente)	<ul style="list-style-type: none"> Riproduce il precedente file video nella playlist/ cartella dei video Spingerlo durante Fast Reverse (Indietro veloce) per tornare indietro di 10 minuti. Premere PREV (Precedente) per andare al capitolo precedente (se il file video supporta i capitoli).
▲ Freccia su	<ul style="list-style-type: none"> Sposta i sottotitoli più in alto sullo schermo.
▼ Freccia giù	<ul style="list-style-type: none"> Sposta i sottotitoli più in basso sullo schermo.
◀ Freccia a sinistra	<ul style="list-style-type: none"> Riduce la velocità di visualizzazione dei sottotitoli.
▶ Freccia a destra	<ul style="list-style-type: none"> Aumenta la velocità di visualizzazione dei sottotitoli.
Subtitle (Sottotitoli)	<ul style="list-style-type: none"> Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile)

Opzioni della riproduzione video

- Per visualizzare le opzioni di riproduzione dei video mentre è in corso un video, premere **Options** (Opzioni).
- Per ritornare al video, premere **Back** (Indietro).



Ottieni informazioni dei contenuti

V. "Ottieni informazioni sui contenuti" a pagina 62.

Aggiungi a coda

V. "Aggiungi a coda" a pagina 63.

Preferito

V. "Preferito" a pagina 64.

Valutazione


V. "Valutazione" a pagina 63.

Visualizza capitolo

Se si sta riproducendo un file video composto da più capitoli, è possibile scegliere il capitolo da riprodurre.

Per selezionare il capitolo del video:

1. Premere **Options** (Opzioni).
2. Evidenziare **Visualizza capitolo** e poi premere **OK**.

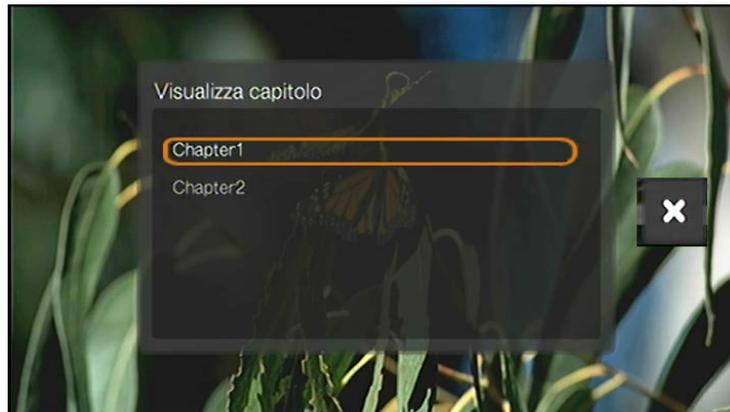

3. Premere ▲ / ▼ per evidenziare il capitolo selezionato e poi premere **OK**.

Sottotitoli

Utilizzare questa opzione per visualizzare i sottotitoli durante la riproduzione del video. Verificare che i file dei sottotitoli si trovino nella stessa cartella del video corrente e che abbiano lo stesso nome del file video.




.....
Nota: il nome dei file dei sottotitoli (i tipi specifici supportati) deve essere identico a quello del file multimediale su cui vengono riprodotti (le estensioni, invece, sono diverse) e deve trovarsi nella stessa cartella che contiene il file video.

Per visualizzare i sottotitoli:

1. Durante la riproduzione dei video, premere più volte **Sottotitolo** finché non vengono visualizzati i sottotitoli desiderati oppure "Subtitle Off" (Sottotitolo disattivo). Altrimenti premere **Opzioni**, evidenziare **Sottotitoli** e poi premere **OK** e seguire i passi successivi.
2. Selezionare la lingua preferita oppure **Disattivo** per disattivare i sottotitoli e poi premere **OK**.

3. Dopo aver selezionato il segno di spunta verde , premere di nuovo **OK**.

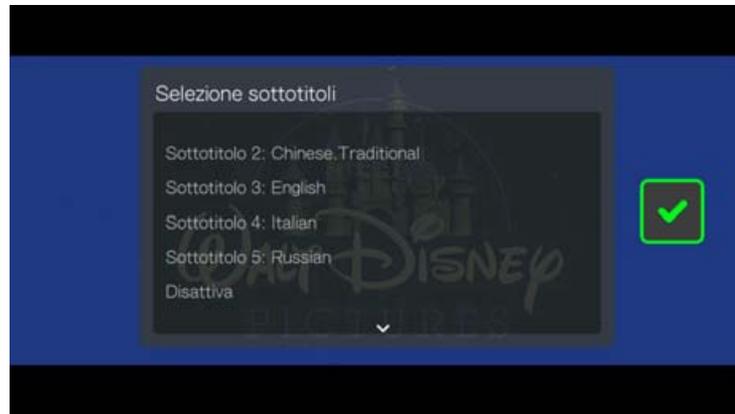

Regola sottotitoli

Dopo aver selezionato i sottotitoli, utilizzare questa opzione per regolarli durante la riproduzione.



Nota: questa opzione è disponibile solo per i sottotitoli ASS/SRT/SSA e non è disponibile per i sottotitoli PGS, SUB/IDX o VOBSUB.

1. Durante la riproduzione di un video, premere **Opzioni**.
2. Evidenziare **Regola sottotitoli** e poi premere .



Le opzioni del menu **Regola sottotitoli** includono:

- **Posizione e dimensioni** – Utilizzare i pulsanti di navigazione per regolare posizione e velocità, poi premere più volte OK per regolare le dimensioni.
- **Colore (del testo dei sottotitoli)** – Selezionare il colore della cornice e di riempimento nel menu Subtitle Color (Colore sottotitoli).
- **Codifica** – V. “Supporto aggiuntivo per codifica” a pagina 207.

Modalità di riproduzione

Utilizzare l'opzione Modalità di riproduzione per impostare le opzioni di ripetizione del video. Premere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata.

Le opzioni includono:

- **Ripeti tutto**  – Tutti i file contenuti nella cartella corrente del video vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

- **Casuale**  – Tutti i file video contenuti nella cartella video corrente vengono riprodotti ripetutamente in modalità casuale finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
- **Ripeti uno**  – Il video corrente viene riprodotto finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

Selezione del canale audio

Utilizzare questa opzione per selezionare la lingua audio utilizzata nella riproduzione del video. Questa opzione è disponibile solo se il video in corso ha più tracce audio. Verificare che le tracce audio siano nella stessa cartella in cui si trova il video.

Per selezionare il canale audio:

1. Durante la riproduzione del video, premere **Audio** – oppure premere **Opzioni** ed evidenziare **Audio** e poi premere **OK**.
2. Ripetere il passo precedente finché non vengono riprodotte la lingua o la traccia desiderate.

Regolazione Lip Sync

Utilizzare questa opzione per regolare la sincronizzazione dell'audio con il video. È utile per regolare i video in cui audio e video non sono in sincronia a causa di errori di codifica ecc.

1. Durante la riproduzione di un video, premere **Opzioni**.
2. Selezionare **Regolazione Lip Sync** e poi premere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti ◀/▶ per regolare la sincronizzazione audio Lip Sync in incrementi di 100 ms da -2000 ms ritardo a 2000 ms anticipo.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica

Utilizzare questa opzione per modificare la scala di visualizzazione della schermata di riproduzione video e per visualizzare il video in panoramica.

1. Durante la riproduzione di un video, premere **Opzioni**.
2. Selezionare **Zoom e Panoramica** e poi premere **OK**.
3. Premere **OK** più volte per scorrere tutte le opzioni di zoom disponibili. Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare lo schermo in panoramica.

Elimina

V. “Elimina” a pagina 64.

Posta commento su Facebook

Questa opzione consente di caricare un video o un commento su Facebook.

1. Premere ▲/▼ e selezionare **Posta commento su Facebook** dall'elenco di opzioni.
2. Selezionare **Schermata** o **Solo commento** e premere **OK**.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password di Facebook (per dettagli v. “Facebook” a pagina 105).

- Viene visualizzata la schermata Posta commento su Facebook. Selezionare l'icona della tastiera  e utilizzare la tastiera virtuale per inserire un commento.



- Selezionare il segno di spunta verde , premere **OK** e poi di nuovo **OK** nella schermata Eseguito.

Condividi su Twitter

V. "Condividi su Twitter" a pagina 66.

Timer di spegnimento automatico del dispositivo

Utilizzare questa opzione per impostare il tempo di spegnimento automatico del dispositivo. I tempi variano da 15 a 120 minuti.



Visualizzazione del pannello di riproduzione del video

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello di riproduzione del video. Il pannello mostra le seguenti informazioni sul video in corso:




Barra di avanzamento della
riproduzione del video

Tempo trascorso e tempo
totale della riproduzione

Per visualizzare il pannello con le informazioni sul video:

1. Durante la riproduzione di un video, premere **OK**. Il pannello di riproduzione del video compare in calce alla schermata e mostra una barra di avanzamento insieme al tempo di riproduzione totale e quello trascorso.
2. Alcuni video consentono di avanzare di uno specifico tempo. Selezionare **Passa a orario voluto** e poi fare clic su **OK**. Viene visualizzata una tastiera:

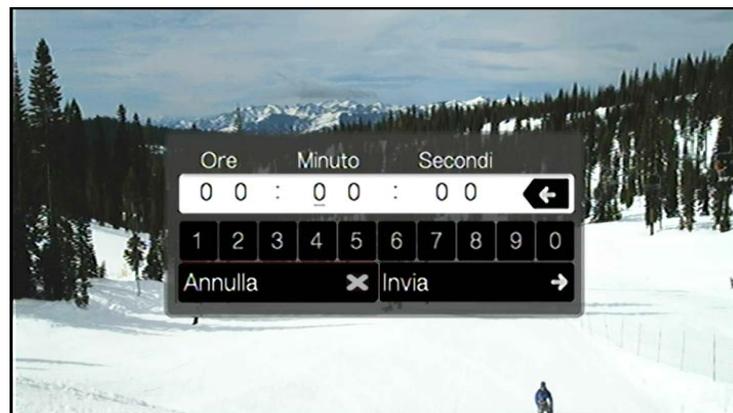

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per posizionare il cursore sotto ogni numero nei campi relativi a Ore, Minuto e secondi e poi selezionare un numero dalla tastiera. Selezionare Invia e, alla fine, premere **OK** per avanzare del tempo specificato. Premere **OK** per nascondere il pannello di riproduzione del video.

Navigazione nel DVD

Nella maggior parte dei casi, quando i contenuti di un intero DVD sono stati salvati ed archiviati su un hard disk USB collegato a un hard disk in rete a sua volta connesso al lettore multimediale, le funzionalità di navigazione nei menu del DVD disponibili con i tasti del telecomando del lettore multimediale sono uguali a quelli accessibili usando il telecomando di un lettore DVD connesso a un televisore.



Importante: la navigazione nei DVD è possibile solo se i file VOB vengono inseriti in una cartella denominata VIDEO_TS.



Nota: i file video, come AVI, MP4, MKV ed MT2S, sono file video "monotraccia" privi delle funzionalità di navigazione nei DVD.

Comandi di navigazione dei DVD

Utilizzare questi tasti del telecomando per controllare la riproduzione video di navigazione nel DVD:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione di un video
PAUSE/PLAY (Pausa/Riproduci)	Interrompe o riprende la riproduzione di un video
<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere FF (Avanti veloce) o REV (Indietro) per ricercare il video (premere più volte per selezionare la velocità di ricerca) 2. Premere PLAY/PLAY (Pausa/Riproduci) per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata 	<p>Scorre la riproduzione del video avanti o indietro</p> <p>Il lettore multimediale supporta le seguenti velocità di visione: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
NEXT (Successivo)	<ul style="list-style-type: none"> • Premere Fast Forward (Avanti veloce) per andare avanti di 10 minuti. • Premere NEXT (Avanti) per passare al capitolo successivo.
PREV (Precedente)	<ul style="list-style-type: none"> • Spingerlo durante Fast Reverse (Indietro veloce) per tornare indietro di 10 minuti. • Premere PREV (Precedente) per passare al capitolo precedente.
▲ Freccia su	<ul style="list-style-type: none"> • Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.
▼ Freccia giù	<ul style="list-style-type: none"> • Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.

Pulsante	Funzione
◀ Freccia a sinistra	<ul style="list-style-type: none">Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.
▶ Freccia a destra	<ul style="list-style-type: none">Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.

Opzioni di riproduzione per la navigazione su DVD

- Per visualizzare le opzioni di riproduzione dei video, premere **Options** (Opzioni).
- Per nascondere le opzioni, premere **Back** (Indietro) oppure nuovamente **Options** (Opzioni).



Selezione del menu principale

Per visualizzare il menu principale in modalità di navigazione nel DVD:

1. Premere **Options** (Opzioni).
2. Evidenziare **Menu** e poi premere **OK**. Viene visualizzato il menu principale.



.....
Nota: verificare che l'opzione di menu DVD sia **attiva**. V. "Menu DVD" a pagina 190.

Selezione dei sottotitoli

V. "Sottotitoli" a pagina 69.

Selezione del canale audio

V. "Selezione del canale audio" a pagina 71.

Ottieni informazioni dei contenuti

V. "Ottieni informazioni sui contenuti" a pagina 62.

9

Riproduzione di musica

Con il lettore multimediale è possibile ascoltare i file audio sul sistema TV/audio.


Per un elenco dettagliato dei formati audio supportati, consultare “Formati supportati” a pagina 222.

Riproduzione di brani musicali

1. Passare al menu Home | Musica e poi spingere **OK**.



2. Sarà visualizzata la schermata Seleziona memoria. Premere ▲/▼ per selezionare una fonte di archiviazione, quindi premere **OK** (v. “Accesso ai contenuti multimediali” a pagina 28 per dettagli).
3. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file di musica e le cartelle di musica disponibili nel disco locale del lettore multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità griglia (predefinita) o in modalità elenco, in base all'impostazione dello schermo del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del browser, v. “Impostazioni della riproduzione musica” a pagina 192.

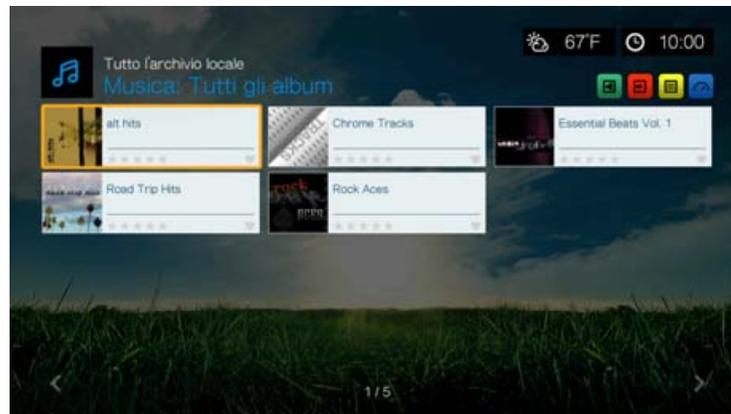

- Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando le opzioni di ordinamento (Alfabetico, Data, Valutazioni, Visti di recente) e filtro (Tutti i video, Genere, Playlist, Cartelle, Preferiti). Per dettagli v. “Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali” a pagina 53.
4. Individuare il file audio da riprodurre.
 - Per cominciare la riproduzione di un singolo file audio, evidenziarlo e poi premere **OK**.

- Per cominciare la riproduzione di un album, evidenziarlo e poi premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per riprodurre l'album.
- Per cominciare la riproduzione di una playlist musicale, evidenziarne il nome e poi premere **PAUSE/PLAY** (Pausa/Riproduci).
- Per cominciare la riproduzione di tutti i file audio presenti in una cartella, evidenziarne uno e poi premere **PAUSE/PLAY** (Pausa/Riproduci).
- Per trovare i file audio su una condivisione di rete o un lettore multimediale, seguire le istruzioni in "Accesso ai contenuti multimediali" a pagina 28.

Ordinamento e filtro di brani musicali


I brani musicali possono essere ordinati e filtrati in base alle preferenze personali utilizzando l'opzione di ordinamento e filtro.

Filtro

1. Premere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e premere **OK**.
2. Premere  e poi  /  per selezionare Filtro per Tutti gli album, Tutte le tracce, Genere, Artista, Cartelle, Untagged, Nuovi elementi e Preferiti. Premere **OK** per visualizzare i brani musicali in base al criterio selezionato.



.....
Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.

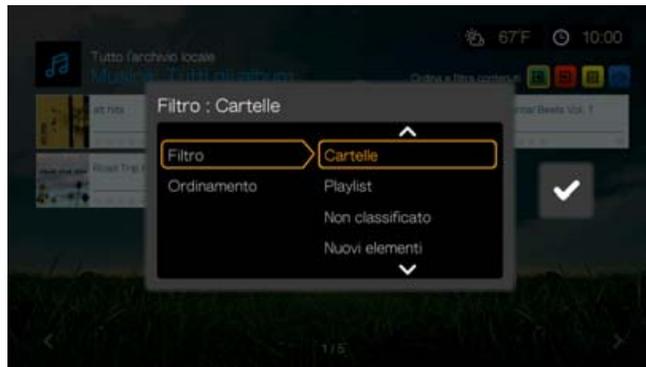


3. Dopo aver selezionato il segno di spunta verde , premere di nuovo **OK**.

Ordinamento

1. Premere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e premere **OK**.


2. Premere ► e poi ▲ / ▼ per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Premere **OK** per visualizzare i brani musicali in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).

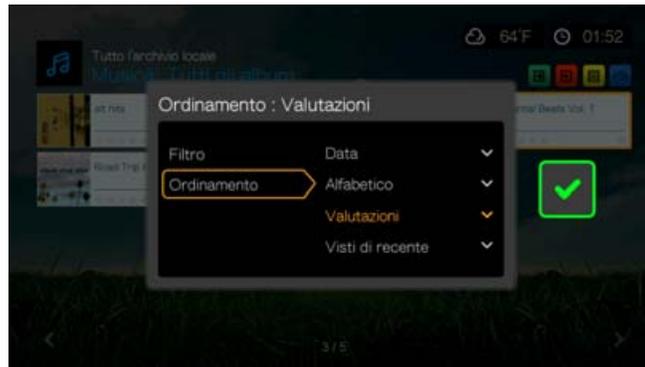

3. Premere ►. Dopo aver selezionato il segno di spunta verde , premere di nuovo **OK**.

Opzioni del menu Musica

Nella schermata video principale, premere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Musica. Completata l'operazione, premere **Indietro** per ritornare al menu principale.

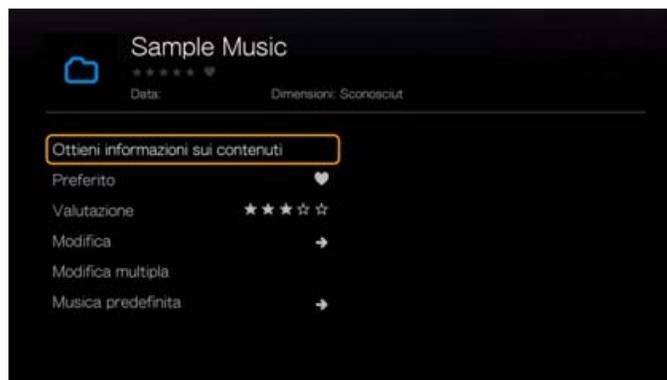

Ottieni informazioni dei contenuti

La funzione Ottieni informazioni dei contenuti per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Ottieni informazioni sui contenuti" a pagina 62.

Rianalizza informazioni

La funzione Rianalizza informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Rianalizza informazioni" a pagina 63.

Visualizza informazioni

La funzione Visualizza informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Comandi della riproduzione video" a pagina 67.

Preferito

La funzione Preferiti per i brani musicali è uguale all'omonima opzione per i video. V. "Preferito" a pagina 64.

Valutazione

La funzione Valutazione per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Valutazione" a pagina 63.

Modifica

Le funzioni Modifica sono uguali alle funzioni Modifica per i video. V. "Modifica" a pagina 64.


Seleziona di più

La funzione Modifica di più per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Seleziona di più" a pagina 65.

Musica preimpostata

La funzione Musica preimpostata consente di assegnare a un brano un pulsante numerato del telecomando per riprodurlo rapidamente.

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Musica predefinita**. Premere ►.

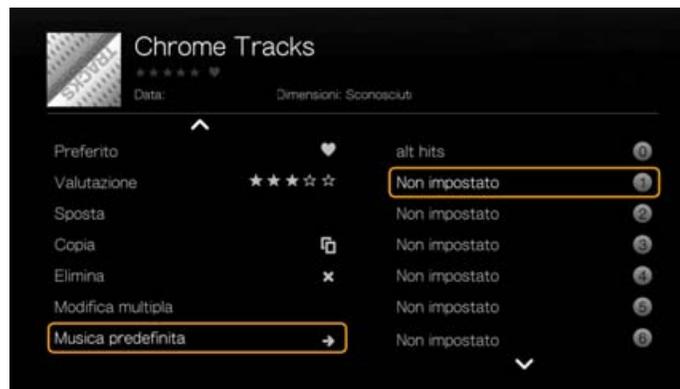

2. Premere ▲ / ▼ per selezionare un pulsante numerato del telecomando e poi premere **OK**.

Comandi della riproduzione musicale

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione dei brani musicali dalla schermata di riproduzione:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione audio
PAUSE/PLAY (Pausa/Riproduci)	Interrompe o riprende la riproduzione dell'audio
<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere FF (Avanti veloce) o REV (Riavvolgi) per scorrere il file audio (premere più volte per selezionare la velocità di scorrimento) 2. Premere PLAY (Riproduci) per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata 	<p>Scorre la riproduzione audio in avanti o indietro</p> <p>Il lettore multimediale supporta le seguenti velocità di visione: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Premere PREV (Traccia precedente) una volta.	Comincia la riproduzione dall'inizio
Premere NEXT (Traccia successiva)	Riproduce la successiva traccia audio nella playlist/cartella musicale
Premere PREV (Traccia precedente) due volte	Riproduce la precedente traccia audio nella playlist/cartella musicale
0-9	Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato.




.....

Nota: se si chiude la schermata di riproduzione dei brani musicali, gli unici controlli di riproduzione che funzionano sono il pulsante **STOP** (per interrompere la riproduzione) e **Options** (Opzioni) (durante la riproduzione delle foto, per andare alla traccia precedente o successiva).

Schermata per la riproduzione musicale

La schermata di riproduzione della musica visualizza le informazioni seguenti sull'album/il file audio in corso di riproduzione:

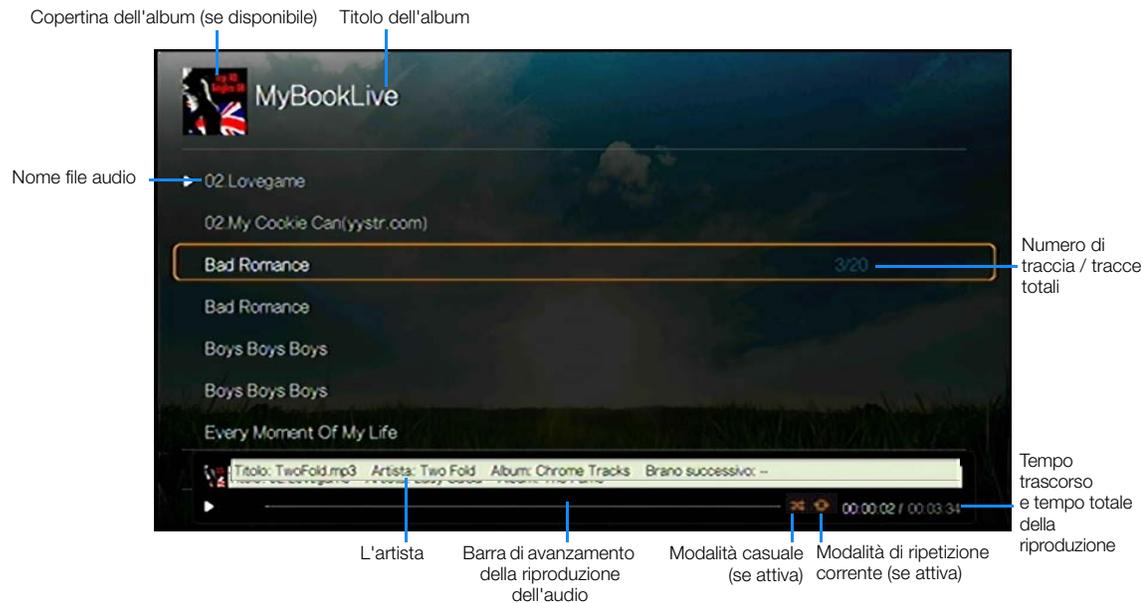

Opzioni della riproduzione musicale

- Per visualizzare le opzioni per la riproduzione dei brani musicali, premere **Opzioni**.
- Per nascondere le opzioni, premere **Indietro** oppure nuovamente **Opzioni**.



Ottieni informazioni dei contenuti

La funzione Ottieni informazioni dei contenuti per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Ottieni informazioni sui contenuti" a pagina 62.

Rianalizza informazioni

La funzione Rianalizza informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Rianalizza informazioni" a pagina 63.

Visualizza informazioni

La funzione Visualizza informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. “Comandi della riproduzione video” a pagina 67.

Aggiungi a Coda

La funzione Aggiungi a Coda per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Aggiungi a coda” a pagina 63.

Preferito

La funzione Preferito per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Preferito” a pagina 64.

Valutazione

La funzione Valutazione per la musica è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Valutazione” a pagina 63.

Modalità di riproduzione

La modalità di riproduzione per i brani musicali consente di impostare le opzioni per la ripetizione e la ripetizione in sequenza casuale.

Ripetizione

Per impostare la modalità ripetizione della musica:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, premere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità di riproduzione** e poi premere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Ripeti tutto**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **BACK** (Indietro).
 - **Ripeti uno**  – La traccia audio corrente viene ripetuta finché non si preme **STOP** o **Back** (Indietro).
 - **Ripeti tutto con sequenza casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).

L'icona della modalità di ripetizione attivata viene visualizzata sotto la barra di avanzamento della riproduzione.

Casuale

Utilizzare questa opzione per impostare la riproduzione in ordine casuale delle tracce audio presenti nella playlist/cartella musicale corrente.

Per attivare la modalità casuale:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, premere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità di riproduzione** e poi premere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:

- **Casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).
- **Ripeti tutto con sequenza casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).

Modifica

Le funzioni Modifica sono uguali alle funzioni Modifica per i video.
V. “Modifica” a pagina 64.

Timer di spegnimento automatico del dispositivo

V. “Timer di spegnimento automatico del dispositivo” a pagina 72.

Musica preimpostata

V. “Musica preimpostata” a pagina 79.

Riproduzione di musica dall'iPod®

Apple® utilizza uno schema di nomi di cui è proprietaria e, per questo motivo, il lettore multimediale non è in grado di visualizzare i nomi originali di cartelle e file come sono impostati sull'iPod. Quando sono utilizzati sul lettore multimediale, pertanto, cartelle e file hanno dei nomi nuovi anche se i dati originali sui file memorizzati sull'iPod rimangono invariati e, quando si riproduce un file, possono essere visualizzati nella posizione dello schermo in cui vengono visualizzati i metadati.



.....

Nota: il lettore multimediale non supporta la riproduzione di contenuti premium protetti, ad esempio filmati o brani, da iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

Per utilizzare l'iPod con il lettore multimediale, è sufficiente collegare l'iPod alla porta USB ed esplorare il menu dell'interfaccia.



.....

Nota: il lettore multimediale supporta solo la modalità di archiviazione USB di massa. iPod Touch non è un dispositivo di archiviazione di massa USB e, pertanto, non è supportato.

10

Visualizzazione di foto

Con il lettore multimediale, le foto digitali sono visualizzabili una per una oppure in modalità di presentazione sul TV.


Per un elenco dettagliato dei formati fotografici supportati, consultare “Formati supportati” a pagina 222.

Visualizzazione di fotografie

1. Passare al menu Home | Foto e poi spingere **OK**.



2. Sarà visualizzata la schermata Seleziona memoria. Premere ▲/▼ per selezionare una fonte di archiviazione, quindi premere **OK** (v. “Accesso ai contenuti multimediali” a pagina 28 per dettagli).
3. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file di musica e le cartelle di musica disponibili nel disco locale del lettore multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità griglia (predefinita) o in modalità elenco, in base all'impostazione dello schermo del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del browser, v. “Impostazioni della riproduzione foto” a pagina 193.

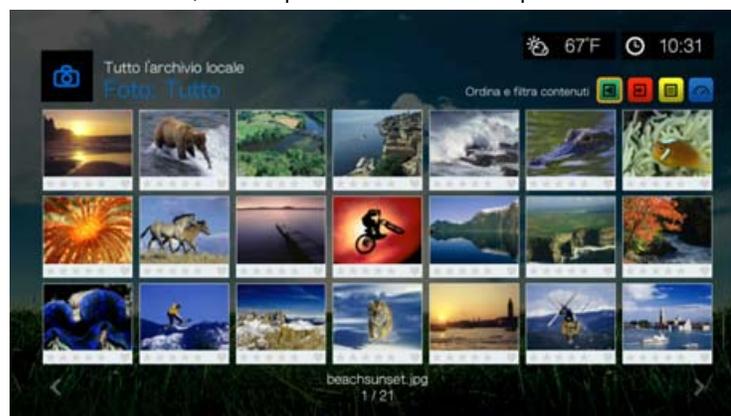

4. Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando l'ordinamento (Alfabetico, Data, Valutazioni, Visti di recente) e le opzioni filtro (Tutto, Genere, Playlist, Cartelle, Preferiti). V. "Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali" a pagina 53 per dettagli.
5. Individuare il file immagine da riprodurre.
 - Per aprire un singolo file immagine da visualizzare, selezionarlo e poi premere **OK**.
 - Per visualizzare il successivo file di immagine nella cartella delle foto, premere **▶▶** (avanti).
 - Per visualizzare il precedente file di immagine nella cartella delle foto, premere **◀◀** (precedente).
 - Per trovare i file di immagine su una condivisione di rete o un lettore multimediale, seguire le istruzioni in "Accesso ai contenuti multimediali" a pagina 28.

È possibile anche vedere una presentazione utilizzando tutti i file di immagine contenuti in una cartella di fotografie. V. "Presentazione di foto" a pagina 91 per istruzioni.

Ordinamento e filtro delle foto


Le foto possono essere ordinate e filtrate in base alle preferenze personali utilizzando l'opzione di ordinamento e filtro.

Filtro

1. Premere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e premere **OK**.
2. Premere **▶** e poi **▲** / **▼** per selezionare Filtro in base a Tutto, data, data (anno), data (mese), Cartelle, Nuovi elementi e Preferiti. Premere **OK** per visualizzare i brani musicali in base al criterio selezionato.



.....
Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.

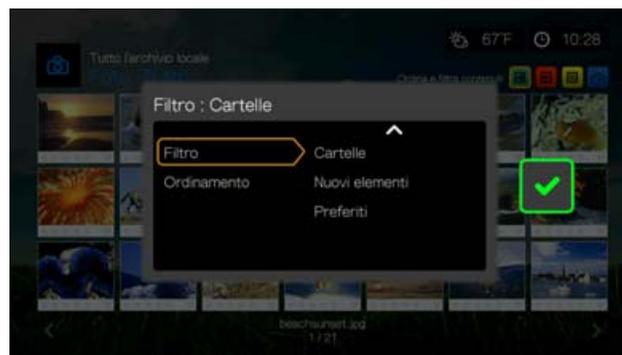

3. Dopo aver selezionato il segno di spunta verde , premere di nuovo **OK**.

Ordinamento

1. Premere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e premere **OK**.

2. Premere ► e poi ▲ / ▼ per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Premere **OK** per visualizzare le foto in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).



3. Premere ►. Dopo aver selezionato il segno di spunta verde , premere di nuovo **OK**.

Supporto per fotocamera digitale

È possibile collegare una fotocamera digitale al lettore multimediale tramite una porta USB e vedere i file di immagine supportati, archiviati nella scheda di memoria della fotocamera.


Per vedere le immagini da una fotocamera digitale:

1. Collegare la fotocamera digitale al riproduttore multimediale tramite la porta USB.
2. Premere **OK** per chiudere il messaggio (il lettore multimediale rileva la scheda di memoria della fotocamera come un dispositivo di sola lettura).
3. Passare al menu Principale | Foto.
4. La fotocamera digitale è considerata come un dispositivo USB. Utilizzare i pulsanti di navigazione per effettuare una selezione e poi premere **OK**.

Sulla schermata vengono visualizzate le miniature di tutte le cartelle di foto e file delle immagini disponibili. Vengono visualizzati solo i file di immagine supportati dal lettore multimediale.

Opzioni del menu Foto

Nella schermata video principale delle foto, premere **Options** (Opzioni). Vengono visualizzate le opzioni del menu Foto. Completata l'operazione, premere **Back** (Indietro) per ritornare al menu principale.

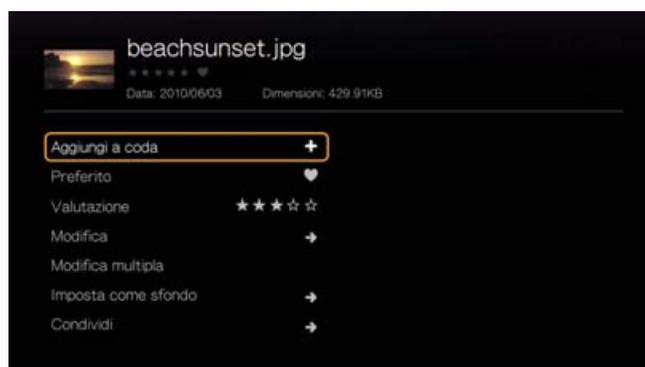

Aggiungi a coda

La funzione Aggiungi a coda per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Aggiungi a coda” a pagina 63.

Preferito

La funzione Preferito per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Preferito” a pagina 64.

Valutazione

La funzione Valutazione per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Valutazione” a pagina 63.

Modifica

Le funzioni Modifica per le foto sono uguali alle funzioni Modifica per i video. V. “Modifica” a pagina 64.

Imposta come sfondo

Qualsiasi foto può essere impostata come sfondo del sistema in sostituzione del prato o del cielo assoluto utilizzati per impostazione predefinita (o di qualsiasi altra foto selezionata in precedenza).

1. Cercare e selezionare nel menu Foto la foto da utilizzare come sfondo e poi premere **OK**.
2. Premere **Opzioni**.
3. Selezionare **Imposta come sfondo** e poi premere ►.
4. Selezionare una delle opzioni per ridimensionare le foto (**Conserva originale**, **Adatta a schermo** o **Visualizza a schermo intero**) e poi premere **OK**.



Condividi

Carica su Facebook

La funzione Carica su Facebook per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Carica su Facebook” a pagina 65.

Carica su Picasa

Questa opzione consente di caricare un video su Picasa.

1. Premere ▲/▼ e selezionare **Carica su Picasa** dall'elenco di opzioni.
2. Se è richiesto l'accesso, selezionare **Sì**, poi premere **OK** e inserire il nome utente e la password di Picasa, utilizzando la tastiera virtuale.
3. Viene visualizzata la schermata seguente. Premere **OK**.



Condividi su Twitter

La funzione Condividi su Twitter per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Condividi su Twitter” a pagina 66.

Selezione di più

La funzione Modifica di più per le foto è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. “Selezione di più” a pagina 65.

Opzioni per la visualizzazione delle foto

- Per visualizzare le opzioni per le foto mentre viene visualizzata una foto, premere **Options** (Opzioni).
- Per ritornare alla foto che si stava visualizzando, premere **Back** (Indietro) oppure di nuovo **Options** (Opzioni).



Visualizza informazioni

Selezionare questa opzione per visualizzare informazioni sulla foto, incluso sorgente, dimensioni del file, dimensioni, numero dell'immagine, data e ora in cui è stata scattata la foto, modalità di esposizione e informazioni sul flash.

Aggiungi a coda

V. “Aggiungi a coda” a pagina 63.

Valutazione

V. "Valutazione" a pagina 63.

Preferito

V. "Preferito" a pagina 64.

Modalità di riproduzione

Utilizzare l'opzione della modalità di riproduzione per la musica per impostare le opzioni per la ripetizione e la ripetizione in sequenza casuale.

1. Durante la riproduzione di una foto, premere **Options** (Opzioni).
2. Selezionare **Modalità di riproduzione** e poi premere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Ripeti tutto**  – Tutti i file di foto contenuti nella cartella corrente delle foto vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).
 - **Casuale**  – Tutti i file di foto contenuti nella cartella di foto corrente vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).
 - **Ripeti tutto con sequenza casuale**  – Tutti i file di foto contenuti nella cartella di foto corrente vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).

Ruota a destra e a sinistra

1. Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, premere **Options** (Opzioni).
2. Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** e poi premere **OK**.
3. Premere **Opzioni** e selezionare di nuovo **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** come necessario fino a impostare la rotazione desiderata per la foto.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica per le foto

V. "Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica" a pagina 71.

Elimina

V. "Elimina" a pagina 64.

Condividi

Carica su Facebook

V. "Carica su Facebook" a pagina 65.

Carica su Picasa

V. "Carica su Picasa" a pagina 87.

Condividi su Twitter

V. "Condividi su Twitter" a pagina 66.

Imposta come sfondo

V. "Imposta come sfondo" a pagina 87.

Visualizzazione delle miniature delle foto

Mentre si visualizza una foto o una presentazione, premere ▼ per visualizzare le miniature di tutte le foto. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀▶ per selezionare un'altra foto da visualizzare e poi premere **OK**.




Visualizzazione delle informazioni sulle foto

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello con le informazioni sull'immagine. Il pannello mostra le seguenti informazioni sull'immagine corrente:

- Nome file dell'immagine
- Origine
- Risoluzione e dimensioni del file di immagine
- Numero di sequenza dell'immagine e numero totale dei file di immagine presenti nella cartella fotografica corrente

Per vedere il pannello con le informazioni sulle foto:

- Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, premere **OK**. Premere **Back** (Indietro) per nascondere le informazioni sulle foto.

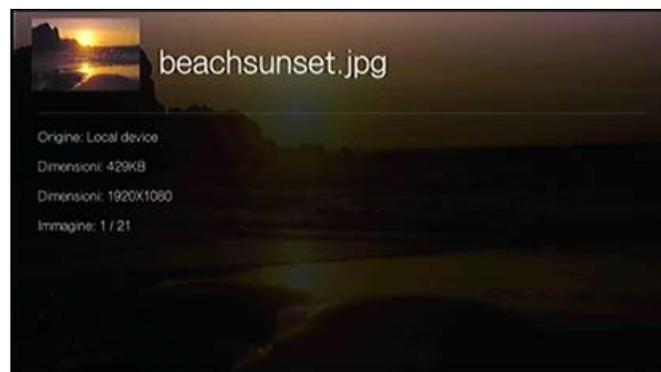

Presentazione di foto

Il lettore multimediale consente di creare una presentazione utilizzando il contenuto di una cartella di foto.

Per avviare una presentazione:

1. Individuare la cartella di foto che contiene i file immagine da inserire nella presentazione (v. "Visualizzazione di fotografie" a pagina 84).
2. Selezionare la cartella di foto e poi premere **PAUSE/PLAY** (Pausa/Riproduci) per avviare la presentazione.

Per ascoltare una musica di sottofondo in una presentazione:

1. Passare alla cartella di brani musicali che contiene la playlist/i file audio che si desidera utilizzare per accompagnare la presentazione (v. "Riproduzione di brani musicali" a pagina 76).
2. Selezionare la playlist/i file audio e poi premere **PLAY** (Riproduci).
 - Se è stato selezionato un singolo file audio, è possibile impostarlo perché venga eseguito ripetutamente senza interrompersi mentre è in corso la presentazione.
 - Se è stata selezionata una playlist di brani musicali, è possibile attivare la modalità ripetizione o casuale.
3. Premere **HOME** e poi avviare la presentazione (come descritto in alto).

Comandi per la riproduzione della presentazione

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione della presentazione:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la presentazione
PAUSE/PLAY (Pausa/Riproduci)	Mette in pausa o riprende la presentazione
NEXT (Successivo)	Visualizza il successivo file di immagine nella presentazione
PREV (Precedente)	Visualizza il precedente file di immagine nella presentazione

Ripetizione e/o riproduzione casuale di una presentazione

Andare a Configurazione > Impostazioni foto per ripetere e/o ripetere casualmente una presentazione. V. "Sequenza presentazione" a pagina 194.

11

File


Tutti i file multimediali possono essere visualizzati e gestiti in un'unica posizione, utilizzando il menu File.

Schermata File

1. Passare al menu Home | File e poi spingere **OK**.



2. Se viene visualizzata la schermata Seleziona memoria, premere ▲/▼ per selezionare una fonte di archiviazione, quindi premere **OK** (v. “Accesso ai contenuti multimediali” a pagina 28 per dettagli).
3. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono tutti i file e le cartelle multimediali disponibili nel disco locale del lettore multimediale. La visualizzazione è nella modalità elenco.

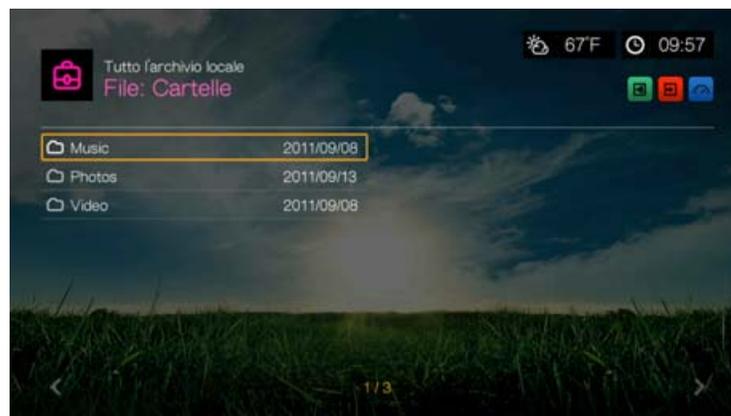

4. Individuare un file da riprodurre.
 - Per riprodurre un singolo file, selezionarlo dall'elenco oppure navigando nella struttura delle cartelle e poi premere **OK**.
 - Seguire le istruzioni in “Riproduzione dei video” a pagina 60, “Riproduzione di musica” a pagina 76 o “Visualizzazione di foto” a pagina 84.
 - Per trovare i file su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in “Accesso ai contenuti multimediali” a pagina 28.


Ordinamento file

La funzione Ordinamento file  è uguale all'omonima opzione per i video. V. “Ordinamento” a pagina 62.

Opzioni File

Per gestire i file (spostarli, copiarli, eliminarli, rinominarli e modificarli), procedere come segue:

Dopo aver selezionato un singolo file o una cartella, premere **Options** (Opzioni).

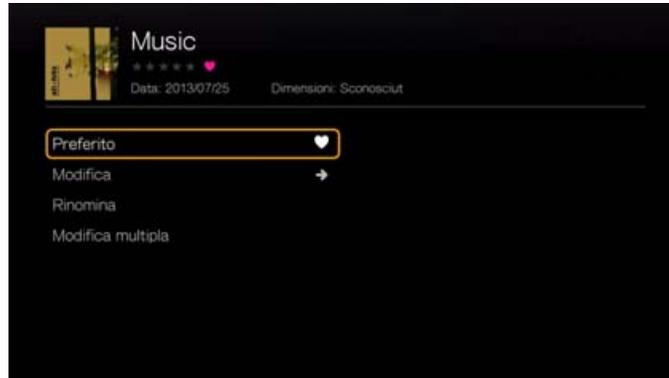

Preferito

La funzione Preferito e per aggiungere i collegamenti per i file è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Preferito” a pagina 64.

Modifica

Le funzioni Modifica per i file sono uguali alle funzioni Modifica per i video. V. “Modifica” a pagina 64.

Rinomina

Per rinominare una cartella o un file, selezionare **Rinomina** poi inserire il nuovo nome utilizzando la tastiera virtuale.

Seleziona di più

La funzione Modifica di più per i file è uguale alla funzione Seleziona di più per i video. V. “Seleziona di più” a pagina 65.

Nuova scansione

La funzione nuova scansione per i file è uguale all'omonima funzione per i video. V. “Rianalizza informazioni” a pagina 63.

Servizi Internet



.....

Importante: per utilizzare i servizi Internet è necessaria una connessione Internet a banda larga (ad es. DSL o via cavo). La disponibilità varia in base al paese. Questi servizi possono essere modificati, conclusi o interrotti in qualsiasi momento.

Con WD TV Live, è possibile trasmettere in streaming il meglio dell'intrattenimento di Internet sull'HDTV. È possibile guardare i film del momento, recuperare spettacoli TV persi, restare connessi ai social network e ottenere l'accesso on-demand alla musica preferita, dal TV. Per esplorare la linea completa per l'intrattenimento online, visitare: <http://products.wd.com/onlineservices/wdtvlive>.

Dopo avere eseguito la connessione a una rete, è possibile utilizzare il connettore multimediale per accedere ai contenuti multimediali dai seguenti servizi Internet ed altri:

- **AccuWeather.com**[®] – Questo servizio meteo di fama mondiale fornisce informazioni sulle previsioni meteo internazionali, le tendenze del clima e le ultime notizie.
- **Deezer**[™] – Un servizio di musica on-demand personalizzato, per ascoltare sette milioni di brani in qualsiasi istante e ovunque; è uno dei servizi musicali Internet e portatili più diffusi in Europa.*



.....

Nota: *Deezer è disponibile esclusivamente in Europa.

- **Facebook**[®] – Su Facebook è possibile condividere il proprio stato, foto, video e i link preferiti. È possibile anche leggere le ultime notizie dal social network oppure dal mondo, e tanto tanto di più. E tutto questo è accessibile sul grande schermo del TV.
- **Flickr**[™] – Il collegamento a Flickr può avvenire con i menu visualizzati. Le foto dell'account Flickr sono visibili sul sito e anche in TV.
- **Flixster**[™] – Per guardare gli ultimi trailer dei film in programmazione al cinema e leggere le critiche di Rotten Tomatoes. È possibile guardare in anteprima i film in visione nella settimana e scoprire quali sono i più gettonati al botteghino, ma anche novità su DVD e Blu-ray e quali sono i film più richiesti.
- **Live365**[®] – Migliaia di stazioni radio Internet, disponibili senza stacchi pubblicitari. È facile navigare tra i generi più popolari oppure scoprire dei veri tesori in generi meno noti.
- **MLB.TV** – Per guardare ogni gioco fuori mercato, LIVE oppure su richiesta, in qualità HD. Ogni settimana vengono trasmessi in streaming quasi 100 giochi LIVE. È possibile scegliere i feed, per casa o i dispositivi mobili, e usa la navigazione veloce per i giochi a punti o a livelli. IN PIÙ, è possibile guardare oltre 150 partite di allenamento (Spring Training Games) senza blocchi.*



.....

* Occorre l'abbonamento premium a MLB.TV.

- **Netflix**[®] – I film più in voga, i classici e gli episodi TV sono disponibili all'istante. Basta diventare soci di Netflix per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*



.....

*Netflix è disponibile in specifici paesi. Occorre l'iscrizione illimitata. Ulteriori informazioni su www.netflix.com.

- **Pandora®** – Una radio Internet personalizzata e gratuita per ascoltare solo la musica preferita. Basta inserire i brani o gli artisti preferiti per avere stazioni personalizzate. I brani possono essere valutati: Pandora si adatta ai gusti di ognuno e sceglie immediatamente le stazioni in base ai suoi feedback.



.....
*Pandora è disponibile solo negli Stati Uniti.

- **Picasa** – Per visualizzare, condividere e apprezzare le foto direttamente in TV.
- **SHOUTcast Radio** – La directory più ricca di stazioni radio online con oltre 45.000 stazioni che trasmettono musica, talk-show e sport da tutto il mondo.
- **SiriusXM™** – SiriusXM Internet Radio offre più di 130 canali della tua programmazione Sirius XM preferita, compresa musica gratuita e sport, talk, notizie e intrattenimento.
- **Spotify** – Per accedere on-demand ad oltre 15 milioni di brani e album. Qualsiasi artista, album, genere, disponibile all'istante sul lettore multimediale. Spotify è disponibile in: USA, RU, Svezia, Finlandia, Norvegia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Belgio, Svizzera e Danimarca.*




.....
*Occorre l'account Spotify Premium.

- **TuneIn** – La più grande guida Internet alle radio del mondo, con accesso ad oltre 30.000 stazioni radio gratuite, in cui è possibile effettuare ricerche per posizione, genere o formato.
- **Tweet by WD TV** – Permette di aggiornare il proprio stato e seguire cosa succede nel mondo, con le persone e le organizzazioni che interessano di più.
- **YouTube™** – È possibile trasmettere contenuti da YouTube e guardare in TV i video preferiti dal sito Web n. 1 al mondo per la condivisione dei video.


I servizi precedenti sono perfettamente integrati con le loro controparti basate su Web se l'accesso avviene mediante il lettore multimediale. Se un utente registrato a uno o più di questi servizi crea, valuta o definisce un segnalibro mentre utilizza il lettore multimediale, l'operazione sarà visibile sul suo account la prossima volta che accede al servizio dal computer o dal dispositivo portatile.

Per accedere al supporto Internet:


1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.

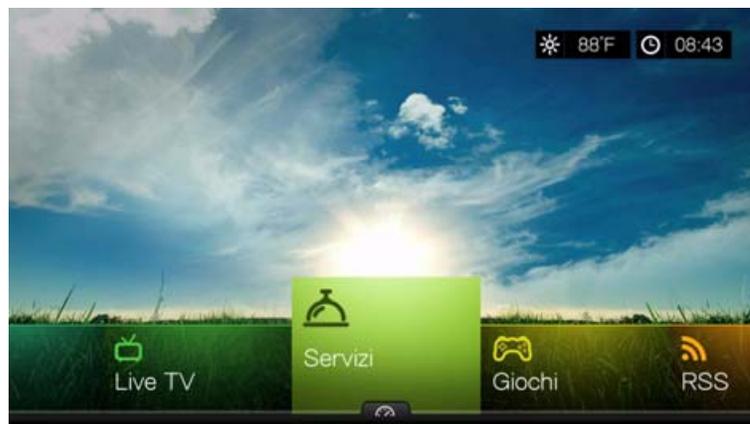

2. L'elenco dei servizi Internet è visualizzato per categoria. Selezionare una categoria (scegliere da **In primo piano**, **I miei preferiti**, **Tutti**, **Film e TV**, **Web Video**, **Musica**, **Gare**, **Foto**, **Sociale** e **Notizie e Meteo**) e poi premere **OK**.

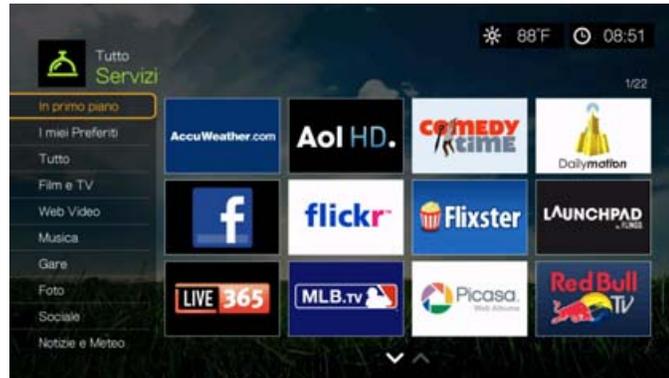

3. Premere ◀/▶ e/o **Next Page/Prev Page** (Pagina successiva/Pagina precedente) per effettuare una selezione. Quando si seleziona un servizio vengono visualizzati una breve descrizione dello stesso e il designer. Una volta effettuata la selezione, premere **OK**.

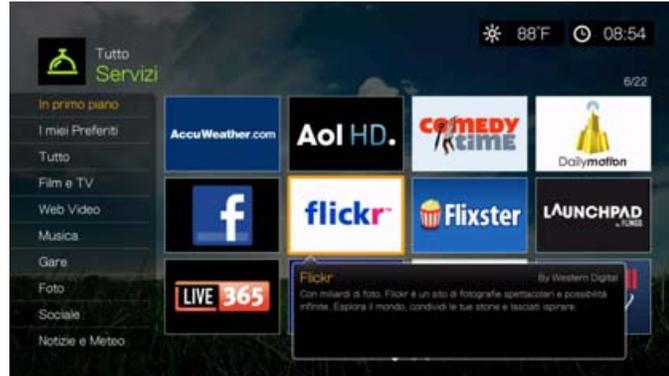

Inserimento di un servizio tra i Preferiti

Un servizio può essere aggiunto ai Preferiti per renderlo rapidamente accessibile tramite il dashboard, dalla schermata principale oppure da altre schermate (in alcune schermate, basta premere **D** o accedere a **☰** e poi premere **OK**). Viene visualizzato anche nella pagina Services, nella categoria **I miei preferiti**.

1. Nella schermata Servizi, premere ◀/▶ per selezionare un servizio da inserire tra i Preferiti e poi premere **Opzioni**.

2. Premere **OK** per elencare il servizio del dashboard, in **Preferiti**.



AccuWeather.com

Il servizio meteo fornito da AccuWeather.com offre previsioni locali per ogni angolo degli Stati Uniti e oltre due milioni di località in tutto il mondo.

Per accedere al meteo:

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare AccuWeather.com  poi premere **OK** per visualizzare la schermata iniziale di AccuWeather.com.
3. Selezionare **OK** nella schermata del contratto di licenza dell'utente finale e poi **OK** per visualizzare la schermata iniziale di AccuWeather.com.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale. È anche possibile premere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.



.....
Nota: per regioni esterne agli Stati Uniti occorre digitare il nome completo della città; ad esempio, per trovare Sydney in Australia, è necessario specificare "Sydney". Se si digita "Sydn" la città individuata sarà Sydney, in Florida.

5. Se necessario, premere ▲ / ▼ per scorrere i risultati della ricerca e selezionare la città; poi premere **OK**.
6. Premere **OK** per completare l'impostazione della località.



7. La schermata iniziale di AccuWeather.com visualizza la temperatura attuale, le condizioni meteo ed altri dettagli meteo relativi alla località scelta.

Le opzioni includono:

- Impostazioni
- Mappe: premere **Options** (Opzioni) e poi **OK** per ingrandire e scorrere la cartina meteo della propria regione, utilizzando i pulsanti di navigazione
- Stile di vita: visualizza le previsioni relative a varie condizioni per eventi sportivi e la salute
- Previsioni: selezionare **Previsioni su 7 giorni** o **Previsioni week-end** per visualizzare il meteo per i giorni successivi
- Video meteo: selezionarlo per guardare i video più popolari di AccuWeather.com
- Esci



Impostazioni

Modifica della temperatura visualizzata

Per cambiare la temperatura passando da Celsius a Fahrenheit o viceversa, procedere come segue:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale di AccuWeather.com.
2. Selezionare °F /°C. Premere **OK**.



Imposta/aggiungi città preferita

Per aggiungere una o più città per conoscere i dati sul meteo di più località, procedere come segue:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale di AccuWeather.com.
2. Selezionare **Imposta città preferita** e poi premere **OK**.
3. Selezionare **Aggiungi città preferita** e poi premere **OK**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale. È anche possibile premere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.



.....
Nota: per regioni esterne agli Stati Uniti occorre digitare il nome completo della città; ad esempio, per trovare Sydney in Australia, è necessario specificare "Sydney". Se si digita "Sydn" la città individuata sarà Sydney, in Florida.

5. La nuova città preferita è visualizzata nella schermata Imposta città preferite. Premere ▲/▼ per impostare come località predefinita una nuova città preferita. Per eliminare una città preferita, selezionarla e premere ▶ e poi **OK**.



6. Nella schermata iniziale di AccuWeather.com, è possibile anche premere ▼ per impostare la città preferita e vedere meteo, condizioni correnti ed altri dettagli meteo per la località in tutte le città preferite.



Deezer

Deezer è un servizio di musica on-demand personalizzato per ascoltare sette milioni di brani in qualsiasi istante e ovunque; è uno dei servizi musicali Internet e portatili più diffusi in Europa.*



Nota: *Deezer è disponibile esclusivamente in Europa.

Per accedere a Deezer:

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Deezer  e poi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata principale di Deezer.



3. Premere ◀/▶ per scegliere un'opzione e poi premere **OK**.

Le opzioni includono:

- La mia Musica
- Radio
- Classifiche
- Cerca
- Accedi
- Esci

Accesso all'account Deezer personale

Accedere all'account Deezer per entrare in La mia musica (le playlist ed i preferiti personali) e in Classifiche.



Nota: se non si ha ancora un account Deezer si desidera crearlo, andare su <http://www.deezer.com>.

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi.
2. Premere ◀/▶ per selezionare Deezer e poi premere **OK**.
3. Nel menu principale di Deezer, premere ◀/▶ per selezionare **Entra** e poi premere **OK**.
4. Selezionare **Entra** e poi premere **OK**.




5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare l'indirizzo Deezer registrato, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Deezer, con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
7. Premere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio.
Le opzioni includono:
 - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a questo servizio utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. Ogni volta che si accede al servizio si viene collegati automaticamente all'account personale.
8. Premere **OK** per completare l'accesso. Viene visualizzata la schermata La mia musica.

Radio

È possibile scegliere da una varietà di radio, in base al genere ed al sottogenere musicale.

1. Nel menu principale di Deezer, premere ◀/▶ per selezionare **Radio** e poi premere **OK**.
2. Premere **OK** per selezionare una radio.

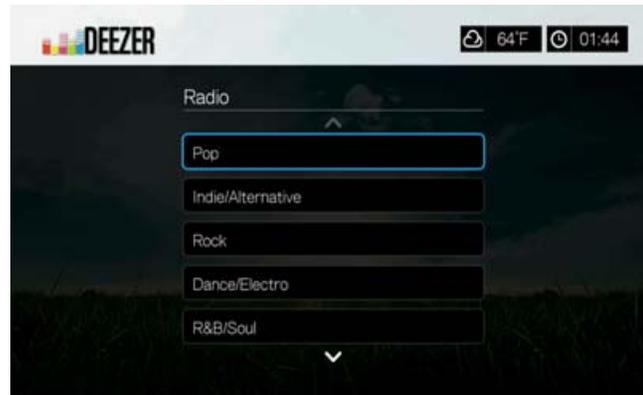

3. Premere ▲/▼ per selezionare una radio in base al genere musicale e poi premere **OK**.
4. Premere ▲/▼ per selezionare una radio in base al sottogenere musicale e poi premere **OK**.
5. Dopo aver selezionato una radio che si desidera ascoltare, premere **Opzioni** per selezionare **Diventa fan**. In questo modo la radio viene aggiunta alle **Radio Preferite** e sarà accessibile rapidamente in futuro.
6. Premere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio.

Lettore Deezer

Il lettore Deezer è simile a una tipica schermata per la riproduzione di musica. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione, l'album, l'artista, il tempo trascorso e quello totale della riproduzione.

- Premere **PLAY/PAUSE** (Riproduci/Pausa) per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla.
- Spingere **FF/REV** (Avanti veloce/Riavvolgi) per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.
- Premere **NEXT/PREV** (Traccia successiva-Pagina giù/Traccia precedente/Pagina su) per selezionare il brano successivo/precedente nella playlist.

La mia Musica

Dopo avere effettuato la registrazione a Deezer, selezionare **La mia Musica**, poi premere **OK** per visualizzare le playlist e le stazioni radio preferite.

Playlist

Aggiunta di una playlist a La mia Musica:

1. Nella schermata principale di Deezer, premere ◀/▶ per selezionare **La mia Musica** e poi premere **OK**.
2. Se ancora non si è collegati, effettuare l'accesso a Deezer.
3. Selezionare **Playlist** e poi premere **OK**.



4. Premere **Opzioni**, poi selezionare **Crea playlist**. Premere **OK**.
5. Digitare il nome della playlist utilizzando la tastiera virtuale, selezionare **Invia** e poi premere **OK**.

Radio preferite

Accesso a una stazione radio preferita in La mia musica:

1. Nella schermata principale di Deezer, premere ◀/▶ per selezionare **La mia Musica** e poi premere **OK**.
2. Se ancora non si è collegati, effettuare l'accesso a Deezer.
3. Selezionare **Radio preferite** e poi premere **OK**.



.....
Nota: se non è stata aggiunta alcuna stazione, nella schermata compare il messaggio "preferiti non disponibili".

4. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare una stazione dall'elenco e poi **▶▶** o **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio.

Aggiunta a una playlist

Per aggiungere dei brani a una playlist è sufficiente utilizzare il pulsante **Opzioni** del telecomando.

1. Dopo aver selezionato un brano nella schermata Radio o Classifiche, premere **Opzioni** per visualizzare **Aggiungi a playlist**. Premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare una playlist creata in **La mia Musica** e poi premere **OK** per aggiungere il brano alla playlist selezionata.

Cancellazione di una playlist

Per eliminare una playlist è sufficiente utilizzare il pulsante **Opzioni** del telecomando.

1. Dopo aver selezionato una playlist nella schermata **La mia Musica > Playlist**, premere **Opzioni**.
2. Premere **▲/▼** per selezionare **Elimina** e poi premere **OK**.
3. Selezionare **OK** e poi premere **OK**.

Cancellazione di una stazione radio

Per eliminare una stazione radio è sufficiente utilizzare il pulsante **Opzioni** del telecomando.

1. Dopo aver selezionato una stazione radio nella schermata **La mia Musica > Radio preferite**, premere **Opzioni**.
2. Premere **◀/▶** per selezionare **Elimina da preferiti** e poi premere **OK**.
3. Selezionare **OK** e poi premere **OK**.

Grafici preferiti

Si tratta dei brani più popolari secondo gli utenti di Deezer dei singoli paesi.

1. Nella schermata principale di Deezer, premere **◀/▶** per selezionare **Classifiche** e poi premere **OK**.
2. Dopo aver selezionato il pulsante del filtro , premere **OK**.
3. Premere **▲/▼** per filtrare i risultati dei canali (scegliere tra **FR, BE, UK, US**), poi premere **OK** due volte.
4. Premere **▲/▼** per selezionare un brano sullo schermo e poi premere **||▶** o **OK** per cominciare a guardare o ascoltare il brano selezionato.

Cerca

1. Nella schermata principale di Deezer, premere **◀/▶** per selezionare **Cerca** e poi premere **OK**.
2. Premere **▲/▼** per filtrare i risultati (**Tutto, Titolo, Artista** o **Album**), poi premere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.



Nota: è anche possibile premere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.

4. Premere ▲ / ▼ per selezionare un brano sullo schermo e poi premere **II ▶** o **OK** per cominciare ad ascoltare.

Eliminazione di un account Deezer

1. Nel menu principale di Deezer, premere ◀ / ▶ per selezionare **Entra** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Elimina account** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'account da eliminare e poi premere **OK**.
4. Premere ◀ / ▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi premere **OK**.

Chiusura di Deezer

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, premere ◀ / ▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di Deezer, poi premere **OK**.

Facebook


Su Facebook è possibile condividere stato, foto, video e i collegamenti preferiti. Puoi anche leggere le ultime notizie dal social network oppure dal mondo, e tanto tanto di più. E tutto questo è accessibile sul grande schermo del TV.

Per utilizzare questo servizio occorre un account Facebook valido. È possibile creare un account Facebook all'indirizzo www.facebook.com.

Primo accesso a Facebook

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Facebook  e poi premere **OK**.
3. Premere **OK**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
4. Premere **OK**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la propria password di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
5. Premere ▼ e poi **OK** per confermare **Ricordati di me** se si desidera che l'account Facebook sia memorizzato nel lettore multimediale per velocizzare l'accesso.

6. Premere ► / ▼ e poi **OK** con il segno di spunta verde  selezionato.

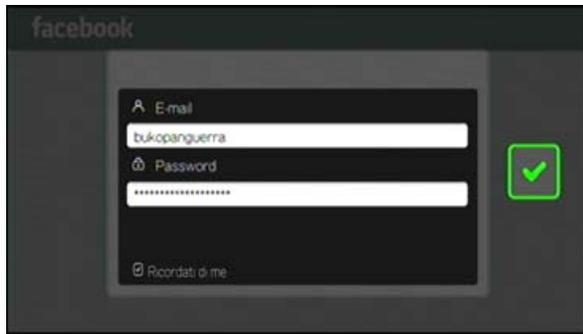

7. Premere **OK** per completare l'accesso. Viene visualizzata la schermata iniziale di Facebook.



Notifiche

Le notifiche consentono di sapere quando qualcuno che usa Facebook esegue azioni correlate all'utente, che in questo modo potrà vedere velocemente una foto in cui è stato taggato oppure leggere un nuovo commento sulla sua bacheca.

Nel menu principale di Facebook, premere ▼ per selezionare **Notifiche**. Premere ▲ / ▼ per selezionare **una** notifica e poi premere **OK**.

Foto

Le foto o gli album fotografici pubblicati su Facebook possono essere visti singolarmente o sotto forma di presentazioni.


1. Nel menu principale di Facebook, premere **Foto** e poi premere **OK**.
2. Passare a un album fotografico e poi premere **OK**.
3. Passare a una foto e premere **OK** oppure **||► (PAUSE/PLAY, Pausa/Riproduci)** per avviare una presentazione di fotografie (v. "Comandi per la riproduzione della presentazione" a pagina 91).

Opzioni per le foto

Dopo aver selezionato una singola foto o una presentazione, premere **Opzioni**.



- **Ruota a destra e a sinistra** – V. “Ruota a destra e a sinistra” a pagina 89.
- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione sullo schermo, premere più volte **OK** fino a raggiungere le dimensioni desiderate. Premere **Options** (Opzioni) o **Back** (Indietro) per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Panoramica** – Per visualizzare la schermata in panoramica, premere più volte i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** fino a visualizzare la panoramica desiderata. Premere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Imposta come sfondo** – V. “Imposta come sfondo” a pagina 90.
- **Scarica foto** – Selezionare questa opzione e poi premere **OK** per scaricare la foto su uno dei dischi locali. Selezionare la posizione in cui scaricare la foto (condivisione di rete o archivio collegato) e poi premere **OK**.

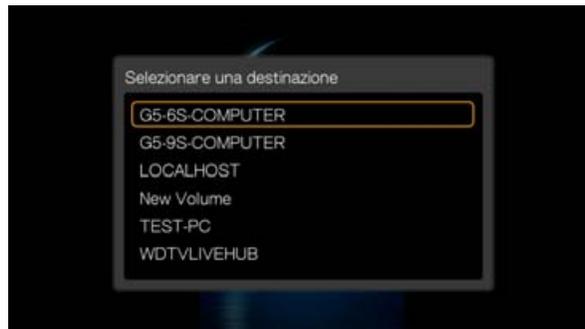

Newsfeed

Le notizie di Facebook visualizzano tutti i commenti degli amici e consentono di commentare o esprimersi in favore (“Mi piace”). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della notizia.

1. Nel menu principale di Facebook, premere ◀/▶ per selezionare **Newsfeed** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo aver selezionato un elemento, premere una volta ▶ per selezionare “Mi piace” ed esprimere un parere favorevole , poi premere **OK**. Premere ▶ due volte per commentare una notizia , premere **OK** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.



.....
Nota: andare su **A cosa stai pensando?** e premere **OK** per inserire un commento sulla bacheca personale, nella schermata Notizie.

Amici

Le pagine degli amici sono accessibili per vedere foto, video e post in bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, premere ◀/▶ per selezionare **Amici** e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzata la pagina dell'amico selezionato. Viene visualizzata per impostazione predefinita la sezione della pagina con le foto. È possibile visualizzare le foto o navigare tra i video o nella bacheca e poi premere **OK** per visualizzare i video e i commenti in bacheca degli amici.

Bacheca

La bacheca di Facebook visualizza quanto inserito dall'utente e tutti i commenti degli amici e consente di commentare o esprimersi in favore (“Mi piace”). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della voce in Bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, premere ◀/▶ per selezionare **Bacheca** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo aver selezionato un elemento, premere una volta ▶ per selezionare “Mi piace” ed esprimere un parere favorevole , poi premere **OK**. Premere ▶ due volte per commentare un inserimento in bacheca , premere **OK** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.



.....
Nota: andare su **A cosa stai pensando?** e premere **OK** per inserire un commento nella bacheca personale.


Video

È possibile vedere i video pubblicati su Facebook.

1. Nel menu principale di Facebook, selezionare **Video** e poi premere **OK**.
2. Passare a un video e poi premere **OK**.


Lettole di video

Con un video in riproduzione, premere **OK** per visualizzare il pannello con le informazioni sul video. È possibile scegliere di esprimersi a favore (**Mi piace**) o selezionare **Commenti** per un video nel pannello con le informazioni e poi premere **OK**.

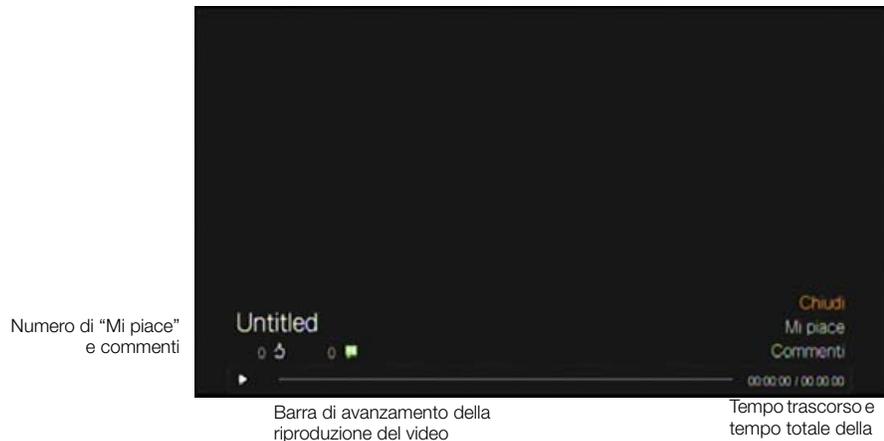

Opzioni per i video

Durante la riproduzione di un video, premere **Options** (Opzioni).

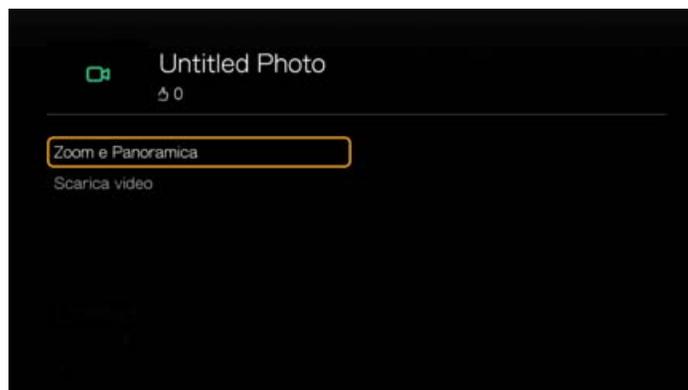

- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione sullo schermo, premere più volte **OK** fino a raggiungere le dimensioni desiderate. Premere **Options** (Opzioni) o **Back** (Indietro) per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Panoramica** – Per visualizzare la schermata in panoramica, premere più volte i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** fino a visualizzare la panoramica desiderata. Premere **Options** (Opzioni) o **Back** (Indietro) per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Sfogliatura descrizione** – Selezionare questa opzione e poi premere **OK** per visualizzare la descrizione del video.
- **Scarica video** – Selezionare questa opzione e poi premere **OK** per scaricare il video su uno dei dischi locali. Selezionare la posizione in cui scaricare il video (condivisione di rete o archivio collegato) e poi premere **OK**.

Evento

Evento visualizza tutti gli eventi cui l'utente è stato invitato e consente di visualizzare maggiori informazioni o commenti sugli eventi, nonché di visualizzare i commenti e i “Mi piace” degli amici o inserire i propri commenti in proposito. Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone corrispondenti, a destra della voce in Evento.

1. Nel menu principale di Facebook, premere ◀/▶ per selezionare **Eventi** e poi premere **OK**.
2. Selezionare un evento cui si è stati invitati e poi premere **OK**.
3. Selezionare **Scrivi commento** o **Visualizza altre informazioni** per scrivere un commento o visualizzare altre informazioni sull'evento.
4. Premere ▲/▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
5. Dopo aver selezionato un elemento, premere una volta ▶ per selezionare “Mi piace” ed esprimere un parere favorevole , poi premere **OK**. Premere ▶ due volte per commentare un inserimento tra gli eventi , premere **OK** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.

Esci

Nel menu principale di Facebook, selezionare **Esci** e poi premere **OK** per chiudere Facebook e ritornare alla schermata principale Servizi. Vengono cancellati tutti i dati di accesso memorizzati in precedenza per l'account Facebook.

Flickr

Flickr è un sito Web di condivisione e gestione di video e immagini online. Il contenuto di Flickr è organizzato in base a tag – una parola chiave o etichetta di categoria – che descrivono i contenuti. I tag aiutano gli utenti a ricreare i contenuti che hanno degli elementi in comune. A ogni file di contenuti possono essere associati fino a 75 tag.

Per ulteriori informazioni sui servizi Flickr e le opzioni e limitazioni associate, visitare <http://www.flickr.com/tour/>.

Per accedere a Flickr:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Cerca e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Flickr  e poi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata principale di Flickr.

Le opzioni includono:


- Interessante (ultimi sette giorni)
- Caricato di recente
- Cerca
- I miei contatti
- Tag importanti
- I miei tag
- Esci

Navigazione nei contenuti

È possibile esplorare i photostream (questo è il termine utilizzato in Flickr per identificare la selezione dei contenuti) disponibili nel dominio pubblico di Flickr.

Per esplorare a caso dei contenuti multimediali “interessanti”, caricati negli ultimi sette giorni:


Premere ◀/▶ per selezionare **Interessante** nella schermata principale di Flickr e poi premere **OK**.

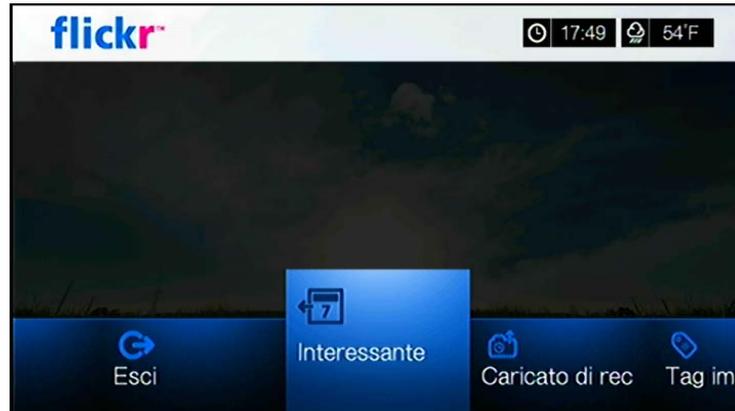

Viene visualizzato un photostream che mostra dei contenuti casuali che altri utenti di Flickr hanno giudicato interessanti negli ultimi sette giorni. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 116.

Per eseguire un'esplorazione in base alla data di caricamento:


Premere ◀/▶ per selezionare **Caricato di recente** nella schermata principale di Flickr e poi premere **OK**.

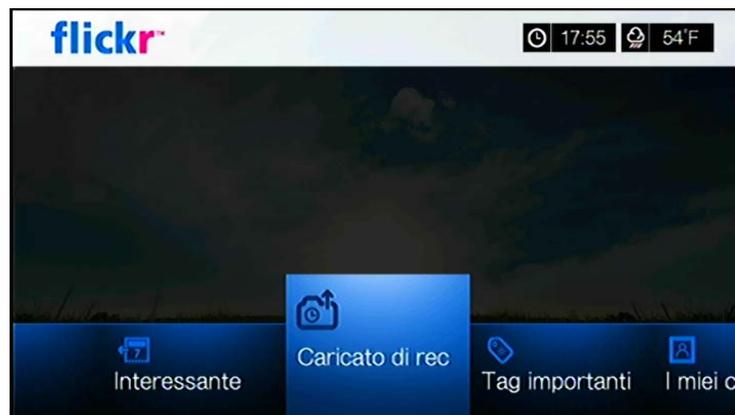

Viene visualizzato un photostream con i contenuti caricati più di recente. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a “Photostream di Flickr” a pagina 115.

Per eseguire un'esplorazione in base ai tag più diffusi:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Tag importanti** nella schermata principale di Flickr e poi premere **OK**.

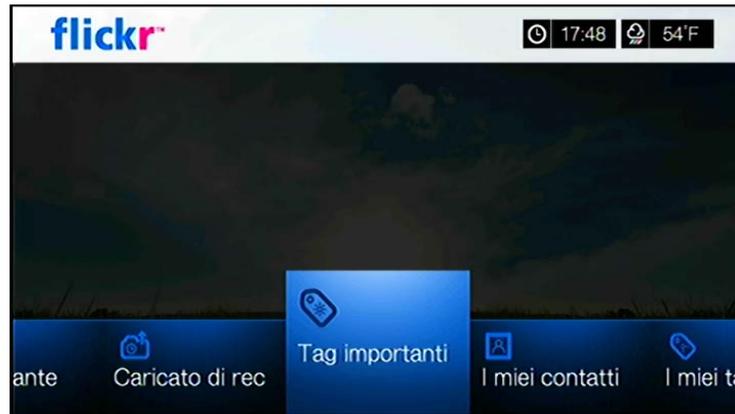

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un tag dall'elenco e poi premere **OK**.


Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati al tag selezionato. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a "Photostream di Flickr" a pagina 115.

In cerca di contenuti


Per cercare un contenuto in base a una specifica parola chiave:

Le parole chiave sono parole o frasi associate al tipo di contenuto che si sta cercando. Le ricerche per parole chiave sono basate sulle informazioni riportate sulla pagina del profilo di un membro.

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Cerca** nella schermata principale di Flickr e poi premere **OK**.

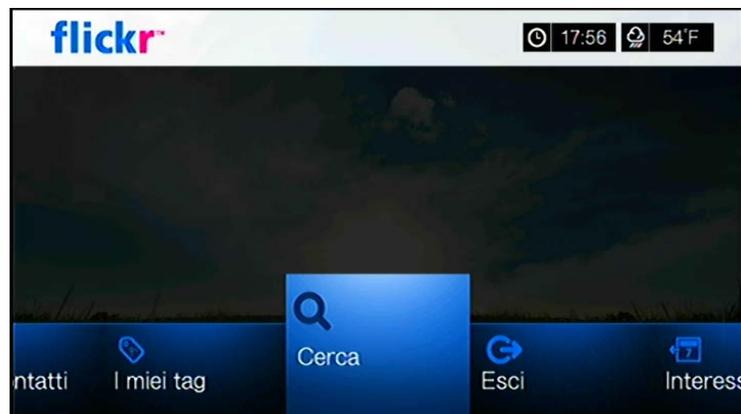

2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Parole chiave** e poi premere **OK**.

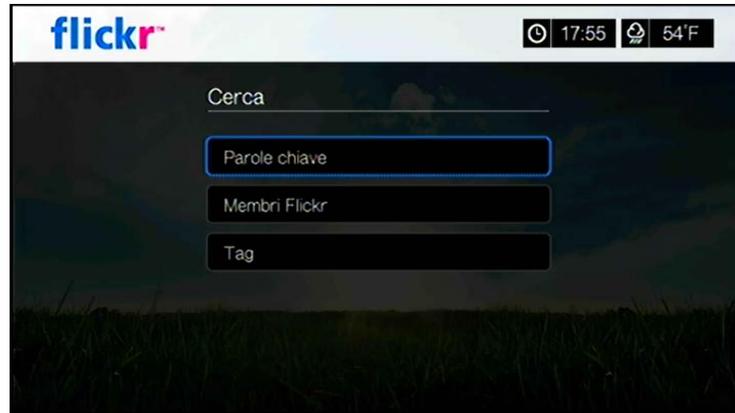

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.

Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola chiave specificata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 115.

Per esplorare i contenuti in base ai tag:

Eseguire questo tipo di ricerca per trovare dei contenuti in base alle informazioni indicate nell'elenco dei tag di un membro.

1. Premere ◀ / ▶ per selezionare **Cerca** nel dashboard e poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Tag** e poi premere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.

Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola selezionata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a "Photostream di Flickr" a pagina 115.

Ricerca di un membro di Flickr

Per ricercare un membro di Flickr:

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Cerca** nella schermata **Esplora** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Membri Flickr** e poi premere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di un membro, il suo indirizzo e-mail o i suoi interessi, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.

Viene visualizzata la schermata di un browser che elenca i collegamenti ai membri di Flickr che soddisfano i criteri di ricerca.

4. Premere ▲ / ▼ per selezionare un collegamento e poi premere **OK** per visualizzare la pagina del profilo del membro.


Se il membro selezionato ha dei photostream pubblici sarà possibile esplorarli. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare una scelta di contenuti e poi premere **OK** per esplorarla. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare alla sezione successiva.

I miei contatti


I miei contatti mostra un elenco dei membri Flickr oggetto di una ricerca da parte dell'utente.

Per visualizzare I miei contatti:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **I miei contatti** nella schermata principale di Flickr e poi premere **OK**.

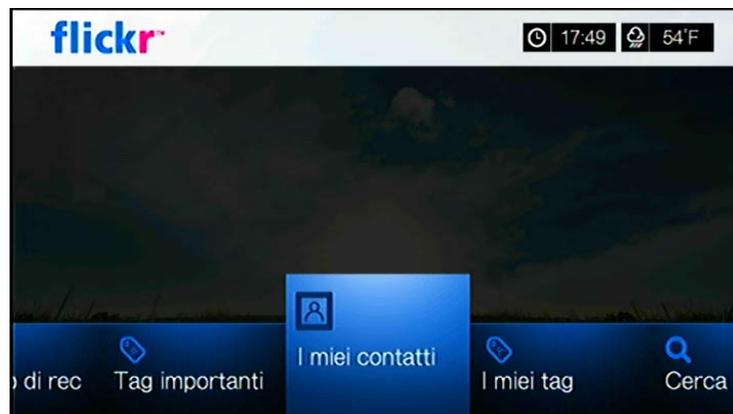

2. Premere ▲ / ▼ per selezionare un membro di Flickr già ricercato in precedenza e poi premere **OK** per visualizzarne le foto.
3. Per rimuovere un contatto dall'elenco, selezionarne il nome e premere **Opzioni**. Selezionare **Elimina** o **Eliminare tutte le...** e poi premere **OK**.

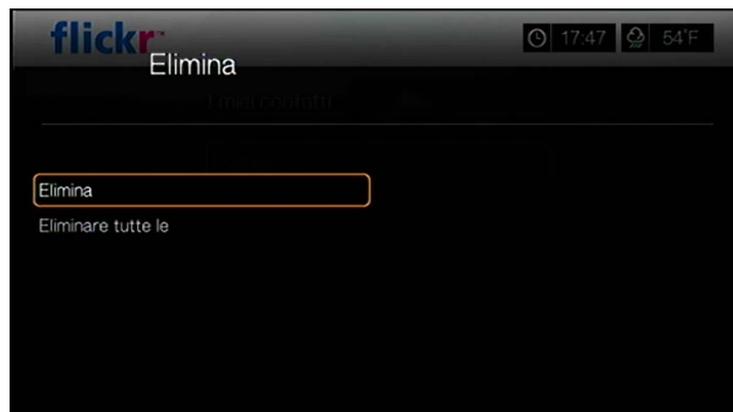


I miei tag

I miei tag mostra un elenco dei tag Flickr oggetto di una ricerca da parte dell'utente.

Per visualizzare I miei tag:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **I miei tag** nella schermata principale di Flickr e poi premere **OK**.

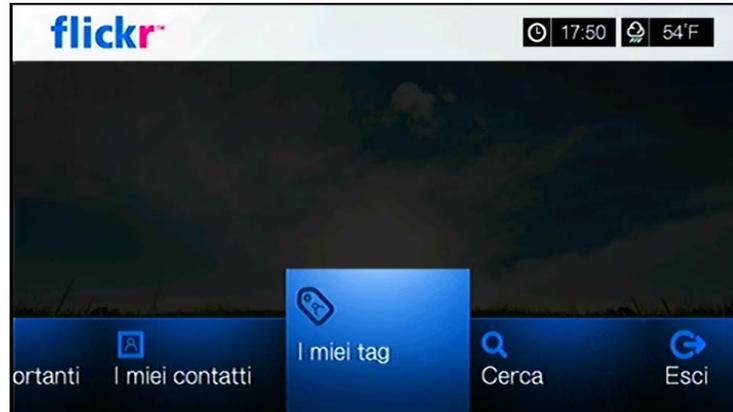

2. Premere ▲/▼ per selezionare un tag già ricercato in precedenza e poi premere **OK** per visualizzare le foto associate al tag.
3. Per rimuovere un tag dall'elenco, selezionarlo nome e premere **Opzioni**. Selezionare **Elimina** o **Eliminare tutte le...** e poi premere **OK**.

Photostream di Flickr

Il layout di un photostream di Flickr è uguale a quello di una directory di fotografia in modalità miniatura.



- Per selezionare i contenuti è possibile utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶.
- Per visualizzare i contenuti in modalità a tutto schermo, selezionare il file e premere **OK**.
- Per visualizzare una presentazione utilizzando tutto il contenuto corrente del photostream, premere **II ▶** oppure **OK**. I contenuti vengono visualizzati nella schermata Letto re Flickr. Per informazioni, andare alla sezione successiva.
- Per ritornare al photostream dalla modalità a tutto schermo, premere **Back** (Indietro).
- Per ritornare al photostream dalla modalità Letto re, premere **■**.

- Per visualizzare tutte le foto a schermo intero, andare in Impostazioni foto e selezionare Adatta a schermo (V. "Proporzioni foto" a pagina 194).
- Nel layout photostream, premere Opzioni per ritornare alla pagina iniziale di Flickr oppure scegliere una delle opzioni di menu della pagina principale.



Letture di Flickr

Il layout del lettore di Flickr è uguale a quello di una presentazione di fotografie.

- Premere **▶▶** per visualizzare l'immagine successiva del photostream.
- Premere **◀◀** per visualizzare l'immagine precedente del photostream.
- Per ritornare al photostream, premere **■**.

Opzioni del lettore

Come avviene per una normale presentazione fotografica, anche nel lettore di Flickr è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo, premere **Options** (Opzioni).



.....
Nota: per ingrandire le foto e adattare allo schermo oppure visualizzarle a tutto schermo, accedere al menu Configurazione e seguire le istruzioni riportate in "Proporzioni foto" a pagina 194.

- Per ruotare la visualizzazione dell'immagine, premere **▲/▼** e selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** e poi premere **OK** più volte fino a ottenere l'angolazione di visualizzazione preferita.

La schermata viene ruotata in senso orario o antiorario, con incrementi di 90°. Premere **Options** (Opzioni) o **Back** (Indietro) per ritornare all'angolazione di visualizzazione predefinita.

- Per cambiare la scala di visualizzazione, premere ▲/▼, selezionare **Zoom e panoramica** e poi premere **OK**. Premere **OK** più volte, fino ad arrivare alla scala di visualizzazione preferita. Premere **Options** (Opzioni) o **Back** (Indietro) per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- Per la visualizzazione in panoramica, premere ▲/▼, selezionare **Zoom e panoramica** e poi premere **OK**. Premere i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ più volte fino a visualizzare la panoramica preferita. Premere **Options** (Opzioni) o **Back** (Indietro) per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.

Esci da Flickr

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, premere ◀/▶ per selezionare **Esci** nel dashboard di Flickr, poi premere **OK**.

Flixster

Per guardare gli ultimi trailer dei film in programmazione al cinema e leggere le critiche di Rotten Tomatoes. Guarda in anteprima i film in visione nella settimana e scopri i più gettonati al botteghino. ma anche di scoprire le novità su DVD e Blu-ray e quali sono i film più richiesti. È possibile ricercare i film in un catalogo che ne contiene oltre 40.000. Sono, inoltre, disponibili i trailer di alta qualità per oltre 10.000 blockbuster e produzioni indipendenti.

Per accedere a Flixster:

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Flixster  e poi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata principale di Flixster.



3. Premere ◀/▶ per scegliere un'opzione e poi premere **OK**.
Le opzioni includono:
 - Biglietteria: per restare aggiornati sui trailer e le recensioni dei film con maggiore incasso della settimana corrente e precedente
 - DVD: per sfogliare trailer e recensioni dei DVD più recenti sul mercato
 - In uscita: per vedere trailer e recensioni dei film di prossima programmazione
 - Cerca: per cercare trailer e recensioni con la tastiera virtuale
 - Esci

- Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare un film o un DVD e poi premere **OK**.
- Premere ◀/▶ per selezionare **Guarda trailer, Cast, Critiche, Condividi su Facebook** o **Dettagli** e poi premere **OK**.



- Durante la visione dei trailer, premere **OK** per vedere la barra di avanzamento/riproduzione del video. Premere **Options** (Opzioni) per selezionare **Zoom e Panoramica** (v. "Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica" a pagina 71).

Live365

Utilizzare Live365 per creare una stazione radiofonica online personalizzata oppure per ascoltare altre stazioni online trasmesse su Live365. Le selezioni musicali vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. Anche alcune stazioni minori, AM ed FM, utilizzano Live365 per le trasmissioni audio su Internet.

Per accedere a Live365:

- Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
- Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Live365  e poi premere **OK**.

Le opzioni includono:

- Stazioni
- Ultimo eseguito
- I miei predefiniti
- Informazioni su
- Esci

Registrazione a Live365 (facoltativa)

È possibile ascoltare le stazioni Live365 gratuitamente come utenti non registrati, ma per accedere a più funzioni, ad esempio le stazioni consigliate, il salvataggio delle stazioni tra i preferiti, la protezione dei dati sulle tracce, l'impostazione delle preferenze per le stazioni e molte altre, è necessario accedere a un account Live365.

Per accedere a Live365:

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Live365 e poi premere **OK**.
3. Sulla schermata principale di Live365, premere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi premere **OK**.



4. Premere ▲/▼ per selezionare **Entra** oppure **Non hai un account?** e poi premere **OK**. Se non si dispone di un account, seguire le istruzioni a schermo per creare un account Live365 online.



5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password per l'account Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
7. Premere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
- **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
- **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. L'accesso all'account avviene automaticamente ogni volta che si seleziona Live365 dalla barra dei menu Servizi.

8. Premere **OK** per completare l'accesso. Completato l'accesso, viene visualizzata la schermata principale di Live365.

Da questa schermata è possibile sfogliare nuove stazioni, accedere alle stazioni ascoltate in precedenza e definire le preferenze per il profilo dell'account Live365.

Per accedere a un account Live365, andare al sito <http://www.live365.com/wdvtv>.


Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Live365, visitare <http://www.live365.com/index.live>.

Ascolto di una stazione Live365

- I nuovi utenti di Live365 possono esplorare le stazioni radio.
- Se non è la prima volta che Live365 viene utilizzato dal lettore multimediale è possibile accedere all'ultima stazione ascoltata.
- Gli utenti registrati di Live365 possono accedere a Mio elenco preimpostate e ascoltare le loro stazioni preferite.
- I membri VIP di Live365 possono ascoltare le stazioni radio premium.

Per cercare una stazione radio:

1. Sulla schermata principale di Live365, premere ◀/▶ per selezionare **Stazioni** e poi premere **OK**.

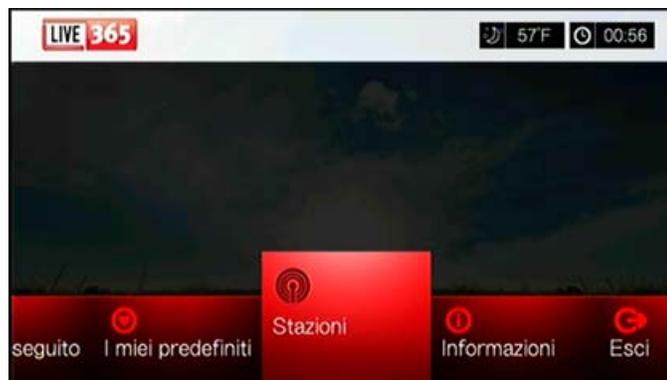

2. Premere ▲/▼ per selezionare una categoria di stazioni e poi premere **OK**.



Le selezioni includono:

- **Stazioni gratis** – Radio Internet gratis.
- **Stazioni VIP** – Radio Internet Premium, con programmi ininterrotti, per gli utenti paganti registrati a Live365. Per avere accesso a questa categoria occorre collegarsi all'account Live365 ed essere un membro VIP valido. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 122.

- **Consigli** – Radio Internet gratuita consigliata da altri utenti di Live365. Queste stazioni sono disponibili solo dopo l'accesso.
 - **Cerca** – Consente di ricercare una stazione Live365. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 123.
3. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare la stazione che si desidera ascoltare. Premere **OK**.
 4. Premere **▲** se si desidera aggiungere la stazione a I miei predefiniti (se si dispone di un account Live365). Premere **OK**.
 5. Premere **||▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

La schermata con le stazioni di Live365

La schermata con le stazioni di Live365 contiene opzioni di visualizzazione e ordinamento e per filtrare la qualità audio.


1. Premere **▲**, selezionare l'icona di visualizzazione  e premere **OK** per passare dalla visualizzazione griglia a quella elenco e viceversa.
2. Premere **▲/▶** per selezionare l'icona di ordinamento e filtro  e poi premere **OK**.
3. Premere **▶** e poi **▲/▼** per selezionare il filtro in base alla qualità dell'audio. Le opzioni includono Tutte le stazioni, Solo alto (qualità audio), Da medio ad alto (qualità audio), Da basso a medio (qualità audio) e Only low (Solo basso) (qualità audio). Premere **OK**.
4. Premere **▶**, poi **OK** per selezionare il segno di spunta verde  e di nuovo **OK**.



5. Se si seleziona Ordinamento, ripetere i passi precedenti per ordinare le stazione in ordine alfabetico o in base alla popolarità.

Per accedere all'ultima stazione ascoltata:

1. Sulla schermata principale di Live365, premere ◀/▶ per selezionare **Ultimo eseguito**.

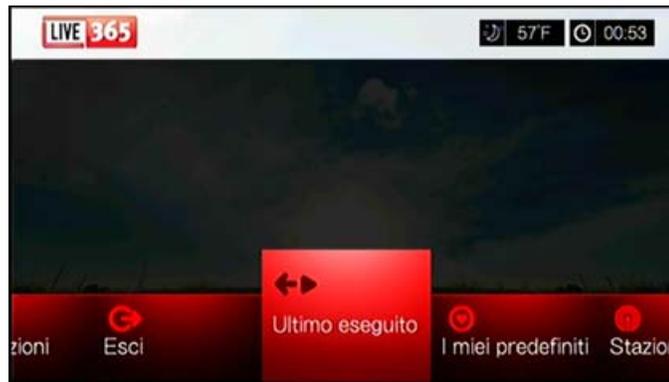

2. Premere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione preferita:

1. Sulla schermata principale di Live365, premere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi premere **OK**. Premere ◀/▶ per selezionare una stazione dall'elenco di quelle preimpostate.
2. Premere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione VIP:

1. Sulla schermata principale di Live365, premere ▲/▼ per selezionare **Stazioni** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **Stazioni VIP** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲/▼ per selezionare un genere musicale e poi premere **OK**.



4. Premere ▲/▼ per selezionare un sottogenere musicale e poi premere **OK**.
5. Premere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera ascoltare.
6. Premere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Ricerca di una stazione Live365

La ricerca di una stazione può essere eseguita in base ai criteri seguenti:

- Nome dell'artista
- Titolo del CD o traccia
- Informazioni sulla stazione
- Genere musicale
- Frequenza della stazione
- Qualità dell'audio

La ricerca può essere limitata a seconda che sia stata valutata dagli editori di Live365 oppure che si tratti di una stazione ufficiale, indipendente o professionale.

Per cercare una stazione Live365:

1. Sulla schermata principale di Live365, selezionare **I miei predefiniti**, **Stazioni** o **Ultimo eseguito** e poi premere **Options** (Opzioni).
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Cerca** e poi premere **OK**.



3. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca e poi premere **OK**.
4. Premere ◀/▶ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
5. Premere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Visualizzazione della stazione in ascolto

1. Sulla schermata principale di Live365, selezionare **I miei predefiniti**, **Stazioni** o **Ultimo eseguito** e poi premere **Opzioni**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **In esecuzione** e poi premere **OK**. Viene visualizzata la stazione che si sta ascoltando.

Aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco di quelle preimpostate per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione dall'elenco In esecuzione all'elenco delle predefinite:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Premere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Premere ▶ più volte per abilitare la funzione + Aggiungi a mie predefinite e poi premere **OK**.

4. Viene visualizzata una schermata di conferma. Premere **OK** per confermare la nuova stazione predefinita e poi ritornare alla schermata In esecuzione.

Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Accedere all'account Live365. Per istruzioni, consultare "Per accedere a Live365:" a pagina 119.
2. Sulla schermata principale di Live365, premere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi premere **OK**.
3. Premere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
4. Premere ▲ per abilitare la funzione Rimuovi stazione e poi premere **OK**.
5. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Premere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Feedback sui brani

Le selezioni musicali di Live365 vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. È possibile partecipare al processo di selezione assegnando al brano un voto positivo 👍 o negativo 👎.

Per fornire un feedback su un brano:

1. Mentre il brano è in esecuzione, premere ◀/▶ per selezionare un'icona di feedback: 👍 per un feedback positivo e 👎 per un feedback negativo. Premere **OK**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma del feedback. Premere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Richiesta di informazioni sulla traccia

Le informazioni sulla traccia del brano in ascolto possono essere inviate al proprio account e-mail per utilizzarle come riferimento in seguito.

Per proteggere le informazioni sulla traccia:

1. Mentre il brano è in esecuzione, premere ◀/▶ per selezionare ✉ e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma. Premere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Le informazioni sulla traccia vengono inviate all'indirizzo e-mail utilizzato per accedere all'account Live365.

Uscita da Live365

Dopo una sessione di ascolto, uscire da Live365 per evitare che altri utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni e le stazioni di Live365.

Per uscire da Live365:

1. In una schermata Stazioni o In esecuzione, premere **Options** (Opzioni), poi ▲/▼ per selezionare **Entra/Esci** e poi premere **OK**.
2. Premere ◀/▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi premere **OK**.

Uscita da Live365

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, premere ◀/▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di Live365 e poi premere **OK**.

MLB.TV

Per guardare ogni gioco fuori mercato, LIVE oppure su richiesta, in qualità HD. Ogni settimana vengono trasmessi in streaming quasi 100 giochi LIVE. Scegli i feed, per casa o i dispositivi mobili, e usa la navigazione veloce per i giochi a punti o a livelli. IN PIÙ, puoi guardare oltre 150 partite di allenamento senza blocchi.




Nota: occorre l'abbonamento premium a MLB.TV. Per dettagli, v. MLBTV.COM.

Per ulteriori dettagli e le domande frequenti sull'accesso alla registrazione, V. http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_subscriptions.jsp.

Per accedere a MLB.TV:

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare  MLB.TV e poi premere **OK**.
3. Selezionare **Link Now** (Collega ora) e poi premere **OK**.
4. Andare su www.mlb.tv/wdvtv e inserire il codice visualizzato sullo schermo.

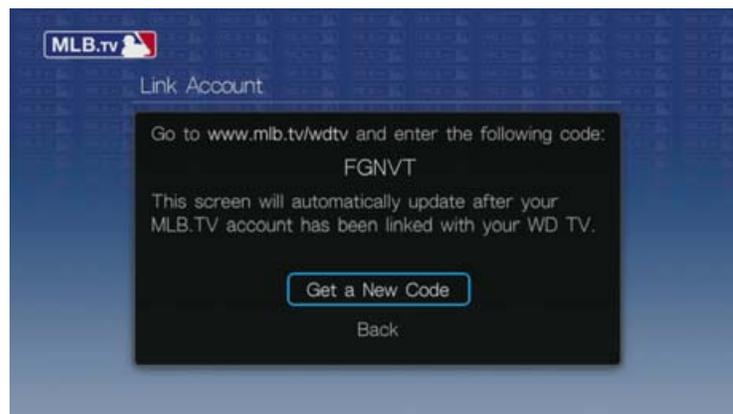


5. Premere **OK** sul telecomando. Viene visualizzata la schermata principale di MLB.TV.



Today's Games

Per visualizzare Today's Games:

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare una partita dall'elenco nella schermata principale e poi premere **OK**.
2. Selezionare un feed video (trasmissione HOME o AWAY), e premere **OK**.
3. Selezionare un'opzione di riproduzione, ad esempio **Watch From Beginning** (Guarda dall'inizio), **Resume Watching** (Riprendi visione), **Watch Live** (Guarda live) e poi premere **OK**.

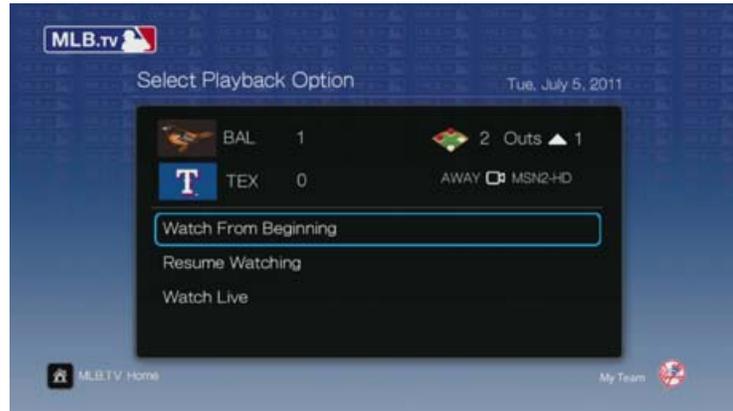


Riproduzione di una partita

Premere **OK** mentre si guarda una partita per accedere alla schermata di riproduzione di MLB.TV. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare **Jump to Inning** (Vai a inning), **Jump 10 Secs** (Salta 10 sec), selezionare la riproduzione **Slow** (Lenta), **Jump to Live** (Passa a live) o **Select Feed** (Seleziona feed). Selezionare **Close** (Chiudi) e poi premere **OK** per chiudere la schermata di riproduzione.



Opzioni di riproduzione

Premere **Opzioni** durante la riproduzione per visualizzare la schermata con le opzioni di riproduzione. Oltre alle stesse opzioni disponibili nella schermata di riproduzione, la schermata delle opzioni include anche **Zoom & Pan** (v. “Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica” a pagina 71) e **Sound Effect** (Effetto audio) ovvero Canale TV, Stazione radio oppure Audience Background Noise (Rumore di fondo pubblico) e **Closed Captioning** (Sottotitoli) (On o Off).

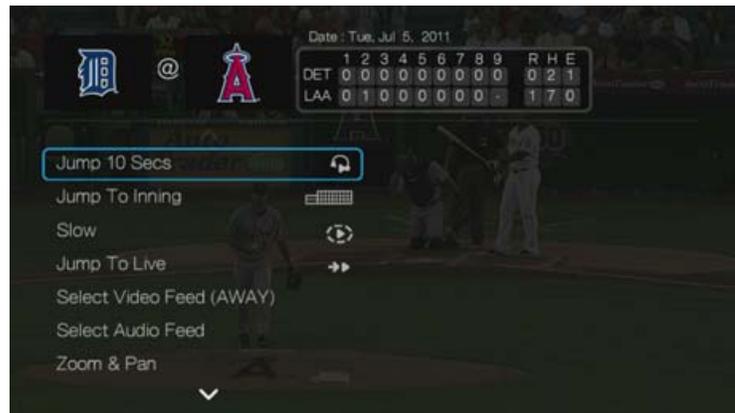

Agenda

Nella schermata principale di MLB.TV, andare a **Calendar** (Agenda) poi premere **OK**. Viene visualizzata l'agenda della propria squadra. Selezionare la data odierna oppure una data precedente e premere **OK** per visualizzare le partite in corso o archiviate.




Standings

Nella schermata principale di MLB.TV, andare su **Standings** e poi premere **OK** per visualizzare tutti gli standing AL ed NL.

Game Recaps (Partite precedenti)

Nella schermata principale di MLB.TV, andare a **Game Recaps** (Partite precedenti) poi premere **OK**. Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare le ricapitolazioni delle partite recenti.

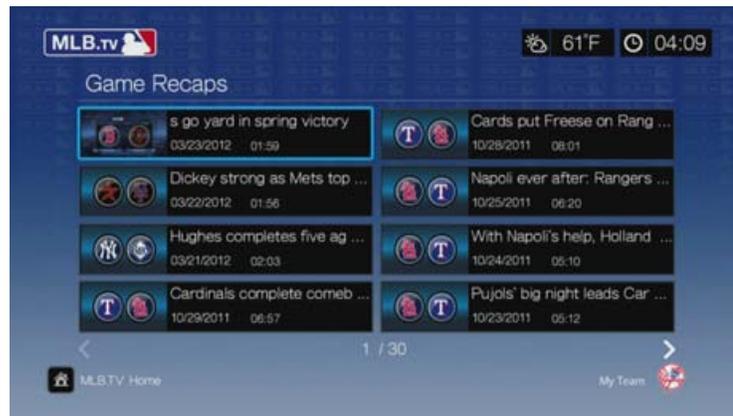

Impostazioni

Nella schermata principale di MLB.TV, andare a **Impostazioni** quindi premere **OK**. In questa schermata è possibile utilizzare funzioni che, ad esempio, consentono di impostare la squadra o le squadre preferite, la squadra predefinita in agenda, scollegare l'account oppure nascondere o visualizzare i punteggi nella schermata principale oppure attivare o disattivare i sottotitoli (sottotitoli in inglese).



Netflix

Nuovi programmi, classici ed episodi TV sono tutti disponibili all'istante sul lettore multimediale WD TV in streaming. Mai più aspettare che il postino consegni i film e basta guardare i contenuti in streaming sullo schermo limitato del computer! Basta diventare soci di Netflix per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*



*Netflix è disponibile in specifici paesi. Occorre l'iscrizione illimitata. Ulteriori informazioni su www.netflix.com.

Per accedere a Netflix:



.....
Importante: prima di seguire le istruzioni successive, ricordare di aggiornare il firmware all'ultima versione. V. "Aggiornamento del firmware di sistema" a pagina 213 per ulteriori dettagli.

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Netflix  e poi premere **OK**.

Chi è già abbonato a Netflix

Seguire le istruzioni visualizzate per inserire il proprio nome utente (nella maggior parte dei casi sarà l'indirizzo e-mail registrato) e la password per accedere all'account utilizzando il telecomando. In caso di problemi, visitare il sito www.netflix.com/signinhelp.

Nuovi utenti di Netflix

Andare al sito www.netflix.com/wdtv per registrarsi e cominciare una prova gratuita di un mese.

Navigazione in Netflix

Dopo essere entrati nell'account Netflix, navigare utilizzando il telecomando per scegliere tra una varietà di categorie di film e programmi TV.



.....
Nota: per disattivare Netflix sul lettore multimediale, reimpostare il dispositivo sui valori predefiniti di fabbrica. V. "Ripristino dispositivo" a pagina 208. Per disattivare il lettore multimediale dall'account Netflix, accedere all'account Netflix. Passare a "Your Account & Help" ("Il tuo account e guida"). In "Manage Netflix ready devices and computers" ("Gestisci computer e dispositivi pronti per Netflix"), individuare il dispositivo WD TV in uso e selezionare "Deactivate" ("Disattiva").

Pandora (solo negli Stati Uniti)

Pandora è un servizio di radio e consigli musicali online. Con Pandora è possibile inserire il titolo di un brano o il nome di un artista e il servizio risponde riproducendo brani simili. È possibile inserire un feedback (gradito/non gradito) sui singoli brani che Pandora terrà in considerazione per le selezioni future.

Condizioni di utilizzo di Pandora

Prima di potere utilizzare il servizio Pandora è necessario soddisfare le condizioni seguenti.

- È necessario avere un account Pandora. Per creare l'account, andare sul sito www.pandora.com. Dopo avere effettuato la registrazione, annotare il codice di attivazione. Il codice sarà necessario per accedere a Pandora con il lettore multimediale.
- Al momento Pandora è un servizio riservato agli utenti che vivono negli Stati Uniti, in quanto è necessaria una connessione di rete basata negli Stati Uniti.


Per impostare la lingua di sistema su Inglese:

1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Premere ◀/▶ per selezionare **Aspetto** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲/▼ per selezionare **Lingua** e poi premere **OK**.
4. Premere ▲/▼ per selezionare **Italiano** e poi premere **OK**.



Primo accesso a Pandora

1. Andare in Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Pandora  e poi premere **OK**.
3. Premere **OK** per aprire la schermata Aggiungi account.
4. Se si dispone già di un account Pandora, scegliere **I have a Pandora account** (Ho un account Pandora) e poi premere **OK** per creare il nuovo account Pandora. Passare al punto 6.

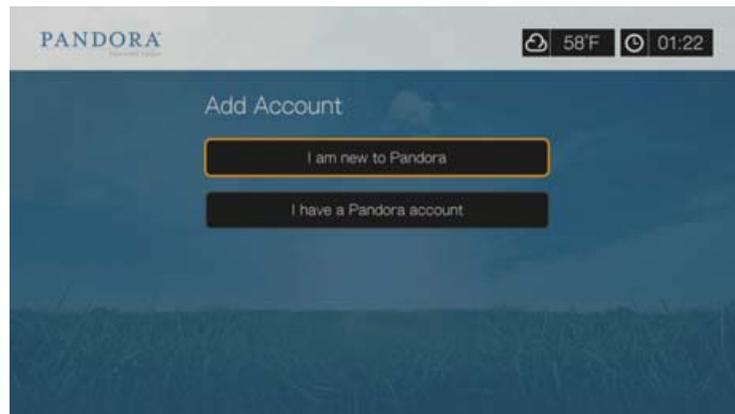

5. Se non si dispone di un account Pandora, selezionare **I am new to Pandora** (Non ho mai usato Pandora) e premere **OK**.
6. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate (andare sul sito www.pandora.com/wd per creare il nuovo account). Alla fine, scegliere **Continue** (Continua) e premere **OK**.
7. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di Pandora con la tastiera virtuale e poi premere **OK**.

8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Pandora con la tastiera virtuale e poi premere **OK**.
9. Premere ◀/▶ per selezionare un'opzione di salvataggio.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
 - **Save username only** (Salva solo nome utente) – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
 - **Yes (Sì)** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. Il collegamento all'account personale avviene automaticamente ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
10. Premere **OK** per completare l'accesso.

Completato l'accesso a Pandora, viene visualizzata la schermata Stations (Stazioni).



Da questa schermata è possibile creare nuove stazioni, cominciare ad ascoltare le stazioni create in precedenza e la playlist Quickmix e definire le preferenze del profilo per l'account.

Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Pandora, visitare <http://www.pandora.com>.

Stazioni Pandora

Una stazione Pandora è un flusso di musica personalizzato, bastato su uno o più nomi di artisti o brani musicali a scelta. Dopo avere effettuato l'accesso a Pandora utilizzando il lettore multimediale, è facile accedere alle stazioni dalla barra dei menu Music (Musica).

Promemoria delle stazioni Pandora

- È possibile avere fino a 100 stazioni contemporaneamente, più un QuickMix. Una volta raggiunto questo numero limite di stazioni è necessario cancellarne una prima di poterne aggiungere un'altra.
- Pandora non consente la riproduzione immediata o "su richiesta" di uno specifico brano.
- Una stazione Pandora non può riprodurre più di quattro brani dello stesso artista in un arco di tre ore.

- Dopo otto ore di riproduzione, Pandora chiede all'utente se è ancora in ascolto. Lo streaming si blocca finché non si invia una risposta.
- La selezione di brani trasmessa sulla stazione Pandora contiene un mix di brani o artisti compilato in base:
 - Allo spunto iniziale utilizzato per creare la stazione. Per istruzioni su come creare una stazione Pandora nuova, andare alla sezione successiva.
 - Al feedback fornito sulla traccia (positivo o negativo). Per ulteriori informazioni, andare a pagina 133.
 - Al numero di salti assegnati a una traccia. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 134.
- I brani ascoltati sulla stazione Pandora non possono essere "riavvolti" né riascoltati immediatamente.

Per creare una stazione Pandora:

1. Passare a **Create Station** (Crea stazione) o premere **Options** (Opzioni) per selezionare **Create station** (Crea stazione). Premere **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome di un artista o il titolo di un brano utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲/▼ per selezionare un elenco dai risultati della ricerca e poi premere **OK**. L'elenco selezionato servirà a Pandora come spunto per compilare e trasmettere musica simile sulla stazione dell'utente.

Per ascoltare una stazione Pandora:

1. Dalla schermata **Stations** (Stazioni), utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il nome della stazione che si desidera ascoltare.
2. Premere **||▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata da Pandora. Premere **NEXT** (Avanti) **▶▶** per passare al capitolo successivo.


Per sintonizzarsi su un'altra stazione:

1. Mentre si ascolta una stazione, premere **STOP** **■**. Si ritorna alla schermata Stazioni.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il nome della stazione che si desidera ascoltare.
3. Premere **||▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione selezionata.

Per rinominare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera rinominare.

2. Passare a **Rename Station** (Rinomina stazione) oppure premere **Options** (Opzioni) e poi ▲/▼ per selezionare **Rename this station** (Rinomina questa stazione). Premere **OK**.

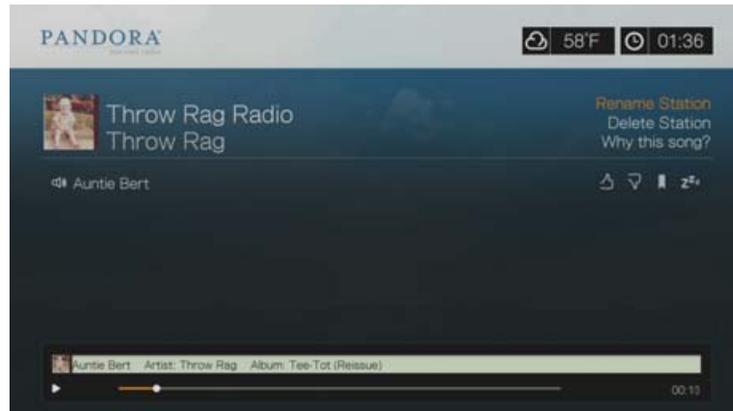

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome di una nuova stazione, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.

Per cancellare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera eliminare.
2. Passare a **Delete Station** (Elimina stazione) oppure premere **Opzioni** e poi ▲/▼ per selezionare **Remove this station** (Rimuovi questa stazione). Premere **OK**.
3. Premere ◀/▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi premere **OK**.

QuickMix

QuickMix è una funzione che consente di ascoltare contemporaneamente più stazioni. QuickMix riproduce solo un brano per volta, basato su specifiche caratteristiche musicali (diversamente dalle normali stazioni di Pandora che riproducono quattro brani in sequenza), perciò lo stile cambia più spesso.

Feedback sui brani

L'utente può influenzare la selezione di brani musicali trasmessi sulla stazione Pandora fornendo un feedback sulle tracce per il brano in ascolto al momento. Un brano può essere valutato come "gradito" o "sgradito".

Gradito

Se il brano in esecuzione al momento e di ascolto gradevole, è possibile assegnargli una votazione positiva. Un feedback positivo significa che:

- Il gruppo immediatamente successivo di brani per questa stazione sarà generato utilizzando come punto di partenza musicale proprio il brano sul quale è stato espresso un voto di gradimento.
- I gruppi di brani successivi avranno caratteristiche musicali simili. Più valutazioni positive espresse su questa stazione per altri brani simili avranno un effetto cumulativo.
- Questo brano sarà riprodotto con frequenza maggiore rispetto agli altri sulla potenziale playlist di questa stazione e la sua esecuzione avverrà con la stessa frequenza di altri pezzi di questa stazione che di recente hanno ricevuto una valutazione positiva.

Valutazione negativa

Se non si desidera ascoltare un brano su una specifica stazione, assegnargli una valutazione negativa. Un feedback negativo significa che:

- Il brano non sarà più riprodotto se sulla specifica stazione sono disponibili altri brani tra i sei saltati ogni ora (questo limite vale per ciascuna stazione ed è basato sulle ore).
- Il brano sarà eliminato in modo permanente dalla playlist di quella specifica stazione.
- Comincerà la riproduzione di un nuovo gruppo di brani con caratteristiche musicali diverse.
- Se su una specifica stazione l'utente assegna almeno due valutazioni negative a uno specifico artista, i brani di quest'ultimo non saranno più inclusi nella playlist di quella stazione.

Per fornire un feedback su un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, premere ◀/▶ per selezionare 👍 o 👎 e poi premere **OK**.

Viene visualizzata una richiesta di conferma del voto.

Sospensione di un brano

Se si desidera interrompere l'ascolto di un brano, ma non eliminarlo in modo definitivo dalla playlist della stazione, è possibile "sospenderlo". In questo modo il brano non sarà riprodotto su nessuna delle stazioni dell'utente per trenta giorni.

Per sospendere un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, premere ◀/▶ per selezionare 🛑 e poi premere **OK**.

Viene visualizzata una richiesta di confermare l'azione di sospensione.

Definizione di un segnalibro per un brano o un artista

È disponibile l'opzione per definire un segnalibro per un brano o un artista da utilizzare come riferimento per il futuro. In seguito il segnalibro consentirà di acquistare il brano quando si accede a Pandora dal computer o dispositivo mobile oppure di condividere le proprie preferenze musicali con altri utenti di Pandora.

Per definire un segnalibro per un brano o un artista:

1. Mentre il brano viene riprodotto, premere ◀/▶ per selezionare 📌 e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare se definire il segnalibro per il titolo del brano o il suo artista e poi premere **OK**.

Il nuovo segnalibro viene aggiunto alla pagina del profilo dell'ascoltatore. La pagina del profilo è visualizzabile eseguendo l'accesso a Pandora dal computer o dal dispositivo mobile.

Perché un brano è nella playlist della stazione?

È possibile vedere perché Pandora ha inserito uno specifico brano nella playlist di una stazione. Mentre il brano viene riprodotto, selezionare **Why this song?** (Perché questo brano?) e poi premere **OK**. Viene visualizzata l'analisi del brano.

Eliminazione di un account Pandora

1. Selezionare Pandora dal menu Servizi e poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'account Pandora da eliminare, poi premere ► per selezionare  e infine **OK**.

Picasa

Per visualizzare, condividere e apprezzare le foto direttamente in TV.

Per ulteriori informazioni sui servizi Picasa e le opzioni e limitazioni associate, visitare <http://www.picasa.google.com>.

Per accedere a Picasa:

1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi e premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Premere  e poi **OK** per visualizzare la schermata principale di Picasa.

Le opzioni includono:


- Account
- Cerca
- Le mie foto
- Persone che seguo
- Presentato
- Recenti

Accesso all'account Picasa personale




.....
Nota: se non si ha ancora un account Picasa e si desidera crearlo, andare su <http://www.picasa.google.com>.

1. Premere ◀ / ▶ per selezionare **Account** nella schermata principale di Picasa e poi premere **OK**.

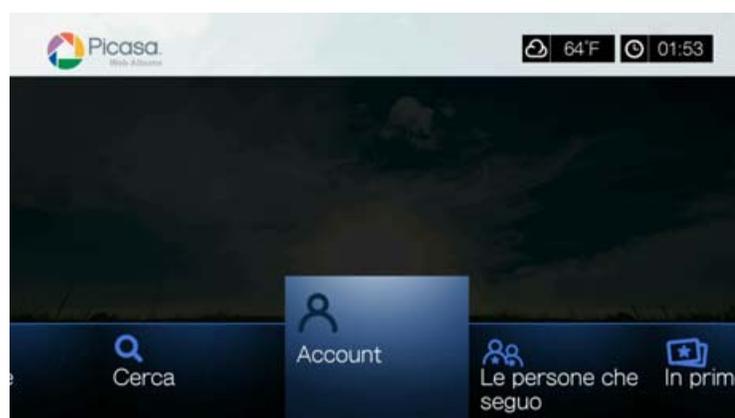

2. Selezionare **Aggiungi account** e poi premere **OK**.

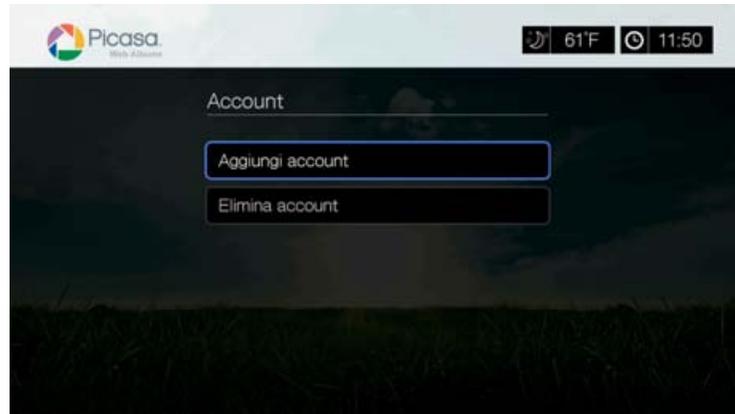


3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di Picasa con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Picasa, con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
5. Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione di salvataggio. Alla fine premere **OK**.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a Picasa utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede a Picasa utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. In seguito sarà possibile accedere all'account dalla relativa schermata di Picasa.
6. Viene visualizzata la pagina **Le mie foto**. Per ulteriori informazioni su questa pagina, andare alla sezione successiva.

Account

Per impostazione predefinita, quando si accede all'account viene visualizzata prima la pagina **Le mie foto**. Questa pagina contiene le foto e i video che l'utente ha caricato su Picasa.

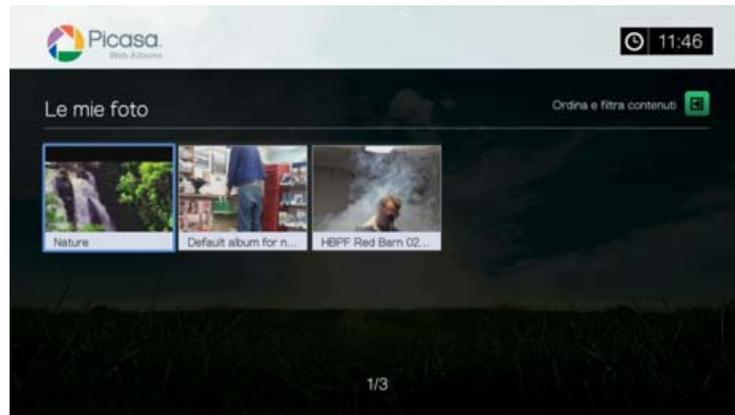

Nota: se non sono stati caricati foto o video, sulla schermata è visualizzato il messaggio "there is no media in the current folder." (La cartella corrente non contiene multimediali).

I contenuti di questa pagina possono essere ordinati e filtrati mostrandoli tutti (opzione **Tutto**) oppure **Galleria fuori elenco** o **Galleria pubblica**. Premere **A** o passare a **OK** e premere **OK**; poi premere **▲ / ▼** e **OK** due volte per attivare la selezione.



In cerca di contenuti

È possibile ricercare in Picasa foto e video che si ritengono particolarmente interessanti. I risultati della ricerca sono basati su quanto segue:

- Nomi file
- Didascalie
- Tag
- Nomi di cartelle o album
- Marca della fotocamera
- Data (ad es. 'Novembre' o '2011')


Il lettore multimediale salva le ricerche per consentire di richiamarle velocemente.



Nota: sono esclusi dai risultati della ricerca i contenuti che gli utenti hanno contrassegnato come "privati".

Per eseguire una ricerca di contenuti:


1. Premere ◀/▶ per selezionare **Cerca** nella schermata principale di Picasa e poi premere **OK**.

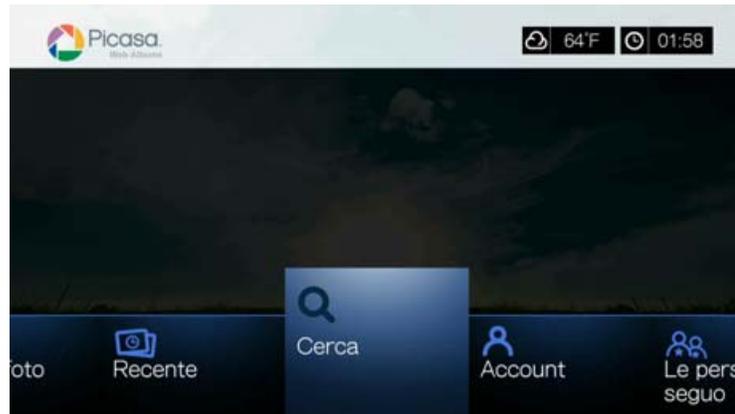

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare con la tastiera virtuale una parola chiave correlata al soggetto del contenuto ricercato. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.

Cominciare la ricerca del contenuto (che può durare qualche secondo).


I contenuti che soddisfano la parola della ricerca vengono visualizzati in una schermata con i risultati della ricerca.

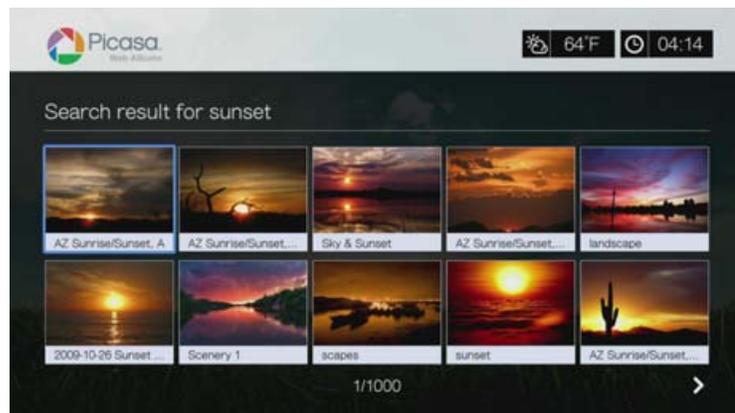

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare una foto o un video dalla schermata.
4. Premere ||▶ o **OK** per visualizzare la foto selezionata o cominciare a guardare il video selezionato.

Per utilizzare la cronologia delle ricerche:

1. Premere il tasto **SEARCH** (Cerca)  del telecomando. In questo modo si visualizza e si nasconde alternativamente l'elenco Cronologia ricerche.

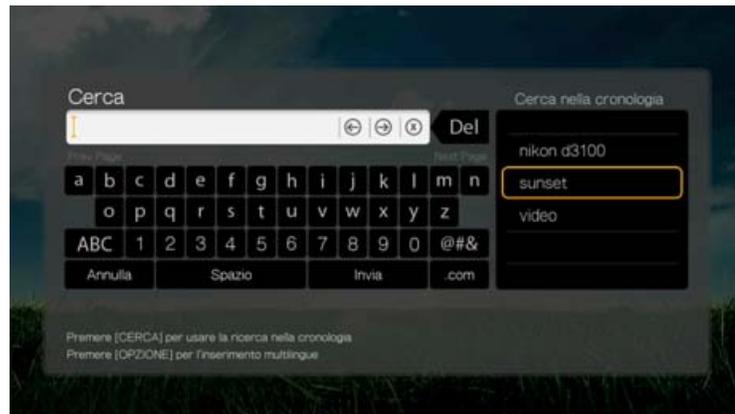

2. Premere **▲** / **▼** per selezionare una ricerca tra quelle visualizzate.
3. Premere **OK** per eseguire la ricerca salvata.

Le mie foto

Le mie foto contiene tutte le immagini e i video degli album Web Picasa personali. Per visualizzare immagini o video, utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un album Web e poi premere **OK**. Selezionare un singolo file e premere **OK** per visualizzare o premere **II ►** per vedere una presentazione di tutte le foto in un album.

Opzioni del menu Foto

Dopo aver selezionato una foto in miniatura in un album Web, premere **Options** (Opzioni). Vengono visualizzate le opzioni del menu Le mie foto. Completata l'operazione, premere **Indietro** per ritornare al menu dell'album Web.



Informazioni

Utilizzare questa opzione per visualizzare le seguenti informazioni sull'immagine corrente:

- Data
- Marca e modello della fotocamera
- Impostazioni ISO, esposizione e apertura
- Lunghezza focale
- Informazioni sul flash



Carica su Facebook

La funzione per l'upload su Facebook di Picasa è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Carica su Facebook” a pagina 65.

Commenti

Utilizzare questa opzione per inserire o visualizzare i commenti sulla foto selezionata. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare **Nascondi commenti** o **Scrivi commento** utilizzando la tastiera virtuale; poi premere **OK**.

Opzioni per la visualizzazione delle foto

- Per visualizzare le opzioni per le foto mentre viene visualizzata una foto, premere **Opzioni**.
- Per ritornare alla foto che si stava visualizzando, premere **Indietro** oppure di nuovo **Opzioni**.



Information (Informazioni)

V. "Informazioni" a pagina 140.

Modalità di riproduzione

V. "Modalità di riproduzione" a pagina 89.

Ruota a destra e a sinistra

V. "Ruota a destra e a sinistra" a pagina 89.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica per le foto

V. "Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica" a pagina 71.

Carica su Facebook

V. "Carica su Facebook" a pagina 65.

Imposta come sfondo

V. "Imposta come sfondo" a pagina 87.

Commenti

V. "Commenti" a pagina 140.

Scarica foto

Utilizzare questo menu per scaricare una foto sul disco interno del lettore multimediale o su un altro dispositivo collegato in rete.

Visualizzazione delle miniature delle foto

V. "Visualizzazione delle miniature delle foto" a pagina 90.

Presentazione di foto

V. "Presentazione di foto" a pagina 91.

Letto di video

Il layout dei video di Picasa è simile a quello di una normale schermata per la riproduzione dei video. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione e il tempo trascorso e quello totale della riproduzione. Premere **|| ▶** per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla.

Persone che seguo

Persone che seguo contiene le miniature con le icone delle persone che l'utente segue su Picasa. Selezionare un'icona per visualizzare gli album della galleria pubblica. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare le singole foto o premere **|| ▶** all'interno di un album per avviare una presentazione fotografica.

Presentato

Questa schermata contiene specifiche foto dell'utente di Picasa. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare le singole foto o premere **|| ▶** per avviare una presentazione fotografica. Quando si visualizza una foto, premere **Opzioni** e poi selezionare **Altre foto di questo proprietario** per visualizzare tutti gli album della galleria pubblica dello stesso proprietario.

Recenti

Questa schermata contiene le ultime foto Picasa dell'utente e funziona nello stesso modo dell'opzione Presentato in alto.

Eliminazione di un account Picasa

1. Sulla schermata principale di Picasa, premere **◀/▶** per selezionare **Account** e poi premere **OK**.
2. Premere **▲/▼** per selezionare **Elimina account** e poi premere **OK**.
3. Premere **▲/▼** per selezionare l'account da eliminare e poi premere **OK**.
4. Premere **◀/▶** per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi premere **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio è la principale directory di stazioni radio online, con oltre 45.000 stazioni radio di tutto il mondo.

Per accedere a SHOUTcast:

1. Passare a Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare SHOUTcast Radio  e poi premere **OK**.


Le opzioni includono:

- Cerca
- Generi radio
- Preferiti
- Prime radio
- Informazioni su
- Esci

Ascolto di una stazione su SHOUTcast Radio

Per cercare una stazione radio:

1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, premere ◀/▶ per selezionare **Radio - Generi** e poi premere **OK**.

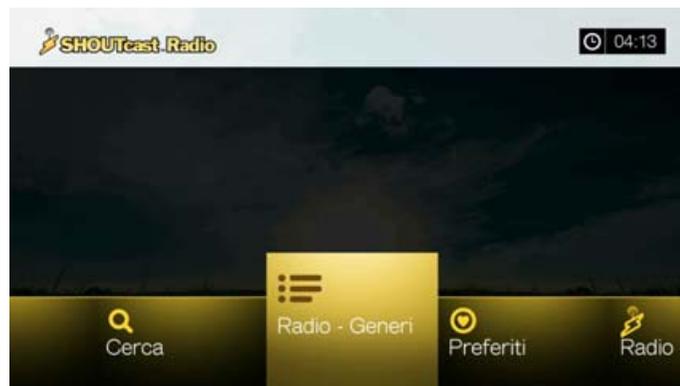

2. Premere ▲/▼ per selezionare tra una varietà di generi e poi premere **OK**.



3. Premere ▲/▼ per selezionare tra una varietà di sottogeneri (se necessario) e musicale e poi premere **OK**.

4. Premere ▲ / ▼ per selezionare una stazione radio.



5. Premere **Options** (Opzioni) e poi ▲ / ▼ per selezionare **Aggiungi a preferiti** se si desidera aggiungere la stazione ai preferiti. Premere **OK**.
6. Premere **II ►** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata. È possibile visualizzare informazioni sulla stazione e il brano che si sta ascoltando, ad esempio titolo, artista, genere, numero di ascoltatori ecc., in cima alla schermata.

Ricerca di una stazione su SHOUTcast Radio

Per cercare una stazione SHOUTcast Radio:

1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, premere ◀ / ▶ per selezionare **Cerca** e poi premere **OK**.
2. Filtrare i risultati selezionando **Tutto**, **Artista** o **Genere** e poi premere **OK**.



3. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca a poi premere **OK**.



.....
Nota: è anche possibile premere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.


4. Premere ▲ / ▼ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
5. Premere **II ►** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Aggiunta di una stazione all'elenco dei preferiti

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco dei preferiti per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione, un programma o un podcast ai preferiti:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Premere **Opzioni** e poi ▲ / ▼ per selezionare **Aggiungi a preferiti** se si desidera aggiungere la stazione ai preferiti; poi premere **OK**.

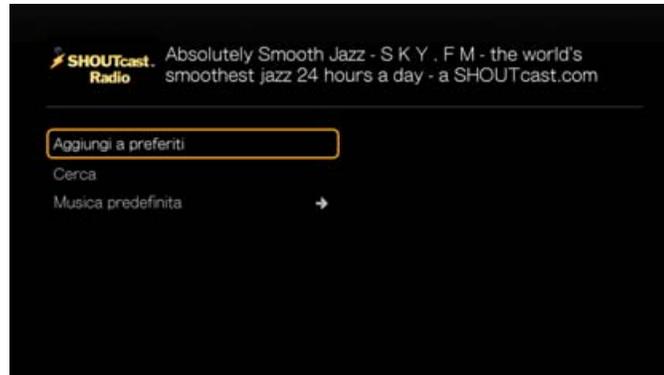

4. Premere di nuovo **OK** per confermare.

Ascolto di una stazione nell'elenco dei preferiti

Per ascoltare una stazione preferita:


1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, premere ◀ / ▶ per selezionare **Preferiti** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare una stazione dall'elenco.
3. Premere || ▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Assegnazione di un pulsante preimpostato a una stazione

È possibile assegnare un pulsante numerato del telecomando a una stazione di SHOUTcast Radio per accedervi rapidamente.

Per assegnare a una stazione un pulsante preimpostato:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Premere **Opzioni** e poi premere ▲ / ▼ per selezionare **Musica predefinita**. Premere ▶.

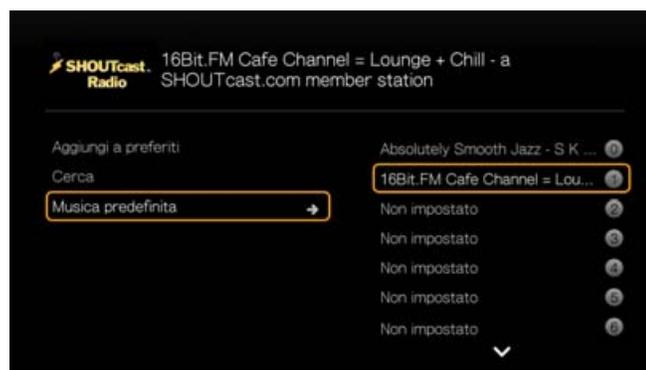


4. Premere ▲ / ▼ per selezionare un pulsante numerato del telecomando e poi premere **OK**.

Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, premere ◀/▶ per selezionare **Preferiti** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Premere **Opzioni** e poi premere ▲/▼ per selezionare **Rimuovi da preferiti**; poi premere **OK**.

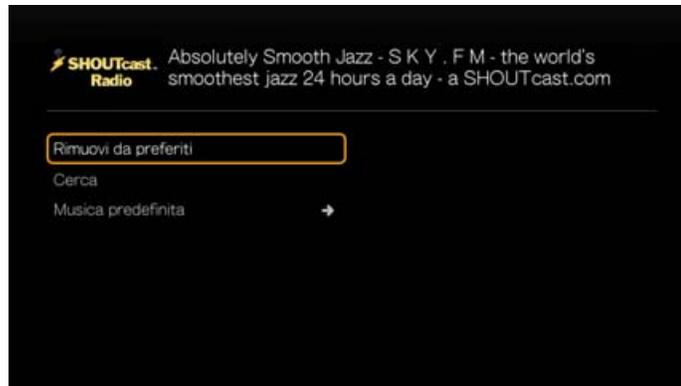

4. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Selezionare **OK** e poi premere **OK**.

Prime radio

Per scegliere tra le stazioni SHOUTcast Radio più popolari, premere ◀/▶ per selezionare **Prime radio** nella schermata principale di SHOUTcast Radio e poi premere **OK**.

Informazioni

Per maggiori informazioni sul servizio SHOUTcast Radio, ad esempio i termini del servizio, premere ◀/▶ per selezionare **Informazioni su** nella schermata principale di SHOUTcast Radio e poi premere **OK**.

Esci

Per uscire semplicemente da SHOUTcast Radio, premere ◀/▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di SHOUTcast Radio e poi premere **OK**.

SiriusXM

SiriusXM Internet Radio offre più di 130 canali della tua programmazione Sirius XM preferita, compresa musica gratuita e sport, talk, notizie e intrattenimento.* Per utilizzare il servizio, creare un account SiriusXM all'indirizzo www.siriusxm.com/wd.



*Occorre l'account SiriusXM. L'abbonamento a SiriusXM Internet Radio è venduto separatamente ed è disponibile solo per i maggiorenni che hanno compiuto i 18 anni di età residenti negli Stati Uniti, Canada e Porto Rico. Per sottoscrivere l'abbonamento a SiriusXM Internet Radio negli Stati Uniti, i clienti statunitensi devono visitare il sito www.siriusxm.com o chiamare il numero 1.888.539.7474. I clienti canadesi devono visitare il sito www.sirius.ca o chiamare il numero 1.888.539.7474.


Per accedere a SiriusXM:

1. Passare a Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare SiriusXM , quindi premere **OK**.
3. Vengono visualizzati i termini e condizioni. Selezionare **Accetto** e poi premere **OK**.
4. Utilizzare i tasti di navigazione  per digitare il nome utente di SiriusXM con la tastiera virtuale, quindi premere **OK**.
5. Utilizzare i tasti di navigazione  per digitare la password dell'account SiriusXM con la tastiera virtuale, quindi premere **OK**.
6. Premere **OK** per completare l'accesso.

Applicare i filtri alle stazioni SiriusXM

Tutte le stazioni SiriusXM sono visualizzate per impostazione predefinita. Per filtrare le stazioni per tipo, eseguire quanto segue:

1. Sulla schermata principale di SiriusXM, premere  per selezionare l'icona di ordinamento e filtro e poi premere **OK**.
2. Premere , quindi  per selezionare una categoria. Le opzioni comprendono All (Tutto), Music (Musica), Sports, Howard Stern, News & Issues (Notizie e problemi), Talk & Entertainment (Talk-show e intrattenimento) e Latin & World (Musica latina e mondo). Premere **OK**.
3. Premere , poi **OK** per selezionare il segno di spunta verde  e di nuovo **OK**.

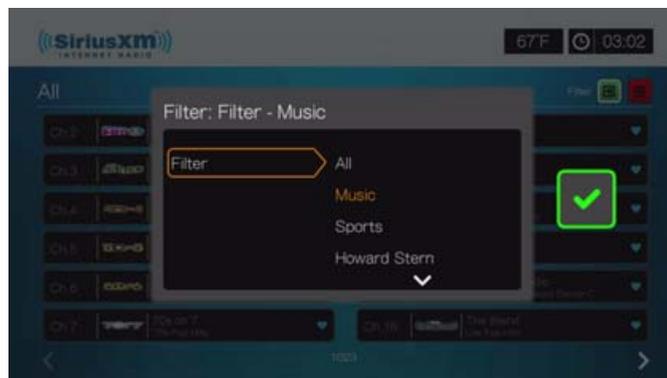

Aggiunta di stazioni SiriusXM ai preferiti

Per aggiungere una stazione ai preferiti, procedere come segue:

1. Selezionare la stazione che si desidera aggiungere ai preferiti e premere **Options** (Opzioni).



2. Selezionare **Add to favourites** (Aggiungi ai preferiti) e premere **OK**.
3. Per accedere ai preferiti, premere **▲ / ►** nella schermata principale di SiriusXM per selezionare l'icona preferiti  e poi premere **OK**. Per rimuovere una stazione dall'elenco preferiti, selezionarla, premere **Options** (Opzioni), quindi selezionare **Remove from Favorites** (Rimuovi dai preferiti).

Opzioni del lettore SiriusXM

Premere Options (Opzioni) durante la riproduzione di un canale per visualizzare le opzioni del lettore.



In questa schermata è possibile aggiungere o rimuovere canali dai preferiti, selezionare **Share** (Condividi) per condividere su Facebook o Twitter, **View Channel info** (Visualizza info canale) e **Artist Bio** (Biografia artista), vedere i consigli su altri canali con **You May Also Like** (Potrebbe piacerti anche) oppure scegliere **Log Out** (Esci).

Spotify


Puoi accedere on-demand ad oltre 15 milioni di brani e di album. Qualsiasi artista, album, genere è disponibile all'istante sul lettore multimediale.* Spotify è disponibile in USA, RU, Svezia, Finlandia, Norvegia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Belgio, Svizzera e Danimarca. Per utilizzare il servizio, creare un account Spotify presso www.spotify.com.



*Occorre l'account Spotify Premium.

Per accedere a Spotify:

1. Passare a Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Spotify  e poi premere **OK**.
3. Vengono visualizzati i termini e condizioni. Selezionare **Accept** (Accetto) e poi premere **OK**.
4. Premere **OK** per iscriversi a Spotify

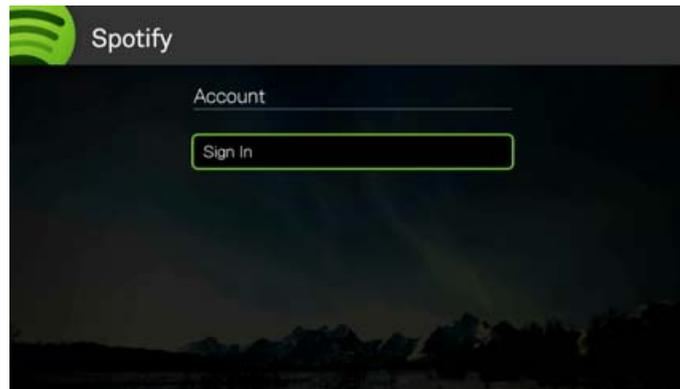


5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di Spotify con la tastiera virtuale e poi premere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Spotify con la tastiera virtuale e poi premere **OK**.
7. Premere **OK** per completare l'accesso.
8. Viene visualizzata la schermata principale di Spotify. Le opzioni includono:
 - What's New (Novità)
 - Toplist (Primi in classifica)
 - Playlist
 - Starred (Stelle)
 - Inbox (In arrivo)
 - People (Persone)
 - Search (Cerca)
 - Account

Ricerca di un artista, album o brano su Spotify

Per cercare un artista, album o brano su Spotify:

1. Sulla schermata principale di Spotify, premere ◀/▶ per selezionare **Search** (Cerca) e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare Tracks (Tracce), Albums (Album) o Artists (Artisti). Premere **OK** per effettuare la selezione.

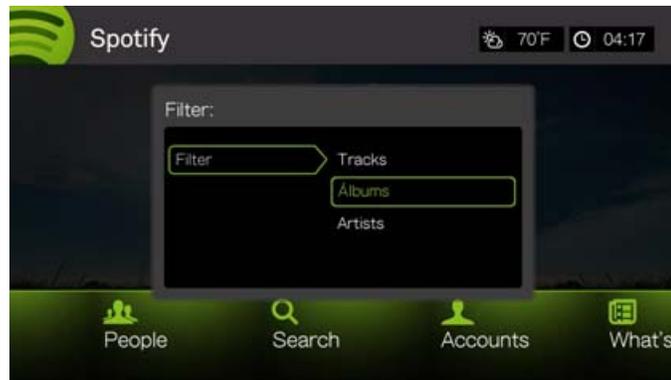


3. Premere di nuovo **OK**.
4. Utilizzare la tastiera virtuale per inserire e inoltrare le parole chiave di ricerca.
5. Premere ▲/▼ per selezionare un album o un brano tra quelli individuati dalla ricerca.
6. Se necessario, utilizzare i pulsanti di navigazione e poi premere ||▶ o **OK** per cominciare ad ascoltare l'album o il brano selezionati.


Inserimento di stelle

Per velocizzare l'accesso a un brano, è possibile contrassegnarlo (con delle stelle) tramite il menu Starred (Stelle) nella schermata principale di Spotify.

1. Dopo aver selezionato il brano da contrassegnare, premere **Options** (Opzioni) e selezionare selezionare **Star** (Stella); poi premere **OK**.

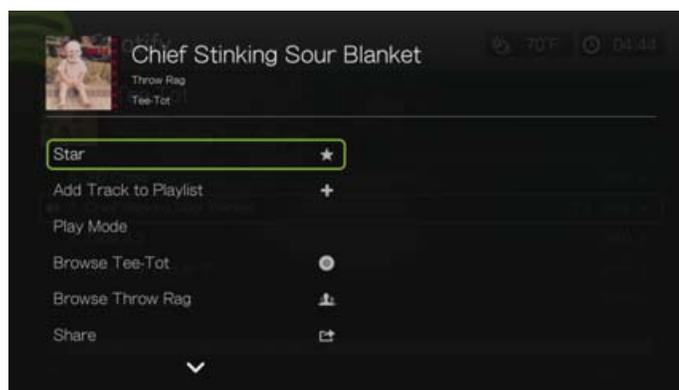

2. Nel menu principale di Spotify, premere ◀/▶ per selezionare **Starred** (Stelle) e poi premere **OK**. I brani contrassegnati con le stelle vengono visualizzati.

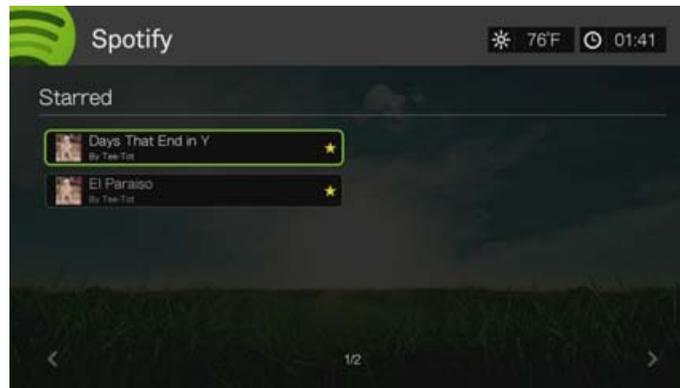


Aggiunta di un brano a una playlist

Se si ha una preferenza per un brano specifico, è possibile aggiungerlo a una playlist per agevolarne l'accesso in futuro.


Per aggiungere un brano a una playlist :

1. Andare all'elenco dei brani in cui è presente quello da aggiungere.
2. Premere ▲/▼ per selezionare il brano che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Premere **Opzioni**, poi ▲/▼ per selezionare **Add to Track to Playlist** (Aggiungi brano a playlist) e poi premere **OK**.

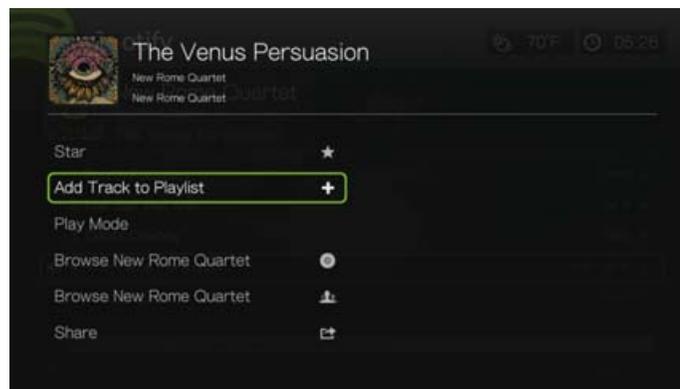

4. Se si desidera creare una nuova playlist per il brano, selezionare **Create New Playlist** (Crea nuova playlist) e poi premere **OK**.
5. Con la tastiera virtuale, digitare un nuovo nome di playlist e poi premere **OK**.

6. Premere ▲ / ▼ per selezionare un nome di playlist dall'elenco.

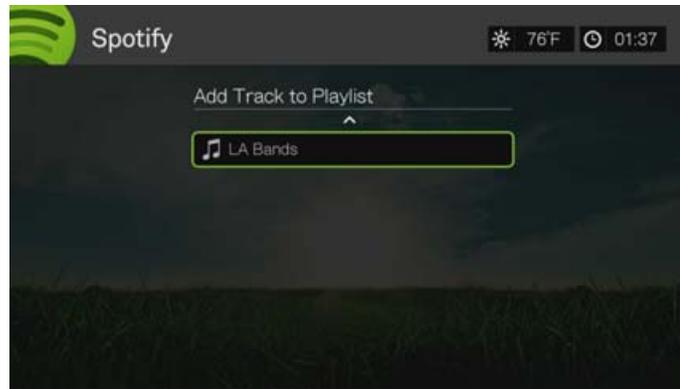


7. Premere **OK**. La playlist può essere cancellata spingendo **Options** (Opzioni) dopo aver selezionato la playlist e poi selezionando **Delete** (Elimina).

Collaborazione su una playlist

Una playlist creata può essere impostata su **Collaborate** (Collabora) per consentire agli amici di aggiungervi dei brani.

Per impostare una playlist su Collaborate (Collabora):

1. Nel menu principale di Spotify, premere ◀ / ▶ per selezionare **Playlists** e poi premere **OK**.
2. Dopo aver selezionato una playlist, premere **Opzioni**.
3. Selezionare **Collaborate** (Collabora) e poi premere **OK**.

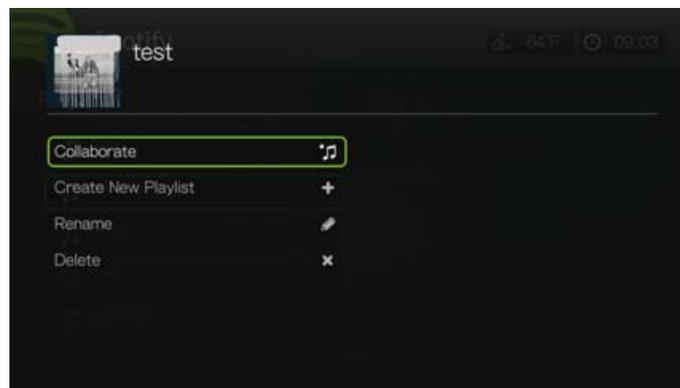

4. Ora la playlist è impostata su Collaborate (Collabora) e, accanto, compare un punto. L'impostazione può essere annullata spingendo **Options** (Opzioni) dopo aver selezionato la playlist e poi selezionando **Uncollaborate** (Annulla collaborazione).

Modalità di riproduzione

1. Dopo aver selezionato il brano da riprodurre, premere **Opzioni**.
2. Selezionare **Play Mode** (Modalità di riproduzione) e poi premere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Ripeti tutto**  – Tutti i file audio contenuti nell'album o nella playlist vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).

- **Ripeti uno**  – La traccia audio corrente viene ripetuta finché non si preme **STOP** o **Back** (Indietro).
- **Ripeti tutto con sequenza casuale**   – Tutti i file audio contenuti nell'album o nella playlist vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).
- **Casuale**  – Tutti i file audio contenuti nell'album o nella playlist vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Back** (Indietro).

Browse Album Artist (Sfogliare album artista)

È possibile visualizzare gli album disponibili di un artista di cui si è selezionato un brano.

Per sfogliare gli album di un artista:

1. Dopo aver selezionato un brano dell'artista, premere **Options** (Opzioni).
2. Premere **▲ / ▼** per selezionare **Browse Artist Album**  (Sfogliare album artista) e poi premere **OK** per visualizzare/riprodurre il brano dall'album. Premere **▲ / ▼** per selezionare **Browse Artist**  (Sfogliare artista) e poi premere **OK** per visualizzare/riprodurre gli album dell'artista.



3. Viene visualizzato un elenco degli album o dei brani dell'album dell'artista, disponibili su Spotify.

Share (Condivisione)

Un brano o una playlist possono essere condivisi con gli amici aggiunti all'account Spotify oppure a Facebook.

1. Dopo aver selezionato il brano o la playlist da condividere, premere **Options** (Opzioni) e poi ▲ / ▼ per selezionare **Share** (Condivisione); poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Share to Friend** (Condividi con amici) o **Share to Facebook** (Condividi su Facebook) e poi premere **OK**.



3. Selezionare un amico dall'elenco e poi premere **OK** o, se necessario, collegarsi a Facebook.


View Biography (Visualizza biografia)

Selezionare View Biography (Visualizza biografia) per leggere la biografia dell'artista su AllMusic.



.....
Nota: View Biography compare solo se l'artista ha una biografia in AllMusic.

1. Dopo aver selezionato un brano dell'artista, premere **Options** (Opzioni).
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **View Biography** (Visualizza biografia) e poi premere **OK**.

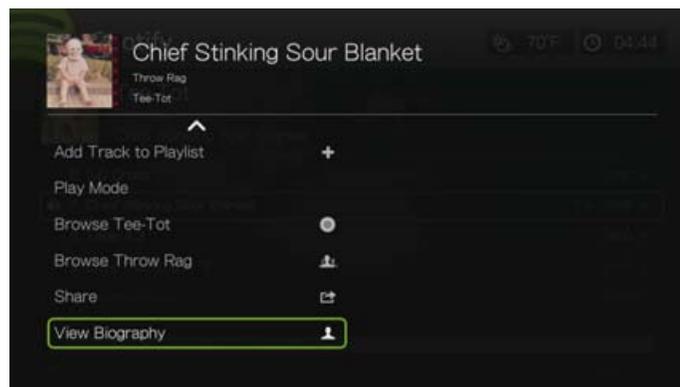

3. Se necessario, premere **Next Page** (Pagina avanti) per leggere l'intera biografia.

People (Persone)

Nella schermata principale di Spotify, premere ◀/▶ per selezionare **People** (Persone), poi premere **OK** per vedere un elenco degli amici aggiunti all'account Spotify. Selezionare un amico e premere **OK** per visualizzare e riprodurre le playlist che ha pubblicato.

Inbox (In arrivo)

Nella schermata principale di Spotify, premere ◀/▶ per selezionare **Inbox** (In arrivo), poi premere **OK** per vedere un elenco dei brani che gli amici hanno aggiunto all'account Spotify dell'utente. Accanto al brano compare il nome di ogni amico. Se accanto al nome di un amico è visualizzata l'icona di un messaggio, selezionare il brano e premere **Options** (Opzioni). Premere ▲/▼ per selezionare **View Message From Your Friend** (Visualizza messaggio da amico) e poi premere **OK**.

Novità e primi in classifica

1. Nella schermata principale di Spotify, premere ◀/▶ per selezionare **What's New** (Novità) o **Toplists**, (Primi in classifica) e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare un album d'autore nuovo o tra i più ascoltati.
3. Premere **▶▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare l'album selezionato.

Eliminazione di un account di Spotify

Per eliminare un account Spotify:

1. Sulla schermata principale di Spotify, premere ◀/▶ per selezionare **Account** e poi premere **OK**.
2. Selezionare l'account Spotify da eliminare e poi premere ▶ per selezionare **x** e premere **OK**.

Tuneln

La più grande guida Internet alle radio del mondo, con accesso ad oltre 30.000 stazioni radio gratuite, in cui è possibile effettuare ricerche per posizione, genere o formato.

Per accedere a Tuneln:

1. Passare a Home | Servizi e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Tuneln  e poi premere **OK**.

Le opzioni includono:


- Station (Stazione)
- Search (Cerca)
- Preset (Predefiniti)
- Accedi
- Exit (Esci)

Registrazione a Tuneln (facoltativa)


Anche un utente non registrato può cominciare ad ascoltare le stazioni di Tuneln, ma per personalizzare l'esperienza radiofonica aggiungendo le stazioni ai predefiniti in modo da avervi accesso più rapidamente è necessario aprire un account Tuneln presso <http://radiotime.com>.

Per accedere a Tuneln:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Entra**, poi premere **OK**.

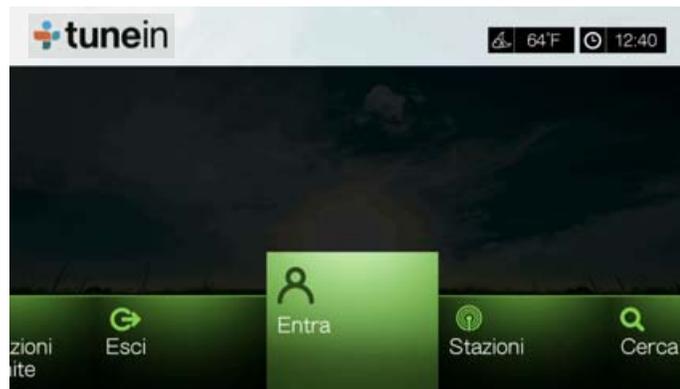

2. Selezionare **Activate Device** (Attiva dispositivo) e poi premere **OK**.

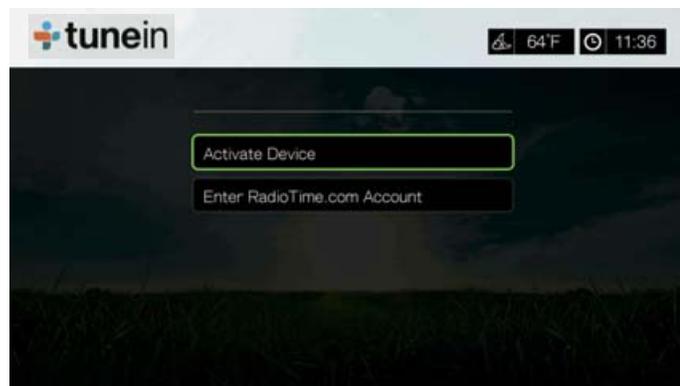

3. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate (andare su <http://radiotime.com/mydevice> per associare il lettore multimediale all'account personale). Alla fine, scegliere **Continue** (Continua) e premere **OK**.
4. Selezionare **Enter RadioTime.com account** (Entra nell'account RadioTime.com), poi premere **OK**.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di Tuneln con la tastiera virtuale e poi premere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Tuneln con la tastiera virtuale e poi premere **OK**.
7. Premere **OK** per completare l'accesso.

Ascolto di un podcast, un programma o una stazione di Tuneln

- I nuovi utenti di Tuneln possono esplorare stazioni radio, programmi o podcast.
- Gli utenti registrati di Tuneln possono accedere ai preimpostati e ascoltare le loro stazioni preferite.

Per cercare una stazione radio, un programma o un podcast:

1. Sulla schermata principale di TuneIn, premere ◀/▶ per selezionare **Station** (Stazione) e poi premere **OK**.



Le opzioni includono:

- **Radio locale** – Per ascoltare le stazioni locali che vengono visualizzate in ordine numerico.
 - **Musica** – Classifica le stazioni radiofoniche musicali locali in base al genere.
 - **Parlare** – Classifica le stazioni di talk radio locali in base al tipo.
 - **Sport** – Classifica i programmi e le trasmissioni sportive locali e nazionali, in base al tipo.
 - **Per localizzazione** – Ricerca le stazioni radiofoniche di tutto il mondo a partire dagli elenchi di regioni e paesi.
 - **By Language** (Per lingua) – Ricerca le stazioni radiofoniche di tutto il mondo a partire dagli elenchi delle lingue.
 - **Podcasts** – Ricerca i podcast dei programmi radio classificati per tipo e genere musicale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare la stazione, il programma o il podcast che si desidera ascoltare.
 3. Premere **Options** (Opzioni), poi premere ▲/▼ per selezionare **Aggiungi a ai preset** se si desidera aggiungere la stazione ai predefiniti (occorre l'account TuneIn). Premere **OK**.
 4. Premere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Ricerca di una stazione Tuneln

Per cercare una stazione, un programma o un podcast di Tuneln:

1. Sulla schermata principale di Tuneln, premere ◀/▶ per selezionare **Cerca** e poi premere **OK**.
2. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca a poi premere **OK**.



Nota: è anche possibile premere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.

3. Premere ▲/▼ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
4. Premere **II▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco di quelle preimpostate per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione, un programma o un podcast ai predefiniti:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Premere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Premere **Options** (Opzioni), poi premere ▲/▼ per selezionare **Aggiungi a ai preset** se si desidera aggiungere la stazione ai predefiniti (occorre l'account Tuneln); poi premere **OK**.



4. Premere di nuovo **OK** per confermare.

Ascolto di una stazione nell'elenco dei predefiniti

Per ascoltare una stazione, un programma o un podcast predefiniti:


1. Sulla schermata principale di Tuneln, premere ◀/▶ per selezionare **Preset** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare una stazione dall'elenco di quelle preimpostate.
3. Premere **II▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Sulla schermata principale di TuneIn, premere ◀/▶ per selezionare **Preset** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Premere **Options** (Opzioni) e poi premere ▲/▼ per selezionare **Rimuovere preset**; poi premere **OK**.

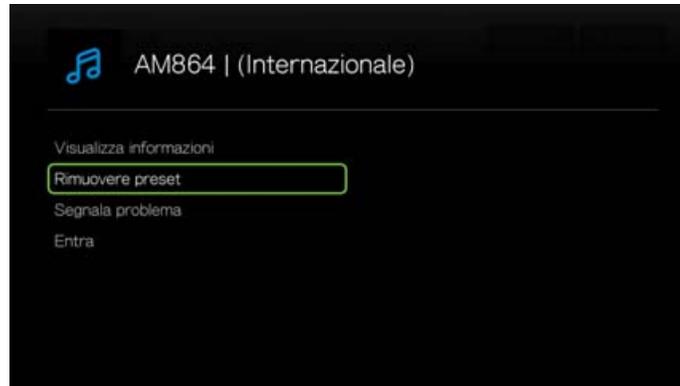

4. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Selezionare **OK** e poi premere **OK**.

Richiesta di informazioni sulle stazioni

È possibile visualizzare informazioni sulla stazione e il brano in riproduzione.


1. Mentre è selezionata o in ascolto la stazione, premere **Options** (Opzioni) e poi ▲/▼ per selezionare **Visualizza informazioni**. Premere **OK**.
2. Si apre la schermata con le informazioni, che visualizza dettagli come il genere, la lingua, il brano in corso di riproduzione, il brano successivo e l'ora. Premere **OK** per ritornare alla schermata precedente.

Segnalazione di problemi

L'opzione per la segnalazione dei problemi consente di segnalare un eventuale problema relativo all'audio o alla stazione in riproduzione oppure di contattare la stazione/il programma.

1. Mentre è selezionata o in ascolto la stazione, premere **Options** (Opzioni) e poi ▲/▼ per selezionare **Segnala problema**. Premere **OK**.

2. Si apre la schermata per la segnalazione dei problemi, con le opzioni per segnalare problemi relativi, ad esempio, ad audio, errori per informazioni sbagliate ecc. Dopo avere effettuato la selezione, premere **OK** per ritornare alla schermata precedente.

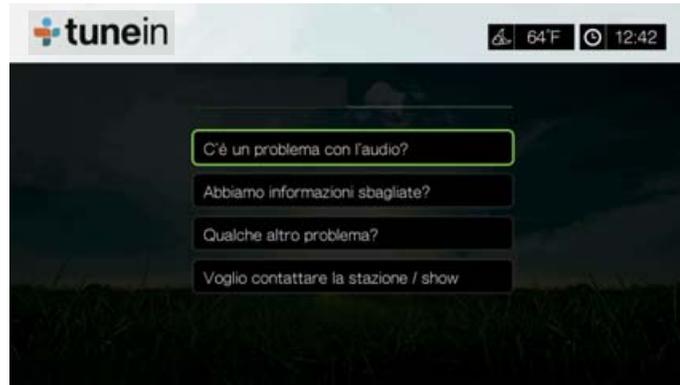

Esci

Per uscire semplicemente da TuneIn, ma restare collegati, premere ◀/▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di TuneIn e poi premere **OK**.

Tweet con WD TV

Aggiorna il tuo stato e segui cosa succede nel mondo, con le persone e le organizzazioni che t'interessano.




.....
Nota: è necessario avere un account Twitter esistente o crearne uno all'indirizzo www.twitter.com per utilizzare l'app Tweet con WD TV.

Per accedere a Tweet con WD TV.

1. Trovare e selezionare Tweet con WD TV , quindi premere **OK**.
2. Premere **OK**, quindi utilizzare i tasti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di Twitter con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi **OK**.
3. Premere **OK**, quindi utilizzare i tasti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la propria password di Twitter con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
4. Premere ▶, quindi **OK** con il segno di spunta verde  selezionato.

5. Sarà visualizzata la schermata principale di Tweet con WD TV. Premere ◀, quindi ▼ / ▲ per scegliere un'opzione del menu, quindi premere **OK**.

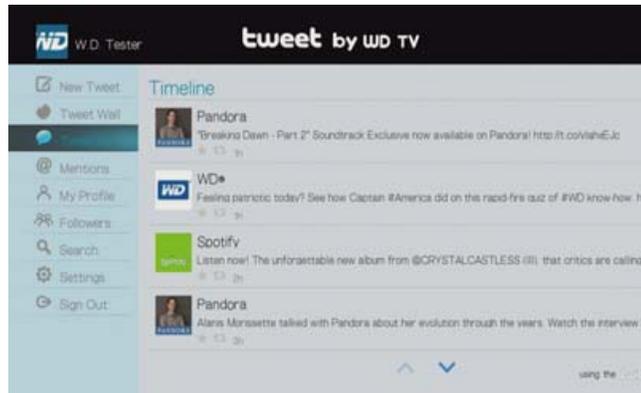

Le opzioni del menu comprendono:

- Nuovo tweet (utilizzare la tastiera virtuale per creare un tweet)
- Bacheca dei tweet (visualizza i messaggi in bacheca)
- Timeline (mostra i propri tweet e quelli seguiti)
- Menzioni (visualizza le menzioni del proprio nome utente)
- Profilo personale (visualizza la propria bio, sito Internet, numero di utenti che si segue, e numero dei propri follower)
- Follower (visualizza i propri follower e le persone di cui si è follower)
- Cerca (esegue una ricerca utilizzando la tastiera virtuale selezionando **Nome** o **Argomento**)
- Impostazioni (utilizzare questa opzione per ruotare la bacheca dei tweet di 90 gradi)
- Sign Out

Opzioni tweet

Selezionare un tweet nella timeline e premere **Options** (Opzioni) per accedere alle seguenti opzioni di tweet:



- **Preferito** – utilizzare questa opzione per aggiungere o togliere un tweet dai preferiti. Il simbolo a stella apparirà sotto al tweet una volta aggiunto ai preferiti.
- **Retweet** – utilizzare questa opzione per inviare nuovamente un tweet. Il simbolo di retweet/citazione di un tweet apparirà sotto al tweet una volta risposto.

- **Cita Tweet** – utilizzare questa opzione per citare un tweet e aggiungere il proprio testo personale prima di inviarlo. Nella schermata di citazione del tweet, premere **OK** per far visualizzare la tastiera virtuale e modificare/aggiungere testo al tweet. Selezionare Invia quindi premere **OK** due volte. Il simbolo di retweet/citazione di un tweet apparirà sotto al tweet una volta citato.
- **Rispondi** – utilizzare questa opzione per rispondere a un tweet. Nella schermata di risposta, premere **OK** per far apparire la tastiera virtuale e immettere il testo di risposta. Selezionare Invia quindi premere **OK** due volte. Il simbolo di risposta verrà visualizzato sotto al tweet.
- **Elimina** – utilizzare questa opzione per eliminare un tweet. Selezionare OK nella schermata di eliminazione, quindi premere **OK**. Non è possibile eliminare lo stato di un altro utente.

Utilizzare le opzioni del filtro

Utilizzare le opzioni del filtro per controllare ciò che viene visualizzato nelle schermate Timeline e Follower.

Timeline

1. Nella schermata Timeline, premere ▲ più volte per selezionare l'icona del filtro  e premere **OK**.
2. Premere ►, quindi ▲/▼ per selezionare Tutti i tweet o Tweet personali. Premere **OK**.
3. Premere ►, poi **OK** per selezionare il segno di spunta verde  e di nuovo **OK**.



Follower

1. Nella schermata Follower premere ▲ più volte per selezionare l'icona del filtro  e premere **OK**.
2. Premere ►, quindi ▲ / ▼ per selezionare Following o Follower. Premere **OK**.
3. Premere ►, poi **OK** per selezionare il segno di spunta verde  e di nuovo **OK**.



YouTube

YouTube è un sito Web di video hosting in cui è possibile caricare e condividere dei video.

Per accedere a YouTube:

1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi e premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare YouTube  e poi premere **OK** per visualizzare la schermata principale di YouTube.

Le opzioni includono:


- Utente
- Cerca
- Migliori tra i preferiti
- Presentato
- Più popolari
- Più visti
- Migliori
- Pulsante

Accesso all'account YouTube




.....
Nota: se non si ha ancora un account YouTube e si desidera crearlo, andare su www.youtube.com.

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Utente** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.

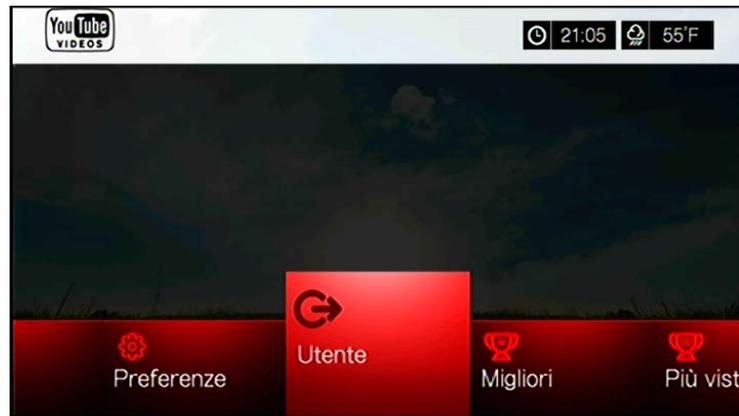


2. Selezionare **Entra** e poi premere **OK**.

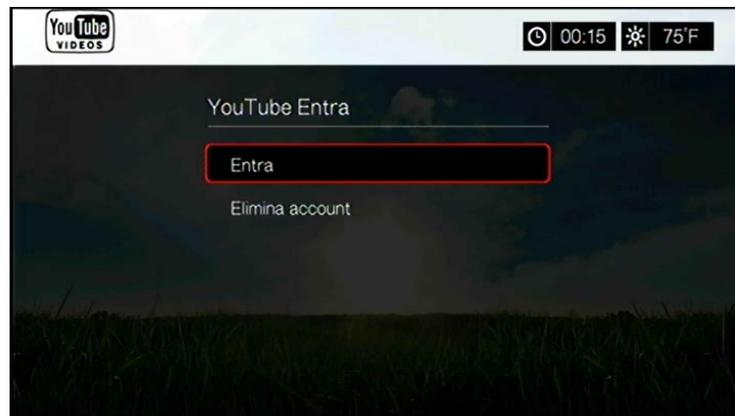

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
5. Premere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio. Alla fine premere **OK**.
Le opzioni includono:
 - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. In seguito sarà possibile accedere all'account dalla schermata di login a YouTube.
6. Viene visualizzata la pagina **I miei preferiti**. Per ulteriori informazioni su questa pagina, andare alla sezione successiva.


Account

Per impostazione predefinita, quando si accede all'account viene visualizzata prima la pagina **I miei Preferiti**. Si tratta dei video che sono stati salvati come preferiti in YouTube.

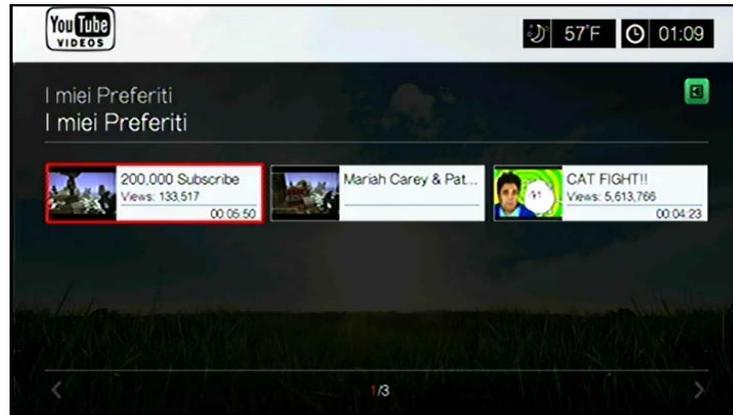

Nota: se non è stato salvato alcun video preferito, nella schermata compare il messaggio "contenuto non trovato".

Questa pagina contiene anche i collegamenti ai video caricati, (Video) e alle playlist dei video caricate (Playlist). Premere **A** o passare a **OK** e premere **OK**; poi premere **▲/▼** e **OK** due volte per attivare la selezione.

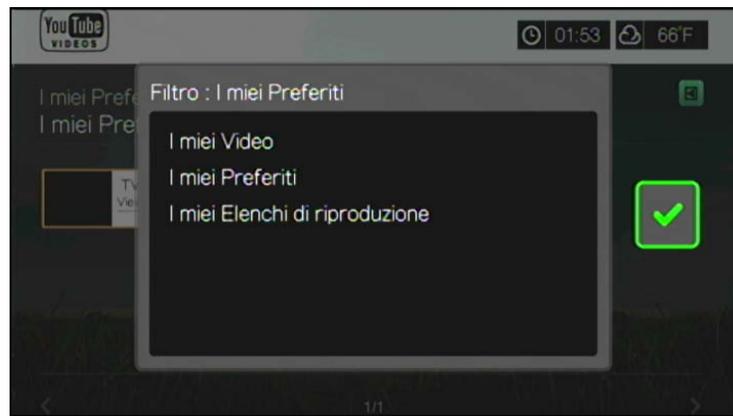

Ricerca di video


È possibile ricercare in YouTube i video che si ritengono particolarmente interessanti. I risultati della ricerca sono basati sulle tag associate ai video caricati. Il lettore multimediale salva le ricerche per consentire di richiamarle velocemente.



Nota: sono esclusi dalla ricerca i video che gli utenti hanno contrassegnato come "privati".


Per eseguire una ricerca di video:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Cerca** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.

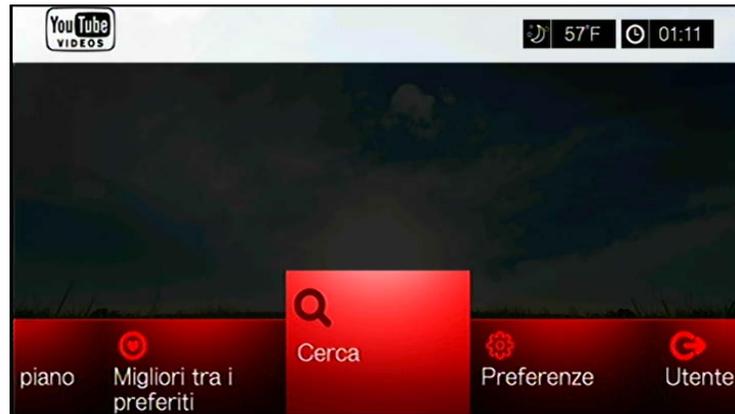

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare con la tastiera virtuale una parola chiave correlata al soggetto del video ricercato. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.


Cominciare la ricerca del video (che può durare qualche secondo). I video che soddisfano i criteri della ricerca vengono visualizzati in una schermata con i risultati della ricerca.

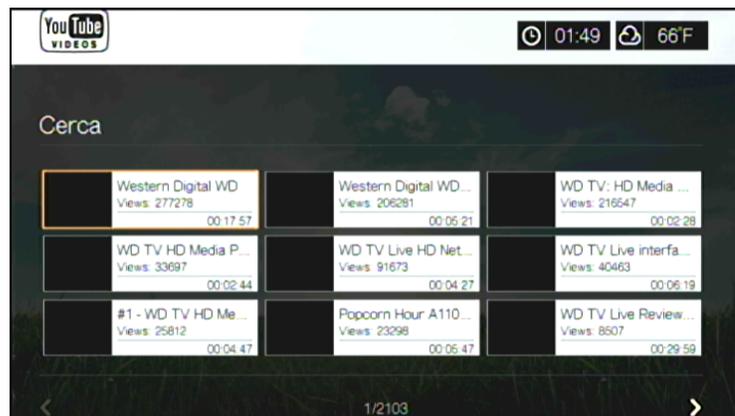

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un video dalla schermata.
4. Premere **II▶** o **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 170.

Per utilizzare la cronologia delle ricerche:

1. Premere il tasto **SEARCH** (Cerca)  del telecomando. In questo modo si visualizza e si nasconde alternativamente l'elenco Cronologia ricerche.

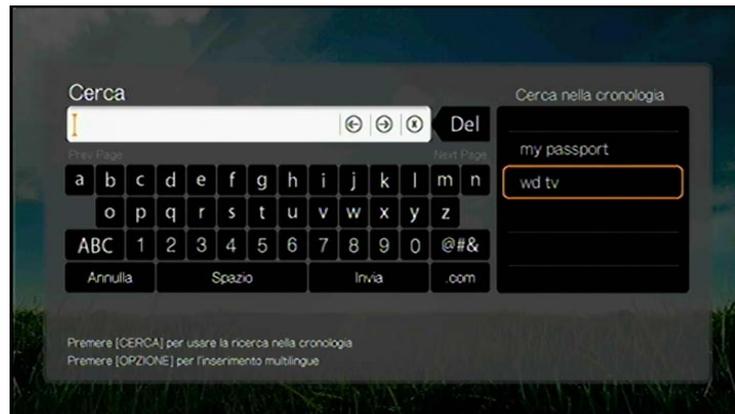

2. Premere **▲/▼** per selezionare una ricerca tra quelle visualizzate.
3. Premere **OK** per eseguire la ricerca salvata.

Migliori tra i preferiti

Questi video sono identificati come i preferiti dalla maggior parte degli utenti di YouTube.

Per accedere ai Migliori tra i preferiti:

1. Premere **◀/▶** per selezionare **Migliori tra i preferiti** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video migliori tra i preferiti. Per restringere l'elenco, premere **▲/▶** per selezionare  e premere **OK**.
3. Premere **▲/▼** per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi premere **OK**.
4. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **▶▶** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 170.

Video in primo piano

Questa categoria di video contiene soprattutto video dei partner commerciali di YouTube, ma potrebbe includere anche una selezione di video di utenti tra i più popolari o che sono stati nella sezione dei video Spotlight di YouTube.

Per accedere ai Video in primo piano:

1. Premere **◀/▶** per selezionare **Video presentati** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un video dalla selezione visualizzata.
3. Premere **▶▶** o **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 170.

Più popolari

Si tratta dei video che gli utenti di YouTube considerano i più popolari.

Per accedere ai Più popolari:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Più popolari** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video più popolari. Per restringere l'elenco, premere ▲/▶ per selezionare  e premere **OK**.
3. Premere ▲/▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi premere **OK**.
4. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi  oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 170.

Più visti

Si tratta dei video più visti dagli utenti di YouTube.

Per accedere ai Più visti:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Più visti** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video più visti. Per restringere l'elenco, premere ▲/▶ per selezionare  e premere **OK**.
3. Premere ▲/▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi premere **OK**.
4. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi  oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 170.

Migliori

Si tratta dei video ai quali gli utenti di YouTube hanno assegnato i voti più alti.


Per accedere ai Migliori:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Migliori** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video più visti. Per restringere l'elenco, premere ▲/▶ per selezionare  e premere **OK**.
3. Premere ▲/▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi premere **OK**.
4. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi  oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 170.

Opzioni di YouTube

Quando si seleziona un video in una delle schermate con i sottomenu di YouTube descritte prima (ovvero Utente > I miei preferiti, Cerca, Migliori tra i preferiti, Video presentati, Più popolari, Più visti e Migliori), premere **Opzioni** per visualizzare la schermata seguente:

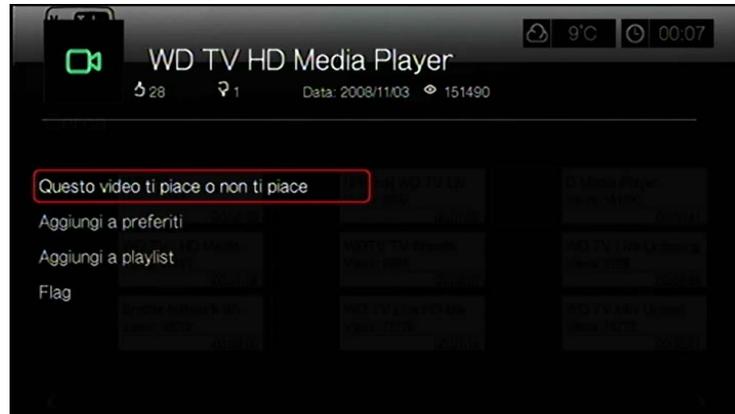

- **Questo video ti piace o non ti piace?** – V. “Valutazione dei video” a pagina 171.
- **Aggiungi a preferiti** – V. “Aggiunta di video ai preferiti” a pagina 172.
- **Aggiungi a playlist** – V. “Aggiunta di video in una playlist” a pagina 172.
- **Flag** – utilizzare questa opzione per contrassegnare un video che un contenuto non appropriato.

Pulsante

Le preferenze consentono di scegliere quale contenuto nazionale (video e canali) si desidera vedere senza cambiare la lingua del sito.

Per accedere alle Preferenze:

1. Premere ◀/▶ per selezionare **Preferenze** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.
2. Viene evidenziato **Posizione corrente**. Premere **OK**.
3. Premere ▲/▼ per selezionare un paese dall'elenco e poi premere **OK**.



YouTube Player

Il layout di YouTube Player è simile a quello di una normale schermata per la riproduzione dei video. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione e il tempo trascorso e quello totale della riproduzione. Premere **II ▶** per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla. Premere **▶▶** o **◀◀** per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.

Opzioni di YouTube Player


Come avviene in una normale schermata di riproduzione video, anche nel lettore di YouTube è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo, premere **Options** (Opzioni).



- **Questo video ti piace o non ti piace?** – V. “Valutazione dei video” a pagina 171.
- **Aggiungi a preferiti** – V. “Aggiunta di video ai preferiti” a pagina 172.
- **Aggiungi a playlist** – V. “Aggiunta di video in una playlist” a pagina 172.
- **Flag** – utilizzare questa opzione per contrassegnare un video che un contenuto non appropriato.
- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione, premere **▲/▼** e selezionare **Zoom e Panoramica**, quindi premere **OK**. Premere **OK** più volte, fino ad arrivare alla scala di visualizzazione preferita. Premere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Pan** – Per visualizzazione in panoramica, premere **▲/▼** e selezionare **Zoom e Panoramica**; poi premere **OK**. Premere i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** più volte fino a visualizzare la panoramica preferita. Premere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Mostra info** – Utilizzare questa opzione per visualizzare informazioni dettagliati sul video, se disponibili.

Video correlati

Dopo la riproduzione dei video viene visualizzata la schermata Video correlati. In cima alla schermata, sono visualizzati la valutazione del video (il numero di “stelle” evidenziate), la data di caricamento e quante volte che è stato visualizzato.

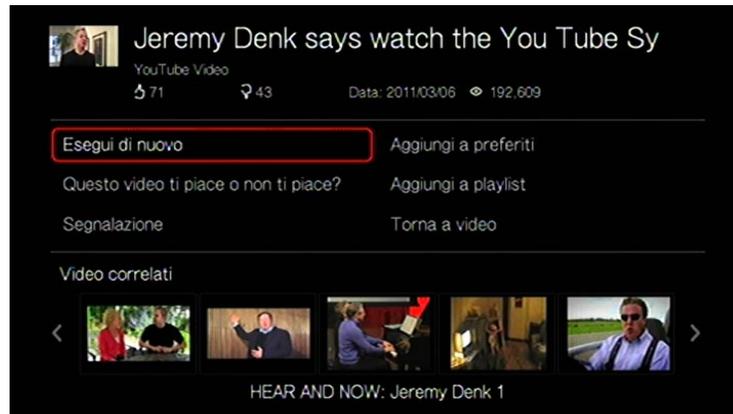

Questa schermata elenca i video che, per l'argomento trattato, potrebbero essere correlati a quello riprodotto di recente, facilitando così la ricerca di altri video con un soggetto uguale o simile. Premere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi premere **II ►** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Le altre opzioni presenti in questa schermata consentono di:

- Riprodurre di nuovo il video eseguito di recente – Esegui di nuovo
- Inserire il video nell'elenco dei preferiti – Aggiungi a preferiti
- Contrassegnare i video per segnalare che hanno un contenuto inappropriato – Flag
- Fornire un feedback sul video – Questo video ti piace o non ti piace
- Inserire il video nell'elenco delle playlist personali – Aggiungi a playlist
- Ritornare alla pagina di selezione dell'ultimo video – Torna a video

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un'opzione e poi premere **OK**.

Valutazione dei video

I video possono essere valutati assegnando un giudizio “Mi piace” o “Non mi piace” durante o dopo la riproduzione.



.....
Nota: per potere valutare i video è necessario avere aperto l'account YouTube. Per istruzioni sull'accesso a YouTube V. “Accesso all'account YouTube” a pagina 163.

1. Durante la riproduzione, premere **Opzioni**, selezionare **Questo video ti piace o non ti piace?** e poi premere **OK**, o selezionare **Mi piace o Non mi piace quest video** nella schermata Video correlati.

2. Premere ◀ / ▶ per selezionare **Mi piace** o **Non mi piace** e poi premere **OK**.



3. Ora la valutazione del video è stata confermata. Premere **OK** per ritornare alla schermata del lettore.

Aggiunta di video ai preferiti

Se un video è stato particolarmente apprezzato o, semplicemente, se si desidera averlo a portata di mano, è possibile inserirlo nell'elenco I miei preferiti. Una volta aggiunto in elenco il video potrà essere rintracciato sempre.

Per inserire un video tra i preferiti, dalla schermata Video correlati:

1. Nella schermata Video correlati del video da aggiungere tra i preferiti, premere ▲ / ▼ per selezionare **Aggiungi a playlist** e poi premere **OK**.
2. Premere **OK** alla richiesta di conferma.



.....
Nota: mentre è in corso la riproduzione di un video, è possibile anche premere **Opzioni** e selezionare **Aggiungi a preferiti**.

Aggiunta di video in una playlist

Utilizzare questa opzione se si è apprezzato un particolare video e si desidera aggiungerlo a una delle playlist personali.

Per inserire un video tra i preferiti, dalla schermata Video correlati:

1. Nella schermata Related Videos del video da aggiungere tra i preferiti, premere ▲ / ▼ per selezionare **Aggiungi a preferiti** e poi premere **OK**.

2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Crea la tua playlist** (per creare una nuova playlist) oppure **Scegli la tua playlist corrente**.



3. Se si sceglie **Crea la tua playlist**, inserire il nome della nuova playlist con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**. Se si sceglie **Scegli la tua playlist corrente**, premere **OK**.



.....
Nota: mentre è in corso la riproduzione di un video, è possibile anche premere **Options** (Opzioni) e selezionare **Aggiungi a preferiti**.

Eliminazione di un account YouTube

Per eliminare un account YouTube dal centro multimediale:

1. Premere ◀ / ▶ per selezionare **Utente** nella schermata principale di YouTube e poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Elimina account** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'account da eliminare e poi premere **OK**.
4. Premere ◀ / ▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi premere **OK**.

Limitazione dei contenuti dei video


Su YouTube i proprietari dei video possono limitarne la riproduzione mediante dispositivi connessi al TV. Se si tenta di riprodurre uno di questi video, premere **OK** per ritornare alla schermata precedente.

Supporto alla codifica di YouTube in tutto il mondo

Su YouTube molti video sono codificati in lingue diverse da quella impostata per il sistema del lettore multimediale. In alcuni casi questa discrepanza provoca la visualizzazione di caratteri confusi nell'ID video e, a volte, anche l'impossibilità di riprodurre i video. In questo caso è necessario attivare il supporto alla codifica della lingua che ha causato l'errore.

Per impostare la codifica supplementare del lettore multimediale:

1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Sistema** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Supporto aggiuntivo per codifica** e poi premere **OK**.
4. Premere ▲ / ▼ per selezionare il supporto alla codifica desiderato e poi premere **OK**.

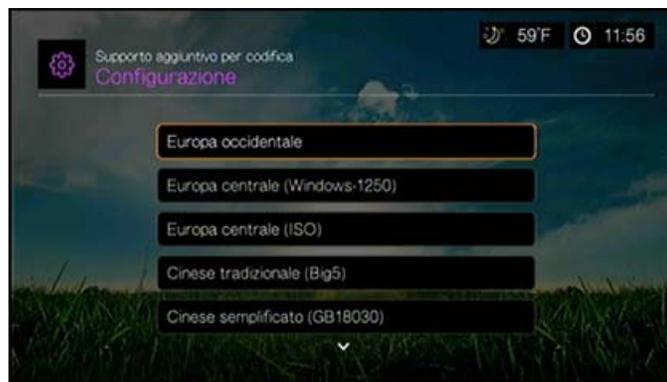


13

Live TV

Gli spettacoli live in qualità HD sono accessibili con il menu Live TV. La disponibilità varia in base alla regione Per maggiori informazioni sui servizi Live TV, visitare: <http://products.wd.com/onlineservices/wdtvlive>.

Schermata Live TV

1. Passare al menu Home | Live TV e poi spingere **OK**.

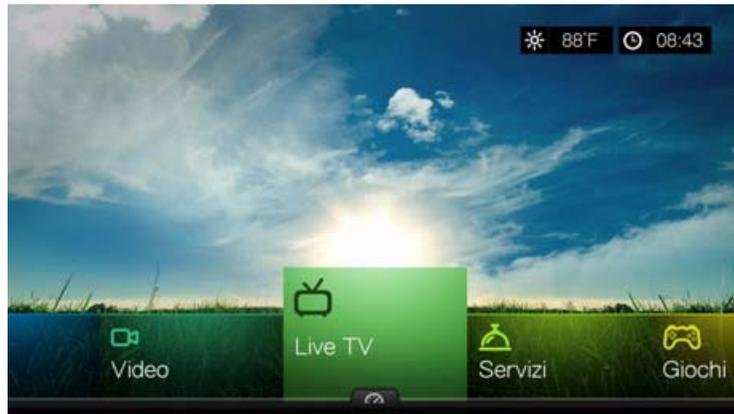

2. Sullo schermo vengono visualizzati tutti i servizi TV live disponibili. La visualizzazione è nella modalità griglia. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un servizio TV live e poi premere **OK**.




Giochi

È possibile accedere ai servizi dei giochi e utilizzare il telecomando per giocare con il menu Giochi.

Schermata Giochi

1. Passare al menu Home | Giochi e poi spingere **OK**.

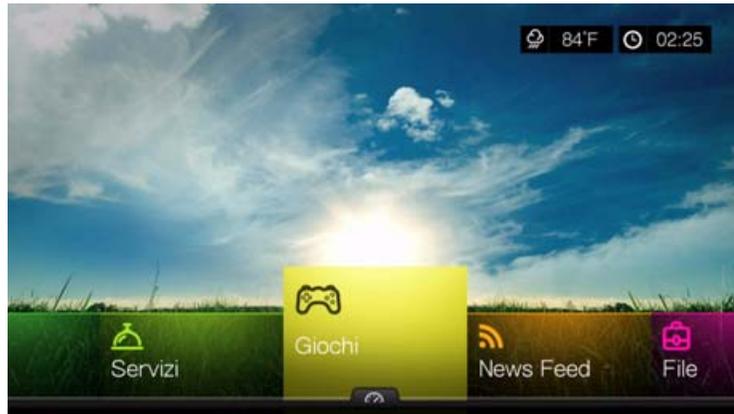

2. Sullo schermo vengono visualizzati tutti i servizi di gioco disponibili. La visualizzazione è nella modalità griglia. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un servizio di gioco e poi premere **OK**.



- **Funspot** – È possibile cimentarsi con le gemme di Rockswap, tentare la fortuna con Texas Hold'Em oppure mettere alla prova la logica con il Sudoku.
 - **PlayJam** – PlayJam è la prima scelta per gli amanti dei videogame in TV. Dall'azione e l'avventura ai puzzle ed ai giochi di parole, PlayJam ha qualcosa per tutti. Ci sono giochi a premi, giochi per divertirsi con gli amici oppure semplicemente giochi per montare in cima alla classifica: la community di PlayJam conta tantissimi membri... unisciti a loro!
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un gioco e poi premere **OK**. Selezionare **Rules** (Regole), **Info** o **Help** (Guida), poi premere **OK** per ulteriori informazioni oppure selezionare **New Game** (Nuovo gioco) oppure **Start** per cominciare.
 4. Utilizzare i pulsanti di navigazione del telecomando per giocare. Al termine, selezionare **Exit** (Esci).


15

Notizie (RSS)

L'app notizie utilizza RSS (Really Simple Syndication) per offrire un elenco di novità correnti in un formato breve, per consentire di scorrere i titoli e scegliere quelli più interessanti, senza visitare i siti Web.

Letture delle notizie


1. Passare al menu Home | News Feed e poi spingere **OK**.

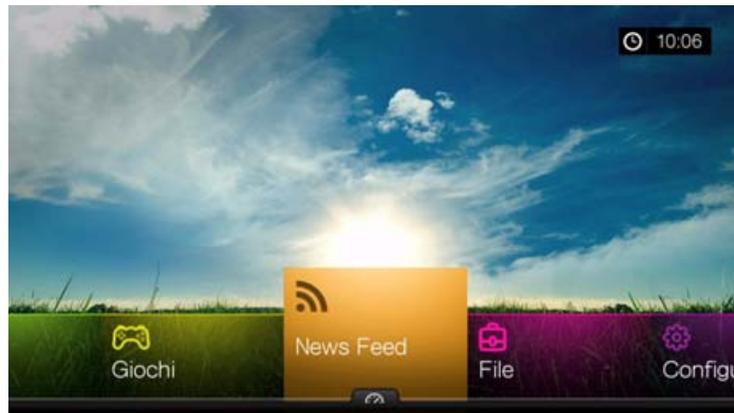

2. La schermata visualizza tutte le notizie disponibili per categoria. Effettuare la selezione e premere **OK**.



3. La schermata visualizza tutte le notizie disponibili nella categoria. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un titolo di una notizia che si desidera visualizzare o leggere, quindi premere **OK**.

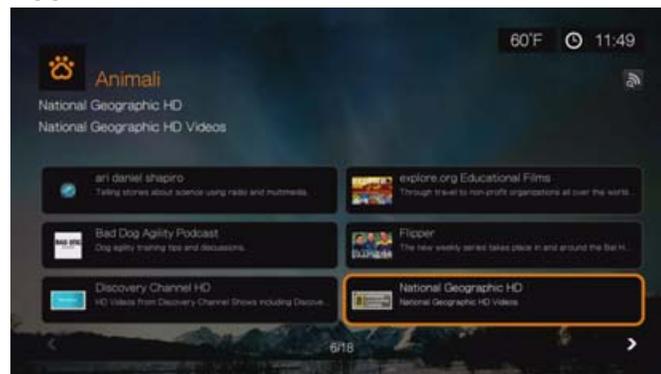

Ricerca notizie

Dalle pagine delle Notizie o Categoria, navigare all'icona di Ricerca delle Notizie  e premere **OK** per cercare una notizia utilizzando la tastiera virtuale.

Opzioni notizie

Dopo aver selezionato una notizia, premere **Options** (Opzioni). Utilizzare questa funzione per aggiungere una notizia ai preferiti.



Aggiunta di notizie personalizzate

Per aggiungere una notizia personalizzata al lettore multimediale:

1. Nella schermata principale delle notizie, navigare al pulsante Personalizza RSS, quindi premere **OK**.
2. Nella schermata Personalizza RSS, navigare al pulsante Aggiungi nuovo RSS quindi premere **OK**. Inserire l'URL del feed RSS utilizzando la tastiera virtuale (per dettagli v. il sito Web del provider dei feed RSS), selezionare Invia e poi premere **OK**.



3. Premere di nuovo **OK** per aggiungere il feed RSS.



.....
Nota: i feed RSS possono essere aggiunti anche utilizzando l'interfaccia utente del Web.
V. "RSS" a pagina 44.

16

Configurazione e funzionalità avanzate

Il menu Configurazione consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il lettore multimediale e si impostano le preferenze per la riproduzione multimediale.

Per selezionare una categoria Impostazione:

1. Spingere **Configurazione** o andare al menu Home | Configurazione e spingere **OK**.
2. Utilizzare le frecce su/giù ▲▼ per selezionare una categoria di Configurazione e poi premere **OK**.



Sono presenti sette categorie di configurazione, tra cui:

- Uscita audio/video
- Aspetto
- Impostazioni video
- Impostazioni musica
- Impostazioni foto
- Impostazioni di rete
- Funzione
- Sistema
- Informazioni su

Pulsanti di navigazione in Impostazione

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per navigare all'interno delle schermate Impostazioni.

Pulsante	Funzione
▲▼ Frecche su/giù	<ul style="list-style-type: none"> • Seleziona un menu • Seleziona un'impostazione di menu in una schermata di opzioni
OK	Visualizza la schermata delle opzioni per il menu selezionato
<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere OK. Viene visualizzata una richiesta di conferma. 2. Selezionare OK e poi premere OK. Se non si seleziona OK entro 15 secondi, la nuova impostazione non sarà applicata. Se l'impianto home cinema in uso non supporta l'impostazione selezionata, non vengono apportate modifiche e rimane configurata l'impostazione originale. 	Applica l'impostazione di menu selezionata
Back (Indietro)	Visualizza la schermata di menu precedente

Uscita audio/video

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare la riproduzione per i file audio e video.



Uscita video

Utilizzare questo menu per selezionare un segnale video. Dopo avere completato le selezioni, selezionare **OK** al prompt che richiede se si desideri davvero modificare la risoluzione video. Poi premere **OK**.

Composito

Se il lettore multimediale viene collegato utilizzando un cavo RCA A/V standard (connettori giallo, rosso e bianco), selezionare **Composito** nella schermata di uscita video.

Viene richiesto di selezionare lo standard TV applicabile al dispositivo in uso. Questa impostazione varia in base alla posizione geografica.

Le opzioni includono:

- **NTSC** – Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico, Filippine, Sud Corea e Taiwan.
- **PAL** –Europa, Groenlandia, regioni dell'Africa e del Sud America, Medio Oriente, Cina, India, Australia e Indonesia.

Selezionare uno standard TV regionale e premere **OK**.

HDMI

Se si utilizza un cavo HDMI (se il TV supporta la risoluzione HDMI), selezionare **HDMI** nella schermata dell'uscita video.

Viene richiesto di selezionare la risoluzione video HDMI applicabile (impostare su Auto oppure da 480p a 1080p). Selezionare la risoluzione dello schermo e poi premere **OK**.



Nota: quanto più l'impostazione è verso la fine dell'elenco, tanto più alta sarà la risoluzione e più chiara l'immagine.

Dopo avere impostato la risoluzione, viene richiesto di selezionare lo spazio colore; impostarlo su Auto oppure RGB alto, RGB basso o YCbCr. Selezionare lo spazio colore e poi premere **OK**.

Formato

Utilizzare questo menu per selezionare il modo con cui sono visualizzati i video.

Le opzioni includono:

- **Normale** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

Per impostazione predefinita, il lettore multimediale è configurato su **Widescreen**. Verificare che il TV in uso supporti la risoluzione widescreen, altrimenti questa impostazione causerà immagini distorte.

Uscita audio

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di uscita audio.



Le opzioni includono:

Stereo (Analogico, S/PDIF, HDMI)

È l'impostazione predefinita che decodifica tutti i flussi audio in un'uscita a due canali per via analogica (connettori RCA), S/PDIF (connettore ottico) o HDMI. Consigliata se si utilizza un impianto di intrattenimento a due o quattro altoparlanti.

Pass-through digitale solo tramite...(S/PDIF)

Selezionare questa opzione se si utilizza HDMI per i video e una connessione S/PDIF (ottica) per trasmettere l'audio surround multicanale a un ricevitore e non si desidera utilizzare l'uscita HDMI. Dopo aver selezionato **Pass-through digitale solo tramite...**, selezionare una o più delle seguenti opzioni per descrivere il ricevitore e poi premere **OK** dopo ogni selezione. Premere ► e poi, dopo aver selezionato ✓, premere di nuovo **OK**.

- Ricevitore AAC
- Ricevitore Dolby Digital
- Ricevitore DTS
- Ricevitore WMA Pro




Pass-through digitale solo tramite... (S/PDIF)

Selezionare questa opzione se si utilizza soltanto una connessione HDMI per inviare l'audio surround multicanale a un ricevitore. Dopo aver selezionato **Pass-through digitale solo tramite...**, selezionare **Rilevamento automatico** in modo che il lettore multimediale rilevi automaticamente le impostazioni del ricevitore. Altrimenti selezionare **Manuale di installazione**.



Rilevamento automatico

Se si seleziona Rilevamento automatico, viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni di rilevamento automatico.

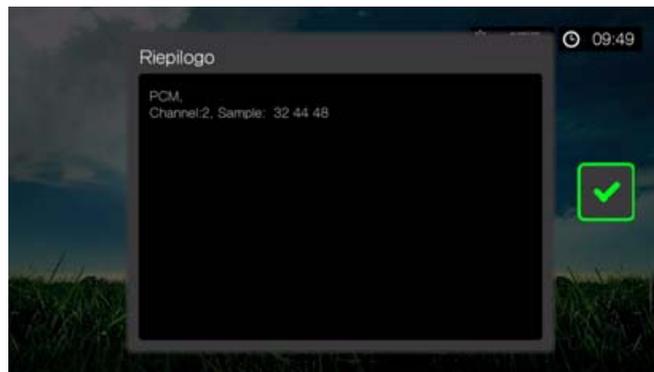


Premere ► e poi, dopo aver selezionato , premere di nuovo **OK**.

Configurazione manuale

Se si seleziona **Manuale di installazione**, selezionare una o più delle seguenti opzioni che descrivono il ricevitore, poi premere **OK** dopo ogni selezione. Premere ► e poi, dopo aver selezionato , premere di nuovo **OK**.

- Ricevitore AAC
- Ricevitore Dolby Digital
- Ricevitore Dolby Digital Plus
- Ricevitore DTS
- Ricevitore Dolby TrueHD
- Ricevitore WMA Pro

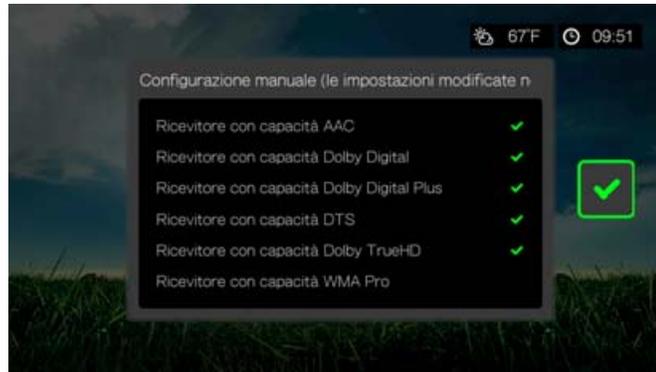

.....
Nota: le impostazioni modificate non sono applicabili durante la riproduzione dei video DVD.

HDMI CEC

Utilizzare questo menu per impostare HDMI CEC su **ON** (**OFF** è l'impostazione predefinita).

La funzione CEC consente ai dispositivi HDMI di controllarsi reciprocamente quando necessario, permettendo all'utente di utilizzare molteplici dispositivi con un solo telecomando per uno di essi. Attivando HDMI CEC è possibile:

- Premere il pulsante di accensione sul telecomando del WD TV o di un altro dispositivo HDMI CEC per accendere o spegnere sia il lettore multimediale sia l'HDTV o altri dispositivi.
- Premere FF/REV, Play/Pause (Riproduci/Pausa), Navigation (Navigazione), OK, Mute (Azzerà volume) ed i tasti numerici sul telecomando del WD TV o altri dispositivi HDMI CEC per controllare diversi dispositivi.
- Premere 1 o 2 pulsanti su WD TV o sul telecomando di un altro dispositivo HDMI CEC per controllare il volume del TV. Premere 1 per aumentare il volume e 2 per ridurlo.



.....
Nota: la funzione HDMI CEC può essere utilizzata soltanto con i dispositivi compatibili con HDMI CEC. Non tutte le operazioni di ogni dispositivo HDMI possono essere controllate con un singolo telecomando. In base alle specifiche del dispositivo HDMI-CEC compatibile in uso, alcune o tutte le funzioni elencate in alto possono non funzionare anche se il dispositivo è HDMI-CEC compatibile.


Configurazione Dolby Dynamic Range Control (DRC)

Utilizzare questo menu per impostare il controllo dinamico della gamma, che riduce o aumenta i livelli sonori. Questa impostazione può essere utile quando, ad esempio, si desidera guardare un film senza che tra i suoni alti e bassi il volume oscilli eccessivamente. DRC consente così di ridurre i livelli di volume più elevati, ma senza compromettere la qualità generale del suono. L'impostazione predefinita è **On**. Le opzioni sono **Disattiva**, **Abilita DRC per tutti i file**, **Abilita DRC per solo file compatibili** e **Massima**.



Aspetto

Utilizzare i menu della schermata Aspetto per impostare le opzioni di visualizzazione dell'interfaccia utente per il lettore multimediale.

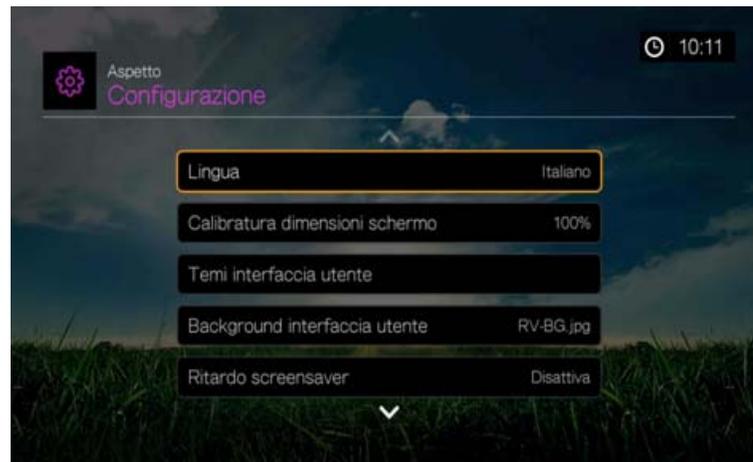

Lingua

Premere ▲ / ▼ per selezionare la lingua di visualizzazione e poi premere **OK**.

Calibratura dimensioni schermo

Utilizzare questo menu per correggere eventuali problemi di overscan (lo schermo non appare intero sul TV). Per correggere eventuali problemi di overscan, calibrare lo schermo riducendone le dimensioni fino al 30%. La calibrazione avviene in incrementi del 5%.



Nota: la calibratura delle dimensioni dello schermo ha effetto solo sull'interfaccia utente. Non modifica la scala del video.

Temi interfaccia utente

Il lettore multimediale supporta interfacce utente intercambiabili, note come temi. I temi modificano l'estetica del lettore, ma non le funzionalità.

Temi UI predefiniti


La pagina dei temi UI mostra le UI predefinite salvate a livello locale nel dispositivo.

Per passare tra i temi UI predefiniti:

1. Selezionare un'icona e premere **OK**.



2. Viene visualizzata la schermata con l'anteprima dei temi. Utilizzare i pulsanti di navigazione View Theme (Visualizza tema) o View Description (Visualizza descrizione) oppure selezionare Apply Theme (Applica tema) e premere **OK**. Il nuovo tema viene applicato e cambia l'aspetto della UI sul dispositivo WD TV.

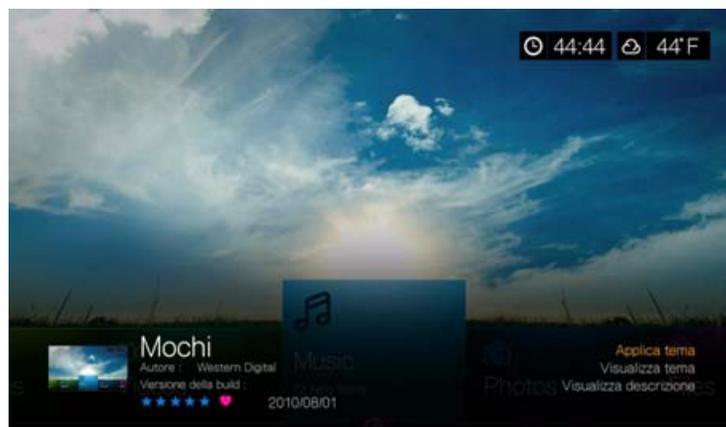

Database online dei temi UI

Per accedere ai temi UI dal database online:

1. Selezionare  nella pagina con i temi dell'interfaccia utente, quindi premere **OK** per accedere al database online per i temi.
2. Selezionare l'icona corrispondente al tema e premere **OK**.



3. Viene visualizzata la schermata con l'anteprima dei temi. Utilizzare i pulsanti di navigazione View Theme (Visualizza tema) o View Description (Visualizza descrizione) oppure selezionare Apply Theme (Applica tema) e premere **OK**. Il nuovo tema viene applicato e cambia l'aspetto dell'interfaccia utente sul dispositivo WD TV.



Tema Legacy

I file sorgente per il tema Legacy mostrato in alto possono essere scaricati e utilizzati per sviluppare un file di tema personalizzato. Per dettagli, visitare il sito <http://www.wd.com/wdvtvthemes>. V. "Aspetto" a pagina 43 per istruzioni su come caricare un file di tema.

Background interfaccia utente

Questo menu consente di impostare una foto diversa per lo sfondo, sostituendo quella predefinita che ritrae un prato e il cielo sereno. È possibile scegliere gli sfondi **WD Creative Masters** oppure **Background personali**.

WD Creative Masters

WD Creative Masters include temi raccolti in album di foto realizzate da fotografi famosi, utilizzabile come sfondo per l'interfaccia utente del lettore multimediale.

Selezionare un album WD Creative Masters e poi scegliere una foto e premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per vedere lo sfondo in anteprima. È possibile selezionare **Imposta come sfondo** oppure **Mostra biografia artista** per leggere la biografia del fotografo; poi premere **OK**.



Background personali

Nei Background personali sono raccolti gli sfondi predefiniti ed eventuali altre foto che l'utente ha impostate come sfondo (v. "Imposta come sfondo" a pagina 87).

Passare a una foto di sfondo e premere **OK**; poi premere di nuovo **OK** per selezionare **Imposta come sfondo**.



Ritardo screensaver

Utilizzare questo menu per impostare il tempo di inattività del sistema prima che venga attivata la visualizzazione dello screensaver. L'impostazione predefinita è **5 minuti**.

Ritardo screensaver

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile di visualizzazione dello screensaver. Lo screensaver **WD Logo** è lo stile predefinito, ma è possibile scegliere anche una **presentazione fotografica casuale** memorizzata nel dispositivo di storage collegato al lettore multimediale o una cartella di una **presentazione fotografica** da una cartella singola. Per lo stile dello screensaver è possibile anche selezionare una **presentazione fotografica di Facebook** o **Clock** (Orologio).

Mostra nuovi elementi

Utilizzare questo menu per selezionare un intervallo di date per i file multimediali aggiunti alle sorgenti dei contenuti da contrassegnare come “nuove”. Il numero di elementi nuovi viene visualizzato quando si seleziona **Video**, **Musica**, **Foto** o **File** nella schermata principale oppure **Nuovi elementi** nel dashboard.



Impostazioni della riproduzione video

Utilizzare i menu delle Impostazioni video per configurare l'opzione di visualizzazione e sequenza dei file video.



Sequenza riproduzione video

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione video. L'impostazione predefinita è **Normal** (Normale). Per una descrizione di queste modalità di riproduzione video, V. "Modalità di riproduzione" a pagina 70.

Menu DVD

Utilizzare questo menu per disattivare la visualizzazione del menu del DVD (impostarla su **Off**) se il file video lo consente. L'impostazione predefinita è **On**.

Dimensione carattere sottotitolo

Utilizzare questo menu per impostare la dimensione predefinita del carattere (da 24 a 68 punti, il valore predefinito è 40 punti) per visualizzare i sottotitoli dei video. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare una dimensione per il carattere. "Dimensione carattere sottotitolo" in calce alla schermata mostra l'opzione selezionata al momento. premere **OK** per selezionare una dimensione per il carattere dei sottotitoli.

Bordo sottotitolo

Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito del bordo che racchiude i sottotitoli che può essere **Sottile** o **Doppio**.

Sottotitolo predefinito

Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito dei sottotitoli (**Attivo** o **Disattivo**).



.....
Nota: le precedenti opzioni dei sottotitoli sono disponibili solo per i sottotitoli ASS/SRT/SSA e non è disponibile per i sottotitoli PGS, SUB/IDX o VOBSUB.

Impostazioni della riproduzione musica

Utilizzare i menu della schermata Impostazioni musica per configurare l'opzione di visualizzazione e sequenza dei file audio.



Sequenza per la riproduzione musicale

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione audio. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione delle modalità di riproduzione audio, V. "Per impostare la modalità ripetizione della musica:" a pagina 82.

Visualizzazione tracce audio

Utilizzare questo menu per selezionare le informazioni sui file da visualizzare nella schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Per nome file**.

Pannello informazioni musica di...

Quando è impostato su **Attiva**, in cima alla schermata è visibile una barra di menu con informazioni sul brano riprodotto come sottofondo musicale.




Riprendi musica oltre 15

Quando è impostato su **Attiva**, richiede di riprendere o riavviare un file musicale che dura 15 minuti o più.

Visualizzazione browser

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di visualizzazione predefinita per la schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Vista griglia**. Di seguito sono mostrati esempi di viste griglia, elenco e anteprima.

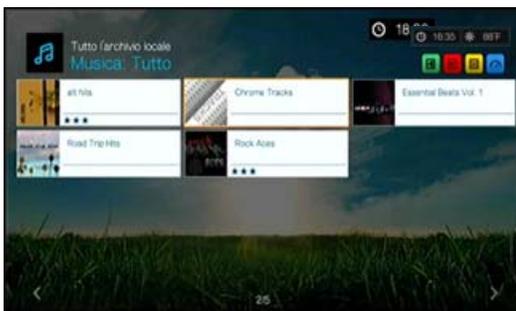

Vista griglia



Vista elenco

Impostazioni della riproduzione foto

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le dimensioni di visualizzazione e le impostazioni della presentazione quando si visualizzano i file immagine.



Sequenza presentazione

Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sequenza presentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**.

- **Normale** – La presentazione viene riprodotta una volta. Dopo che viene visualizzata l'ultima immagine, si apre la schermata precedente del browser.
- **Casuale** – La presentazione viene riprodotta in ordine casuale finché non si spinge **Stop**.
- **Ripeti** – La presentazione viene riprodotta ripetutamente finché non si spingono **Stop** oppure **Indietro**.
- **Ripeti tutto in sequenza casuale** – La presentazione viene riprodotta continuamente in ordine casuale.

Transizione presentazione

Utilizzare questo menu per selezionare il metodo utilizzato per visualizzare la successiva immagine di una rappresentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Intervallo presentazione

Utilizzare questo menu per impostare l'intervallo tra le immagini della presentazione. È possibile selezionare un tempo compreso tra tre secondi (impostazione predefinita) e cinque minuti.

Proporzioni foto

Utilizzare questo menu per definire il modo in cui devono essere ridimensionate le immagini visualizzate. Questa impostazione viene applicata anche alle immagini delle presentazioni. Le opzioni includono:

- **Conserva originale** – Conserva la risoluzione originale dell'immagine (impostazione predefinita).
- **Adatta a schermo** – Visualizza l'immagine su tutta l'area di visualizzazione disponibile, preservandone le proporzioni corrette.
- **Visualizzazione a schermo intero** – Visualizza l'immagine occupando l'intera area di visualizzazione (questa impostazione può deformare l'immagine).

Visualizzazione browser

Utilizzare questo menu per selezionare il modo in cui vengono visualizzati i file multimediali nelle rispettive cartelle. L'impostazione predefinita è **Vista griglia pic....** Di seguito sono mostrati esempi di viste griglia, elenco e anteprima.



Vista griglia piccola



Vista grande



Vista elenco

Impostazioni di rete

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare e visualizzare le impostazioni di rete del lettore multimediale dopo l'impostazione iniziale eseguita utilizzando l'impostazione guidata. V. "Configurazione della rete" a pagina 22 per informazioni e istruzioni sull'impostazione guidata iniziale.

Premere ▲ / ▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi premere **OK**.




Configurazione rete

Cablata


1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi premere **OK**.
4. Selezionare **Cablato** e poi premere **OK**.
5. Selezionare un'opzione di configurazione dell'impostazione e poi premere **OK**.
Selezionare **Automatico** se si desidera che il dispositivo tenti di rilevare automaticamente la connessione di rete e poi passare al punto 10.
Selezionare **Manuale** per impostare manualmente la connessione di rete.
Passare al punto 6.



.....
Importante: l'impostazione manuale è consigliata ai soli utenti esperti.

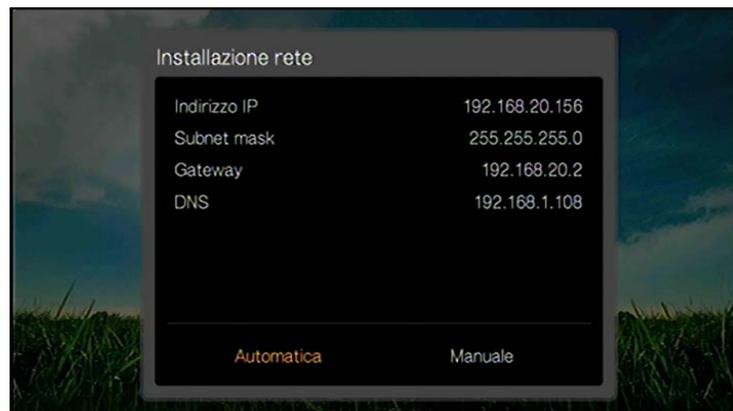

6. *Manuale*: una volta che la rete viene rilevata, viene visualizzata la schermata seguente. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'indirizzo IP e poi premere **OK**.

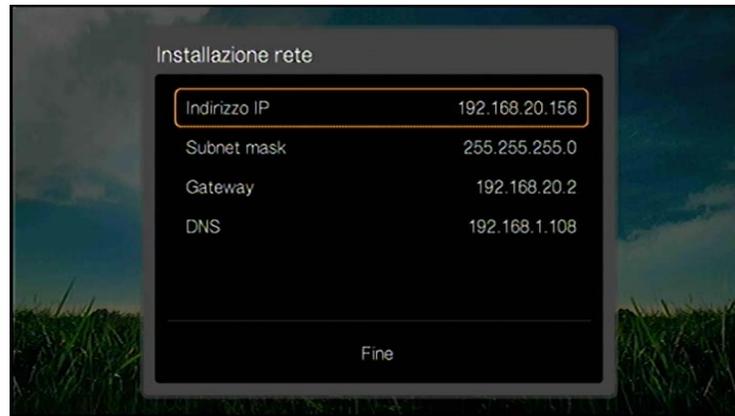

7. *Manuale*: utilizzare i pulsanti di navigazione per digitare il proprio indirizzo IP con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.




8. *Manuale*: ripetere i punti precedenti per inserire i valori per la subnet mask, il gateway e le impostazioni DNS.
9. *Manuale*: dopo avere inserito tutte le impostazioni di configurazione, selezionare **Fine** e poi premere **OK**.
10. *Automatica e Manuale*: una volta configurata la rete, premere **OK** per visualizzare la schermata principale.

Wireless

1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi premere **OK**.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi premere **OK**.

4. Selezionare **Wireless** e poi premere **OK**.

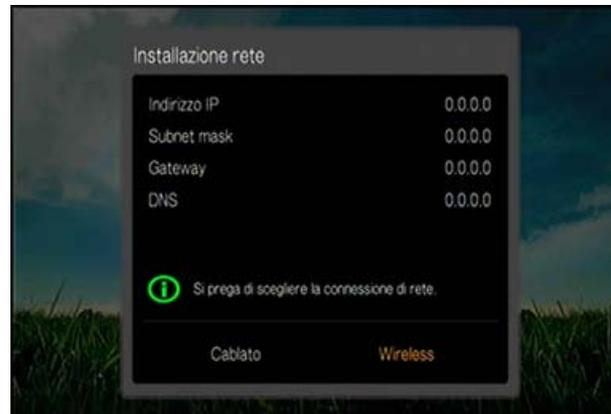

5. Selezionare un metodo di connessione wireless e poi premere **OK**.



Ricerca automatica, Immettere manualmente il nome della rete wireless e Wi-Fi Protected Setup (WPS) – V. “Configurazione della rete wireless” a pagina 23 per ulteriori istruzioni.


Ottenere il codice di accoppiamento di Windows

È possibile utilizzare Windows 8 o Windows 7 per “abbinare” il lettore multimediale alla rete, come opzione di impostazione di una rete wireless.


1. In Wireless Network Setup, selezionare **Ottenere il codice di Windows accoppiamento** e poi premere **OK**. Viene visualizzato un codice di associazione. Trascriverlo e avviare il computer Windows 7.




2. Aprire una finestra di Esplora risorse, poi fare clic su **Rete**.
3. Fare clic su **Aggiungi un dispositivo wireless**.

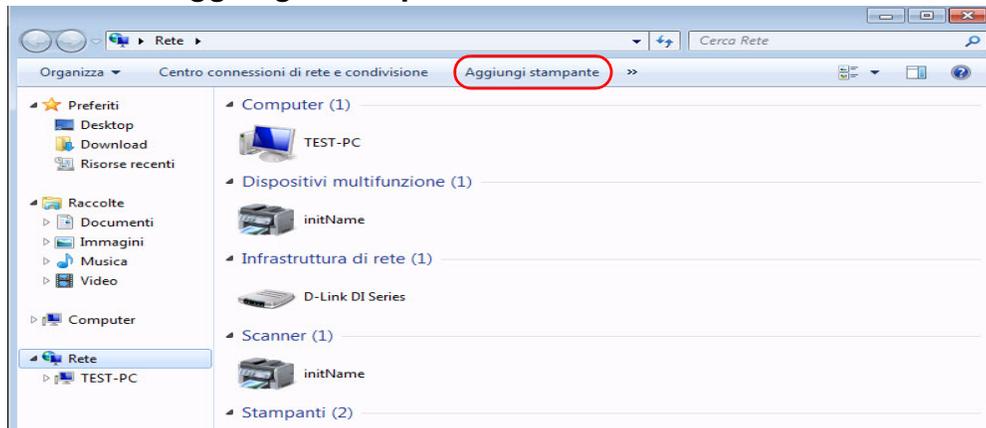


4. Fare clic sull'icona del dispositivo del lettore multimediale e poi su **Avanti**.

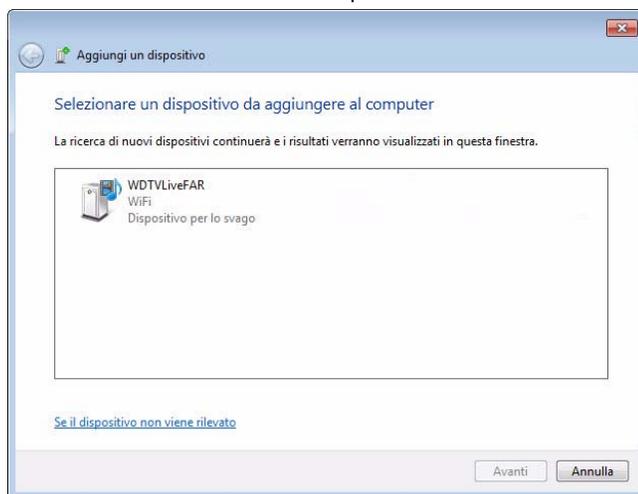


5. Inserire il codice di associazione (v. punto 1) e fare clic su **Avanti**.

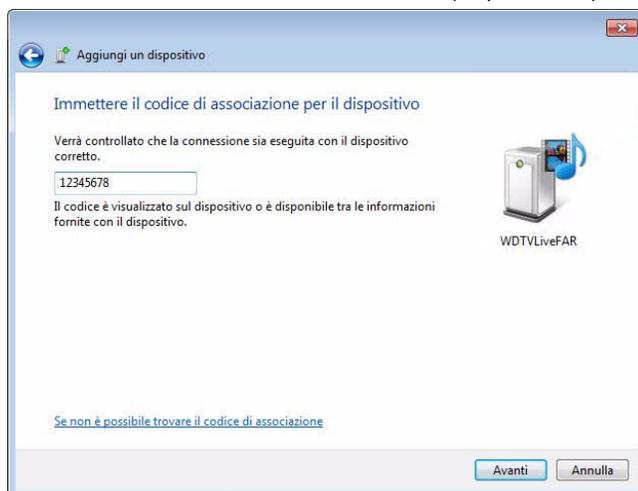

6. Selezionare nell'elenco la rete da aggiungere al lettore multimediale e fare clic su **Avanti**.

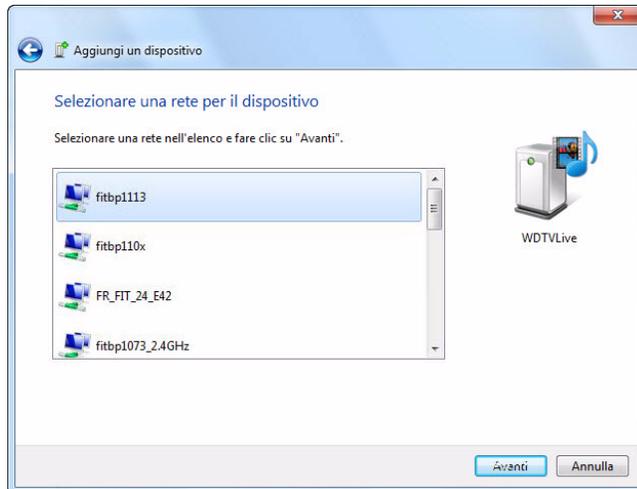

7. Premere **OK** sul telecomando per collegare il lettore multimediale sulla rete (v. punto 1).
8. Quando il lettore multimediale si collega alla rete, viene visualizzata la schermata seguente. Fare clic su **Chiudi**.

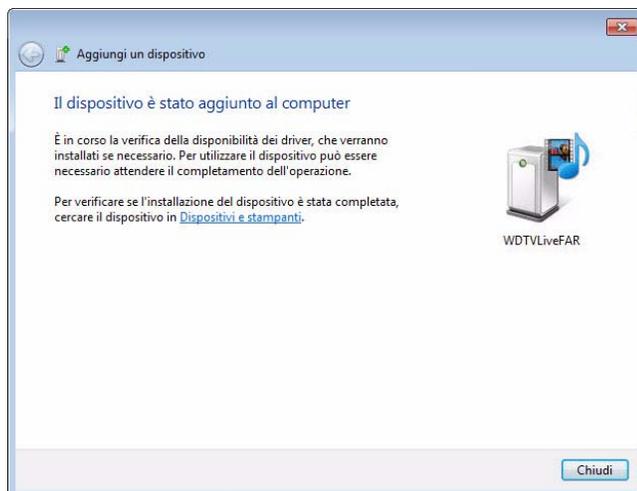

Previously Connected Wireless Network (Rete wireless già connessa in precedenza)

Questo menu visualizza un record delle impostazioni della rete wireless. Dopo che è stata eseguita un'impostazione della rete wireless, il lettore multimediale conserva un record del punto di accesso LAN. Utilizzare questo menu per ripetere la connessione alla rete locale senza reinserire la password.

Verifica connessione

Per informazioni e istruzioni, V. "Verifica della connessione di rete" a pagina 27.

Nome dispositivo

Il nome visualizzato nel campo con il nome del dispositivo facilita l'identificazione del lettore multimediale nella rete. Utilizzare questa opzione di menu per modificare il nome del dispositivo utilizzando la tastiera virtuale.

Impostazioni del server di condivisione in rete

Deve essere impostato su **On** per ciascun sistema operativo per consentire l'accesso a un disco USB collegato tramite la rete locale. V. "Trasferimento di file" a pagina 34 per informazioni e istruzioni.



Gruppo di lavoro

Consente al lettore multimediale di unirsi a un gruppo di lavoro Samba (CIFS/SMB) esistente sulla rete. I computer e i dispositivi dello stesso gruppo di lavoro possono autorizzare il reciproco accesso ai file. Per entrare in un gruppo di lavoro, inserire il Nome gruppo di lavoro e poi premere **OK**.

Proxy

Proxy viene utilizzato dalle corporazioni per visualizzare e filtrare le transazioni online. Tutte le richieste dell'ambiente corporate avvengono tramite un server proxy per eseguire attività come la registrazione dell'indirizzo IP di un sito Web, la verifica dell'indirizzo IP che viene aperto – per accertare che non sia in un elenco di indirizzi bloccati – e la verifica degli allegati in uscita per assicurarsi che non contengano spam o virus.

Se si prevede di utilizzare il server multimediale in un ambiente aziendale, selezionare **On** (Attivo) e poi inserire l'indirizzo Proxy e la porta, utilizzando la tastiera virtuale per accedere ai servizi online.

Elimina informazioni di accesso salvate per condivisione di rete

Utilizzare questo menu per cancellare le informazioni di accesso (la password preimpostata) per la condivisione di rete.

Supporto di condivisioni di Linux (NFS)

Utilizzare questo menu per impostare il supporto di condivisione di Linux (NFS) su **on** (questa opzione è impostata su **Off** per impostazione predefinita).

Condivisioni di Linux

Le condivisioni di Linux utilizzano NFS, diffuso tra gli utenti esperti e gli utenti di Linux per le maggiori performance e velocità che offre. NFS è più adatto a Linux in quanto il suo impiego con NFS richiede l'installazione di applicazioni di terzi.

Attenersi ai passi riportati in “Accesso a una cartella condivisa” a pagina 33, selezionando il nome del dispositivo NAS o computer in uso e consultando la documentazione sul sistema operativo o il dispositivo NAS per conoscere, se necessario, le procedure di amministrazione e impostazione della password.

Funzione

Utilizzare i menu della schermata Funzione per impostare le preferenze per il lettore multimediale.



Impostazioni telecomando

Selezionare una funzione per i tasti funzione **A**, **B**, **C** e **D** del telecomando. Il menu del telecomando visualizza le funzioni assegnate correntemente a ogni pulsante.



Per modificare le funzioni, premere ▲/▼ per selezionare un tasto funzione e poi premere **OK**. Premere ▲/▼ per selezionare le funzioni, ad esempio la modalità di visualizzazione, il menu del filtro, musica, video, servizi, configurazione, acquisizione di istantanee (per salvare istantanee delle schermata sui dispositivi di archiviazione USB collegati) ecc., quindi premere **OK**.



Per reimpostare i tasti funzione sulle impostazioni predefinite, selezionare **Reset** e poi premere **OK**.

Eliminazione della musica predefinita (pulsanti 0-9)

Per cancellare un file o una playlist di musica predefiniti da uno dei pulsanti **0-9**, premere ▲/▼ per selezionare un pulsante numerico. Premere ► per selezionare  e poi premere **OK**.



Riproduzione automatica

Selezionare il tipo di supporto (musica o video) da riprodurre automaticamente quando alla porta 1 USB davanti al lettore multimediale viene connesso un dispositivo USB. I file multimediali devono essere nella directory root del dispositivo USB, altrimenti la riproduzione automatica non funzionerà.



.....
Nota: la funzione di riproduzione automatica funziona solo se il dispositivo USB è collegato alla porta USB 1 davanti al lettore multimediale.

3 ore di risparmio energetico spegnimento automatico

Utilizzare questo menu per chiudere automaticamente il dispositivo dopo tre ore in cui è rimasto inutilizzato. Questa funzione è **attiva** per impostazione predefinita.

Quando il dispositivo è in uso (riproduzione di contenuti in corso) oppure è stata impostata un'attività in background (ad es. la compilazione della libreria multimediale è impostata alle 4:00 AM), questa opzione non funzionerà. Quando il dispositivo è prossimo allo spegnimento, viene visualizzato un messaggio nella UI.

Sistema

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le funzioni generali del lettore multimediale. Premere ▲/▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi premere **OK**.




Imposta Ora e Paese

Utilizzare questo menu per selezionare il fuso orario locale e impostare l'ora legale o l'orario in formato 24 ore su **Disattiva** o **Attiva** in modo che il lettore multimediale visualizzi l'orario corrente in base alle proprie preferenze.

Catalogo multimediale

Utilizzare questo menu per attivare o disattivare Catalogo multimediale – sono disponibili le opzioni **Disattiva**, **Attiva** o **Cancella catalogo multimediale** – che fa riferimento al processo di consolidamento dei contenuti multimediali di un hard disk interno, un'unità USB o unità di rete, in un solo database, per consentire di individuare i file multimediali in base alle informazioni dei metadati. Consultare “Catalogo multimediale” a pagina 210 per ulteriori informazioni.

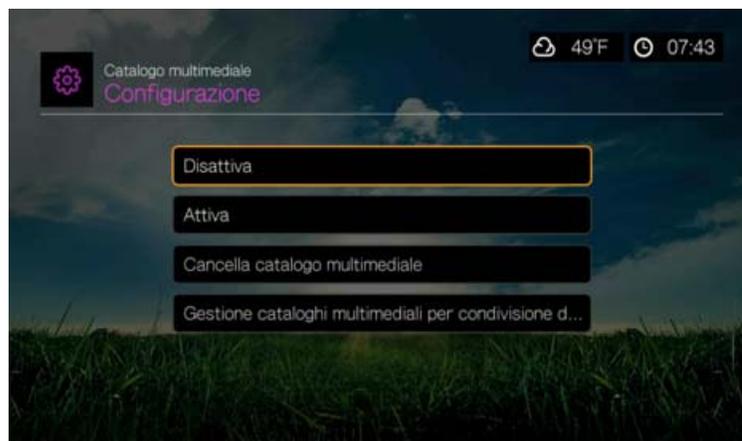

Gestione cataloghi multimediali per condivisione di rete

Utilizzare questa opzione per aggiungere manualmente al catalogo multimediale singole cartelle di condivisione. Selezionare **Aggiungi condivisione di rete a catalogo multimediale** per effettuare la connessione a una condivisione Windows o Linux (v. “Condivisione di rete” a pagina 32 per ulteriori informazioni). Sfogliando i contenuti interni, premere **Opzione** per aggiungere una cartella condivisa al catalogo multimediale. È possibile aggiungere fino a dieci condivisioni. È possibile anche impostare l'analisi automatica dei file sulle condivisioni di rete. Selezionare tra **Solo in standby**, **Una volta all'ora**, **Una volta al giorno**, **Una volta alla settimana** o **Una volta al mese**.



Ottieni informazioni dei contenuti

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni su come collegare i metadati (ad esempio copertine ed altre informazioni) ai file di musica e video. **Solo manuale** è l'impostazione predefinita; questo menu può essere impostato anche su **Auto**.

Meta-Source Manager

Utilizzare questo menu per selezionare una sorgente di metadati che fornisce informazioni di metadati e la copertina per i file multimediali. Selezionare **Film**, **Musica** o **TV Show** per visualizzare e selezionare le sorgenti di metadati disponibili per il tipo di multimediale.



Selezionare **Aggiungi nuovo Meta-Source** e il file XML della sorgente dei metadati dalla rete o dal dispositivo di archiviazione USB collegato.

Protezione dispositivo

Utilizzare questo menu per impostare una password di protezione per accedere e controllare la modalità demo negozio e le funzioni di protezione dei minori.

Selezionare **Protezione dispositivo** e utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password (per il primo utilizzo occorre inserirla due volte) per attivare le funzioni. Viene visualizzata la schermata seguente.




Da qui, aprire il menu **Controllo genitori** e impostare **Imposta demo per negozio** o **Imposta nuova password**.

Controllo genitori

La Protezione minori consente di proteggere mediante password un servizio Internet in modo da consentire l'accesso soltanto se s'inserisce la password corretta. Le opzioni disponibili sono due:

1. **Mostra** – Opzione predefinita. Il servizio non è protetto da password.
2. **Chiedi** – Per accedere al servizio occorre inserire la password.
3. **Nascondi** – Il servizio è nascosto nel menu Preferiti o Services (Servizi) ed è inaccessibile finché non viene reimpostato su **Show** oppure **Ask**.

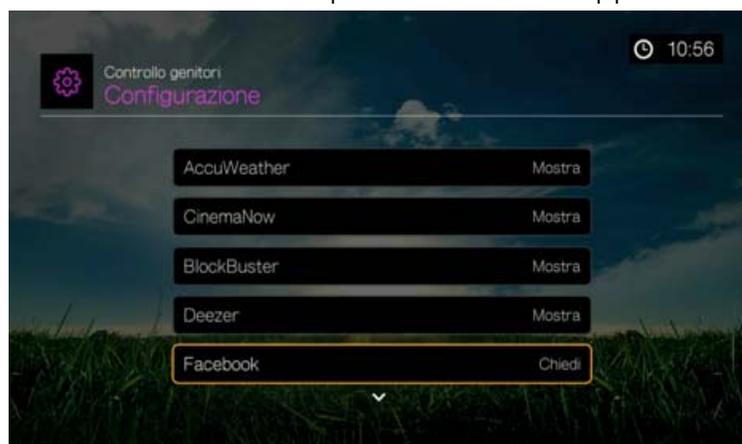

Modalità demo per negozio

Se impostata su **Attiva**, questa opzione consente di modificare le impostazioni e testare le funzioni a scopo dimostrativo. Quando si chiude Modalità demo per negozio, vengono ripristinate tutte le impostazioni utente precedenti. Se il lettore multimediale resta inattivo per 60 secondi in Modalità demo per negozio, comincia la riproduzione di un video dimostrativo. In questo caso, premere **OK** per chiudere la modalità di sospensione.

Supporto aggiuntivo per codifica

Premere **▲** / **▼** per selezionare il supporto per la codifica desiderato e poi premere **OK**. In questo modo si evita che nei sottotitoli e nei nomi file compaiano dei caratteri illeggibili, definiti nella lingua selezionata.

Gestione dischi

Questa opzione visualizza informazioni sulle unità collegate quando si seleziona l'unità e si preme **OK**, incluso:

- Tipo di archiviazione
- Spazio libero
- Dimensioni totali
- File system
- Dimensione totale dei file multimediali per tipo



Registrazione dispositivo

Per eseguire la registrazione del prodotto WD utilizzando il menu Configurazione:

1. Accertare che il lettore multimediale disponga di una connessione di rete attiva.
V. "Ricerca di contenuti" a pagina 28 per istruzioni su come configurare una connessione di rete.
2. Premere **Configurazione** o andare al menu Home | Configurazione e poi premere **OK**.
3. Premere **▲** / **▼** per selezionare **Sistema** e poi premere **OK**.

4. Premere ▲/▼ per selezionare **Registrazione dispositivo** e poi premere **OK**.



5. Nella schermata di registrazione del prodotto, premere ▲/▼ per selezionare **Nome** e poi premere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
7. Premere ▲/▼ per selezionare **Cognome** e poi premere **OK**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio cognome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
9. Premere ▲/▼ per selezionare **Email** e poi premere **OK**.
10. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio indirizzo e-mail con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi premere **OK**.
11. Nella schermata di registrazione del prodotto, premere ◀▶ per selezionare **OK** e poi premere **OK**.

Controllo spia LED

Utilizzare questo menu per impostare la spia LED WD su **Sempre spenta**. Se è spento, il LED WD s'illumina solo in fase di avvio e si spegne una volta che il dispositivo si è acceso. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Ripristino dispositivo

Utilizzare questo menu per eseguire le opzioni di ripristino del dispositivo:



Ripristina tutte le impostazioni sui valori predefiniti – Ripristina tutte le impostazioni di riproduzione e le preferenze di sistema del lettore multimediale sui rispettivi valori predefiniti di fabbrica. In questo modo possono essere corretti i problemi causati da un aggiornamento non riuscito del firmware o da impostazioni di configurazione errate.

Ripristina tutte le impostazioni salvo gli account di... – Ripristina tutte le impostazioni di riproduzione e le preferenze di sistema del lettore multimediale sui rispettivi valori predefiniti di fabbrica, ad eccezione delle informazioni sull'account personale dei servizi Internet.

Ripristina tutti gli account dei servizi online – Cancella tutti gli accessi e le informazioni sugli account inseriti per i servizi, ad eccezione di CinemaNow e TuneIn (per rimuovere il lettore multimediale dall'account occorre contattare i provider di questi servizi).

Ripristina impostazioni accesso interfaccia web – Cancella la password per la UI Web creata dall'utente e la ripristina sulla password predefinita. V. "Utilizzo della UI del Web" a pagina 40 per dettagli.



.....
Importante: se è stato specificato un indirizzo IP statico (o qualsiasi altra configurazione non standard), dopo il ripristino il lettore multimediale non sarà più visualizzato sulla rete. Assicurarsi, inoltre, di ripristinare il lettore multimediale sui valori predefiniti di fabbrica e di ripristinare tutti gli account dei servizi online prima di ritornare o altrimenti trasferire il dispositivo per cancellare tutte le informazioni sugli account personali dei servizi Internet, le password per le condivisioni di rete e le password per la rete wireless.

Per eseguire un ripristino del dispositivo:

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare **Ripristino dispositivo** e poi premere **OK**.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione di ripristino del dispositivo e poi premere **OK**.
3. Selezionare **OK** nella schermata di conferma e poi premere **OK**.

Riavvio del dispositivo

Premere **OK** per riavviare il lettore multimediale.

Verifica la versione più recente del firmware

Questo menu visualizza la versione del firmware corrente. Premere **OK** per controllare se è disponibile un nuovo firmware.

Rileva automaticamente

Utilizzare questo menu per impostare il rilevamento automatico del nuovo firmware su **On** (Attiva) oppure **Off** (Disattiva). V. "Aggiornamento del firmware di sistema" a pagina 213 per ulteriori dettagli.

Opt-in del miglioramento del prodotto

Utilizzare questo menu per impostare la condivisione delle statistiche d'uso su **On** o **Off**. Se si seleziona **On**, selezionare **Sì**, quindi premere **OK**. Premere **OK** per accettare il Consenso all'uso dei dati.

Informazioni

Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sulla rete, la versione del firmware installata correntemente e il numero di serie del dispositivo, nonché le informazioni sul servizio online.



- Selezionare **Info rete** poi premere **OK** per visualizzare informazioni come gli indirizzi IP e MAC del dispositivo, il tipo di accesso mobile ecc.
- Selezionare **Info dispositivo** e poi premere **OK** per visualizzare la versione del firmware installata correntemente, il numero di parte e il numero di serie del dispositivo.
- Selezionare **Informazioni servizio online** per visualizzare le informazioni sull'account del servizio online, ad esempio Netflix ESN.

Catalogo multimediale

Catalogo multimediale esamina e consolida il contenuto multimediale dell'hard disk interno, di un'unità USB e delle unità di rete in un database tramite il quale i file multimediali sono facilmente reperibili. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita.

Le condizioni seguenti impediscono al catalogo multimediale di elaborare i contenuti multimediali.

- Il dispositivo USB consente solo l'accesso in lettura.
- Lo spazio su disco rigido del dispositivo USB è insufficiente. Il lettore multimediale richiede dello spazio per memorizzare i dati nella cache, in modo da rendere più veloci ricerche e scansioni.

Una nota sui metadati

I metadati sono informazioni relative ai dati di un file che descrivono come, quando e da chi è stato raccolto un particolare gruppo di dati (dati video, musicali, fotografici o di qualunque altro tipo) e come sono stati formattati.

I metadati non sono disponibili per tutti i file. Per aggiungere e modificare i metadati in modo che Catalogo multimediale possa aggregare correttamente i file, è possibile utilizzare svariati strumenti, tra cui:

- Adobe® Bridge (parte di Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Modifica dei metadati

Modifica dei metadati con iTunes:

1. Aprire iTunes e fare clic sul brano da modificare.
2. Aprire il menu File e poi fare clic su **Richiama info**.

Si apre una finestra con tutte le informazioni modificabili per il brano selezionato. Per il brano è possibile modificare:

- Name (Nome)
 - L'artista
 - L'anno di pubblicazione
 - Titolo dell'album
 - Il compositore
 - Il numero di traccia
 - Il genere
3. Completate le modifiche fare clic su **OK**. Per modificare il successivo brano in elenco nella libreria iTunes, fare clic su **Avanti**.

Modifica dei metadati con Windows Media Player:

1. Aprire Windows Media Player.
2. Fare clic sulla scheda **Libreria**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse su altre voci da modificare.
4. Quando si apre il menu, fare clic su **Modifica**.

Conversione del contenuto in un formato utilizzabile

Su Internet sono disponibili svariate applicazioni rapide e di facile uso in grado di convertire foto, file video e musicali in formati ottimizzati per il lettore multimediale. Il software consente anche di convertire simultaneamente più file in batch a prescindere dal loro formato originale.

Esame dei file

MediaInfo (software gratuito) può fornire informazioni tecniche e sulle tag dei file video o audio.

MediaInfo fornisce i seguenti tipi di informazioni:

- Generale – titolo, autore, regista, album, numero di traccia, data e durata
- Video – codec, aspect, fps e bitrate
- Audio – codec, frequenza di campionamento, canali, lingua e bitrate
- Testo – lingua dei sottotitoli
- Capitoli – numero e un elenco di capitoli

MediaInfo supporta i seguenti formati:

- Video – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codec: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sottotitoli – SRT, SSA, ASS e SAMI

Con MediaInfo, è possibile:

- Leggere molteplici formati di file audio e video
- Utilizzare svariati metodi per la visualizzazione delle informazioni, ad esempio testo, foglio, struttura ed HTML
- Personalizzare le viste
- Esportare le informazioni in formato di testo, ad esempio CSV ed HTML

Per esaminare i file:

1. Utilizzare il browser per andare sul sito <http://mediainfo.sourceforge.net>.
2. Scaricare il software e installarlo sul computer.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

17

Manutenzione del sistema

Il software di sistema del lettore multimediale può essere aggiornato all'ultima versione per migliorare il supporto per la riproduzione dei file multimediali, risolvere eventuali bug e migliorare il prodotto. Per essere certi di ricevere l'ultimo aggiornamento disponibile, si consiglia di registrare il prodotto all'indirizzo <http://register.wd.com>.

Il presente capitolo descrive come aggiornare il firmware del sistema ed eseguire alcune procedure di base per la risoluzione dei problemi. Se viene visualizzato un messaggio di errore, consultare “Messaggi di errore comuni” a pagina 219 per informazioni su una possibile azione correttiva.

Per risolvere problemi più seri può essere necessario richiedere l'intervento del rivenditore o di un centro assistenza autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare “Servizio e assistenza WD” a pagina 2.

Aggiornamento del firmware di sistema

Il firmware è un importante gruppo di istruzioni che indicano al lettore multimediale come funzionare, qual è l'aspetto delle schermate interattive e come eseguire le operazioni di volta in volta impostate dall'utente. L'aggiornamento del firmware è fondamentale in quanto WD sviluppa costantemente metodi nuovi, più veloci ed efficienti per l'esecuzione delle funzioni sul lettore multimediale.



.....


Importante: accertare che l'adattatore di alimentazione CA del lettore multimediale resti collegato durante l'aggiornamento del firmware. Un'interruzione dell'alimentazione durante il processo di aggiornamento può danneggiare il firmware del sistema. In caso di aggiornamento manuale, fare, inoltre, attenzione a non scollegare il dispositivo di archiviazione USB.

Automatico

Quando diventano disponibili degli aggiornamenti al firmware, nella schermata principale del lettore multimediale viene visualizzato il menu Nuovo firmware che prevede un'opzione di aggiornamento automatico.




.....
Nota: per consentire l'aggiornamento automatico del firmware occorre avere impostato su **On** l'opzione per il rilevamento automatico del nuovo firmware. V. "Rileva automaticamente" a pagina 209.

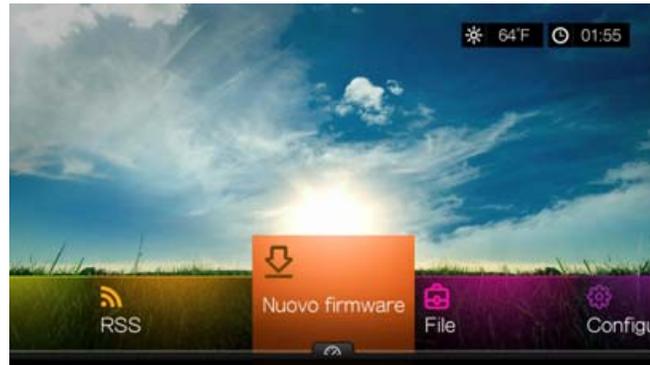

Per aggiornare il firmware automaticamente:

1. Premere **HOME** e poi selezionare Nuovo firmware. Premere **OK**.
2. Selezionare **Aggiorna dispositivo** al prompt di aggiornamento del firmware e poi premere **OK**. Il sistema viene riavviato. Per vedere le modifiche è possibile selezionare anche **Che cosa c'è in questo aggiornamento?**

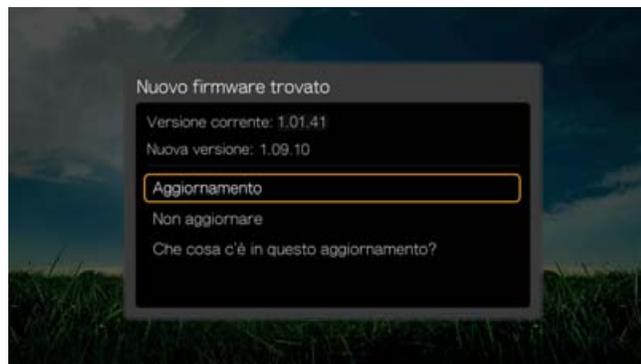

3. Dopo il riavvio, il sistema passa automaticamente alla modalità di aggiornamento del firmware.



4. Terminato il processo di aggiornamento, il lettore multimediale viene riavviato. Quando si riavvia il lettore multimediale, il nuovo firmware viene caricato automaticamente.

Manuale

Per aggiornare il firmware manualmente:

1. Andare al sito <http://support.wd.com> e scaricare il file aggiornato del firmware per il lettore multimediale.
2. Fare clic su “Downloads” (Download) e poi sul nome (o foto) del prodotto. Scaricare sul computer il file compresso del firmware per il lettore multimediale in streaming WD TV Live.
3. Con un programma di decompressione, estrarre il contenuto del file nella directory root di un dispositivo USB connesso al computer.
4. Rimuovere in sicurezza il dispositivo USB dal computer e collegarlo al lettore multimediale.
5. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del lettore multimediale.
6. Seguire i passi 1-4 in “Per aggiornare il firmware automaticamente:” a pagina 214.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
SCHERMO	
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del lettore multimediale rimane spento.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il TV sia acceso. • Verificare che l'adattatore di alimentazione e la presa di alimentazione funzionino. • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul lettore multimediale.
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del lettore multimediale lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la selezione della sorgente d'ingresso del TV. • Spegnerne e riaccendere il TV. • Spegnerne e riaccendere il lettore multimediale. • Se il problema si ripete, può essersi verificato un guasto del sistema diagnostico. Contattare l'assistenza tecnica WD (v. "Servizio e assistenza WD" a pagina 2).
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del lettore multimediale è acceso.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il TV sia acceso. • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul lettore multimediale. • Premere l'interruttore di ripristino per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. "Ripristino dispositivo" a pagina 208). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata).
Lo schermo TV lampeggia e l'immagine è confusa.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul lettore multimediale. • Verificare che il LED di alimentazione del lettore multimediale sia acceso. • Se si utilizza un TV CRT, accedere alla schermata Home Impostazioni Sistema e: <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione Composito. - Verificare che l'impostazione del sistema TV sia esatta per la regione in cui si risiede. • Se si utilizza un TV LCD, accedere alla schermata Home Impostazioni Sistema e: <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione HDMI. - Verificare che l'opzione della risoluzione video sia impostata su Auto.

Problema	Soluzione
Lo schermo video è tagliato o è visualizzato in una barra laterale.	Accedere alla schermata Home Impostazioni Audio/Video e verificare che il formato sia impostato su Normale .
Le immagini delle presentazioni appaiono distorte.	Accedere alla schermata Home Impostazioni Foto e selezionare Conserva originale oppure Adatta a schermo nel campo Riduzione foto.
FILE	
Il file non viene riprodotto.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la compatibilità. Fare riferimento a “Formati supportati” a pagina 222. • Utilizzare un programma di conversione multimediale per convertire il file in un formato utilizzabile.
AUDIO	
Non si sentono suoni.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il volume dell'impianto home cinema non sia azzerato. • Accedere alla schermata Home Impostazioni Sistema e verificare che sia attivata l'impostazione di uscita audio corretta. <ul style="list-style-type: none"> - Se si utilizza il cavo audio composito, deve essere attivata l'impostazione Stereo. - Se si utilizza una connessione S/PDIF (fibra ottica) o HDMI, deve essere attivata l'impostazione Digitale. • Se il video che si sta guardando supporta canali audio multipli, verificare che non sia attiva l'opzione Audio disattivato. Premere Options (Opzioni) <icona> e poi più volte OK fino a visualizzare il canale audio del caso.
RETE	
Il lettore multimediale non è visibile sulla rete.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertare che l'opzione Configurazione > Impostazioni di rete > Network Share Server sia On.
DISPOSITIVO USB	
Il processo Catalogo multimediale non è riuscito.	<p>Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo USB non sia protetto in sola lettura. • Il dispositivo USB non utilizzi il file system HFS+ con Journaling abilitato. • Il dispositivo USB contenga spazio di archiviazione sufficiente.
Il dispositivo USB collegato non è visibile sulla schermata Home.	<ul style="list-style-type: none"> • Il lettore multimediale supporta soltanto la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il dispositivo USB sia configurato come dispositivo di archiviazione di massa. • Verificare che il file system del dispositivo USB sia supportato (NTFS, FAT/FAT32 o HFS+).

Problema	Soluzione
TELECOMANDO	
Il telecomando del lettore multimediale non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Premere solo un pulsante per volta.• Verificare che le batterie siano inserite correttamente.• Le batterie potrebbero essere esaurite. Sostituirle con batterie nuove.• Verificare che il percorso tra il telecomando e il lettore multimediale non sia ostruito.
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	
Dopo l'accensione del lettore multimediale, viene visualizzata la schermata iniziale per il ripristino dopo l'aggiornamento del firmware altrimenti il lettore multimediale continua a riavviarsi aprendo la schermata iniziale.	Il processo di aggiornamento del firmware, precedente o corrente, non è riuscito. <ul style="list-style-type: none">• Ripetere il processo di aggiornamento del firmware. Per istruzioni, consultare pagina 215.• Se comunque non si riesce ad aggiornare il firmware di sistema, eseguire un ripristino del sistema. Per istruzioni, consultare pagina 208.

Messaggi di errore comuni

Se viene visualizzato questo messaggio	Fare così
HOME	
Hard drive cannot aggregate. (Il disco fisso non può completare l'aggregazione.)	Questo messaggio di errore può essere visualizzato in diverse circostanze. La specifica circostanza è indicata dal messaggio. Ad esempio, lo spazio sul dispositivo di archiviazione è insufficiente o il file system è Journaled.
No storage present. (Nessun dispositivo di archiviazione presente.)	Collegare il dispositivo USB che contiene i file multimediali.
Media Library requires more storage space: (Il Catalogo multimediale richiede un maggiore spazio in memoria:) [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e cancellare i file non più necessari in modo da liberare spazio sufficiente. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al lettore multimediale.
Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media player to compile the media library. (Disattivare il journaling sul file system di archiviazione collegato per consentire al lettore multimediale di compilare il catalogo multimediale.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer Apple e disattivare la funzione di Journaling. Per informazioni, consultare la guida Apple. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al lettore multimediale.
Unable to compile media library on read-only storage. (Impossibile compilare una libreria multimediale su supporto di archiviazione di sola lettura.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e verificare che non sia attiva la protezione di sola lettura. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al lettore multimediale.
Unable to compile media library. Please check your storage setting. (Impossibile compilare libreria multimediale. Verificare le impostazioni per l'archiviazione.)	<p>Questo messaggio di errore può essere visualizzato in due diverse circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se lo spazio di archiviazione sui dischi non è sufficiente. 2. Se il disco è configurato come "di sola lettura". <p>Per risolvere l'errore, liberare spazio sul disco oppure modificare le impostazioni del disco.</p>
Unrecognized storage (Dispositivo di archiviazione non riconosciuto)	Il modello del dispositivo USB non è supportato. Utilizzare un altro dispositivo USB.
Question XX: (Domanda XX:) WD USB HDD Risoluzione dei problemi	Indica un errore diagnostico del sistema. Contattare l'assistenza tecnica WD.
RIPRODUZIONE DI CONTENUTI	
La cartella corrente non contiene multimediali.	La cartella selezionata non contiene file multimediali supportati. Selezionare un'altra cartella che contenga file multimediali di formato corretto.

Se viene visualizzato questo messaggio	Fare così
<p>Unable to play the selected file. Please see the User Manual for a list of supported file formats. (Impossibile riprodurre il file selezionato. Per una lista dei formati di file supportati, fare riferimento al manuale d'uso.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale oppure mappare un'unità al lettore multimediale mentre s'individua il file. 2. Collegare il dispositivo USB al computer oppure verificare il file sul disco interno del lettore multimediale ed accertare che il formato del file sia corretto/supportato (v. "Formati supportati" a pagina 222). 3. Se necessario, collegare di nuovo il dispositivo USB al lettore multimediale.

FQA

Come trovo i file multimediali e come creo le playlist?

Oggi sono disponibili svariate applicazioni di riproduzione multimediale, ad esempio Winamp e iTunes, che consentono di riprodurre, organizzare e modificare i file multimediali. Questi lettori multimediali consentono anche di creare delle playlist e modificare le informazioni dei metadati per i file multimediali. Con il browser, eseguire una ricerca in Internet per sapere dove scaricare queste applicazioni.

Come copio i file dal mio CD musicale al computer?

L'operazione di copia dei contenuti audio (o video) su un disco rigido, solitamente a partire da un supporto amovibile come un CD o un DVD o ancora da un flusso multimediale, è detta estrazione di audio digitale o *Ripping*.

Per estrarre dei brani musicali dai CD e copiarli in un computer:

1. Inserire il CD nell'unità ottica del computer.
2. Aprire il programma utilizzato per il ripping della musica sul computer, ad esempio iTunes o Windows Media Player.
3. Se si utilizza iTunes, premere il pulsante **Importa**,
- OPPURE -
Se si utilizza Windows Media Player, premere il pulsante **Rip**.
4. Fare clic sulla musica da copiare (Windows Media Player) e osservare la posizione in cui vengono salvati i file musicali dopo la copia. iTunes importa l'intero CD nella libreria musicale di iTunes.
5. Se si utilizza Windows Media Player, premere il pulsante **Avvia ripping**.
6. Completato il ripping, estrarre il CD. Ora la musica è sul computer.



.....
Nota: alcuni brani possono essere protetti dalle leggi sul copyright che ne vietano la copia o la distribuzione.

Posso usare un telecomando universale con il lettore multimediale?

È possibile utilizzare telecomandi universali tra i più diffusi, ad esempio i modelli Logitech Harmony.

Appendice

Riproduzione dei contenuti Multiformat

Multiformat è un tipo di file che raggruppa altri file con uguale contenuto digitale, ma codificabili in formati digitali diversi. Ad esempio un singolo file video può, di fatto, includere diversi componenti (come video, audio e foto) raggruppati insieme. Il lettore multimediale è in grado di riprodurre svariati tipi di file multiformat. Per un elenco dettagliato dei formati supportati, consultare “Formati supportati” a pagina 222.

Codec audio	Audio contenitore	Codec video	Video contenitore	Foto	Sottotitolo*	Playlist
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (con IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	HD/ H.264)	DVR-MS	TIF/ TIFF***	MKV (con sottotitolo integrato)	
Dolby Digital Plus		VC-1	MOV	PNG		
Dolby TrueHD		WMV9	DAT (VCD/ SVCD)		SMI	
DTS-HD		Xvid	tp, ts, m2t/ m2ts		SRT	
FLAC			FLV		SSA	
WMA/WMA Pro			OGM		SUB (SubViewer 1)	
AAC					SUB (SubViewer 2)	
DTS****					TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Per convertire i file dei sottotitoli codificati in formato diverso, aprire il file con Blocco note e selezionare Salva con nome con i seguenti parametri: Salva come – Tutti i file e le codifiche – UTF-8.

**Solo due canali. Il segnale multicanale viene inviato a un ricevitore tramite un passaggio digitale. Fabbriato su licenza di Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

***Solo single layer.

****Fabbriato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS è un marchio registrato e i loghi e il simbolo DTS sono marchi di DTS, Inc.

Formati supportati

Estensione dei nomi file	Codec	Formato/Contenitore
VIDEO		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Video: AVC MPEG/4 Audio: AAC AC3 MPEG Audio	QuickTime
.asf/.wmv	Video: DivX3 WMV3 Audio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Audio	AVI
.dat	Video: MPEG1 Audio: MPEG Audio	CDXA
.dvr-ms	Video: MPEG2 Audio: AC3 MPEG Audio	ASF
.flv	Video: AVC Audio: AAC MP3	FLV

Estensione dei nomi file	Codec	Formato/Contenitore
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Video: AVC MPEG1/2/4 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Audio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Video: MPEG1/2 Audio: AC3 MPEG Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio: AAC AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Audio PCM DTS FLAC	MATROSKA

È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale.

Note sui video:

1. MPEG-2 max (MP@HL 1920x1080p30 or 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 or 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) max (BP@L3.0 720x480p30 or 720x576p25, MP@L4.1 e HP@L4.1 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) max (AP@L3 e MP@HL 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
5. WMV9 max (MP@HL 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40). Non supporta WMV7 e WMV8. Non supporta i profili Screen, Image e Image Versione 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
7. AVC non supporta 'High10.'

Nome	Codec	Formato/Contenitore
AUDIO		
MP1/2/3/a	Audio MPEG	Niente
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG Audio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	Niente
APE	APE	Monkey's Audio
È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale.		

Tipo	Nome file	Codec	Risoluzione	Altri limiti
FOTO				
BMP	bmp	Non compresso (più diffuso)	2048x2048	Non disponibile
TIFF	tif/tiff	RGB 24 bit non compresso (più diffuso)	2048x2048	Multi-page non supportato, si vede solo la prima pagina
		LZW (lossless)	2048x2048	Non disponibile
PNG	png	DEFLATE (lossless)	2048x2048	Non disponibile
GIF	gif	LZW (lossless)	2048x2048	Per animazione, supporta solo la prima pagina

Tipo	Nome file	Codec	Risoluzione	Altri limiti
FOTO				
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (lossy) (più diffuso)	4096x4096	CMYK non supportato
		Progressive	1280x720	Non disponibile

Solo formati RGB JPEG compressi e JPEG progressivo fino a 2048. Solo file TIFF single layer. Solo BMP non compresso. Non disponibile significa che all'epoca della pubblicazione non erano note altre limitazioni.

Miniatura	Supporto	Limitazione
MUSICA		
Estensione dei nomi file	Supporta miniature solo in formato ID3 ed EXIF	
mp3	Sì	Miniatura nel tag id3 (tag "APIC" o "PIC")
wma	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
m4a	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sì	Miniatura nel formato flac
asf	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
wmv	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
mp4	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sì	Miniatura in exif
jpe	Sì	Miniatura in exif
tiff	Sì	Miniatura in exif
tif	Sì	Miniatura in exif
jpeg	Sì	Miniatura in exif

Conformità alle normative

Informazioni di conformità alle norme FCC (Federal Communications Commission) di classe B

Il funzionamento del presente dispositivo è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve generare interferenze nocive.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Il presente apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze nocive presso le installazioni domestiche. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità delle istruzioni del costruttore, può causare interferenze che disturbano le comunicazioni radiofoniche. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza di interferenze presso ogni specifica installazione. Qualora l'apparecchio generi interferenze che disturbano la ricezione di onde radio/televise (come può determinarsi spegnendo e accendendo l'apparecchio), si esorta l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Richiedere l'assistenza del rivenditore al dettaglio o di un tecnico radio/televise esperto.

Eventuali cambiamenti o modifiche non approvate esplicitamente da WD possono invalidare il diritto all'utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente.

Informazioni normative/Responsabilità limitata

L'installazione e l'utilizzo del presente dispositivo Wireless LAN devono essere conformi alle istruzioni accluse alla documentazione d'uso che accompagna il prodotto. Eventuali alterazioni o modifiche (anche alle antenne) apportate al dispositivo e non esplicitamente approvate dal fabbricante possono annullare il diritto all'uso dello stesso. Il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio-televise causate da alterazioni non autorizzate apportate al dispositivo o dalla sostituzione dei cavi di connessione e di apparecchiature non specificate dal produttore stesso. È responsabilità dell'utente rettificare eventuali interferenze causate da tali alterazioni, sostituzioni o modifiche non autorizzate. Il produttore e i suoi distributori e/o rivenditori autorizzati respingono qualsiasi responsabilità per danni o violazione di norme governative causati dalla mancata conformità alle presenti istruzioni.

ATTENZIONE: in conformità dei requisiti FCC RF sull'esposizione, l'antenna adoperata per questo trasmettitore deve essere installata in modo da assicurare una distanza minima di 20 cm dalle persone e non deve essere posizionata nei pressi di altre antenne o altri trasmettitori, né funzionare in combinazione con essi.

Industry Canada (IC)

Dispositivo conforme a RSS-210 delle norme ICR. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve generare interferenze nocive
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato dello stesso.

Questo dispositivo è stato sviluppato per funzionare con un'antenna con guadagno massimo di 2 dBi. Le antenne con un guadagno maggiore sono rigorosamente vietate secondo le normative di Industry Canada. L'impedenza necessaria per l'antenna è di 50 ohm.

Per ridurre le potenziali interferenze radio ad altri utenti, il tipo e il guadagno dell'antenna devono essere selezionati in modo che l'EIRP non superi il valore necessario per il successo delle comunicazioni.

NOTA IMPORTANTE sull'esposizione ai raggi IC

La presente apparecchiatura è conforme ai limiti IC sull'esposizione ai raggi, stabilita per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra la sorgente dei raggi e il corpo umano.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Dichiarazione ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme alla classe B delle norme ICES-003 canadesi.

Conformità per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed.: Audio, Video e apparecchiature elettroniche analoghe – Requisiti per la sicurezza.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore CA UL Listed compatibile.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed."

Conformità CE per l'Europa

Il funzionamento di questo dispositivo è soggetto alle seguenti normative nazionali e il suo uso può essere vietato qualora di applichino specifiche restrizioni.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC).

En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännittdirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβολίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و(1999/5/EC)، و توجيهه الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC)، و EuP Directive 2005/32/EC. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Conformità ambientale (Cina)

产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)



Russia FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Мининформсвязи России:

Декларация соответствия № Д-ТП-1616 от 23.09.2011 года, действительна до 23.09.2017 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 28.09.2011 года

Informazioni sulla garanzia (tutte le regioni, tranne Australia/Nuova

Zelanda)

Servizio di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. Se il Prodotto necessita di manutenzione, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto oppure visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo <http://support.wd.com> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il Prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito indicato sulla busta fornita per il reso. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il Prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia utilizzando il numero di serie, all'indirizzo <http://support.wd.com>. WD respinge qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati a prescindere dalla causa, per il recupero di dati persi o per i dati contenuti in qualsiasi prodotto di cui entri in possesso.

Garanzia limitata

WD garantisce che il Prodotto, utilizzato normalmente, è privo di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo specificato di seguito e sarà pertanto conforme alle specifiche di WD. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui si è acquistato il Prodotto. La durata è di un (1) anno per l'America del Nord, Sud e Centrale, di due (2) anni per l'Europa, il Medio Oriente ed Africa e un (1) anno per la regione dell'Asia versante Pacifico, a meno che la legge non stabilisca altrimenti. La garanzia limitata decorre dalla data di acquisto riportata sulla ricevuta di acquisto. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato da WD o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito <http://support.wd.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Entro i limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a discrezione della WD, la riparazione o la sostituzione del Prodotto con

un Prodotto equivalente o migliore. La presente garanzia WD si estende ai prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza che sopraggiunge prima.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a una speciale destinazione e b) eventuali obbligazioni e responsabilità per danni di WD incluso anche danni accidentali, indiretti o speciali o eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese o ancora perdite di dati causate dall'acquisto o correlate ad esso, dall'uso o dalle prestazioni del prodotto, anche qualora WD fosse a conoscenza di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza.

Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda)

Le presenti informazioni sulla garanzia sono riservate ai clienti che acquistano i prodotti in Australia e Nuova Zelanda.

Nulla di quanto esposto nella presente garanzia altera o esclude i diritti legali sanciti dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza o dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo. Questa garanzia identifica l'approccio preferito di WD per la risoluzione dei reclami in garanzia e definisce il metodo più veloce e semplice per le parti coinvolte.

Il Prodotto non è coperto da altre garanzie, esplicite o implicite per legge, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui alla norma Sale of Goods Act. Coloro che hanno acquistato il Prodotto in Nuova Zelanda per usi professionali riconoscono e accettano la non applicabilità della legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo.

In Australia, i nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi del diritto australiano per la tutela dei consumatori. Gli acquirenti hanno diritto a una sostituzione o a un rimborso in caso di guasti gravi e a compensazione di eventuali altre perdite o altri danni ragionevolmente prevedibili. Hanno, altresì, diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto qualora questo risulti di qualità inaccettabile sebbene il guasto non sia annoverabile tra i guasti gravi. Per la definizione di guasto grave si rimanda al diritto australiano per la tutela dei consumatori.

Garanzia

WD garantisce che, se utilizzato normalmente, il Prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione e materiali e sarà conforme alla specifica WD per il periodo riportato di seguito. In Australia e Nuova Zelanda la durata della garanzia è fissata su tre (3) anni, a meno che non sia prescritto altrimenti per legge. La garanzia decorre dalla data d'acquisto riportata sulla ricevuta d'acquisto registrata da un distributore o rivenditore autorizzati. La garanzia è soggetta all'esibizione della prova d'acquisto che indica la data di inizio della stessa. Il servizio di garanzia sarà disponibile esclusivamente per i Prodotti resi a un distributore autorizzato, rivenditore autorizzato o un centro resi regionale di WD dal quale il Prodotto è stato distribuito in origine. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove determini che lo stesso (i) non sia stato acquistato presso un distributore o rivenditore autorizzati, (ii) non sia stato utilizzato conformemente alle specifiche e istruzioni di WD, (iii) non sia stato utilizzato per la funzione cui era destinato o (iv) sia stato rubato a danno di WD o ancora che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto oppure c) sia attribuibile a uso improprio, errori di installazione, alterazioni (ivi comprese la rimozione o la cancellazione delle etichette e l'apertura o la rimozione delle coperture esterne, incluso il telaio di montaggio, tranne se la manutenzione del prodotto prevede l'intervento circoscritto dell'utente e la specifica modifica è tra quelle contemplate nelle istruzioni pertinenti, riportate sul sito <http://support.wd.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD.

I PRODOTTI SONO ARTICOLI COMPLESSI E FRAGILI, OCCASIONALMENTE SOGGETTI A GUASTI DOVUTI A (A) CAUSE ESTERNE, INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, MANOVRE ERRATE, ESPOSIZIONE A CALORE, FREDDO E UMIDITÀ E INTERRUZIONI DELL'ALIMENTAZIONE OPPURE (B) GUASTI INTERNI. I GUASTI POSSONO DETERMINARE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE DEI DATI. L'UTENTE È RESPONSABILE DELLA PERDITA, DEL DANNEGGIAMENTO, DELLA CANCELLAZIONE O ALTERAZIONE DEI DATI A PRESCINDERE DALLA CAUSA, NONCHÉ DEL BACKUP E DELLA PROTEZIONE DEI DATI ONDE EVITARNE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE. L'UTENTE S'IMPEGNA AD ESEGUIRE COSTANTEMENTE IL BACKUP DI TUTTI I DATI ARCHIVIATI SUL PRODOTTO E A COMPLETARE IL BACKUP PRIMA DI RICHIEDERE A WD QUALSIASI INTERVENTO GENERICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO GENERALE.

In Australia, se il Prodotto non è del tipo acquistato ordinariamente per usi o consumi personali, domestici o privati, e a condizione che ciò sia equo e ragionevole, la responsabilità di WD è limitata alla sostituzione del Prodotto o alla fornitura di un Prodotto equivalente o migliore.

La presente garanzia si estende ai Prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un Prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza più lunga. La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa dal produttore WD ed è applicabile esclusivamente ai Prodotti venduti come nuovi.

Richiesta di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. In caso di problemi, prima di restituire il Prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra knowledge base o inviando un'e-mail all'indirizzo dell'assistenza tecnica <http://support.wd.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico riportato davanti a questo documento.

Per sporgere un reclamo, occorre inizialmente contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato in origine il Prodotto. Qualora sia impossibile contattare il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto del Prodotto, visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo <http://support.wd.com> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito fornito con il numero RMA. Qualora in seguito alla ricezione di un reclamo conforme alla presente garanzia, WD o il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto originale del Prodotto stabiliscano la validità del reclamo, WD o il rivenditore, a loro discrezione, decideranno se procedere alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto con un Prodotto equivalente o migliore oppure se rimborsare il costo dello stesso. L'utente è responsabile delle spese associate ai reclami di cui alla presente garanzia. I vantaggi offerti dalla garanzia si sommano ad eventuali altri diritti e garanzie disciplinati dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza oppure dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo.

Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Tel.: 949-672-7000
e-mail: support@wd.com

GNU General Public License (“GPL”)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL oppure LGPL (Licenza pubblica generica attenuata) (e, collettivamente, “Software GPL”) e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità della GPL, se pertinente: 1) il codice sorgente del Software GPL può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo <http://support.wd.com/download/gpl> oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo <http://support.wd.com/download/gpl> o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre anni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura concessa dalla legge vigente e 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta all'indirizzo <http://www.gnu.org> e anche all'indirizzo <http://support.wd.com/download/gpl>.

Eventuali alterazioni o manomissioni del Software incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale software Open Source, sono a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software fornito da Western Digital sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.

Spotify e licenze di terzi

Il successo di Spotify è dovuto anche a sofisticati codici software open-source sviluppati gratuitamente. Alcuni prevedono l'inserimento dei loro contratti di licenza nel nostro prodotto: siamo pronti ad accontentarli. Riteniamo giusto riconoscere a ognuno i suoi meriti e, pertanto, abbiamo inserito l'elenco completo qui di seguito. In questo modo gli utenti potranno sapere quale software hanno utilizzato e anche conoscere i termini delle relative licenze. Vogliamo ringraziare Spotify e tutti i brillanti collaboratori che hanno lavorato ai fantastici programmi elencati. Ci auguriamo che non si finiscano mai!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Boost Software License – Versione 1.0 – 17 agosto, 2003

La presente autorizzazione, concessa a titolo gratuito a chiunque – privati o aziende – ottenga una copia del software e relativa documentazione coperti dalla presente licenza (il “Software”), consente di utilizzare, riprodurre, distribuire, eseguire e trasmettere il Software e preparare opere da esso derivate, nonché estendere la medesima autorizzazione a terzi cui il Software viene fornito, a condizione di rispettare quanto segue.

Gli avvisi di copyright presenti nel Software e la presente dichiarazione completa, incluso la presente concessione in licenza, la presente limitazione e la dichiarazione di responsabilità limitata successiva, devono essere incluse in tutte le copie – parziali o complete – del Software e in tutte le opere da esso derivate, a meno che dette copie ovvero opere derivate non siano sviluppate sotto forma di codici oggetto eseguibili a macchina, generati da un processore in lingua sorgente.

IL SOFTWARE È FORNITO “COSÌ COM'È”, SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSO IN FORMA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, TITOLO E NON VIOLAZIONE. I TITOLARI DEL COPYRIGHT E/O CHIUNQUE DISTRIBUISCA IL SOFTWARE NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DAL CONTRATTO, DI ILLECITI O DANNI DI ALTRA NATURA, DERIVATI O CAGIONATI DAL SOFTWARE, O AD ESSO CORRELATI, OPPURE ALL'IMPIEGO O ALTRI EFFETTI DEL SOFTWARE.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Licenza Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

La presente autorizzazione, concessa a titolo gratuito a chiunque ottenga una copia del presente software e relativa documentazione (il “Software”), consente di impiegare il Software senza limitazioni anche riguardo ai diritti di utilizzare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in sotto-licenza e/o vendere copie del Software, ovvero consentire lo stesso alle persone cui il Software viene fornito, a condizione di rispettare quanto segue:

Il precedente avviso sul copyright e al presente autorizzazione devono essere inclusi in tutte le copie, o porzioni sostanziali, del Software.

IL SOFTWARE È FORNITO “COSÌ COM'È”, SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSO IN FORMA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E NON VIOLAZIONE. GLI AUTORI O I TITOLARI DEL COPYRIGHT NON POTRANNO IN NESSUN CASO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI DI EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO O DANNI SOPRAGGIUNTI DERIVANTI DA AZIONI CONTRATTUALI, ILLECITI O DANNI DI ALTRA NATURA, DERIVATI O CAGIONATI DAL SOFTWARE, O AD ESSO CORRELATI, OPPURE CORRELATI ALL'IMPIEGO O ALTRI EFFETTI DEL SOFTWARE.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

L'OPERA (COME DEFINITA DI SEGUITO) È FORNITA SECONDO I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENZA”). L'OPERA È PROTETTA DA COPYRIGHT E/O ALTRE NORME PERTINENTI. È VIETATO QUALSIASI UTILIZZO DELL'OPERA DIFFORME DA QUELLO AUTORIZZATO DALLA PRESENTE LICENZA O DALLA LEGGE SUL COPYRIGHT.

L'ESERCIZIO DI QUALSIASI DIRITTO SULL'OPERA IN OGGETTO VALE QUALE ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI DI LICENZA. L'AUTORE CONCEDE I DIRITTI QUI CONTEMPLATI IN SEGUITO ALL'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI. QUALORA NON SI ACCETTINO I PRESENTI TERMINI DI LICENZA, L'OPERA NON POTRÀ ESSERE UTILIZZATA.

1. Definizioni.

- a. Con Articoli" s'intende, in generale, tutti gli articoli scritti dallo'autore che descrive in che modo è possibile utilizzare il codice sorgente e i file eseguibili per l'Opera.
- b. Con Autore" s'intende la persona fisica o giuridica che offre l'Opera conformemente ai termini della presente Licenza.
- c. Con Opera derivata" s'intende un'opera basata sull'Opera o su quest'ultima ed altri lavori preesistenti.
- d. I File eseguibili" fanno riferimento a file binari, eseguibili, file di configurazione e qualsiasi file di dati necessario, incluso nell'Opera.
- e. Con Editore" s'intende il provider del sito Web, della rivista, del CD-ROM, DVD o altro supporto da/ tramite cui l'Opera viene trasmessa all'utente.
- f. Codice sorgente" si riferisce alla raccolta di file di configurazione e codice sorgente utilizzati per creare i File eseguibili.
- g. Versione standard" si riferisce a un'Opera di questo tipo a condizione che non sia stata modificata o che sia stata modificata con il consenso dell'Autore, concesso a sua sola discrezione.
- h. Opera" fa riferimento alla raccolta di file distribuiti dall'Editore, incluso Codice sorgente, File eseguibili, file di dati e binari, documentazione, white paper e gli Articoli.
- i. L'Utente" è una persona fisica o giuridica che desidera utilizzare l'Opera ed esercitare i diritti posti in essere dalla presente Licenza.

2. Utilizzo corretto/Diritti d'uso corretto. Nulla di quanto dichiarato nella presente licenza è volto a ridurre, limitare o restringere i diritti posti in essere dai principi di corretto e corretto trattamento, prima vendita ovvero altre limitazioni sui diritti esclusivi del proprietario del copyright ai sensi della legge sui diritti d'autore o altre normative applicabili.
3. Concessione di licenza. Conformemente ai termini e condizioni della presente licenza, l'Autore concede all'Utente una licenza internazionale, non soggetta a royalty, non esclusiva, perpetua (per la durata del copyright applicabile) di esercitare i diritti sull'Opera come dichiarato di seguito:
 - a. L'Utente può utilizzare la versione standard del Codice sorgente o dei File eseguibili nelle sue applicazioni.
 - b. L'Utente può applicare correzioni ai bug, correzioni alla portabilità, nonché altre modifiche ottenute dal Pubblico dominio o dall'Autore. Un'Opera così modificata sarà ancora considerata come versione standard e soggetta alla presente Licenza.
 - c. L'Opera può essere altrimenti modificata (ad eccezione degli Articoli) in ogni modo per creare un'Opera derivata, a condizione che l'Utente inserisca in ogni file modificato un avviso ben visibile relativo a modalità, tempi e posizioni in cui il file è stato modificato.
 - d. L'Utente può distribuire la versione standard dei File eseguibili, del Codice sorgente o dell'Opera derivata insieme ad altri programmi (anche per uso commerciale), come parte di una distribuzione software più ampia (anche per uso commerciale).
 - e. Gli Articoli relativi all'Opera pubblicati in qualsiasi forma dall'autore non potranno essere divulgati né ripubblicati senza il consenso dello stesso. L'autore detiene i diritti d'autori su detti Articoli. L'Utente può utilizzare i File eseguibili e il Codice sorgente ai sensi della presente Licenza, ma non potrà ripubblicare o altrimenti distribuire né rendere disponibili gli Articoli se non dietro consenso scritto dell'Autore.Eventuali subroutine o moduli forniti dall'Utente e collegati nel Codice sorgente o nei File eseguibili non diventano parte dell'Opera e non saranno soggetti ai termini della presente Licenza.
4. Licenza di brevetto. Conformemente ai termini e condizioni della presente Licenza, ogni Autore concede all'Utente una licenza di brevetto perpetua, internazionale, non esclusiva, gratuita, non soggetta a royalty, irrevocabile (ad eccezione di quanto dichiarato nella presente sezione) che consente di eseguire, avere eseguito, utilizzare, importare e altrimenti trasferire l'Opera.
5. Limitazioni. La licenza concessa alla precedente Sezione 3 è esplicitamente soggetta e limitata dalle seguenti restrizioni:
 - a. L'Utente accetta di non rimuovere alcuno degli avvisi originali di copyright, brevetto, marchi commerciali e attribuzione, nonché liberatorie associate che possano comparire nel Codice sorgente o nei File eseguibili.
 - b. L'Utente accetta di non pubblicizzare né implicare in altro modo che l'Opera è un suo prodotto personale.
 - c. Il nome dell'Autore non deve essere utilizzato per approvare o promuovere prodotti derivati dall'Opera senza previo consenso scritto dell'Autore.
 - d. L'Utente accetta di non vendere, concedere in uso né noleggiare alcuna porzione dell'Opera. Questa limitazione non impedisce all'Utente di inserire l'Opera, completa o parziale, in una distribuzione di maggiori proporzioni destinata alla vendita. L'Opera in sé, non potrà tuttavia essere venduta, né concessa in uso o noleggio.
 - e. L'Utente può distribuire i File eseguibili e il Codice sorgente solo conformemente ai termini della presente Licenza e dovrà inserire una copia, ovvero l'Uniform Resource Identifier, di questa Licenza in ogni copia dei File eseguibili o del Codice sorgente distribuiti ed accertare che chiunque riceva detti File eseguibili e Codice sorgente accetti che sono soggetti ai termini della presente Licenza. L'Utente non può offrire né imporre sull'Opera termini che alterano o limitano i termini della presente Licenza o l'esercizio, da parte dei destinatari, dei diritti qui concessi. L'Opera non può essere concessa in sottolicensing. È obbligatorio conservare integri tutti gli avvisi che fanno riferimento alla presente Licenza e alla dichiarazione di responsabilità limitata per le garanzie. I File eseguibili o il Codice sorgente non possono essere distribuiti con misure tecnologiche che controllano l'accesso o l'utilizzo dell'Opera, contravvenendo ai termini della presente Licenza.
 - f. L'Utente accetta di non impiegare l'Opera per scopi illegali, immorali o scorretti o in pagine che contengono materiali illegali, immorali o scorretti. L'Opera è soggetta alle pertinenti leggi sull'esportazione. L'Utente accetta di sottostare a tutte le leggi e normative applicabili all'Opera dopo averla ricevuta.
6. Dichiarazioni, garanzie e responsabilità limitata. L'OPERA VIENE FORNITA "COSÌ COM'È", "DOVE È" E "COME DISPONIBILE", SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, NÈ CONDIZIONI O ASSICURAZIONI. L'UTENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI CORRELATI ALL'UTILIZZO, INCLUSO VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI COPYRIGHT, VIOLAZIONE DI BREVETTO, IDONEITÀ ECC. L'AUTORE RESPINGE ESPPLICITAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI O GARANZIE ESPLICITE, IMPLICITE O DI LEGGE, INCLUSO E SENZA LIMITI, GARANZIE O CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ COMMERCIALIZZABILE O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, OVEVERO QUALSIASI GARANZIA DI TITOLO O NON VIOLAZIONE O CHE L'OPERA (O OGNI SUA PARTE) SIA CORRETTA, UTILE, PRIVA DI BUG O DI VIRUS. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ LIMITATA DEVE ACCOMPAGNARE SEMPRE L'OPERA O LE OPERE DERIVATE.
7. Indennità. L'Utente s'impegna a difendere, indennizzare e preservare l'Autore e l'Editore indenni da qualsiasi rivendicazione, azione risarcitoria, perdite, danni, responsabilità, costi e spese (incluso onorari e costi legali ragionevoli), derivanti o risultanti da qualsiasi utilizzo dell'Opera da parte dell'utente stesso.
8. Limitazione della responsabilità. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO RICHIESTO DALLA LEGGE PERTINENTE, IN NESSUN CASO L'AUTORE O L'EDITORE SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI, PUNITIVI O ESEMPLARI DERIVATI DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA O ALTRIMENTI, ANCHE QUALORA L'AUTORE O L'EDITORE FOSSERO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

9. Risoluzione.

- a. La presente Licenza e i diritti da questa concessi termineranno automaticamente in caso di violazione delle presenti clausole di Licenza da parte dell'Utente. Non termineranno, tuttavia, le licenze fornite alle persone fisiche o giuridiche che hanno ricevuto Opere derivate dall'Utente e regolate dalla presente Licenza, a condizioni che questa non sia stata violata. Le sezioni 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 restano in vigore anche dopo la risoluzione della Licenza.
- b. Qualora l'Utente denunci una violazione di copyright, marchi commerciali, brevetti o qualsiasi altra violazione da parte di un autore, le denunce saranno correlate all'Opera e determineranno la risoluzione automatica della Licenza da tale Autore.
- c. Ai sensi dei predetti termini e condizioni, la presente Licenza è permanente (per la durata del copyright applicabile all'Opera). Nonostante quanto sopra, l'Autore si riserva il diritto di divulgare l'Opera con termini di licenza diversi e di interrompere in qualsiasi momento la distribuzione dell'Opera; a condizione, però, che una tale risoluzione non sia volta al ritiro della presente Licenza (o qualsiasi altra licenza che sia stata o debba essere concessa secondo i termini della presente Licenza) che resterà in vigore a meno che non venga terminata come descritto dianzi.

10. Editore. Le parti confermano che l'Editore non sarà mai, in alcuna circostanza, responsabile in relazione al soggetto della presente Licenza. L'Editore non offre garanzie di alcun genere in relazione all'Opera e non sarà responsabile nei confronti dell'Utente o di terzi di qualsiasi responsabilità legale per danni di ogni natura, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni generali, speciali, accidentali o consequenziali connessi alla presente Licenza. L'Editore si riserva il diritto di interrompere la disponibilità dell'Opera all'Utente in ogni momento e senza preavviso

11. Varie

- a. La presente Licenza è regolata dalle leggi in vigore nel luogo in cui si trova la sede principale dell'Autore ovvero, qualora questi sia una persona fisica, le leggi in vigore nella residenza principale dello stesso.
- b. Laddove ai sensi della legge vigente una delle disposizioni della presente Licenza risulti non valida o non eseguibile, ciò non pregiudicherà la validità o applicabilità delle altre clausole di Licenza e, senza ulteriori azioni delle parti rispetto alla Licenza, la disposizione sarà modificata nella misura minima necessaria a renderla valida e applicabile.
- c. Resteranno in vigore tutti i termini e tutte le disposizioni della presente Licenza, senza rinunce, a meno che la rinuncia o il consenso non siano espressi per iscritto e firmate dalla parte responsabile.
- d. La presente Licenza costituisce l'accordo integrali tra le parti in merito all'Opera oggetto della stessa. Intese, accordi o dichiarazioni correlate all'Opera sono solo quelli qui specificate. L'Autore non è tenuto al rispetto di altri provvedimenti supplementari eventualmente menzionati nelle comunicazioni dell'Utente. La presente Licenza non può essere modificata senza accordo scritto e reciproco tra l'Autore e l'Utente

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Ridistribuzione e utilizzo consentiti in formati binari e sorgente, con o senza modifiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- Le ridistribuzioni del codice sorgente devono essere accompagnate dal precedente avviso sul copyright, dal presente elenco di condizioni e dalla dichiarazione di responsabilità limitata che segue.
- Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre il precedente avviso sul copyright, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue, nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
- È vietato utilizzare il nome della Fondazione Xiph.org e/o i nomi dei suoi contribuenti per incoraggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previo consenso scritto.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUENTI "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. LA FONDAZIONE E/O I SUOI CONTRIBUENTI RESPINGONO IN OGNI CASO QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PRODUZIONE DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO, DI DATI O PROFITTI O VERO L'INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) A PRESCINDERE DALLA CAUSA E DALL'IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SIA PER CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITÀ O ILLECITO (COMPRESI INADEMPIMENTI O ALTRO) CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA IL PRESENTE SOFTWARE, E TANTO ANCHE SE ERANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Ridistribuzione e utilizzo consentiti in formati binari e sorgente, con o senza modifiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- Le ridistribuzioni del codice sorgente devono essere accompagnate dal precedente avviso sul copyright, dal presente elenco di condizioni e dalla dichiarazione di responsabilità limitata che segue.
- Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre il precedente avviso sul copyright, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue, nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
- È vietato utilizzare il nome della Fondazione Xiph.org e/o i nomi dei suoi contribuenti per incoraggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previo consenso scritto.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUENTI "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. LA FONDAZIONE E/O I SUOI CONTRIBUENTI RESPINGONO IN OGNI CASO QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI (INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PRODUZIONE DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO, DI DATI O PROFITTI OVVERO L'INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) A PRESCINDERE DALLA CAUSA E DALL'IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SIA PER CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITÀ O ILLECITO (COMPRESI INADEMPIMENTI O ALTRO) CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA IL PRESENTE SOFTWARE, E TANTO ANCHE SE ERANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto e Takuji Nishimura,

Tutti i diritti riservati.

Ridistribuzione e utilizzo consentiti in formati binari e sorgente, con o senza modifiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono essere accompagnate dal precedente avviso sul copyright, dal presente elenco di condizioni e dalla dichiarazione di responsabilità limitata che segue.
2. Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre il precedente avviso sul copyright, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue, nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
3. I nomi dei contribuenti non possono essere utilizzati per incoraggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previo specifico consenso scritto.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUENTI "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IL TITOLARE DEL COPYRIGHT E/O I CONTRIBUENTI RESPINGONO IN OGNI CASO QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI (INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PRODUZIONE DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO, DI DATI O PROFITTI OVVERO L'INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) A PRESCINDERE DALLA CAUSA E DALL'IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SIA PER CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITÀ O ILLECITO (COMPRESI INADEMPIMENTI O ALTRO) CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA IL PRESENTE SOFTWARE, E TANTO ANCHE SE ERANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interfaccia della libreria di compressione generale 'zlib' versione 1.2.3, 18 luglio, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly e Mark Adler

Questo software è fornito "così com'è" senza garanzie esplicite o implicite. In nessun caso gli autori saranno ritenuti responsabili per danni derivanti dall'utilizzo di questo software.

L'autorizzazione all'uso del software è concessa a chiunque per qualunque finalità, anche per applicazioni commerciali, come pure l'autorizzazione a modificarlo e ridistribuirlo liberamente, a condizione di rispettare quanto segue:

1. Non mentire circa l'origine del software, affermando di essere l'autore del software originale. Se si utilizza questo software in un prodotto, è auspicabile, ma non obbligatorio, che la documentazione del prodotto rechi una nota in proposito.
2. Le versioni sorgente modificate devono essere chiaramente contrassegnate come tali e non spacciate come software originale.
3. Questo avviso non deve essere rimosso né alterato dalle versioni originali distribuite.

[Jean-loup Gailly joup@joup.org](mailto:Jean-loup.Gailly@joup.org), Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Fabbricato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS, Symbol, & DTS e Symbol insieme sono marchi depositati & DTS 2.0+Digital Out è un marchio commerciale di DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc.

Tutti i diritti riservati.



Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Documenti riservati non pubblicati. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Il presente prodotto utilizza una tecnologia protetta da copyright e coperta da brevetti statunitensi, nonché da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Rovi Corporation, ed è inteso per uso domestico ed altri usi limitati, salvo diversa autorizzazione di Rovi Corporation. Sono vietati progettazione inversa o disassemblaggio.

Non collegare l'unità tramite un videoregistratore. I segnali video trasmessi tramite i videoregistratori possono essere coperti dai sistemi di protezione del copyright e l'immagine in TV può apparire distorta.

Microsoft

Questo prodotto contiene tecnologia soggetta a taluni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia esternamente a questo prodotto sono vietati senza licenze appropriate rilasciate da Microsoft.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali Windows Media (WMDRM) per proteggere la loro proprietà intellettuale, inclusi i copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere ai contenuti protetti da WMDRM. Se il software WMDRM non protegge i contenuti, i proprietari possono richiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare i contenuti protetti. La revoca non ha effetto sui contenuti non protetti. Quando si scaricano le licenze per i contenuti protetti, si acconsente a che, con la licenza, Microsoft includa anche un elenco di revoche.

I proprietari di contenuti possono richiedere all'utente di effettuare l'aggiornamento di WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady per proteggere la loro proprietà intellettuale, incluso i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Se il dispositivo non applica correttamente le limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft di revocare la capacità del dispositivo di utilizzare i contenuti protetti PlayReady. La revoca non avrà effetto sui contenuti non protetti oppure protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari di contenuti possono richiedere all'utente di effettuare l'aggiornamento di PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

Adobe®

Questo prodotto usa la tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visitare:
<http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Il sistema del supporto a parete posto alla base dell'unità non è concepito per l'uso generico da parte dell'utente finale. WD rispetta i diritti dei proprietari di copyright di controllare l'utilizzo della loro proprietà intellettuale.

Le informazioni fornite da WD sono accurate e affidabili. WD respinge, tuttavia, qualsiasi responsabilità per il loro utilizzo e/o se vengono utilizzate da terzi per l'eventuale violazione di brevetti o di altri diritti. Non si concedono licenze implicite né in base ad altri brevetti o diritti di WD. WD si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Western Digital, WD, il logo WD, WD TV, My Book e My Passport sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi; e WD TV Live e WD Livewire sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono di proprietà di altre aziende.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705062-F05 Feb 2014

Indice

A

- accensione
 - attivazione 17
 - connessione del cavo 14
 - connettore CA 10
 - indicatore LED 11
 - pulsante di accensione 45, 47
- Accessori 4
- AccuWeather.com 97
- Acquisizione di istantanee 203
- aggiornamento firmware
 - procedura 213
 - risoluzione dei problemi 218
- archivio locale 31
- aspetto
 - UI Web 43
- audio/video
 - funzione sorgente automatica 9
 - interfacce supportate 9
- AV composito
 - connessione 17
 - connettori 10

C

- canale audio 71
- cancella catalogo multimediale 52
- cartella condivisa 33
- Casa
 - Foto 84
 - Impostazione 179
 - messaggi di errore 219
 - Musica 76
 - panoramica 49
 - reset/ripristino 45, 47
 - Video 60
- catalogo multimediale 30
 - cancellare 52
 - eccezioni 210
- codice di Windows accoppiamento 198
- compatibilità 13
 - sistemi operativi 13
- compatibilità del sistema 13
- compilazione del catalogo multimediale
 - attivazione 52
 - categorie 53
 - eccezioni 52
 - messaggi di errore 219
 - panoramica 52, 210

- condivisione cartella 39
- condivisione di rete 32
 - abilitare la condivisione di file 34
- condivisione di rete (Linux) 202
- condivisione di rete (NFS) 202
- condivisioni
 - Mac 32
 - Windows 32
- Configurazione della rete
 - Ethernet 22
 - wireless 23
- configurazione lingua 185
- configurazione widescreen 181
- conformità alle normative 226
 - conformità ambientale (Cina) 230
- conformità ambientale (Cina) 230
- connettori 10
- Connettori di I/O
 - AV composito 10
 - HDMI 10
 - Porte USB 10
 - Toslink 10
- contenuto della confezione 13
- Controllo spia LED 208

D

- dashboard
 - opzioni 51
- Deezer 100
 - accesso 101
 - aggiunta a una playlist 103, 104
 - cerca 104
 - eliminazione di un account 105
 - esci 105
 - grafici preferiti 104
 - la mia musica 102
 - player (lettore) 102
 - playlist 103
 - radio 102
 - radio preferite 103
- dispositivo USB
 - catalogo multimediale 210
 - compilazione del catalogo multimediale 52
 - connessione 19
 - disconnessione 19
 - dispositivi supportati 9
 - messaggi di errore 219

- Porte USB 10
- Pulsante Eject (Espelli) 46, 47
- rimozione 20
- risoluzione dei problemi 217
- Dolby
 - impostazione dynamic range control 185

DRC 185

F

Facebook

- accesso 105
- amici 108
- bacheca 108
- esci 110
- foto 106
- lettore di video 109
- newsfeed 108
- notifiche 106
- opzioni per i video 109
- opzioni per le foto 107
- video 108

File

- opzioni 93
- ordinamento 93
- visualizzare 92

file system

- risoluzione dei problemi 219
- supportati 9

firmware

- rileva automaticamente nuovo 209
- verifica ultima 209

Flickr 110

- esci 117
- i miei contatti 114
- i miei tag 115
- In cerca di contenuti 112
- navigazione nei contenuti 111
- photostream 115
- player (lettore) 116
- ricerca di un membro 113

Flixster 117

formati di file

- playlist 221
- risoluzione dei problemi 220
- sottotitolo 221

Foto

- categorie per la compilazione dei cataloghi multimediali 54
- formati supportati 221
- imposta come sfondo 87

- opzioni di menu 86
- opzioni di visualizzazione 88
- opzioni panoramica 89
- opzioni zoom 89
- ordinamento e filtro 85
- pannello con le informazioni 90
- ruota 89
- supporto per fotocamera digitale 86
- visualizzare 84

visualizzazione browser 195

- modalità elenco 193
- modalità miniatura 193
- vista elenco 195
- vista griglia grande 195
- vista griglia piccola 195
- visualizzazione cartelle 85

funzionalità 8

- file system supportati 9
- formati di file supportati 221
- interfacce AV 9
- menu 8
- supporto USB 9

funzionalità avanzate 179

Funzione

- riproduzione automatica 203

funzione Eject (Espelli)

- procedura 20
- reset/ripristino 46, 47

funzione riproduzione automatica 203

funzione Search (Cerca)

- procedura 56
- reset/ripristino 45, 47

funzione sorgente automatica 9

G

gestione disco 207

Giochi 175, 176

H

HDMI

- connessione 16
- connettori 10

HDMI CEC 184

Home Theater

- connessione 18

I

Impostazione 179

- aspetto 185
- auto detect new firmware (rileva automaticamente nuovo)

- firmware) 209
 - barra di menu impostazione 179
 - catalogo multimediale 204
 - check latest firmware (verifica la versione più recente del firmware) 209
 - Controllo spia LED 208
 - gestione disco 207
 - impostazioni foto 193
 - impostazioni musica 192
 - impostazioni telecomando 202
 - impostazioni video 189
 - Informazioni su 210
 - lingua 185
 - menu DVD 190
 - meta-source manager 205
 - navigazione nella schermata di configurazione 180
 - opt-in del miglioramento dei prodotti 210
 - ottieni informazioni dei contenuti 205
 - protezione dispositivo 206
 - pulsanti di navigazione 180
 - registrazione dispositivo 207
 - riavvio del dispositivo 209
 - ripristino ai valori predefiniti di fabbrica 208
 - ritardo screensaver 188
 - screen size calibration 185
 - screensaver style (stile screensaver) 188
 - selezionare il fuso orario 204
 - sfondo 187
 - supporto supplementare alla codifica 207
 - tema 186
 - uscita audio/video 180
 - impostazione 179
 - impostazione della rete wireless 23
 - codice di Windows accoppiamento 198
 - impostazione dynamic range control 185
 - impostazioni
 - applica nuovi valori 180
 - menu Audio/Video 180
 - menu Sistema 196
 - rete 196
 - Impostazioni di rete
 - cancella informazioni di accesso per condivisione di rete 201
 - gestione della condivisione in rete 201
 - gruppo di lavoro 201
 - impostazione della rete 196
 - nome dispositivo 200
 - proxy 201
 - rete wireless già connessa in precedenza 200
 - server di condivisione in rete 201
 - Supporto di condivisioni di Linux (NFS) 201
 - verifica connessione 200
 - Impostazioni foto
 - intervallo presentazione 194
 - riduzione foto 194
 - sequenza presentazione 194
 - transizione presentazione 194
 - Impostazioni video
 - Bordo sottotitolo 190
 - dimensione carattere sottotitolo 190
 - sequenza video 190
 - sottotitolo predefinito 190
 - visualizzazione browser 191
 - indicatori LED 11
 - accensione 11
 - individuazione del contenuto dei file multimediali
 - funzione Search (Cerca) 56
 - ricerca manuale 54
 - informazioni generali sui menu 8
 - informazioni sulla garanzia 230
 - Australia/Nuova Zelanda 231
 - installazione
 - connessione alimentazione 14, 17
 - connessione AV composita 17
 - connessione HDMI 16, 18
 - connessione USB 19
 - procedure 14
 - requisiti 13
 - interruttore di reset 10
 - istantanee 203
- L**
- lettore multimediale HD
 - messaggi di errore 219
 - licenza pubblica generica GNU 232
 - Linux 202
 - Live TV 175
 - Live365 118
 - accedere 119
 - aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate 123
 - ascolto 120
 - esci 125
 - feedback sui brani 124
 - ricerca 123

- richiesta di informazioni sulla traccia 124
 - rimozione di una stazione dall'elenco di
 - quelle preimpostate 124
 - uscita 124
- M**
- Mac
 - condivisioni 32
 - manutenzione
 - sistema 213
 - Memoria personale 92
 - menu Audio/Video
 - proporzioni 181
 - uscita audio 182
 - uscita video 180
 - menu DVD 190
 - messaggi di errore 219
 - metadati 205
 - meta-source manager 205
 - meteo 97
 - impostazione 52
 - modifica della temperatura visualizzata 98
 - MLB.TV 125
 - modalità demo per negozio 207
 - modalità ripetizione
 - musica 82
 - Musica
 - categorie per la compilazione dei cataloghi multimediali 53
 - comandi di riproduzione 80
 - formati supportati 221
 - impostazione sequenza di riproduzione 192
 - impostazioni 192
 - modalità casuale 82
 - opzioni di menu 78
 - opzioni di riproduzione 81
 - ordinamento e filtro 77
 - pannello informazioni musica di... 192
 - procedure di riproduzione 76
 - riproduzione automatica 203
 - schermata di riproduzione 81
 - utilizzare in presentazione 91
 - visualizzazione browser 193
 - visualizzazione cartelle 77
 - visualizzazione traccia audio 192
- N**
- Netflix 128
 - abbonamento esistente 129
 - navigazione 129
 - nuovo abbonamento 129
 - News Feed
 - lettura dei feed 177
 - NFS 201, 202
 - notizie
 - aggiungere notizie personalizzate 178
 - cerca 178
 - opzioni 178
 - NTSC 181
- O**
- opzioni zoom
 - foto 89
 - video 71
 - orario
 - impostazione 52, 204
- P**
- PAL 181
 - Pandora 129
 - accesso 130
 - definizione di un segnalibro per un brano o un artista 134
 - feedback sui brani 133
 - perché un brano è nella playlist della stazione? 134
 - QuickMix 133
 - stazioni 131
 - pannello con le informazioni
 - foto 90
 - musica 81
 - video 73
 - Picasa 135
 - eliminazione di un account 142
 - featured (presentato) 142
 - in cerca di contenuti 137
 - lettore di video 142
 - My Photos (Le mie foto) 139
 - opzioni di menu 139
 - opzioni di visualizzazione 140
 - people I'm following (persone che seguo) 142
 - recent (recenti) 142
 - playlist
 - formati supportati 221
 - video, riproduzione 61, 77
 - precauzioni operative 1
 - presentazione
 - casuale e ripetizione 194
 - comandi di riproduzione 91

- impostazione della sequenza 194
- intervallo 194
- musica di sottofondo 91
- risoluzione dei problemi 217
- transizione 194
- visualizzare 91
- prodotto
 - accessori 4
 - conformità alle normative 226
 - garanzia 230, 231
 - informazioni sulla sicurezza 1
 - panoramica 5
 - registrazione 4
 - registrazione di informazioni 4
 - servizio di assistenza 230
- profili di rete wireless 200
- proporzioni
 - normale 181
 - risoluzione dei problemi 217
 - widescreen 181
- protezione 206
 - modalità demo per negozio 207
 - protezione minori 206
- protezione minori 206
- pulsanti di navigazione 45, 47

R

- registrare il centro multimediale 207
- regolazione Lip Sync 71
- requisiti del sistema operativo 13
- riavviare il dispositivo 209
- ripristino ai valori predefiniti di fabbrica 208
- ripristino del sistema
 - account di servizi 208
 - sistema 208
- Riproduci in 9
- risoluzione dei problemi 216
 - aggiornamento firmware 218
 - audio 217
 - compilazione del catalogo multimediale 219
 - dispositivo USB 217
 - messaggi di errore 219
 - riproduzione di contenuti 219
 - schermo 216
 - telecomando 218
- risoluzione dei problemi dello schermo 216
- RoHS 230
- RSS
 - UI Web 44

S

- Samba 32
- screensaver
 - ritardo 188
 - style (stile) 188
- seleziona origine dei contenuti
 - accesso 34
 - archivio locale 31
 - catalogo multimediale 30
 - condivisione di rete 32
 - condivisione di rete (Linux) 202
 - condivisione di rete (NFS) 202
 - server multimediale 31, 33
- selezione del capitolo 69
- server multimediale 31, 33
- servizi
 - inserimento tra i Preferiti 96
- servizi di rete
 - condivisione cartella 39
 - trasferimento di file 34
 - UI Web 40
- sfondo 187
- SHOUTcast Radio 143
 - aggiunta di una stazione all'elenco dei preferiti 144
 - ascolto 143
 - ascolto di una stazione nell'elenco dei preferiti 145
 - assegnazione di un pulsante preimpostato a una stazione 145
 - informazioni su 146
 - ricerca 144
 - rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate 146
 - top radios (prime radio) 146
- SiriusXM 147
 - applicare filtri alle stazioni 147, 148
- software GPL 232
- Software, GPL 232
- sottotitolo
 - attivazione 69
 - formati supportati 221
 - impostazione del riquadro 190
 - impostazione dimensione dei font 190
 - impostazione predefinita 190
 - regolare 70
- spegnimento
 - automatico 203
- spegnimento automatico 203
- Spotify 149

- aggiunta di un brano a una playlist 151
 - browse album artist
 - (sfoglia album artista) 153
 - collaborazione su una playlist 152
 - eliminare account 155
 - Inbox (In arrivo) 155
 - licenze di terzi 232
 - modalità di riproduzione 152
 - people (persone) 150, 155
 - ricerca 150
 - share (condivisione) 154
 - top lists (primi in classifica) 155
 - view biography 154
 - what's new (Novità) 155
 - statistiche d'uso 210
 - supporto alla codifica 207
 - Supporto miniature per i file multimediali 54
 - supporto per fotocamera digitale 86
 - supporto per installazione a parete 11
- T**
- tastiera 57
 - tastiera virtuale 57
 - telecomando 12
 - eliminazione della musica
 - predefinita 203
 - impostazioni 202
 - layout 12
 - pulsanti e funzioni 45
 - risoluzione dei problemi 218
 - UI Web 42
 - virtuale 42
 - tema 186
 - UI Web 43
 - temperatura visualizzata 98
 - timer spegnimento 72
 - Toslink
 - connettori 10
 - Trasferimento di file 34
 - tra il lettore multimediale e un computer
 - Mac 38
 - tra il lettore multimediale e un computer
 - Windows Vista/Windows 7 37
 - TuneIn 155
 - accedere 156
 - aggiunta di una stazione all'elenco di
 - quelle preimpostate 158
 - ascolto 156
 - ascolto di una stazione nell'elenco dei
 - predefiniti 158
 - ricerca 158
- richiesta di informazioni sulle
 - stazioni 159
 - rimozione di una stazione dall'elenco di
 - quelle preimpostate 159
 - segnalazione di problemi 159
 - Tweet con WD TV 160
 - Twitter 160
- U**
- UI
 - utilizzo 49
 - UI Mochi
 - opzioni della schermata principale 49
 - UI mochi
 - dashboard 50
 - Navigazione nella schermata
 - principale 50
 - UI Web 40
 - aspetto 43
 - assistenza 44
 - avvio 40
 - logout 44
 - RSS 44
 - sistema 41
 - tema 43
 - uscita audio 182
 - uscita video
 - composito 181
 - risoluzioni supportate 9
- V**
- Video
 - aggiungi tasto di scelta rapida 64
 - canale audio 71
 - cartella
 - aggiungi tasto di scelta rapida alla home
 - page 67
 - categorie per la compilazione dei
 - cataloghi multimediali 53
 - comandi di riproduzione 67
 - formati supportati 221
 - impostazione dell'uscita video 180
 - impostazioni 189
 - Navigazione nel DVD 74
 - opzioni cartella 67
 - opzioni di menu 62
 - opzioni di riproduzione 68
 - opzioni panoramica 71
 - opzioni zoom 71
 - ordinamento e filtro 61
 - pannello con le informazioni 73

- procedure di riproduzione 60
- proporzioni 181
- regolazione Lip Sync 71
- riproduzione automatica 203
- screen size calibration 185
- sottotitoli 69
- visualizza capitolo 69
- visualizzazione browser
 - vista elenco 191
 - vista griglia grande 191
 - vista griglia piccola 191
 - visualizzazione anteprima 191
 - visualizzazione galleria 191
- visualizzazione cartelle 61
- visualizzazione cartelle
 - foto 85
 - musica 77
 - video 61

W

- Windows
 - condivisioni 32
- Windows 7
 - Riproduci in 9

Y

- YouTube 163
 - accesso 135, 163
 - aggiunta di video ai preferiti 172
 - aggiunta di video in una playlist 172
 - cancellazione di un account dal lettore multimediale 173
 - cronologia delle ricerche 58, 139, 167
 - il mio account 137, 165
 - limitazione dei contenuti dei video 173
 - migliori 168
 - migliori tra i preferiti 167
 - opzioni 169
 - più popolari 168
 - più visti 168
 - player (lettore) 170
 - preferenze 169
 - ricerca di video 165
 - supporto alla codifica 174
 - valutazione dei video 171
 - video correlati 171
 - video in primo piano 167