



**MATRA**

**M760**

**Unità digitale**



<b>Descrizione</b>	<b>1</b>
• Il vostro M760	1
• Collegamenti	2
• Accessori per l'M760	2
• Consigli e sicurezza	3
• Presentazione dell'M760	4
• Display interattivo	6
• Usare i tasti interattivi	7
• Usare il navigatore	7
• Usare la tastiera alfanumerica	8
<b>Come effettuare le chiamate</b>	<b>10</b>
• Chiamare tramite il 'viva voce'	10
• Chiamare tramite le microcuffie	11
• Chiamare tramite l'altoparlante	12
• Chiamare tramite intercom	12
• Chiamare tramite la prenumerazione	13
• Regolazione del volume di ascolto	13
<b>Chiamare un corrispondente</b>	<b>14</b>
• Composizione del numero	14
• Chiamare tramite i tasti programmabili	14
• Chiamare tramite il dispositivo LNR (l'ultimo numero selezionato)	15
• Chiamare l'operatore	15
• Richiamare un corrispondente	15
• Chiamare un corrispondente, interno o esterno, tramite il nome	16
• Chiamare un corrispondente dagli elenchi tramite il nome	16
• Usare la funzione di richiamo automatico	18
• Notificare il corrispondente	18
• Chiamare tramite la funzione richiamo rinviato	19
<b>Ricevere una chiamata</b>	<b>19</b>
• Regolare il volume della suoneria	19
• Eliminare la suoneria	20
• Rispondere ad una chiamata	20
• Deviare una chiamata su un altro interno	20
• Intercettare una chiamata destinata ad un altro interno	21

## Durante una chiamata 22

---

- Usare la funzione esclusione microfono 22
- Registrazione della conversazione 22
- Mettere un corrispondente in attesa e la successiva ripresa della chiamata dallo stesso interno 22
- Mettere un corrispondente in attesa e la successiva ripresa della chiamata da un interno diverso 23
- Trasferimento di una chiamata 23
- Chiamare un secondo corrispondente avendone uno in linea 23
- Rispondere ad una seconda chiamata 24
- Parlare in 'va e vieni' 25
- Liberare uno dei corrispondenti 25
- Conversare in 'conferenza a tre' 25
- Altre funzioni disponibili durante una chiamata 26
- Terminare una chiamata 27
- Consultare i numeri memorizzati 27

## Il registro di chiamate LNR 28

---

- Consultare il registro LNR 28
- Chiamare un corrispondente dalla memoria LNR 29
- Memorizzare il nome e/o il numero nell'elenco personale 29
- Cancellare una registrazione dalla memoria LNR 29
- Cancellare tutto la memoria LNR 30

## La directory privata 31

---

- Accedere all'elenco personale 31
- Creare una registrazione nella directory privata 31
- Modificare o cancellare una registrazione dalla directory privata 32
- Personalizzare etichette o elenchi nella directory privata 33
- Cercare per nome nella directory privata 34
- Cercare in un elenco della directory privata 34
- Chiamare dalla directory privata 35
- Cancellare tutte le registrazioni dalla directory privata 35

## Numeri brevi 36

---

- Programmare un numero breve personale 36
- Redazione o cancellazione di un numero breve personale 37
- Chiamare un numero breve personale 37
- Chiamare un numero breve collettivo 37

<b>Il registro delle chiamate ricevute</b>	<b>38</b>
• Consultare il registro delle chiamate ricevute	38
• Chiamare un corrispondente dal registro delle chiamate ricevute	40
• Registrare il nome e/o il numero nella directory privata	40
• Cancellare la registrazione dal registro delle chiamate ricevute	41
• Cancellare tutte le registrazioni dal registro delle chiamate ricevute	41
<b>Elenco delle informazioni</b>	<b>42</b>
• Consultare l'elenco delle informazioni	42
• Completare l'elenco delle informazioni	42
<b>Directory di centrale (interni)</b>	<b>44</b>
• Consultare l'elenco di nomi interni	44
• Chiamare un corrispondente interno	44
<b>Directory di centrale (esterni)</b>	<b>45</b>
• Consultare l'elenco di nomi esterni	45
• Chiamare un corrispondente esterno	45
<b>I tasti programmabili</b>	<b>46</b>
• Programmare un tasto	46
• Cancellare, modificare e uscire dalla programmazione	49
• Individuare i tasti programmati	50
<b>La funzione deviazione di chiamata</b>	<b>51</b>
• La deviazione delle chiamate	51
• Annullare le deviazioni	53
• Programmare le deviazioni su un tasto programmabile	53
• Superamento della funzione di deviazione	54
<b>La casella vocale</b>	<b>55</b>
• Configurare e personalizzare la vostra casella vocale	55
• Attivare la deviazione di chiamate alla casella vocale	55
• Ascoltare le chiamate in arrivo	56
• Programmare i codici di accesso su un tasto programmabile	57

<b>La funzione multitasto</b>	<b>58</b>
• Programmare la funzione multitasto di supervisione	58
• Comunicare con la funzione multitasto	59
<b>La funzione multilinea</b>	<b>60</b>
• Programmare la funzione multilinea	61
• Comunicare con la funzione multilinea	63
<b>La funzione di sorveglianza</b>	<b>64</b>
• Programmare la funzione di sorveglianza	64
• Comunicare con la funzione di sorveglianza	65
<b>La funzione filtraggio</b>	<b>66</b>
• Programmare la funzione filtraggio	66
• Comunicare con la funzione filtraggio	67
<b>La funzione di appuntamento</b>	<b>69</b>
• Programmare la funzione di appuntamento	69
• Consultazione per il cambiamento o la cancellazione dell'appuntamento	70
<b>La funzione DND (Non Disturbare)</b>	<b>71</b>
• Usare la funzione DND	71
• Avere la precedenza sulla funzione DND	71
• Programmare la funzione DND su un tasto programmabile	72
<b>Altre funzioni</b>	<b>73</b>
• La funzione sostituzione	73
• La funzione di presentazione dell'identità	73
• La funzione di avviso	74
• La funzione di assente dall'ufficio	74
• Consultare per cambiare o cancellare un appuntamento	75
• La funzione di protezione della linea di trasmissione dati	75

**Blocco del telefono** 76

- Blocco del telefono 76
- Chiamare un corrispondente esterno dal telefono bloccato 76
- Chiamare un numero di emergenza dal telefono bloccato 77
- Sbloccare il telefono 77

**Impostazioni** 78

- Selezionare e impostare la suoneria 78
- Impostare il contrasto del display 79
- Regolare il volume del bip tasti 80
- Personalizzare la password dell'apparecchio 80
- Associazione di un elenco con una chiamata tastiera diretta 81
- Selezionare la lingua del display 81
- Programmare un collegamento microcuffie 83

**Altro** 84

- Glossario (parole utili) 84
- C'è un problema? Controllare... 85

## Il Vostro M760

È appena stato installato un nuovo apparecchio per Voi.

Il Vostro telefono digitale **M760** Vi dà accesso a tutti i servizi e le funzioni disponibili nelle gamme **M6500 IP PBX** e **SUCCESSION 6500**.

Il Vostro telefono digitale **M760** è uno strumento completo ad alte prestazioni che è, in ogni modo, facile da adoperare grazie a:

- una tastiera alfabetica (che Vi permette di chiamare tramite il nome),
- la presentazione dell'identificazione del corrispondente associata ad un elenco personale di 100 numeri,
- una memoria delle chiamate ricevute,
- un segnale di messaggio,
- 20 tasti memoria (per programmare numeri o funzioni),
- un display con associati 5 tasti interattivi ed un navigatore.

### **Farsi guidare passo dopo passo**

Uno dei maggiori vantaggi del Vostro telefono è il display interattivo che Vi tiene informati dei servizi telefonici disponibili nel momento giusto.

Potete accedere a questi servizi tramite cinque tasti interattivi ognuno dei quali corrisponde ai messaggi mostrati sul display. Semplicemente, premete il tasto desiderato.

Non c'è più bisogno di cercare le informazioni nell'elenco telefonico e non dovete più ricordare dei codici complessi.

### **Comunicazioni efficienti**

Il Vostro nuovo telefono è veramente di tipo 'viva voce' e Vi aiuterà ad aumentare l'efficacia delle Vostre comunicazioni.

Senza sganciare, potete chiamare e essere collegati.

Durante una chiamata, potete consultare dei documenti o prendere appunti.

Nello stesso modo, potete semplicemente rispondere alle chiamate, premendo il tasto 'viva voce'.

Queste **Istruzioni per l'Uso** Vi guideranno, passo dopo passo, nell'apprendimento di questo nuovo strumento.

Vi consigliamo di mettere da parte qualche minuto per ambientarvi nell'uso di esso.


Appena avrete appreso le funzioni basilari, sarete pronti per adoperare il Vostro nuovo telefono. Non c'è niente di complicato o difficile da capire, dovrete semplicemente leggere e seguire le istruzioni.

Ci vuole poco tempo per capire quanto sia veloce l'uso di questo telefono, quanto tempo Vi farà risparmiare e, entro pochi giorni, Vi chiederete come avete potuto farne a meno.

**Quindi... c'è solo da seguire la guida!**

## Descrizione

### Collegamenti

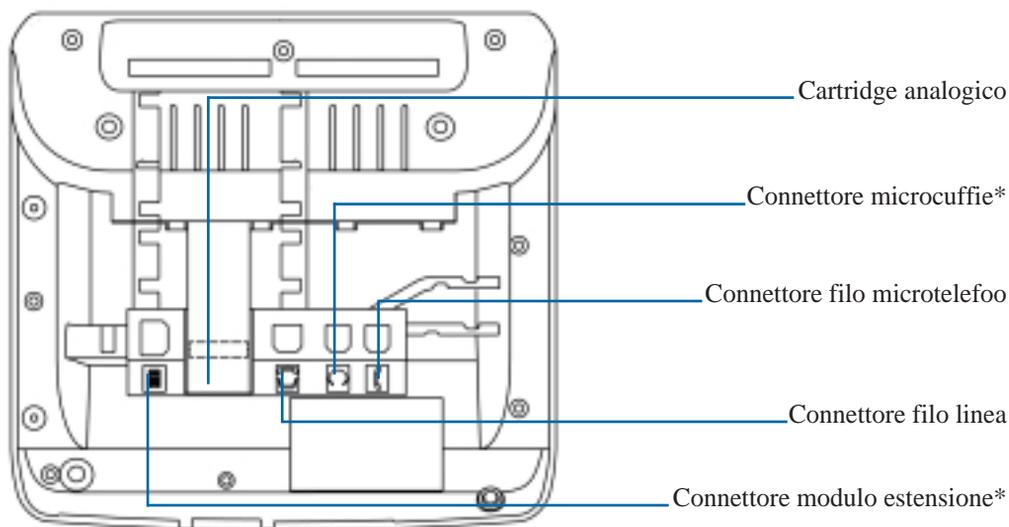

### \*Accessori per l'M760

Il telefono **M760** è stato progettato per essere utilizzato con una gamma di accessori opzionali (\*).


#### Cartridge analogico

Il cartridge analogico Vi permette di collegare accessori analogici tipo modem, registratore o suoneria a distanza.

#### Le microcuffie

L'**M760** Vi permette di adoperare le microcuffie. Dopo il collegamento e la programmazione (*vedere il capitolo sulla personalizzazione dell'apparecchio*) l'uso di esse sostituisce il 'viva voce'.

#### Il modulo estensione

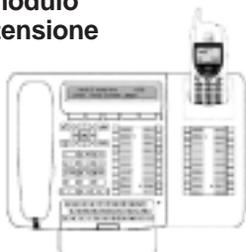

Il modulo estensione Vi permette di potenziare il Vostro apparecchio con l'aggiunta di altri 20 tasti programmabili. Si possono aggiungere fino a due estensioni di tastiera, per arrivare ad un totale di 60 tasti programmabili.

Ci sono due modelli disponibili come opzionali:

- l'**M700** modulo estensione semplice,
- l'**M705** modulo estensione fornito con un caricabatterie per il cellulare DECT.

## Consigli e sicurezza

### Precauzione

Non installare l'apparecchio in una stanza umida o vicino ad uno sbocco dell'acqua.  
La temperatura consigliata per il corretto funzionamento dell'apparecchio è tra 5°C e 45°C.

### Collegamento telefonico

Quest'apparecchio non può essere collegato alla rete pubblica.  
È stato progettato per l'installazione su un sistema di commutazione privato dalle gamme EADS Telecom M6500 IP PBX e SUCCESSION 6500. La classifica della tensione su questa rete è TNV1 (Tensione Rete Telefonica) secondo lo standard EN 60-950.

### Il Marchio CE



Certifica la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della Direttiva R & TTE 1999/5/EC.

### Manutenzione

Passare uno straccio leggermente inumidito in acqua con poco sapone e poi strofinare con uno straccio asciutto.  
Evitare l'uso di detersivi domestici o solventi per mantenere l'aspetto nuovo dell'apparecchio.

### Verifica della versione software del sistema

La disponibilità di alcune funzioni descritte in questa guida potrebbe essere legata alla versione del software o alla configurazione del Vostro sistema. Dopo il collegamento dell'apparecchio, consigliamo l'esecuzione del seguente test per capire a quale versione del software è collegato il Vostro telefono:



- Premere il tasto .

Il display mostra il seguente:

**QUALE DIRECTORY VOLETE CONSULTARE ?**  
Prive Abreges Journal Infos -->

Le indicazioni e le caratteristiche aggiunte evidenziate con uno sfondo azzurro in questa guida sono pertinenti a Voi in particolare.



oppure:

**COMPONETE IL NUMERO BREVE : \_**  
< -Inizio

**Per qualsiasi informazione, chiamare il Vostro operatore di sistema.**

Le indicazioni in questa guida sullo sfondo azzurro non sono disponibili con la versione del sistema attuale.

## Descrizione dell'M760

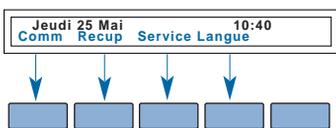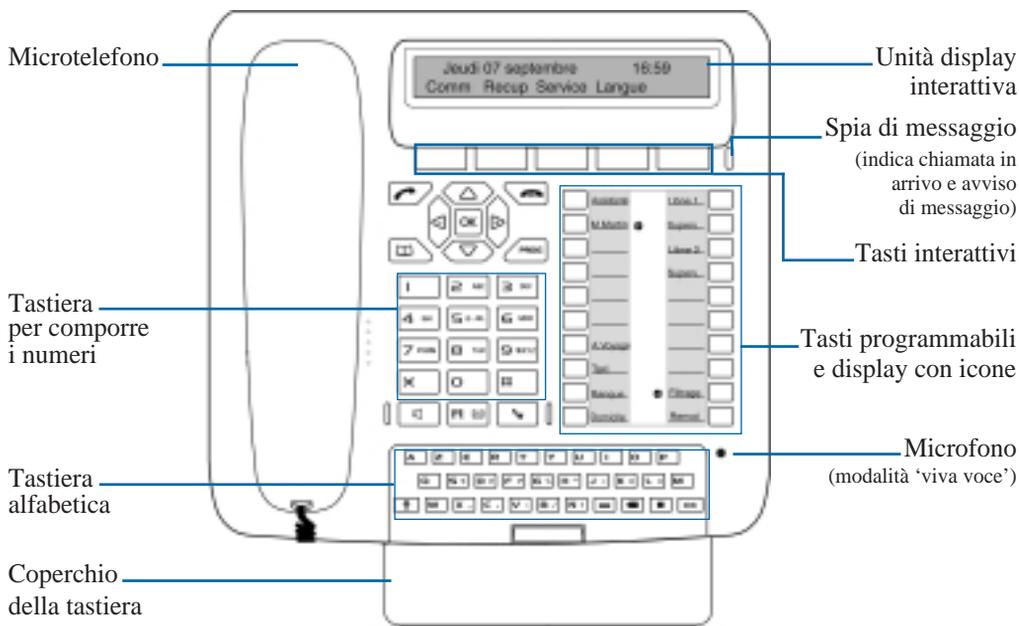

**Display interattivo** consiste di una riga per l'informazione e di una seconda che contiene le funzioni alle quali si può accedere dai tasti interattivi.

Mostra la data e l'ora quando l'apparecchio non è in uso. Se accade qualcosa (p. es. una chiamata in arrivo, un messaggio lasciato nella casella vocale, ecc.), il display mostra altre informazioni; premere il tasto **Annul** per cancellare questo messaggio. I tasti **-->**, **Segue** o **<--** sono adoperati per accedere alle funzioni precedenti o successive.

**20 tasti programmabili** (rappresentati in questa guida con ■), per memorizzare:

- i numeri dei contatti più frequenti;
- le funzioni adottate più spesso.

**Le icone associate ai tasti programmabili** permettono la visualizzazione dello stato della linea o la funzione programmata:

- chiamata in arrivo;
- chiamata in attesa;
- collegato o funzione inserita;
- linea libera o funzione disattivata.

**Tastiera alfabetica** adoperata per inserire testo e chiamare, per nome, un corrispondente. Per visualizzare la tastiera, rimuovere il coperchio.



## Tasto verde:

- per rispondere ad un chiamata in arrivo con modalità 'viva voce';
- ad apparecchio in uso o non, per richiamare l'ultimo numero selezionato (**funzione LNR**) oppure per accedere al registro LNR;
- per chiamare il numero indicato, quando si cerca nelle directory e nei registri.



## Tasto rosso:

- per escludere la suoneria durante una chiamata in arrivo;
- per terminare una chiamata, durante una comunicazione;
- durante la programmazione, per cancellare un'impostazione o terminare una programmazione;
- quando l'apparecchio non è in uso, per bloccare/sbloccare l'apparecchio (tenere premuto il tasto).



## Tasto directory (ad apparecchio in uso o non, per attivare la funzione elenco):

- per chiamare un numero breve personale;
- per consultare e fare chiamate dalle directory e dal registro delle chiamate in entrata.



## Tasto programmazione, per accedere:

- alla programmazione (numeri e funzioni);
- alle impostazioni dell'apparecchio (suoneria, contrasto, ecc.);
- alla personalizzazione dell'apparecchio (gestione delle directory).



## Tasto altoparlante:

- ad apparecchio NON in uso, per attivare e disattivare la funzione intercom;
- per rispondere in modalità 'viva voce' durante una chiamata in arrivo;
- durante una chiamata, per attivare e disattivare le modalità altoparlante e 'viva voce'.

*L'apposita spia si accende o lampeggia, a seconda del caso.*



## Tasto esclusione microfono

Durante una chiamata, permette l'esclusione del microfono (cornetta, 'viva voce' o microcuffie) in modo da poter parlare con altri senza che il corrispondente vi senta. *La spia si accende per ricordarvi che la funzione è attiva.*



## Tasto R (lampeggiante)

Durante una chiamata, permette di comporre un numero (p. es. per chiamare un secondo corrispondente).

## Tasto accesso diretto casella vocale

Quando l'apparecchio non è in uso, permette di chiamare la propria casella vocale.



## Navigatore: è composto da quattro tasti direzionali e uno centrale.

- si usano i tasti  o  per mostrare una selezione o una registrazione;
- si usano i tasti  o  per mostrare ulteriore informazione sulla registrazione o per eseguire un'impostazione.
- si usa il tasto **OK** per confermare una scelta, un'impostazione oppure una registrazione.

## Display interattivo

L'apparecchio **M760** incorpora un display associato a 5 tasti interattivi e un navigatore. Il contrasto dell'apparecchio può essere regolato (*vedere il capitolo sulle Impostazioni*).

Il display consta di una prima riga d'informazione e di una seconda con le funzioni (indicate qui con il simbolo xxxx); l'accesso è tramite i tasti interattivi.

**N.B.** l'informazione visualizzata dipende dalla programmazione dell'apparecchio e dalle funzioni disponibili\*.

**Quando l'apparecchio non è in uso**


Il display mostra la data e l'ora.



- Se accade qualcosa (p. es. una chiamata in arrivo o un messaggio lasciato nella casella vocale, ecc.), il display mostra anche altre informazioni. Premendo il tasto interattivo **Cancel** il messaggio viene cancellato.

**Durante una chiamata**

Il nome del corrispondente o dei corrispondenti è mostrato sulla prima riga del display.



La seconda riga visualizza le funzioni che possono essere utilizzate durante una chiamata tramite i tasti interattivi.

**Durante la programmazione**

La selezione di programmazione è mostrata.



**Durante la ricerca nelle directory o nel registro delle chiamate in arrivo**

L'informazione è mostrata sul display.



**Usare i tasti interattivi**




## Utilizzare i tasti inerattivi

Il display mostra un menù che si può richiamare tramite i tasti interattivi.

Ogni funzione che appare sulla seconda riga del display è associata ad un tasto interattivo.

**N.B.** Alcuni tasti interattivi possono non essere associati ad alcuna funzione.

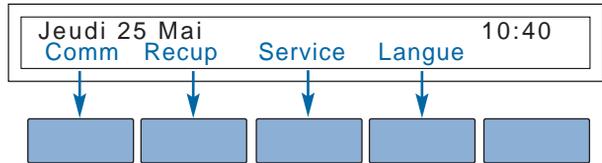

- Per richiamare una funzione, premere il tasto interattivo associato alla funzione desiderata (p. es. **Comm**).

In alcuni casi il numero di funzioni disponibili potrebbe essere più di cinque.



- Per richiamare le funzioni successive, premere il tasto interattivo --> oppure **Segue**.



- Per richiamare le funzioni precedenti, premere il tasto interattivo <--.



In qualsiasi momento,

- premere **Ritorno** per tornare al display precedente;

- premere **Sommario** per tornare al display standard.




## Usare il navigatore

Il navigatore permette di consultare le diverse rubriche, i contatti e fare le selezioni.

Le icone associate indicano le scelte disponibili.



- con i tasti  e  si visualizza una selezione:



o si visualizza una registrazione:





- Usare il tasto **OK** per **convalidare una scelta**;

↓ SUONERIA

- un'impostazione;

MELODIE SUONERIA : 5

- una registrazione.

INSERIRE IL NOME: Gomma



- I tasti ◀ e ▶ permettono di:

- fare un'impostazione nella selezione mostrata;

MELODIE SUONERIA: 16

- mostrare ulteriori informazioni sulla registrazione della memoria delle chiamate in arrivo.

XXXXXXXXXX      2 APPELS  
Appel      Effacer      Creer

## Usare la tastiera alfabetica

Il Vostro **M760** è fornito di una tastiera completa di 31 tasti. Per accedere ai tasti, rimuovere il coperchio.

### Chiamata nominale

Questa tastiera Vi permette, per la ricerca di un corrispondente, di digitare le prime lettere di un nome (*vedi capitolo Chiamare un corrispondente, Chiamata nominale*).

## Aggiungere testo

Tramite la tastiera, si possono aggiungere dati nella directory privata e in quella delle informazioni.

Per aggiungere del testo:

- Selezionare la lettera desiderata premendo il tasto appropriato.

*Le lettere sono visualizzate in maiuscolo.*

INSERIRE IL NOME:

Cancella

## Per le lettere in minuscolo



1) Premere e tenere giù il tasto .

2) Premere il tasto che corrisponde alla lettera da aggiungere.

*Le lettere sono visualizzate in minuscolo.*

## Per le lettere con gli accenti

- Premere il tasto della lettera che si vuole accentare (p. es. la «e»).

*Sul display vengono proposti i vari accenti.*

He\_è

è

ê

ë

Cancella

é

- Premere il tasto interattivo che corrisponde all'accento desiderato (p. es. «é»).

*Sul display è visualizzata la lettera con l'accento.*

## Per i caratteri speciali



Sono i caratteri contraddistinti in arancione sulla tastiera.

1) Premere e tenere giù il tasto .

2) Premere il tasto che corrisponde al carattere da aggiungere.



**Per aggiungere uno spazio:** premere il tasto .



**Per annullare l'ultima selezione:**

- premere il tasto ,

- oppure premere il tasto interattivo **Cancella**.

Cancella



**Per sostituire un carattere o una parola:**

- Premere i tasti o per selezionare il carattere da sostituire (il cursore si troverà sotto il carattere).

- Aggiungere il carattere nuovo.

OK

**Per confermare:**

- Premere il tasto **OK** sulla tastiera.

Si può utilizzare anche il tasto **OK** del navigatore.

## Come effettuare le chiamate

Il Vostro **M760** Vi permette di effettuare le chiamate in diversi modi per adeguarsi alle Vostre attività. Queste caratteristiche sono di complemento al modo tradizionale nel quale si sgancia la cornetta per rispondere e si riaggancia per terminare la chiamata.

### In modalità 'viva voce'

---

Questa modalità Vi permette di comporre il numero oppure rispondere senza sganciare la cornetta. Durante una chiamata è possibile cambiare la modalità: da 'viva voce' a quella tradizionale e vice versa.

**N.B.** La modalità 'viva voce' è automaticamente sostituita dalla modalità microcuffie quando queste sono collegate all'apparecchio.

#### Rispondere a una chiamata



Quando il telefono suona e la spia messaggio lampeggia in concomitanza con la suoneria:

- Premere il tasto  (oppure il **tasto verde** .

Si può parlare in modalità viva voce senza sganciare la cornetta.  
*Si accende la spia associata al tasto .*

#### Terminare una chiamata



- Premere il **tasto rosso** .

*La chiamata è terminata e si spegne la spia associata al tasto .*

#### Fare una chiamata



- **Comporre** il numero desiderato direttamente sulla tastiera.

*Il numero è visualizzato progressivamente sul display. L'apparecchio funziona automaticamente in modalità 'viva voce'.*

Quando il corrispondente risponde, si può parlare in modalità 'viva voce'.

#### Cambiare modalità di chiamata (i), da 'viva voce' a tradizionale



**Se chiamate in modalità 'viva voce'**

- semplicemente **sganciate** la cornetta.

*La chiamata prosegue in modalità tradizionale (o riservato).  
Si spegne la spia associata al tasto .*

Al termine della chiamata, dovete riagganciare per liberare la linea.

## Cambiare modalità di chiamata (ii), da tradizionale a 'viva voce'



### Se chiamate in modalità tradizionale

- premete il tasto  poi, entro 6 secondi, **riagganciate** la cornetta (mentre lampeggia la spia del tasto .

*La chiamata prosegue in modalità 'viva voce'. Lampeggia la spia del tasto e poi rimane accesa.*

Al termine della chiamata, dovete premere il **tasto rosso**  per liberare la linea.

## In modalità microcuffie

La modalità 'viva voce' è automaticamente sostituita dalla modalità microcuffie quando queste sono collegate all'**M760**. (Vedere il capitolo su *Le Impostazioni e contattare il Vostro operatore di sistema per ulteriori informazioni sulle attrezzature associate alle microcuffie*).

### Rispondere in modalità microcuffie



### L'apparecchio è programmato in modalità microcuffie

**N.B.** Se il Vostro apparecchio è programmato in modalità auto cuffie (vedere il capitolo *Le Impostazioni - Programmare un collegamento cuffie*), si può parlare senza altri interventi.

Quando suona

- premere il tasto  (oppure il **tasto verde** .

Si può parlare in modalità microcuffie.

*Si accende la spia del tasto .*

### Cambiare modalità di chiamata (i), da microcuffie a 'viva voce'



### Se chiamate in modalità microcuffie

- premere il tasto .

*La chiamata prosegue in modalità viva voce.*

### Cambiare modalità di chiamata (ii), da microcuffie a sorveglianza



### Se chiamate in modalità microcuffie

- un'altra persona può **sganciare** il microtelefono per controllare il discorso;

Si può riagganciare in qualsiasi momento.

*La chiamata prosegue in modalità microcuffie.*

### Terminare una chiamata



- Premere il **tasto rosso** .

*Si termina la chiamata e si spegne la spia associata al tasto .*

### Fare una chiamata



**Comporre** il numero desiderato direttamente sulla tastiera.

*Il numero è visualizzato progressivamente sul display.*

Quando il corrispondente risponde, si può parlare in modalità microcuffie.

# Come effettuare le chiamate

## Utilizzo in modalità altoparlante

---

L'uso della modalità altoparlante permette a più persone di ascoltare la conversazione.

### Attivare la modalità altoparlante



### Quando chiamate in modo tradizionale

- premere il tasto .

Il discorso è trasmesso tramite l'altoparlante.

*La spia del tasto lampeggia e poi rimane accesa in modo fisso.*

### Disattivare la modalità altoparlante



- Premere ancora il tasto .

Il discorso prosegue in modo tradizionale.

*Si spegne la spia associata al tasto.*

## Utilizzo in modalità intercom

---

L'uso della modalità intercom Vi permette di comunicare con corrispondenti interni senza richiedere un intervento particolare.

**N.B.** Attivare la modalità intercom non ha nessun effetto sul ricevere o fare chiamate esterne.

### Attivare la modalità impianto di intercom.



Quando l'apparecchio non è in uso.

- premere il tasto  per attivare la modalità impianto di intercom. Il messaggio «MODALITÀ INTERCOM» è visualizzato sul display e la spia lampeggia .

• **Se chiama un corrispondente interno**, si può parlare senza altri interventi.

• **Per chiamare un corrispondente interno**, comporre il numero direttamente e parlare quando risponde. Al termine, quando il corrispondente interno riaggancia, *l'apparecchio ritorna alla modalità intercom e la spia del tasto lampeggia ancora* .

### Disattivare la modalità impianto di intercom.



Quando l'apparecchio non è in uso.

- premere il tasto .

*Si spegne la spia associata al tasto.*

## Usare la modalità prenumerazione

---

Questa modalità Vi permette di entrare e visionare un numero in modo che, eventualmente, può essere redatto prima di comporlo (è un modo molto vantaggioso per trattare numeri lunghi, p. es. i numeri telefonici internazionali).

Comm

1) Premere il tasto interattivo **Comm.**

Prenum

2) Premere il tasto interattivo **Prenum.**



3) Comporre il **numero del corrispondente.**  
*Il numero è visualizzato progressivamente sul display.*

Gomma

- Nel caso di un eventuale errore, premere il tasto interattivo **Erase** e digitare di nuovo il numero di nuovo.

Chiama

4) Premere il tasto interattivo **Chiama** per iniziare la chiamata.

Quando c'è una risposta alla chiamata, si può parlare in modalità 'viva voce', in modalità cuffie o in modo tradizionale.

## Regolare il volume di ascolto

---

Si può regolare il volume di ascolto (8 livelli) secondo la modalità impiegata (tradizionale, 'viva voce', microcuffie o altoparlante).



- Premere i tasti ◀ o ▶ rispettivamente per alzare o abbassare il volume.

L'ultima impostazione viene memorizzata dall'apparecchio (tranne per la modalità microcuffie che ritorna al livello medio per la chiamata successiva).

## Per chiamare un corrispondente

Ci sono vari modi per chiamare un corrispondente, a seconda che sia la prima volta che il numero venga composto oppure che sia memorizzato.

Le procedure per chiamare i numeri già memorizzati nelle directory o nei registri sono spiegate nei capitoli che trattano questi argomenti.

Quando il corrispondente risponde, si può adoperare una qualsiasi delle modalità descritte nel capitolo precedente.

### Comporre il numero

Si adoperano i tasti della tastiera numerica per comporre il numero del corrispondente.

#### Chiamare un corrispondente interno:



- comporre il **numero interno** del corrispondente.


*Il nome del corrispondente chiamato è visualizzato sul display\*.*



#### Chiamare un corrispondente esterno



o



1) comporre il **codice d'accesso** per ottenere la linea esterna (p. es. 0).

2) comporre il **numero del corrispondente**

*Il numero composto è visualizzato sul display.*



Quando il corrispondente risponde, si può iniziare la conversazione.

### Usare i tasti programmabili

I tasti programmabili del Vostro apparecchio possono essere assegnati ai contatti più frequenti, sia interni che esterni.



- Premere il **tasto programmato**.

*Il numero del corrispondente è chiamato automaticamente ed appare sul display.*

Quando il corrispondente risponde, si può parlare.

## Usare la funzione LNR

La funzione LNR (l'ultimo numero selezionato) Vi permette di richiamare automaticamente l'ultimo numero selezionato.



- Premere il **tasto verde** .

*L'apparecchio chiama automaticamente l'ultimo numero selezionato, che appare sul display.*

Quando risponde il corrispondente, si può parlare.

## Per chiamare l'operatore\*

Se volete parlare con il/la centralinista.



- Comporre **9** sulla tastiera.

In alternativa si possono premere i tasti **Comm** e **Operator** in successione.

Quando l'operatore risponde, si può parlare.

## Per richiamare un corrispondente

Quando c'è una chiamata in arrivo, sia interna che esterna, il display stand-by Vi avviserà.

### Richiamare un numero interno

Sono visualizzati sul display il numero e l'ora della chiamata.

MARTIN	ULTIMA CHIAMATA 10:00
Comm	Recup Richiama Annul Segue

Richiama

- Premere il tasto interattivo **Richiama**.

*Il numero del corrispondente sarà automaticamente chiamato.*

### Richiamare un numero esterno

Il display Vi avviserà che è arrivata una chiamata esterna.

SIETE STATI CHIAMATI DALL'ESTERNO
Comm Recup Consult Annul Segue

Consult

- Premere il tasto interattivo **Consult**.

*Sono visualizzati il numero e l'ora della chiamata.*

Richiama

- Premere il tasto interattivo **Richiama**.

*Il numero del corrispondente sarà automaticamente chiamato.*

Quando il corrispondente risponde, si può parlare.

Cancel

**N.B.** Per tornare al display stand-by senza richiamare il numero, premere il tasto interattivo **Cancel**.

# Per chiamare un corrispondente

## Chiamare un corrispondente, interno o esterno, tramite il nome

Se non conoscete il numero del corrispondente, interno o esterno, lo potete ottenere digitando il nome del corrispondente sulla tastiera alfanumerica.

Comm

1) Premere il tasto interattivo **Comm**.

Nome Int.

2) Premere il tasto interattivo **Nome Int.**  
(oppure il tasto interattivo **-->** e poi il tasto interattivo **Nome Est.**).

nom xx

3) Digitare le prime lettere del nome del corrispondente tramite la tastiera alfanumerica.

Gomma

- Per correggere un eventuale errore, premere il tasto interattivo **Gomma**.

Consult

4) Premere il tasto interattivo **Consult**.

Phonetic

- Se non siete sicuri dello spelling, premere il tasto interattivo **Phonetic\***.

*Sul display sono visualizzati un nome oppure alcune possibilità.*

Segue

- Premere il tasto interattivo **Segue** finché non appare il nome desiderato.

Preced.

- Premere il tasto interattivo **Preced.** per tornare in dietro.

Correggi

- Eventualmente, premere il tasto interattivo **Correggi** per continuare a digitare le lettere.

Chiama

5) Premere il tasto interattivo **Chiama** per chiamare il corrispondente visualizzato.

*Il numero del corrispondente sarà automaticamente chiamato.*

Quando il corrispondente risponde, si può parlare.

## Chiamare un corrispondente dagli elenchi tramite il nome

Secondo le impostazioni scelte (*vedere il capitolo Le Impostazione - L'associazione di un elenco con una chiamata diretta dalla tastiera*), si potrebbe chiamare un corrispondente direttamente tramite la tastiera alfabetica, da uno degli elenchi (il personale, l'elenco interno e l'elenco esterno\*). L'organizzazione dei nomi in questi elenchi è in ordine alfabetico.

nom xx

- Digitare le prime lettere del nome del corrispondente tramite la tastiera alfabetica.

*Al primo battito sulla tastiera è visualizzato il display.*

## Ricerca di un corrispondente negli elenchi condivisi

Gomma

Consult

Phonetic

Segue

Preced.

Correggi

Sul display appaiono le lettere digitate.

- Per eventuali correzioni, premere il tasto interattivo **Gomma**.

- Premere il tasto interattivo **Consult**.

- Se non siete sicuri dello spelling, premere il tasto interattivo **Phonetic\***.

*Sul display sono visualizzati un nome oppure, quando ci sono diversi nomi, le varie possibilità.*

- Premere il tasto interattivo **Segue** finché non appare il nome desiderato.

- Premere il tasto interattivo **Preced.** per tornare indietro.

- Eventualmente, premere il tasto interattivo **Correggi** per continuare a digitare le lettere.

## Ricerca di un corrispondente nell'elenco personale

Gomma



Correggi

*Sul display appaiono la lettera o le lettere digitate.*

- **Se c'è solo un nome** che corrisponde alle lettere digitate, apparirà sul display con il numero associato.

- **Se appare il cursore**, significa che ci sono vari nomi che corrispondono alle lettere digitate.

- Eventualmente, aggiungete altre lettere.

- Per eventuali correzioni, premere il tasto interattivo **Gomma**.

- Premere i tasti **▲** o **▼** per scorrere i nomi.

*I nomi e i numeri associati appariranno sul display.*

- **Se non c'è un nome che corrisponde**, premere il tasto interattivo **Correggi** per continuare a digitare le lettere.

## Chiamare il numero del corrispondente

Chiama

Quando il nome del corrispondente desiderato appare.

- Premere il tasto interattivo **Chiama**.

*Il numero sarà chiamato automaticamente.*

Quando il corrispondente risponde, si può parlare.

# Per chiamare un corrispondente

Se il Vostro corrispondente non risponde:

## Usare la funzione richiamo automatico

---

Se chiamate un numero interno ma esso è occupato oppure non risponde, si può programmare il numero in modo da essere richiamato automaticamente.

### Attivare il richiamo automatico

Redial

#### Il numero è occupato o non risponde

- Prima di riagganciare, premere il tasto interattivo **Redial**.  
Quando il numero del corrispondente si libera (se fosse occupato) oppure egli ha riattivato il telefono (se fosse assente), il Vostro apparecchio suonerà. Quando sganciate, il numero del corrispondente sarà richiamato e suonerà.

### Disattivare il richiamo automatico

Annul

- Premere i tasti interattivi **Funz.**, **-->**, **Memoria**, **Richiama**, **Funz.**

*Il numero memorizzato sarà visualizzato sul display.*

- Premere il tasto interattivo **Annul** per disattivare la funzione richiamo.

## Avviso al corrispondente

---

Se il Vostro corrispondente non risponde, potete inviare un breve messaggio al display del suo apparecchio; questo presuppone che egli (interno o esterno) sia collegato ad un'interfaccia digitale.

Notifica

1) Premere il tasto interattivo **Notifica**.

*Sul display appare il primo di 6 messaggi predisposti.*

More

2) Premere il tasto interattivo **More** ripetutamente per scegliere, eventualmente, un altro messaggio predisposto o per scegliere un messaggio in bianco.

- A seconda della scelta fatta, dovrete o **completare** il messaggio visualizzato oppure scrivere un messaggio nuovo **tramite la tastiera alfabetica**.

**N.B.** Usare la tastiera alfabetica e le sue caratteristiche.

Gomma

- Per eventuali correzioni, premere il tasto interattivo **Gomma**.

Enter

3) Premere il tasto interattivo **Enter** per inviare il messaggio.

No


4) Premere i tasti interattivi **Si** o **No**, come preferito.

**N.B.** I messaggi predisposti appaiono direttamente sul display del corrispondente. In ogni modo, un messaggio nuovo non è visualizzato direttamente. Il corrispondente è avvisato dell'arrivo di un messaggio scritto e deve scegliere se leggerlo o no.

## Usare la funzione richiamo rinviato

Se il numero chiamato non risponde, può essere memorizzato in modo temporaneo per richiamarlo successivamente, con un tasto solo (anche se non è l'ultimo numero selezionato). Contattare il Vostro operatore di sistema. Programmerà questa funzione su uno dei tasti programmabili.

## Ricevere una chiamata

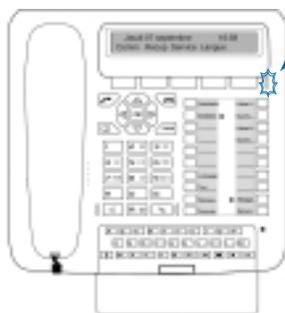

Quando c'è una chiamata in arrivo, l'apparecchio suona e la spia «Messaggio» lampeggia.

Quando il corrispondente è memorizzato in una delle directory di centrale (interni o esterni\*), il nome è visualizzato sul display.

C. CHARLES VI CHIAMA  
Deviaz.

### N.B.

- Altrimenti, il numero o il tipo di linea appare sul display.
- Quando la chiamata è deviata da un altro interno, è indicato sul display.

## Ricevere una chiamata da un corrispondente memorizzato nella directory privata

Quando il corrispondente è memorizzato nella directory privata, il nome appare sul display. Inoltre, una suoneria particolare annuncia i corrispondenti memorizzati nella lista 4 della directory privata (*vedere i capitoli su Directory Privata e Impostazioni*).

## Regolare il volume di suoneria

Durante una chiamata, è possibile regolare il volume della suoneria.



- Premere i tasti ◀ o ▶ in successione per abbassare o alzare il volume della suoneria (sono disponibili 8 livelli, compreso l'esclusione).

*L'apparecchio memorizza l'ultimo livello scelto.*

## Esclusione della suoneria

Quando una chiamata arriva, è possibile eliminare la suoneria, solo per quella chiamata.



- Premere il **tasto rosso** .

*L'apparecchio non suona più; comunque, la spia «Messaggio» continuerà a lampeggiare per indicare che c'è una chiamata in arrivo.*

*L'apparecchio suonerà di nuovo all'arrivo di un'altra chiamata.*

## Rispondere ad una chiamata



- **Sganciare** la cornetta.

La conversazione prosegue in modo tradizionale.

O



- Premere il tasto  o il **tasto verde** .

Si può parlare in modalità viva voce senza sganciare la cornetta.

## Rispondere ad una chiamata di un corrispondente della directory privata

Quando sganciate o premete il tasto  o il **tasto verde** . *Il numero associato al nome del corrispondente è visualizzato sul display.*

**N.B.**

- Se l'apparecchio è in modalità intercom, nessun intervento è richiesto per parlare con il corrispondente interno.

- Qualsiasi chiamata che non ottiene una risposta entro un arco di tempo prestabilito, è deviata automaticamente sull'operatore.\*

## Devviare una chiamata su un altro interno

Se volete devviare una chiamata su un altro interno senza rispondere.

Deviaz.



1) Premere il tasto interattivo **Deviaz.**

2) Comporre il numero dell'interno al quale volete devviare la chiamata.

**N.B.** Si può anche fare una ricerca su un nome interno oppure adoperare i tasti preprogrammati.

*L'apparecchio non suonerà più e si spegnerà la spia «Messaggio».*

## Intercettare una chiamata indirizzata ad un altro interno

Quando un collega è assente, è possibile intercettare le chiamate indirizzate al suo interno.

### Intercettare una chiamata indirizzata ad un interno del vostro gruppo\*

Pick-up

Gruppo

Se fate parte di un gruppo di intercettazione di chiamata è possibile per qualsiasi persona del gruppo intercettare una chiamata immediatamente da qualsiasi interno del gruppo che suona.

- 1) Premere il tasto interattivo **Pick-up**.
- 2) Premere il tasto interattivo **Gruppo**.  
Si può parlare con il corrispondente.

### Intercettare una chiamata indirizzata a qualsiasi interno

Pick-up

Telef.



Quando un collega è assente, si può intercettare le chiamate indirizzate al suo interno.

- 1) Premere il tasto interattivo **Pick-up**.
- 2) Premere il tasto interattivo **Telef.**
- 3) Comporre il **numero interno**.  
Si può parlare con il corrispondente.

**N.B.** Se succede spesso con gli stessi interni, chiedere al Vostro operatore di sistema di associarvi allo stesso gruppo di chiamata.

### Intercettare una chiamata in chiamata generale\*

Pick-up

Chiam. Gen.

Se l'operatore è assente e volete intercettare una chiamata generale.

- 1) Premere il tasto interattivo **Pick-up**.
- 2) Premere il tasto interattivo **Chiam. Gen.**  
Si può parlare con il corrispondente.

\* Secondo le caratteristiche fornite dal Vostro operatore di sistema

## Durante una chiamata

### Usare la funzione esclusione microfono

Se volete riferire qualcosa ad una terza persona mentre state parlando, senza che il corrispondente Vi senta.



1) Premete il tasto

*Il microfono dell'apparecchio, del sistema 'viva voce' o delle microcuffie è reso muto e la spia associata al tasto si accende. Il corrispondente non può sentirvi parlare.*



2) Per riprendere la conversazione con il corrispondente, premere ancora il tasto interattivo

*La spia associata al tasto si spegne.*

### Registrazione della conversazione\*

Secondo il sistema di casella vocale installato, è possibile registrare la chiamata che prosegue.



1) Premere il tasto interattivo -->.



2) Premere il tasto interattivo **Record**.

**Attenzione:** la registrazione di una conversazione contro la volontà di una persona potrebbe costituire un reato.

Successivamente, una conversazione registrata può essere interrogata come un messaggio registrato (*vedere il capitolo 'La Casella Vocale'*).

### Mettere un corrispondente in attesa e la successiva ripresa della chiamata dallo stesso interno

Durante una chiamata, se volete mettere in attesa il Vostro corrispondente per poi riprendere la chiamata dallo stesso interno.



1) Premere il tasto **R**.

*Il corrispondente sarà messo in attesa e sentirà della musica o un messaggio d'attesa.*

Riprendi

2) Premere il tasto interattivo **Riprendi** per riprendere la chiamata.

**N.B.** La funzione di attesa può essere programmata su un tasto programmabile. Se adoperate questa funzione spesso, chiedete al Vostro operatore di sistema di programmare l'apparecchio.

## Mettere un corrispondente in attesa e la successive ripresa della chiamata da un interno diverso

---

Durante una chiamata, se volete continuare il discorso da un altro interno.

Park

- Premete il tasto **Park**.

*L'apparecchio torna allo stato di quando non è in uso. La chiamata è in attesa e il corrispondente sentirà della musica o un messaggio.*

Pick-up

Park

**All'altro interno**

- Premere il tasto interattivo **Pick-up**.

- Premere il tasto interattivo **Park**.

**N.B.** Se l'apparecchio in oggetto non è munito di tasti interattivi, premere i tasti **# 7 0** in successione.



- Comporre il **numero del primo interno** per riprendere la conversazione.

*Se la chiamata in attesa non è ripresa entro un certo tempo, sarà automaticamente deviata sull'operatore.*

## Trasferimento di una chiamata

---

Per trasferire una chiamata su un altro interno.

Comm

1) Premere il tasto interattivo **Comm**.

Si può anche adoperare il tasto **R**.



2) Comporre il **numero dell'interno**.

**N.B.** Si può anche operare una ricerca per nome oppure adoperare i tasti preprogrammati.

Potete aspettare la risposta del corrispondente oppure riagganciare subito oppure premere il **tasto rosso**  se siete in modalità 'viva voce' o microcuffie.

## Chiamare un secondo corrispondente

---

Se volete chiamare un secondo corrispondente avendone uno in linea, sia all'interno che all'esterno.

Comm

1) Premere il tasto interattivo **Comm**.

*Il primo corrispondente sarà messo in attesa e sentirà un tono.*



2) Comporre il **numero del secondo corrispondente**.

**N.B.** Si può anche premere il **tasto verde**  direttamente (per richiamare l'ultimo numero selezionato), o un tasto programmato o il tasto  per richiamare uno dei vostri numeri abbreviati.

*Il primo corrispondente è automaticamente messo in attesa.*

- Se il secondo corrispondente non risponde, premere i tasti **R I** per riprendere la chiamata con il corrispondente in attesa.

*Il numero o il nome di entrambi i corrispondenti saranno visualizzati sul display. Le indicazioni del corrispondente in attesa si trovano sulla destra del display.*

## Chiamare un numero rimanendo in linea con il primo corrispondente

Prenum



Chiama

Se volete chiamare un numero mentre siete in linea con il primo corrispondente.

1) Premere il tasto interattivo **Prenum**.

2) Comporre il **numero interno**.

3) Premere il tasto interattivo **Chiama**.

*In questo momento, il Vostro corrispondente è messo in attesa e sentirà un tono.*

## Rispondere ad una seconda chiamata\*

Se sentite un 'bip' mentre state parlando, significa che c'è un'altra chiamata in arrivo; sul display lampeggia la funzione **Attesa**. È possibile rispondere alla seconda chiamata senza terminarne la prima.

Attesa

- Premere il tasto interattivo **Attesa**.

*Il primo corrispondente è messo in attesa.*

*Si può parlare con il secondo corrispondente, l'identità del quale sarà visualizzata a destra del display.*

**N.B.** Se sono state programmate le funzioni multitasto o multi-linea (vedere i capitoli per ulteriori informazioni), premere il tasto interattivo **Attesa** in modo che l'identità del corrispondente sia visualizzata sul display prima di rispondere.

Se decidete di rispondere, premete il tasto interattivo **Risposta**.

Risposta

\* Secondo le caratteristiche fornite dal Vostro operatore di sistema

## Parlare in 'va e vieni'

---

Per passare da un corrispondente all'altro.

Va e Vieni

- Premere il tasto interattivo **Va e Vieni**.

Potete parlare con i due corrispondenti alternandoli, ma non possono entrare in conversazione tra loro.

*Il corrispondente visualizzato sulla destra del display è sempre quello messo in attesa.*

## Liberare uno dei corrispondenti

---

Per liberare il corrispondente con il quale state parlando.

Riprendi

- Premere il tasto interattivo **Riprendi**.

*La chiamata con il corrispondente messo in attesa è ripresa.*

## Conversare in 'conferenza a tre'

---

Per parlare con due corrispondenti contemporaneamente (possibile solo se avete iniziato una delle chiamate).

Conf.

Premere il tasto interattivo **Conf.**

*Si inizia una 'conferenza a tre' tra voi e gli altri due corrispondenti.*

Se uno dei due riaggancia, rimanete in linea con l'altro.

## Abbandonare una chiamata in 'conferenza a tre'

Transfer

Se volete lasciare che gli altri due parlino durante una 'conferenza a tre'.

- Premere il tasto interattivo **Transfer**.

In alternativa, semplicemente, riagganciate o premere il **tasto rosso** .

*I due corrispondenti rimangono in linea tra loro.*

**N.B.** Se questo fallisce, il Vostro apparecchio suonerà di nuovo.

## Altre funzioni disponibili durante una chiamata

---

### Controllare la lunghezza della chiamata

Durata

Per controllare la lunghezza della chiamata (solo per le chiamate esterne).

- Premere il tasto interattivo **Durata**.  
*È visualizzata sul display l'informazione sulla lunghezza e, possibilmente, anche il costo.\**

Preced.

Per tornare in dietro, premere il tasto **Preced.**  
(p. es. per chiamare un altro numero).

### Proteggere la chiamata\*

Proteggi

Per proteggere il terminale da qualsiasi chiamata oppure qualsiasi intrusione durante la trasmissione di dati.

- Premere il tasto interattivo **Proteggi**.  
*Sul display appare il messaggio «Accettato».*  
Durante questa chiamata, non c'è la possibilità di ricevere altre chiamate.

Ritorna

Per tornare al display precedente, premere il tasto interattivo **Ritorna**.

### Visualizzare l'ora

-->

Per visualizzare la data e l'ora sul display anziché il numero o il nome del corrispondente esterno.

1) Premere il tasto interattivo **-->**.

Data

2) Premere il tasto interattivo **Data**.  
*Sul display appaiono la data e l'ora.*

### Usare la funzione di traccia

-->


Per memorizzare il numero del corrispondente (sia chiamato o chiamante che interno o esterno) nell'elenco, p. es. per individuare una chiamata spiacevole.

1) Premere il tasto interattivo **-->**.

Traccia

2) Premere il tasto interattivo **Traccia**.  
*Il numero è automaticamente memorizzato nell'elenco che può essere rivisto dall'operatore di sistema.*

## Memorizzare il numero del corrispondente esterno

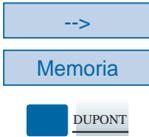

Si può registrare il numero di un corrispondente esterno, sia chiamato che chiamante, su un tasto programmabile.

- 1) Premere il tasto interattivo --> più volte.
- 2) Premere il tasto interattivo **Memoria**.
- 3) Premere un **tasto programmabile**.

*Il numero sarà memorizzato automaticamente e potrà essere chiamato premendo l'apposito tasto programmabile.*

Scrivere il nome del corrispondente sull'etichetta a fianco del tasto programmabile.

## Terminare una chiamata



- Premere il **tasto rosso** .

Si può anche semplicemente riagganciare.

*Se l'apparecchio è in modalità 'viva voce', si spegne la spia associata al tasto .*

*Il corrispondente sarà liberato e la chiamata sarà terminata.*

## Consultare i numeri memorizzati

Se volete interrogare i numeri memorizzati tramite le funzioni memorizzare-richiamare, LNR o richiamare.



- Premere i tasti interattivi **Funct.**, **Servizi**, --> e **Memoriz.**  
*Sul display appaiono i numeri memorizzati.*

- Premere **Store** per visualizzare un numero memorizzato tramite la funzione memorizzare-richiamare.

- Premere **Redial** per visualizzare un numero memorizzato tramite la funzione LNR.

- Premere **Call bk** per visualizzare un numero memorizzato tramite la funzione richiamare.

*Il numero selezionato è visualizzato sul display.*



- Premere il tasto interattivo **Annulla** per cancellare il numero memorizzato.

## Il registro di chiamate LNR

Il registro di chiamate LNR può memorizzare gli ultimi 10 numeri selezionati, sia interni che esterni.

Quando la memoria è interrogata, si può richiamare automaticamente uno dei numeri memorizzati. Si può anche cancellare un numero oppure tutti i dettagli memorizzati.

Quando la memoria è al completo, ulteriori chiamate rimpiazzano i numeri più 'vecchi'.

Quando un numero è richiamato varie volte, solo l'ultima chiamata è memorizzata con l'aggiornamento del contatore di chiamate.


Durante l'interrogazione, è possibile annullare un elemento oppure tutta la memoria LNR.

### Consultare il registro LNR (l'ultimo numero selezionato)



1) Premere il **tasto verde** .

*Sul display appare la prima parte dell'informazione rilevante l'ultimo numero chiamato, cioè il nome del corrispondente, la data e l'ora della chiamata.*




#### **N.B.**

- Dopo la cancellazione della memoria intera, appare il messaggio «REGISTRO LNR VUOTO» sul display.

- Se il nome del corrispondente non è riconosciuto, viene visualizzato sul display il numero anziché il nome.



2) Premere il tasto  per visualizzare la seconda parte dell'informazione: il numero telefonico e il numero di chiamate.



- Premere il tasto  per tornare al nome.



3) Premere il tasto  o il tasto  in successione per visualizzare gli altri numeri memorizzati.

## Chiamare un corrispondente dalla memoria LNR

Mentre si interroga la memoria, e quando un elemento è visualizzato.

Chiama



- Premere il tasto interattivo **Chiama**.

Si può anche premere il **tasto verde**  o il tasto **OK**.

*Il corrispondente è chiamato automaticamente dall'apparecchio; il suo numero appare sul display.*

Quando risponde, si può parlare.

## Memorizzare il nome e/o il numero nella directory privata

Consultando il registro (nome, data, ora, numero di chiamate), si può memorizzare il numero del corrispondente i cui dati appaiono sul display nella directory privata.

Crea



1) Premere il tasto interattivo **Crea**.

*Il display Vi invita a memorizzare l'informazione nella Vostra directory.*

2) Per confermare, premere il tasto **OK**.

*Il nome e il numero sono automaticamente memorizzati nell'elenco personale.*

**- Se il nome del corrispondente non si trova nel registro LNR**

*Il display Vi invita ad aggiungere un nome.*

- Aggiungere il **nome** del corrispondente

**N.B.** Usare la tastiera alfabetica e le sue caratteristiche (lettere in maiuscola o minuscola, caratteri speciali o con accenti)

- Premere il tasto **OK**.

*Se un numero risulta già memorizzato nell'elenco personale sotto un nome diverso, il messaggio «GIÀ REGISTRATO» appare sul display.*

Elenco 1



3) Premere l'apposito tasto interattivo per l'elenco desiderato (p. es. Elenco 1)

4) Premere il tasto **OK** per terminare.

*Successivamente, il display torna al registro LNR.*

## Cancellare una registrazione dalla memoria LNR

Quando si interroga il registro, e si visualizza un elemento, si può anche accedere alla cancellazione.

Cancella



1) Premere il tasto interattivo **Cancella**.

*Il display Vi invita a confermare la cancellazione dell'elemento.*

2) Per la conferma, premere il tasto **OK**.

*L'elenco è aggiornato e sul display appare l'informazione successiva.*

## Cancellare tutta la memoria LNR

Si possono anche cancellare tutti i numeri memorizzati nella memoria LNR.



1) Premere il tasto **PROG**.

*Appare «↓PROGRAMMARE» sul display.*



2) Premere il tasto .

*Appare «↓CANCELLA LOGO» sul display.*

3) Premere il tasto **OK**.

*Appare «CANCELLA REGISTRO LNR» sul display.*



4) Premere il tasto interattivo **Cancella**.

*Sul display appare l'invito a digitare la vostra password.*

## Password

5) Digitare la vostra **password**.

*La cancellazione è confermata da un suono.*

*Sul display appare la conferma che tutta la memoria è stata cancellata.*

**N.B.** Si può adoperare il **tasto rosso**  per interrompere o per terminare la procedura.

## La directory privata

I numeri, interni ed esterni, che chiamate più spesso, possono essere memorizzati nella directory privata che può tenere fino a 100 numeri diversi.

Quando un corrispondente memorizzato nella directory privata Vi chiama, sul display appare il nome e il numero. Il nome del corrispondente è anche registrato nel registro delle chiamate in entrata.

Gli elementi possono essere classificati (con il numero e il nome del corrispondente) e anche inseriti in elenchi (fino a quattro diversi) che appartengono a gruppi (p. es. il C.d.A., gruppo di lavoro, ecc... secondo la Vostra attività).

L'etichetta per ciascun elenco può essere personalizzata. Le chiamate dai corrispondenti appartenenti alla lista 4 saranno annunciati da un suono particolare.

### Accedere alla directory privata

Si può accedere alla directory privata in qualsiasi momento, con l'apparecchio in uso o no.



1) Premere il tasto .

*Sul display sono visualizzati gli elenchi disponibili.*

Privata

2) Premere il tasto interattivo **Privata**.

*Sul display appare il nome e il numero del primo elemento.*

*Gli elementi sono memorizzati in ordine alfabetico. Quando l'elenco è vuoto, «DIRECTORY VUOTA» appare sul display.*



C. CHARLES	XXXXXXXXXX
Chiama	Effacer
Modif.	Crea
Liste	

3) Premere i tasti  e  in successione per visualizzare gli altri elementi memorizzati.

### Creare un elemento nella directory privata

È possibile creare un nuovo elemento mentre interrogate l'elenco.

Crea

1) Premere il tasto interattivo **Crea**.

*Il display Vi invita a digitare il nome del nuovo elemento.*

- Se l'elenco è già al completo, il messaggio «DIR. PRIV. FULL» appare sul display.

Nome

2) Digitare il **nome** del corrispondente tramite la tastiera alfanumerica (fino a 14 lettere).

**N.B.** Usare il tasto alfabetico e le sue caratteristiche (lettere in maiuscolo o minuscolo, caratteri speciali o con accenti)

- Se commettete un errore, premere il tasto interattivo **Gomma**.

Gomma



3) Confermare il nome premendo il tasto **OK**.

*Il display Vi invita ad aggiungere il numero associato al nome.*

4) Aggiungere il **numero telefonico**, compreso il prefisso per la linea esterna (fino a 23 numeri senza spazi).

**N.B.** Se il nome o il numero risultano già memorizzati nella directory privata, il messaggio «GIÀ REGISTRATO» appare sul display.

- Se volete registrare una sequenza di accesso (p. es. un codice segreto oppure un codice di interrogazione), dovrete premere **R** prima di digitare il codice. Eventualmente, dovrete anche premere **R** per inserire uno spazio in questo codice.

- Se commettete un errore, premere i tasti ◀ o ▶ per selezionare la lettera da sostituire (il cursore si trova sotto il carattere) poi digitare la nuova lettera.

Si può anche premere il tasto interattivo **Gomma**.



5) Premere il tasto **OK** per dare la conferma.

*Il display Vi invita a scegliere la lista nella quale memorizzare l'elemento (nel caso di mancata scelta, la Lista 1 è suggerita).*

Lista 4

6) Eventualmente, premere il tasto interattivo che corrisponde ad un'altra lista (p. es. Lista 4).



7) Premere il tasto **OK** per terminare.

*Sul display è visualizzato l'elemento memorizzato.*

**N.B.** Si può adoperare il **tasto rosso** ☞ per interrompere o per terminare la procedura.

## Modificare o cancellare una registrazione dalla directory privata

Quando un elemento è stato registrato, può essere modificato oppure cancellato.

### Modificare un elemento

Modif.

Nome

**Mentre interrogate una lista o una directory e l'elemento desiderato è visualizzato sul display.**

1) Premere il tasto interattivo **Modif.**

*Il display Vi invita a modificare il nome e/o il numero oppure a spostarlo in un'altra lista.*

2) Premere il tasto interattivo che corrisponde all'elemento da modificare (p. es. il **nome**).

*Il nome registrato è visualizzato sul display.*



3) Premere i tasti ◀ o ▶ per evidenziare la lettera da sostituire (il cursore si trova sotto il carattere, poi digitare la nuova lettera). Si può anche premere il tasto interattivo **Gomma**.

4) Per la conferma della modifica, premere il tasto **OK**.

Eventualmente, modificare gli altri elementi (**numero ed elenco**).

## Cancellare un elemento



## Consultando una lista o una directory.

Quando l'elemento desiderato appare sul display.

1) Premere il tasto interattivo **Cancella**.

*Il display Vi invita a confermare la cancellazione dell'elemento visualizzato.*

2) Per la conferma, premere il tasto **OK**.

*L'elemento successivo appare sul display.*

## Personalizzare etichette nelle liste della directory privata

Si può accedere alla personalizzazione delle etichette per le 4 liste della directory privata. Le etichette sono: Lista 1 - Lista 2 - Lista 3 - Lista 4.



1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display appare «↓PROGRAMMAZ.»*

2) Premere il tasto ▼ due volte.

*Sul display appare «↓GESTIONE DIRECTORIES.»*

3) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare la prima scelta della selezione di «GESTIONE DIRECTORIE.»*

4) Premere il tasto ▼.

*Sul display appaiono le etichette delle quattro liste (Lista 1 - Lista 2 - Lista 3 - Lista 4).*

5) Premere il tasto interattivo che corrisponde alla lista desiderata (p. es. Lista 1).

*Il display presenta il nome della lista.*

## Etichetta



Digitare l'**etichetta** tramite la tastiera alfabetica (max. 7 lettere).

- Se commettete un errore, premere i tasti ◀ o ▶ per selezionare la lettera da sostituire (il cursore si trova sotto il carattere) poi digitare la nuova lettera.

Si può anche premere il tasto interattivo **Gomma**.

- Dare la conferma premendo il tasto **OK**.

*Sentirete due 'bip'.*

Ripetere l'operazione per ogni etichetta da personalizzare.

## Cercare, per nome, nella directory privata

Mentre interrogate l'elenco, si può fare una ricerca, per nome, tra tutti gli elementi che si trovano nella directory privata.

nom xx



1) Digitare la **prima lettera del nome** del corrispondente da cercare, tramite la tastiera alfabetica (*vedere il capitolo 'Usare la tastiera alfanumerica'*).

*Sul display appare il nome del primo corrispondente memorizzato che risponde alla lettera digitata.*

2) Premere i tasti ▲ o ▼ per scorrere gli altri nomi.

*Sul display sono visualizzati i nomi ed i numeri a loro associati.*

## Cercare in una lista della directory privata

Consultando la directory privata, si può fare una ricerca tra un elenco di elementi (memorizzati in ordine alfabetico).

Liste

1) Premere il tasto interattivo **Liste**.

*Sul display appaiono le liste disponibili.*

Lista 1

2) Premere il tasto interattivo che corrisponde alla lista desiderata (p. es. Lista 1).

*Sul display è visualizzato il primo elemento.*



3) Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'elemento desiderato.

Si può anche digitare la lettera iniziale di un nome, per eseguire una ricerca per nome.

## Chiamare dalla directory privata

Mentre interrogate la directory, si può chiamare il corrispondente che appare sul display.

Chiama

- Premere il tasto interattivo **Chiama**.  
Potete anche premere il **tasto verde**  o il tasto **OK**.  
*Il numero memorizzato nell'elemento sarà chiamato automaticamente dall'apparecchio.*

## Cancellare tutte le registrazioni dalla directory privata

Si può cancellare uno solo o tutti gli elementi memorizzati nella directory privata.

PROG

1) Premere il tasto **PROG**  
*Sul display appare «↓PROGRAMMAZIONE».*



2) Premere il tasto  due volte.  
*Sul display appare «↓GESTIONE DIRECTORIES».*



3) Premere il tasto **OK**.  
*Sul display appare la prima scelta della selezione «GESTIONE DIRECTORIE».*



4) Premere il tasto  due volte.  
*Il display Vi invita a scegliere uno o più elenchi.*

Lista 1

5) Premere il tasto interattivo che corrisponde alla lista desiderata (p. es. Lista 1)  
*Il display Vi invita a digitare la Vostra password*

Password

6) Digitare la **password**.  
*Sentirete due 'bip'. Sul display appare la conferma che l'elenco personale è stato cancellato completamente o in parte.*

## Gli elenchi dei numeri brevi

Sono elenchi registrati all'interno del sistema.

- La directory personale (che è diversa dalla directory privata del proprio apparecchio) Vi permette di memorizzare i numeri adoperati più spesso (fino a 10, numerati da 0 a 9).
- Tutti gli apparecchi possono accedere all'elenco collettivo (anche quelli che non danno accesso alle linee esterne).

## Programmare un numero breve personale



1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display appare «⇅PROGRAMMAZIONE».*



2) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare il messaggio «CHE COSA VUOLE PROGRAMMARE?»*

Breve

3) Premere il tasto interattivo **Breve #**.

*Sul display è visualizzata la situazione della programmazione dello 0.*

No 0 - NESSUN NUMERO MEMORIZZATO		
Inizio	Attiv.	Segue

Attiv.

4) Premere il tasto interattivo **Attiv**.

*Il display Vi invita a digitare il numero da programmare.*



5) Digitare il **numero del corrispondete** (preceduto dallo 0 per un numero esterno)

- Per correggere un errore, adoperare il tasto interattivo **Gomma**.

Invio

6) Premere il tasto interattivo **Invio** per terminare.

*Sul display appare il numero memorizzato.*

More

**Per registrare un altro numero**

- Premere il tasto interattivo **More**.

Content.

**Per visualizzare il primo numero**


- Premere il tasto interattivo **Content**.

**N.B.** Adoperate il **tasto rosso**  per interrompere o terminare il processo di programmazione.

## Modificare o cancellare un numero breve personale

Quando un numero breve è stato programmato, potete modificarlo o cancellarlo.

### Modificare un numero breve



- 1) Premere il tasto interattivo **Modif.**
- 2) Digitare il nuovo **numero del corrispondente** (con lo 0 davanti se si tratta di un corrispondente esterno).  
- Per correggere un errore, adoperare il tasto interattivo **Gomma**.
- 3) Premere il tasto interattivo **Gomma** per terminare.  
*Sul display appare il numero memorizzato.*

### Cancellare un numero breve



- Quando il numero breve da cancellare appare sul display.
- Premere il tasto interattivo **Annull.**  
*Il numero è cancellato e sul display appare «NESSUN NUMERO REGISTRATO».*

## Chiamare un numero breve



da 0 a 9

- 1) Premere il tasto
- 2) Digitare un numero breve da **0 a 9**.  
*L'apparecchio chiama il numero automaticamente.*  
Quando il corrispondente risponde, si può parlare.



Breve

0 a 9

- 1) Premere il tasto
- 2) Premere il tasto interattivo **Breve**.  
*I numeri disponibili appaiono sul display*
- 3) Digitare un numero breve da **0 a 9**.  
*L'apparecchio chiama il numero automaticamente.*  
Quando il corrispondente risponde, si può parlare.

## Chiamare un numero breve collettivo\*

Si può risparmiare tempo adoperando numeri brevi collettivi; contattare il Vostro operatore di sistema per ottenere l'elenco. Se l'apparecchio è o non è in uso, si può chiamare un numero breve collettivo.



3xxx

o

\_xxx


- 1) Premere il tasto
- 2) Digitare un **numero breve** (3xxx).  
*L'apparecchio chiama il numero automaticamente.*  
Quando il corrispondente risponde, si può parlare.

\* Secondo le caratteristiche fornite dal Vostro operatore di sistema

## Il registro delle chiamate ricevute

Il registro delle chiamate ricevute memorizza informazioni sulle ultime 50 chiamate ricevute (l'insieme di dati su ogni singola chiamata), anche se non c'è stata una risposta. Se il corrispondente è registrato nel Vostro elenco personale, il suo nome sarà registrato al posto del numero. Quando interrogate il registro, potete richiamare automaticamente il numero memorizzato; potete anche creare un elenco nella memoria. Un elemento o un insieme di informazione può essere cancellato. Quando il registro è completo, una nuova chiamata viene inserita sopra la chiamata meno recente. Quando un numero è chiamato varie volte, solo l'ultima chiamata è memorizzata.

## Consultare il registro delle chiamate ricevute

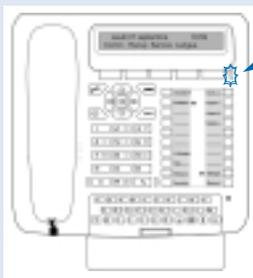

La spia a destra dei tasti interattivi Vi avvisa che un nuovo messaggio è arrivato.

- **La spia lampeggia lentamente:** c'è una nuova chiamata nella memoria delle chiamate ricevute.
- **La spia lampeggia velocemente:** c'è una nuova chiamata nel registro delle chiamate ricevute e un messaggio nella vostra casella vocale.
- **La spia è spenta:** non ci sono nuove chiamate nella memoria.

### N.B.

- Se la spia è accesa significa che c'è almeno un messaggio nella casella vocale.
- Quando il registro è stato completamente cancellato, sul display appare «REGISTRO DELLE CHIAMATE RICEVUTE VUOTO».

Se l'apparecchio è o non è in uso, si può interrogare il registro delle chiamate ricevute.



1) Premere il tasto .

*Gli elenchi disponibili appaiono sul display.*

Log.

2) Premere il tasto interattivo **Log**.

*Sul display appare il totale delle chiamate ricevute e il numero di chiamate non viste.*

RICEVUTE : 8

NON VISTE : 3 ▼



3) Premere il tasto ▼ per visualizzare l'ultima chiamata.

- Premere il tasto ▲ per visualizzare la chiamata più vecchia.

*Sul display è visualizzata la prima parte dell'informazione sulla chiamata: il nome, la data e l'ora della chiamata.*

MARTIN  
Chiama

Visualizza

09/06 11:00  
Crea



## N.B.

- Se l'identità del corrispondente non è svelata, sul display appaiono gli asterischi anziché il nome e il numero.
- Se l'identità del corrispondente non è disponibile, sul display appare «*SCONOSCIUTO*» anziché il nome e il numero.
- Se solo il numero è registrato, questo appare sul display anziché il nome.
- Quando una chiamata è già stata letta, l'icona > appare davanti al nome sul display.



- 4) Premere il tasto ▶ per visualizzare la seconda parte dell'informazione: il numero telefonico del corrispondente e quante volte ha chiamato.



- Premere il tasto ◀ per tornare al nome.



- 5) Premere i tasti ▼ o ▲ più volte per visualizzare l'informazione sulle altre chiamate.

## Chiamare un corrispondente dal registro delle chiamate ricevute

Quando consultate il registro, potete chiamare il corrispondente, i dati del quale sono visualizzati sul display.

**N.B.** Solo i corrispondenti per i quali c'è un numero registrato possono essere richiamati.

Chiama

- Premere il tasto interattivo **Chiama**.

Si può anche premere il **tasto verde**  o il tasto **OK**.

*L'apparecchio chiama il numero automaticamente e il numero appare sul display.*

La chiamata verrà memorizzata nel registro ma avrà l'icona  davanti al nome sul display per indicare che è stata richiamata.



» MARTIN 09/06 11:00  
Chiama Visualizza Crea

## Registrare il nome e/o il numero nella directory privata

Quando interrogate la memoria, potete registrare il numero (e possibilmente anche il nome) del corrispondente, i cui dati sono visualizzati sul display nell'elenco personale.

Crea



1) Premere il tasto interattivo **Crea**.

*Il display Vi invita a creare un elemento nella directory.*

2) Premere il tasto **OK**.

*Il nome e il numero sono registrati automaticamente nella Vostra directory privata.*

**Se la memoria di chiamate ricevute non contiene il nome il display Vi invita a digitare un nome.**

- Digitare il **nome** del corrispondente.

**N.B.** Adoperate la tastiera alfanumerica (con le lettere in maiuscolo o in minuscolo, con accenti, ecc...)

- Premere il tasto **OK**.

**Se il numero è già stato registrato sotto un altro nome nella directory privata sul display appare il messaggio «GIÀ REGISTRATO».**

Lista 1



3) Premere il tasto interattivo che corrisponde all'elenco desiderato (p. es. Lista 1).

4) Premere il tasto **OK** per terminare.

*Il display torna alla memoria delle chiamate ricevute.*

## Cancellare una registrazione dal registro delle chiamate ricevute

Quando interrogate la memoria, si può cancellare l'elemento apparso sul display.

Cancella



1) Premere il tasto interattivo **Cancella**.  
*Il display Vi invita a confermare la cancellazione.*

2) Premere il tasto **OK** per la conferma.  
*L'elenco sarà aggiornato e sul display appare l'elemento successivo.*

## Cancellare tutte le registrazioni dalla memoria di chiamate ricevute

Si possono cancellare tutti i numeri dal registro delle chiamate ricevute.

PROG



1) Premere il tasto **PROG**.  
*Sul display appare «↓PROGRAMMAZIONE».*

2) Premere il tasto **▽**.  
*Sul display appare «↓CANCELLA LOG».*



3) Premere il tasto **OK**.  
*Sul display appare la prima selezione.*



4) Premere il tasto **▽**.  
*Sul display appare «CANCELLARE REGISTRO CHIAMATE RICEVUTE».*

Cancella

5) Premere il tasto interattivo **Cancella**.  
*Il display Vi invita a digitare la Vostra password.*

Password

6) Digitare la vostra **password**.  
*Sentirete due 'bip'. Sul display appare la conferma che tutto il registro delle chiamate ricevute è stato cancellato.*

**N.B.** Si può premere il **tasto rosso**  per interrompere o terminare la procedura.

## Elenco delle informazioni

Tramite l'elenco delle informazioni, si possono visualizzare alcuni numeri condivisi che si riferiscono all'apparecchio e al suo possessore.

### Consultare l'elenco delle informazioni

Si può adoperare l'elenco di informazione ad apparecchio in uso o no.



1) Premere il tasto .  
*Sul display appaiono gli elenchi disponibili.*



2) Premere il tasto interattivo **Infos**.  
*Sul display è visualizzato il primo elemento di informazione, cioè il numero dell'apparecchio di riferimento.*



3) Premere i tasti  o  più volte per interrogare gli altri elenchi di informazione:

- NUMERO DI FAX
- NUMERO DI GSM
- NUMERO DI DECT
- NUMERO LIBERO
- MATRICOLA (Matricola dell'apparecchio)
- EDIZIONE DEL SW/APPARECCHIO

**N.B.** Si può premere il **tasto rosso**  per interrompere o terminare il processo.

### Compilare l'elenco delle informazioni

Si possono personalizzare quattro titoli (numeri FAX, GSM e DECT, e uno libero) nell'elenco di informazione.



1) Premere il tasto **PROG**.  
*Sul display appare «↓PROGRAMMAZIONE».*



2) Premere il tasto  più volte per visualizzare «↓INFO PRIVATE».





## Compilare i numeri FAX, GSM e DECT



## Compilare il numero libero

Nome

Nome



Numero



3) Premere il tasto **OK** per accedere al primo titolo di informazione.

4) Premere i tasti  $\nabla$  o  $\triangle$  più volte per interrogare gli altri titoli di informazione.

Quando appare un titolo (numero *FAX*, *GSM* o *DECT*).

1) **Comporre** il numero da memorizzare (fino a 23 caratteri).  
*Il display vi invita a digitare il nome o il titolo del numero.*

- Per correggere un eventuale errore o fare un cambiamento, premere i tasti  $\triangleleft$  o  $\triangleright$  per selezionare il carattere da sostituire (il cursore si trova sotto il carattere), poi digitare il carattere nuovo.

Si può anche premere il tasto interattivo **Gomma**.

2) Premere il tasto **OK** per confermare.  
*Sentirete due 'bip'.*

Ripetere la procedura per ogni titolo da personalizzare.

Quando il titolo «*NUMERO LIBERO*» appare sul display.

1) Premere il tasto interattivo **Nome**.  
*Il display Vi invita a digitare il nome.*

2) Tramite la tastiera alfanumerica, digitare il **nome** o il titolo del numero libero (fino a 10 carattere).

Per correggere un eventuale errore, premere i tasti  $\triangleleft$  o  $\triangleright$ , quando il cursore si trova sotto il carattere errato, digitare il carattere nuovo.

Si può anche premere il tasto interattivo **Gomma**.

3) Premere il tasto **OK** per confermare.  
*Sentirete due 'bip'.*

4) Premere il tasto interattivo **Numero**.  
*Il display Vi invita a digitare il numero.*

5) Digitare il **numero** da registrare (fino a 23 carattere).

6) Premere il tasto **OK** per confermare.  
*Sentirete due 'bip'. Sul display appare l'elemento registrato.*

# Directory di centrale (interni)

## Directory di centrale (interni)

È l'elenco di tutti i corrispondenti interni, condivisi da tutta l'utenza.  
La programmazione è eseguita dall'operatore di sistema.

### Consultare l'elenco dei nomi interni

---

Communic

Con l'apparecchio in uso o non.

1) Premere il tasto interattivo **Communic**.

o

- Premere il tasto ,  
*Sul display appaiono gli elenchi disponibili.*

Premere il tasto interattivo **-->**.



-->

Nom int.

2) Premere il tasto interattivo **Nom int.**

*Il display Vi invita a digitare le prime lettere del nome che state cercando.*

nom xx

3) Digitare le prime lettere del nome del corrispondente, tramite la tastiera alfabetica.

Gomma

- Se dovrete correggere un errore, adoperare il tasto interattivo **Gomma**.

Consult

4) Premere il tasto interattivo **Consult**.

*Il display Vi suggerisce un nome oppure, se ce ne più di uno, indica il numero di possibilità.*

Seguente

- Eventualmente, premere il tasto interattivo **Seguente** fino alla visualizzazione del nome desiderato.

Preced

- Premere il tasto interattivo **Preced** per tornare indietro.

Correggi

- Eventualmente, premere il tasto interattivo **Correggi** per riprendere l'inserimento delle lettere.

### Chiamare un corrispondente interno

---

Chiama

Quando è visualizzato il nome del corrispondente da chiamare.

- Premere il tasto interattivo **Chiama**.

Quando c'è una risposta, si può parlare.

## Directory di centrale (esterni)\*

È l'elenco di tutti i corrispondenti esterni, condivisi da tutta l'utenza.  
La programmazione è eseguita dall'operatore di sistema.

### Consultare l'elenco di nomi esterni

---

Con l'apparecchio in uso o non.

Comunic

1) Premere il tasto interattivo e poi il tasto **Comunic** più -->.

o  
- Premere il tasto ,  
*Sul display appaiono gli elenchi disponibili.*  
- Premere il tasto interattivo -->.



-->

Nom est.

2) Premere il tasto interattivo **Nom est.**  
*Il display Vi invita a digitare le prime lettere del nome che state cercando.*

nom xx

3) Digitare le prime lettere del nome del corrispondente, tramite la tastiera alfabetica.

Gomma

- Se dovete correggere un errore, adoperare il tasto interattivo **Gomma**.

Consult

4) Premere il tasto interattivo **Consult**.  
*Il display Vi suggerisce un nome oppure, se ce ne più di uno, indica il numero di possibilità.*

Seguente

- Eventualmente, premere il tasto interattivo **Seguente** fino alla visualizzazione del nome desiderato.

Preced

- Premere il tasto interattivo **Preced** per tornare in dietro.

Correggi

- Eventualmente, premere il tasto interattivo **Correggi** per riprendere l'inserimento delle lettere.

### Chiamare un corrispondente esterno

---

Quando è visualizzato il nome del corrispondente da chiamare.

Chiama

- Premere il tasto interattivo **Chiama**.  
Quando c'è una risposta, si può parlare.

## I tasti programmabili

Se chiamate alcuni corrispondenti più volte al giorno, o adoperate spesso alcune funzioni del telefono come la deviazione di chiamata, la supervisione, il filtraggio e l'intercettazione, i tasti programmabili del Vostro apparecchio Vi permetteranno di registrare questi numeri o funzioni e accedere a loro facilmente.

**N.B.** Se il Vostro apparecchio ha uno o due moduli di espansione\*, si possono programmare e adoperare questi tasti nello stesso modo.

## Programmare un tasto

La procedura per l'accesso è la stessa sia per i numeri sia per le funzioni.



1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display è visualizzata «↓PROGRAMMAZIONE».*

2) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare «CHE COSA VUOLE PROGRAMMARE?»*

3) Premere il tasto interattivo **Tasto**.

*Il display Vi invita a selezionare l'apposito tasto programmabile.*



4) Premere un **tasto programmabile**.

*L'icona associata al tasto si accende, e sul display appare lo stato di programmazione del tasto.*



5) Premere il tasto interattivo **Modif**.

**COSA VOLETE PROGRAMMARE?**  
Numero Serviz. Superv. Filtrag FVocale



*Durante la programmazione, l'icona associata al tasto lampeggia.*

Avete accesso a vari tipi di programmazione che sono spiegate sinteticamente di seguito. Vi consigliamo di leggere queste pagine con attenzione per avere ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili.

## Programmare un numero

Si può programmare il numero telefonico di un corrispondente interno o esterno.

Numero



1) Premere il tasto interattivo **Numero**.  
*Il display Vi invita a digitare un numero.*

2) Digitare il **numero del corrispondente**, senza dimenticare di inserire il codice d'accesso (p. es. 0) per la linea esterna se il corrispondente è esterno.

Gomma

- Per correggere un eventuale errore, adoperare il tasto interattivo **Gomma**.

Invio

3) Premere il tasto interattivo **Invio** per accettare la programmazione.  
*La programmazione è indicata sul display.*

**Ora, si può chiamare questo corrispondente con una semplice pressione sul tasto.**

## Programmare una funzione

Se volete programmare una funzione (messaggio, deviazione di chiamata, sveglia, blocco, assenza, filtraggio, DND, proteggere, ecc.).

Serviz.

1) Premere il tasto interattivo **Serviz.**  
*Sul display appare «SCEGLIERE UNA FUNZIONE».*

Deviaz.

2) Premere il tasto interattivo che corrisponde alla funzione desiderata (p. es. **Deviaz.**).  
*Il display Vi invita a scegliere il tipo di deviazione.*

Immed.

3) Premere il tasto interattivo (p. es. **Immed.**).  
*Il display Vi invita a comporre il numero dell'apparecchio al quale le chiamate devono essere deviate immediatamente.*



Invio

4) Comporre il **numero interno** e poi premere il tasto interattivo **Invio**.  
*Sul display appare la programmazione.*

**In questo modo potete chiedere una delle funzioni (messaggio, deviazione di chiamata, sveglia, chiusura a chiave, ecc.) con la semplice pressione del tasto.**

# I tasti programmabili

## Programmare la supervisione

Superv.

Telefono

Si



Invio

Beep

Si può programmare la funzione di supervisione sul proprio interno o su un altro.

1) Premere il tasto interattivo **Superv.**

*Sul display appare «CHI VOLETE SUPERVISIONARE?».*

2) Premere il tasto interattivo **Telefono**.

*Il display Vi invita a controllare il proprio interno o un altro.*

3) Premere il tasto interattivo **Si** per controllare, per esempio, un **altro interno**.

*Il display Vi invita a comporre il numero dell'interno da controllare.*

4) Digitare il **numero dell'interno**, e poi premere il tasto interattivo **Invio**.

*Il display Vi invita a scegliere come l'interno sotto supervisione Vi avviserà.*

5) Premere il tasto interattivo **Beep**, per esempio.

*Sul display appare la programmazione.*

**In questo modo, l'icona associata al tasto programmato Vi informerà dell'uso del telefono dal collaboratore interessato e potete intervenire con la semplice pressione del tasto.**

## Programmare il filtro "direttore" "segretaria"

Filtrag.

Attiv.



Se volete programmare la funzione di filtraggio delle chiamate di un vostro collaboratore.

1) Premere il tasto interattivo **Filtrag.**

*Il display Vi invita a scegliere tra la posizione del corrispondente filtrante o corrispondente filtrato.*

2) Premere il tasto interattivo **Attiv.** per il ruolo, per esempio, di corrispondente filtrante.

*Il display Vi invita a comporre il numero dell'interno filtrato.*

3) Digitare il **numero dell'interno** da filtrare.

- Per correggere un eventuale errore, premere il tasto interattivo **Gomma**.

Invio

4) Premere il tasto interattivo **Invio** per accettare la programmazione.

*Sul display appare la programmazione.*

**Così si può attivare o disattivare la funzione di filtraggio, nel corso del Vostro lavoro, con la semplice pressione del tasto.**

## Programmare una serie di codici

Questo coinvolge la programmazione di una serie di codici che saranno interpretati dall'apparecchio durante una chiamata. Per esempio, si può programmare la sequenza per accedere alla propria casella vocale.

Tone

1) Premere il tasto interattivo **Tone**.

*Il display Vi invita a digitare il codice.*

N° B.V. # code #

2) Digitare la **sequenza**.

Esempio: digitare il numero della casella vocale seguito da #, poi il vostro codice personale della casella vocale seguito da #.

- Per correggere un eventuale errore, premere il tasto interattivo **Erase**. Per inserire uno spazio tra due serie di codici, premere i tasti interattivi **Pause 1** o **Pause 2**.

Invio

3) Premere il tasto interattivo **Invio** per accettare la programmazione.

*Sul display appare la programmazione.*

**Ora, con una semplice pressione sul tasto mentre state utilizzando l'apparecchio, avrete tutte le informazioni desiderate e l'accesso veloce al servizio.**

## Cancelare, modificare e uscire dalla programmazione

Dopo la programmazione di un tasto, sul display appare lo stato di programmazione del tasto che Vi darà varie possibilità.

Gomma

- Premere il tasto interattivo **Gomma** per cancellare la programmazione indicata.

# I tasti programmabili

Modif.

- Premere il tasto interattivo **Modif.** e continuare la programmazione come spiegato in precedenza per modificare la programmazione indicata.

Inizio

- Premere il tasto interattivo **Inizio** per continuare dall'inizio oppure per programmare un altro tasto.

Fine

- Premere il tasto interattivo **Fine** per uscire dal modo programmazione.


**Ricordare:** durante la programmazione

- premendo il **tasto rosso** ☞ si interrompe l'impostazione in processo;

- due battiti sul **tasto rosso** ☞ terminano la sequenza di programmazione.

## Individuare i tasti programmati

---

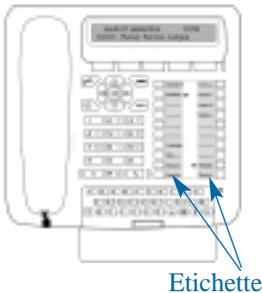

Ci sono due etichette di carta per permettervi di indicare il nome dei corrispondenti o delle funzioni programmati su ciascun gruppo di 10 tasti.

- 1) **Togliere la copertina** trasparente dell'etichetta alzandola dal basso.
- 2) **Scrivere il nome** del corrispondente o della funzione programmato sull'etichetta.
- 3) **Mettere la copertina** trasparente di nuovo in posizione.

## La funzione deviazione di chiamata\*

In caso di Vostra assenza o di linea occupata è possibile deviare le chiamate su un altro interno, su un numero esterno (p. es. su un GSM) o su una casella vocale \*.

### La deviazione delle chiamate

---

Per accedere alla funzione deviazione di chiamata.

Serviz.

1) Premere il tasto interattivo **Serviz.**

Serviz.

2) Poi premere il tasto interattivo **Serviz.**

Deviaz.

3) Poi premere il tasto interattivo **Deviaz.**  
*Sul display appaiono 3 tipi di deviazione.*

SCEGLIETE IL TIPO DI DEVIAZIONE  
Inizio      Dev. Temp.      Dev. Occ.      Dev. Imm.

**N.B.** Sul display potrebbe apparire lo stato della caratteristica deviazione attivata in precedenza. In questo caso, il tasto interattivo **Annull.** sarà attivato.

#### Scegliere il tipo di deviazione

Dev. Temp.

- Per deviare le chiamate in mancanza di una risposta, premere il tasto interattivo **Dev. Temp.**

Dev. Occ.

- Per deviare le chiamate se il numero è occupato, premere il tasto interattivo **Dev. Occ.**

Dev. Imm.

- Per deviare le chiamate subito, premere il tasto interattivo **Dev. Imm.**

*Sul display appare la possibilità di specificare l'origine delle chiamate da deviare.*

#### Scegliere l'origine delle chiamate

Tutti

Scegliete l'origine delle chiamate da deviare.

- Per deviare tutte le chiamate premere il tasto interattivo **Tutti.**

# La funzione deviazione di chiamata

Estern.

- Per deviare tutte le chiamate dalle linee esterne, premere il tasto interattivo **Estern.**

Intern.

- Per deviare tutte le chiamate dalle linee interne, premere il tasto interattivo **Intern.**

*Sul display appare lo stato di deviazione.*

## Scegliere la destinazione

Ora, dovrete scegliere la destinazione delle chiamate deviate.

Interno



### Per deviare le chiamate su un numero interno

1) Premere il tasto interattivo **Interno.**

2) Comporre il **numero dell'interno.**

In caso di errore, adoperare il tasto interattivo **Gomma.**

Invio

3) Premere il tasto interattivo **Invio.**

### Per deviare le chiamate sulla casella vocale

V Mail

Premere il tasto interattivo **V Mail.**

Num. est.



### Per deviare le chiamate su un numero esterno

1) Premere il tasto interattivo **Num. est.**

2) Comporre il **numero esterno** (con il codice per la linea esterna).

- In caso di errore, adoperare il tasto interattivo **Gomma.**

Invio

3) Premere il tasto interattivo **Invio.**

*Sul display appare la conferma della deviazione.*

**N.B.** Per modificare questa programmazione, premere il tasto interattivo **Preced.** per cominciare il processo di nuovo.

## Annullare le deviazioni

Quando l'apparecchio non è in uso, per vedere lo stato delle deviazioni di chiamata.

Segue

1) Premere il tasto interattivo **Segue**.  
*Sul display appaiono i dettagli della deviazione.*

Annull.

2) Premere il tasto interattivo **Annull.**  
*Si sente un segnale acustico e sul display appare la conferma dell'annullamento della deviazione.*

## Programmare le deviazioni su un tasto programmabile

Quando un certo tipo di deviazione è ripetitiva, Vi consigliamo di memorizzare la funzione su un tasto programmabile.

PROG

1) Premere il tasto **PROG**.  
*Sul display appare «↓PROGRAMMAZ.».*



2) Premere il tasto **OK**.  
*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

Tasto

3) Premere il tasto interattivo **Tasto**.  
*Il display Vi invita a selezionare il tasto programmabile desiderato.*



4) Premere un **tasto programmabile**.  
*Si accende l'icona associata al tasto e sul display appare lo stato di programmazione del medesimo tasto.*

Modif.

5) Premere il tasto interattivo **Modif.**  
*Lampeggia l'icona associata al tasto.*

Serviz.

Deviaz.

6) Premere i tasti **Serviz.** e **Deviaz.** uno dopo l'altro.

Poi riprendere la sequenza indicata in questa sezione:  
Dovrete scegliere il **tipo di deviazione**, e poi comporre il **numero dell'interno** al quale le chiamate saranno deviate.

**N.B.** Si può registrare la sequenza senza il numero.  
In questo caso, mentre si attiva la funzione, dovrete comporre il numero dell'interno desiderato.

# La funzione deviazione di chiamata

## Attivare la deviazione di chiamata



Per attivare la deviazione.

- Premere il tasto programmato.

Secondo la programmazione del tasto, il display Vi invita a comporre il **numero dell'interno**.

*La funzione di deviazione è attivata e, per ricordarvi, l'icona a fianco del tasto si accende.*

## Disattivare la deviazione di chiamata



Per disattivare la deviazione di chiamata.


- Premere il **tasto programmato**.

*La funzione di deviazione sarà disattivata e si spegne l'icona associata al tasto.*

*L'apparecchio emette un segnale acustico e sul display appare la conferma della disattivazione.*

## Superamento della funzione di deviazione\*

Se volete chiamare un corrispondente e sapete che le chiamate al suo interno sono state deviate si può superare la funzione di deviazione e chiamare l'interno desiderato.

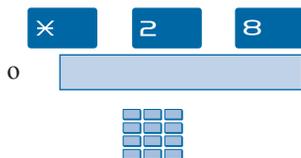

1) Premere i tasti **\* 2 8** uno dopo l'altro.

2) Poi digitare il **numero dell'interno** desiderato.

**N.B.** Questa funzione è soggetta ai diritti di entrambi i corrispondenti.

## La casella vocale\*

Il sistema di casella vocale\* Vi aiuta a gestire le Vostre comunicazioni quando siete assenti o non volete essere disturbati. Dovrete configurare e personalizzare la Vostra casella vocale per permettere al sistema di registrare i Vostri messaggi e poi deviarli.

### Configurare e personalizzare la Vostra casella vocale\*

Dovrete chiamare il sistema di caselle vocali per accedere ai menù di configurazione e di personalizzazione della casella vocale.



- Comporre il **numero della casella vocale** .  
Si può anche premere il tasto interattivo **Comm** e poi i tast-->, **V Mail**.



o premere il tasto .

*Ci saranno delle indicazioni vocali per guidarvi sui vari comandi in modo da accedere al menu principale.*

#### **Vi consigliamo di:**

- personalizzare la Vostra password;
- registrare il Vostro nome;
- registrare il proprio messaggio di benvenuto, immediatamente.

Eventualmente, consultare il Vostro operatore di sistema per ulteriori informazioni sull'utilizzo del sistema di caselle vocali.

### Attivare la deviazione di chiamate alla casella vocale

Se volete deviare le chiamate sulla casella vocale.

- Serviz.
- Serviz.
- Deviaz.
- Dev. Temp.
- Tutti

- 1) Digitare i tasti interattivi **Serviz.**, **Serviz.** e **Deviaz.** uno dopo l'altro.
- 2) Scegliere il **tipo di deviazione** (p. es. deviazione ritardata).
- 3) Scegliere l'**origine delle chiamate** da deviare (p. es. tutte le chiamate).


V Mail

4) Premere il tasto interattivo **V Mail**.

*Sul display appare la conferma che le chiamate saranno deviate sul sistema di casella vocale.*

**N.B.** Consigliamo l'assegnazione di questa funzione ad un tasto programmabile in modo da facilitare l'attivazione e la disattivazione della deviazione delle chiamate sul sistema di caselle vocali (*vedere il capitolo sulla Deviazione di Chiamata*).

## Ascoltare i messaggi in arrivo

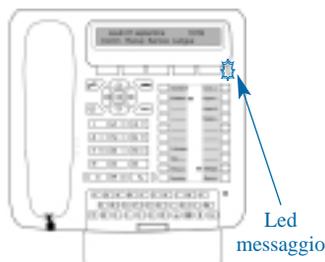

Quando ricevete un nuovo messaggio appare il messaggio «**CHIAMARE CASELLA VOCALE**».

La spia a destra dei tasti interattivi vi informa che è stato ricevuto un nuovo messaggio.

- **Spia accesa:** c'è almeno un nuovo messaggio nella casella vocale.

- **La spia lampeggia velocemente:** c'è un messaggio nella casella vocale e una nuova chiamata nell'elenco di chiamate in entrata.

- **Spia spenta:** non c'è nessun messaggio nella casella vocale.

### Se volete chiamare la casella vocale

Redial

1) Premere il tasto interattivo **Redial**.

R

oppure premere il tasto .

*Ci sarà un'indicazione vocale per guidarvi nel sistema di caselle vocali che Vi istruirà sui vari comandi in modo da accedere alla propria casella vocale. Dovrete semplicemente seguire le indicazioni.*

n° C.V. # password #

2) Comporre il **numero della casella vocale** poi # e/o la **password** seguito da # (\*).

**N.B.** Consigliamo l'assegnazione di questa sequenza ad un tasto programmabile.

*Sarete avvisati del numero di messaggi ricevuti da una voce.*

Ascoltare

1

3) Premere il tasto interattivo **Ascoltare** (\*),

oppure premere il tasto 1 sulla tastiera numerica.

Il primo messaggio è risentito e una voce guida Vi avvisa dei comandi disponibili per la gestione dei messaggi (seguito - precedente - cancellare - memorizzare, ecc.).

Si possono anche adoperare i tasti interattivi per accedere ai comandi disponibili.

*La spia dei messaggi si spegna dopo l'ascolto dei messaggi.*

## Programmare codici di accesso su un tasto programmabile

Si possono assegnare dei codici per accedere alla propria casella vocale con un tasto programmabile.



Tasto



Modif.

MFreq.

n° C.V. # password #

Invio

1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display appare «PROGRAMMAZIONE».*

2) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare il messaggio «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

3) Premere il tasto interattivo **Tasto**.

*Il display Vi invita a scegliere il tasto programmabile desiderato.*

4) Premere un **tasto programmabile**.

*Si accende l'icona associata al tasto e sul display appare lo stato di programmazione del medesimo tasto.*

5) Premere il tasto interattivo **Modif.**

6) Premere il tasto interattivo **MFreq.**

7) Digitare la **sequenza** (numero di casella vocale poi # e/o la password poi #)\*.

8) Premere il tasto interattivo **Invio** per l'accettazione della programmazione.

### Utilizzare il tasto programmato



In questo modo, dopo avere chiamato il sistema di caselle vocali, quando la voce guida Vi invita a digitare il numero della casella e/o la password,

- dovrete semplicemente premere il **tasto programmato**.  
*Avrete accesso diretto al menù principale della vostra casella vocale.*

## La funzione multitasto\*

Un apparecchio con programmazione multitasto ha un solo numero di elenco ma ha tasti personalizzati che gli permettono di gestire più chiamate allo stesso tempo. Questo significa che si può rispondere alle chiamate in arrivo come e quando arrivano e si possono 'vedere' le chiamate messe in attesa.

**N.B.** Dovrete programmare un tasto personalizzato per ogni chiamata che volete essere in grado di gestire contemporaneamente. Per esempio: per gestire tre chiamate allo stesso tempo, programmare la funzione multitasto su tre tasti.

## Programmare la funzione multitasto di supervisione

---

Per programmare la funzione multitasto.



Tasto



Modif.

Superv.

Telef.

Si

1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display appare «↓PROGRAMMAZIONE».*

2) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

3) Premere il tasto interattivo **Tasto**.

*Il display Vi invita a scegliere il tasto programmabile desiderato.*

4) Premere un **tasto programmabile**.

*Si accende l'icona associata al tasto e sul display appare lo stato di programmazione del medesimo .*

5) Premere il tasto interattivo **Modif.**

*Sul display appare il messaggio «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

6) Premere il tasto interattivo **Superv.**

*Sul display appare il messaggio «CHE COSA VOLETE SUPERVISIONARE?».*

7) Premere il tasto interattivo **Telef.**

*Il display Vi invita a supervisionare il proprio interno oppure un altro.*

8) Premere il tasto interattivo **Si** per controllare il proprio interno.

*Sul display appare il numero di tasti già programmati a questo scopo.*

Aggiung.

9) Premere il tasto interattivo **Aggiung.** per accettare la nuova programmazione.

<-Inizio

10) Premere il tasto interattivo **<-Inizio** e poi procedere alla programmazione della funzione multitasto su almeno un altro tasto programmabile.

## Al termine della programmazione

- Premendo il **tasto rosso**  due volte si ripristina la modalità 'non in uso' dell'apparecchio.

## Comunicare con la funzione multitasto

La funzione multitasto sarà programmata su almeno due tasti.

### Rispondere ad una chiamata



Quando arriva una chiamata sul Vostro apparecchio con programmazione multitasto, l'icona associata al tasto personalizzato lampeggia.

- Premere questo **tasto programmato** per rispondere alla chiamata.

*L'icona associata a questo tasto si accende e l'identità del corrispondente appare sul display.*

### Rispondere ad una seconda chiamata



Attesa

Risposta

*Se arriva una seconda chiamata, sentirete un 'bip' e il secondo tasto lampeggerà.*

1) Premere il tasto interattivo **Attesa** per vedere l'identità del secondo corrispondente.

2) Premere il tasto interattivo **Risposta**.

Si può anche premere il **tasto programmato** associato all'icona che lampeggia.

Ora siete in linea con il secondo corrispondente.

*L'icona associata a questo tasto si accende e l'identità del corrispondente in linea appare sul display.*

Il primo corrispondente è messo in attesa.

*Lampeggia l'icona associata al suo tasto.*

Se non volete rispondere alla chiamata, dopo che avete visto l'identità del corrispondente, si può deviarla.

Diviaz.



- Premere il tasto interattivo **Diviaz.** e poi comporre il numero dell'interno al quale volete deviare la chiamata.

*Si spegne l'icona associata alla chiamata.*

# La funzione multilinea

## Trasferimento tra corrispondenti



Quando state parlando con un corrispondente e l'altro è in attesa.

- Premere il **tasto programmato** associato all'icona lampeggiante.

*Si accende l'icona associata al tasto del corrispondente in linea e sul display appare la sua identità.*

*Lampeggia l'icona associata al tasto del corrispondente in attesa.*

**N.B.** Un apparecchio con programmazione multitasto è considerato libero finché c'è almeno una posizione disponibile, cioè almeno un tasto programmabile è libero.

## La funzione multilinea\*

Un apparecchio telefonico utilizzato in modalità multilinea avrà parecchi numeri di elenco. Ogni numero sarà assegnato ad un tasto programmabile. L'uso principale di questa funzione è programmare i seguenti su un solo apparecchio telefonico:

- un cosiddetto numero di centralino, che può essere comunicato a tutti.
- un cosiddetto numero privato che può essere comunicato alle persone selezionate; può essere anche un numero di emergenza.

### Esempi:

Per un dirigente

- numero privato non filtrato
- numero filtrato dall'assistente

Per un assistente

- numero privato per le proprie chiamate
- numero per accettare le chiamate filtrate per il dirigente

## Programmare la funzione multilinea

Potete programmare la funzione supervisione per ognuno dei vostri numeri.



1 - Premere il tasto **PROG**.  
*Il display indica «↓PROGRAMMAZIONE»*

2 - Premere il tasto **OK**.  
*Il display indica «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?»*

3 - Premere il tasto interattivo **Tasto**.  
*Il display propone di selezionare il tasto programmabile desiderato.*



4 - Premere il **tasto programmabile desiderato**.  
*L'icona associata al quel tasto si illumina e il display indica lo stato della programmazione di quel tasto.*



5 - Premere il tasto interattivo **Modif.**  
*Il display indica «PROGRAMMAZIONE»*



6 - Premere il tasto interattivo **Superv.**  
*Il display indica «COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*



7 - Premere il tasto interattivo **Tasto**.  
*Il display propone di supervisionare il Vostro o un altro telefono.*



8 - Premere il tasto interattivo **Si** per supervisionare il Vostro telefono.  
*Il display indica il numero di tasti già programmati per la supervisione di quel numero telefonico.*



9 - **Aggiungi** per convalidare la nuova programmazione.  
*Il display conferma la programmazione del tasto.*



10 - Premere il tasto interattivo **<-Inizio** (per ripetere la procedura con il secondo numero telefonico).



11 - Premere un altro **tasto programmabile**.  
*Il display indica lo stato di programmazione di quel tasto.*



12 - Premere il tasto interattivo **Modif.**

# La funzione multilinea

Superv.

13 - Premere il tasto interattivo **Superv.**

Telef

14 - Premere il tasto interattivo **Telef.**

Si

15 - Premere il tasto interattivo **Si** per supervisionare il Vostro telefono.

*Il display indica il numero di tasti già programmati per la supervisione di quel numero telefonico.*

Segue

16 - Premere il tasto interattivo **Segue.**

*Il display indica il numero di tasti già programmati per la supervisione del secondo numero telefonico.*

Aggiungi

17 - Premere il tasto interattivo **Aggiungi** per convalidare la programmazione.

*Il display conferma la programmazione del tasto.*

**Nota:** utilizzare il **tasto rosso**  per annullare un'operazione o mettere fine ad una sequenza.

## AVVISO

**Ora il Vostro apparecchio è programmato con la funzione multilinea.**

**Si possono adoperare le caratteristiche assegnate all'apparecchio tramite l'assegnazione a scelta dei numeri di elenco disponibili. Ogni numero di elenco può anche essere programmato in modalità multitasto (gestione di richieste per informazione/trasferimento o mettere in attesa).**

**Ad ogni numero di elenco sono stati assegnati 10 numeri brevi personali. Esempio: per due numeri di elenco ci sono 20 numeri brevi personali.**

**C'è anche una casella vocale associata ad ogni numero di elenco. La programmazione della deviazione di chiamata è eseguita a parte con le password di accesso che possono essere diverse.**

**Vi avvertiamo che alcune procedure descritte in questa guida saranno diverse quando l'apparecchio è programmato con la funzione multilinea.**

**Quando sono programmate alcune caratteristiche tipo la selezione della linea da deviare utilizzando uno dei tasti programmati per multilinea, sono richiesti interventi aggiuntivi.**

**Seguite sempre le indicazioni visualizzate sul display.**

## Comunicare con la funzione multilinea

La funzione multilinea sarà stata assegnata ad almeno due tasti programmabili del vostro apparecchio.

### Rispondere ad una chiamata



All'arrivo di una chiamata al vostro apparecchio programmato in modalità multilinea, lampeggerà l'icona associata al tasto personalizzato.

- Premere questo **tasto programmato** per conversare con il corrispondente.

*Si accende l'icona associata a questo tasto e sul display appare l'identità del corrispondente.*

### Rispondere ad una seconda chiamata



Se un altro corrispondente inizia una chiamata sulla seconda linea, sentirete un 'bip' e lampeggerà l'icona del secondo tasto.

1) Premere il tasto interattivo **Attesa** per vedere l'identità del corrispondente.

Se non volete rispondere,

- premere il tasto interattivo **Deviaz.**

- comporre il **numero dell'interno** al quale volete deviare la chiamata.

2) Premere il tasto interattivo **Risposta**.

Si può anche premere il **tasto programmato** associato all'icona lampeggiante.



Ora siete in linea con il secondo corrispondente.

*Si accende l'icona associata a questo tasto e sul display appare l'identità del corrispondente.*



Il primo corrispondente è messo in attesa.

*Lampeggia l'icona associata al suo tasto.*

### Trasferirsi tra corrispondenti in attesa



Quando state parlando con un corrispondente e l'altro è in attesa.

- Premere il **tasto programmato** associato all'icona lampeggiante.

*Si accende l'icona associata al tasto del corrispondente in linea.*

*Lampeggia l'icona associata al tasto del corrispondente.*

## La funzione di supervisione

Programmare la supervisione di una gamma di interni Vi permette di: accertare lo stato dell'interno sotto supervisione (libero, chiamato o occupato); intercettare velocemente le chiamate indirizzate a questi interni; chiamare gli interni direttamente.

**N.B.** Si può anche programmare la supervisione di una linea esterna. In questo caso Vi consigliamo di contattare il Vostro operatore di sistema.

## Programmare la funzione di supervisione

Se volete programmare, su un tasto personalizzato, la supervisione di un interno.



1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display appare «↓ PROGRAMMAZIONE».*

2) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

3) Premere il tasto interattivo **Tasto**.

*Il display Vi invita a scegliere il tasto programmabile desiderato.*



4) Premere un **tasto programmabile**.

*Si accende l'icona associata al tasto e sul display appare lo stato della programmazione del medesimo tasto.*



5) Premere il tasto interattivo **Modif.**

*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*



6) Premere il tasto interattivo **Superv.**

*Sul display appare «CHE COSA VOLETE CONTROLLARE?»*



7) Premere il tasto interattivo **Telef.**

*Il display Vi invita a controllare il proprio interno oppure un altro.*



8) Premere il tasto interattivo **Si** per controllare un altro interno.

*Il display Vi invita a comporre il numero dell'interno da controllare.*



9) Comporre il **numero dell'interno** e poi premere il tasto interattivo **Invio**.

*Il display Vi invita a scegliere la modalità di avviso adoperata dall'interno sotto supervisione.*

Bips

10) Scegliere la **modalità di segnalazione**

(p. es. la segnalazione a ‘bip’).

Avrete la scelta tra la segnalazione a ‘bip’ ripetuto, il suono normale oppure nessuna segnalazione (muto).

**N.B.**

- Un tasto che si può personalizzare deve essere adoperato per ogni interno messo sotto supervisione.
- Un determinato interno può essere messo sotto supervisione da uno o più interni.

## Comunicare con la funzione di supervisione

Quando avete programmato la funzione di supervisione di un interno su un tasto programmato, lo stato dell'icona, associata al medesimo tasto sul proprio interno, varierà secondo lo stato dell'interno messo sotto supervisione.



- Quando l'interno sotto supervisione non è in uso, non si accende l'icona associata al tasto.



- Quando la linea dell'interno sotto supervisione è occupata, si accende l'icona associata al tasto.



- Quando arriva una chiamata sull'interno sotto supervisione, lampeggia l'icona associata al tasto e, secondo la programmazione, l'apparecchio emette un segnale acustico.

## Intercettare una chiamata

Se volete intercettare una chiamata in arrivo sull'interno sotto supervisione.



- Premere il **tasto programmato**.

Si può conversare con la persona che ha iniziato la chiamata.  
*Si spegne l'icona associata al tasto programmato.*

## Trasferimento della chiamata in arrivo all'interno sotto supervisione

Se state conversando con un corrispondente e volete trasferirlo all'interno sotto supervisione.



Transfer

- Premere il **tasto programmato** e poi premere il tasto interattivo **Transfer**.

*Si accende l'icona associata al tasto programmato.*

## Chiamare l'interno sotto supervisione

Se volete chiamare l'interno sotto supervisione.



- Premere il **tasto programmato**.

*Si accende l'icona associata al tasto programmato.*

## La funzione filtraggio

Con questa funzione si possono filtrare le chiamate per una terza persona (p. es. la segretaria per il dirigente). Richiede l'uso di due tasti sull'interno filtrante 'la segretaria' e sull'interno filtrato 'il dirigente', uno per attivare o disattivare la funzione filtraggio e l'altro per la supervisione delle chiamate dall'interno filtrato.

### Programmare la funzione filtraggio\*



1) Premere il tasto **PROG**.  
*Sul display appare «↓ PROGRAMMAZIONE».*



2) Premere il tasto **OK**.  
*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*



3) Premere il tasto interattivo **Tasto**.  
*Il display vi invita a scegliere il tasto programmabile desiderato.*



4) Premere un **tasto programmabile**.  
*Sul display appare lo stato del tasto.*



5) Premere il tasto interattivo **Modif.**.  
*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*



6) Premere il tasto interattivo **Filtro**.  
*Il display Vi invita ad indicare se l'apparecchio è quello filtrante oppure quello filtrato.*



7) Premere il tasto interattivo **Activ.** Se, p. es. volete filtrare.  
*Il display Vi invita a comporre il numero dell'interno da filtrare.*



8) Comporre il **numero dell'interno** da filtrare.  
*Se dovete correggere, premere il tasto interattivo **Gomma**.*



9) Premere il tasto interattivo **Invio** per confermare la programmazione.  
*Sul display appare la conferma dello stato della programmazione del tasto.*

### Programmare la funzione supervisione



Ora dovete programmare la supervisione dell'interno filtrato.

10) Premere un secondo **tasto programmabile**.  
*Sul display appare lo stato del tasto.*

\*Secondo le caratteristiche fornite dal Vostro operatore di sistema

Modif.

Filtro

Superv.



Invio

Bips

11) Premere il tasto interattivo **Modif.**

12) Premere il tasto interattivo **Filtro**.

*Sul display appare il messaggio riportato al punto (7).*

13) Premere il tasto interattivo **Superv.** per l'apparecchio filtrante.

*Il display Vi invita a digitare il numero dell'interno da filtrare.*

14) Comporre il **numero dell'interno** poi premere il tasto interattivo **Invio**.

*Il display Vi invita a scegliere il modo di avviso che sarà adoperato dall'interno sotto controllo.*

15) Scegliere la **modalità di avviso** (p. es. un segnale a 'bip'). Avrete la scelta tra un 'bip' ripetuto ('bip' rip.) o il suono normale o l'assenza di segnale (muto).

**Ricordare:** premere il **tasto rosso**  per annullare un'impostazione o per terminare la sequenza.

## Attenzione

Dovrete comunque ripetere sull'interno filtrato i seguenti comandi:

7) Premere il tasto interattivo **Activ.** per **filtrato**.

13) Premere il tasto interattivo **Superv.** per **filtrato**.

## Comunicare con la funzione filtraggio\*

Avete programmato i tasti per utilizzare la funzione filtraggio\*.

### Attivare la funzione filtraggio



Si può attivare la funzione filtraggio sia dall'interno filtrato sia dall'interno filtrante, utilizzando il tasto programmato con la funzione filtro.

- Premere il tasto programmato con la funzione filtraggio. *L'attivazione è confermato dal display e anche da un segnale acustico. Si accende l'icona associata al tasto programmato su entrambi gli interni interessati (filtrato e filtrante).*

### Il Vostro interno è quello filtrante

Volete chiamare la persona che adopera l'apparecchio filtrato.

- Premere il **tasto programmato per la supervisione**. *Si accende l'icona associata al tasto programmato.*

### Chiamare un apparecchio filtrato



\*Secondo le caratteristiche fornite dal Vostro operatore di sistema

# La funzione filtraggio

## Rispondere alle chiamate filtrate



Ricevete una chiamata per l'interno filtrato.

*Il display Vi avvisa che la chiamata è indirizzata all'interno filtrato.*

Alzare la cornetta.

Potete anche premere il **tasto verde** .

## Trasferimento della chiamata in arrivo all'apparecchio filtrato



State conversando con un corrispondente e volete trasferire la chiamata all'interno filtrato.

- Premere il **tasto programmato per la supervisione** poi premere il tasto interattivo **Trasfer.** (oppure semplicemente riagganciare o premere il **tasto rosso** .)

*Si accende l'icona associata al tasto programmato per la supervisione.*

## Il Vostro apparecchio è filtrato

Volete chiamare l'interno filtrante.

## Chiamare l'interno filtrante



- Premere il **tasto programmato per la supervisione**.

*Si accende l'icona associata al tasto programmato.*

## Intercettare una chiamata indirizzata al vostro interno



Ricevete una chiamata dall'interno filtrante.

*Lampeggia l'icona associata al tasto programmato per la supervisione sul proprio interno e, a seconda della programmazione, emette un segnale acustico.*

- Premere il **tasto programmato per la supervisione**

in modo da parlare con la persona che ha iniziato la chiamata. *Si spegne l'icona associata al tasto programmato.*

## Disattivare la funzione filtraggio



Si può disattivare la funzione filtraggio sia dall'interno filtrato sia dall'interno filtrante utilizzando il tasto programmato per il filtraggio\*.

- Premere il **tasto programmato per il filtraggio**.

*La disattivazione è confermata sul display e da un segnale acustico. Si spegne l'icona associata al tasto programmato su entrambi gli interni interessati (filtrato e filtrante).*

**N.B.** L'attivazione o la disattivazione della funzione filtraggio su solo uno degli interni (p. es. quello filtrato) è registrata automaticamente sull'altro interno (p. es. quello filtrante).

\*Secondo le caratteristiche fornite dal Vostro operatore di sistema

## La funzione di appuntamento

Utilizzando questa funzione si può programmare uno o più appuntamenti sul proprio interno. Il Vostro interno vi ricorderà dell'appuntamento all'ora indicata.

**N.B.** Anche se avete deviato tutte le chiamate, sarete chiamati sul Vostro interno per ricordarvi di un appuntamento.

### Programmare la funzione appuntamento

---

Si può registrare fino a quattro appuntamenti.

Serviz.

1) Premere il tasto interattivo **Serviz.**

*Sul display appare «SCEGLIERE UNA FUNZIONE».*

Serviz.

2) Premere il tasto interattivo **Serviz.**

*Sul display appare «SCEGLIERE UNA CARATTERISTICA».*

Alarm

3) Premere il tasto interattivo **Alarm.**

*Quando non ci sono altri appuntamenti, sul display appare il messaggio «LA FUNZIONE APPUNTAMENTO NON È ATTIVA» e il primo appuntamento viene presentato.*

Segue

- Per scegliere un altro numero (da 1 a 4), premere il tasto **Segue.**

Activ.

4) Premere un tasto interattivo **Activ.**

*Il display Vi invita a digitare l'ora dell'appuntamento.*

hhmm

5) Digitare l'**ora dell'appuntamento** tra 0000 e 2359.

Gomma

- Per correggere, premere il tasto interattivo **Gomma.**

Invio

6) Per confermare, premere il tasto interattivo **Invio.**

*Sul display appare la conferma.*

Al termine, premere il **tasto rosso**  due volte per tornare alla modalità di non in uso.

**Ricordare l'appuntamento** *All'ora dell'appuntamento, il telefono suonerà e sul display apparirà «Ricordo di appuntamento».*

Muto

- Premere il tasto interattivo **Muto** per fermare il suono.

# La funzione di appuntamento

## Consultazione per il cambiamento o la cancellazione dell'appuntamento

Se volete consultare gli appuntamenti registrati.



- Premere i tasti interattivi **Serviz.**, **Serviz.** e **Alarm** uno dopo l'altro.

*Il display mostra lo stato del primo appuntamento.*

- Premere il tasto interattivo **Segue** per vedere gli altri appuntamenti.

## Cambiare un appuntamento



Quando appare sul display l'appuntamento che volete cambiare.

1) Premere il tasto interattivo **Modif.**

*Il display Vi invita a digitare l'ora dell'appuntamento.*

2) Digitare il **nuovo orario**.

3) Premere il tasto interattivo **Invio** per dare la conferma.

*Il display e un segnale acustico confermano il cambiamento.*



## Cancellare un appuntamento



Quando appare sul display l'appuntamento che volete cancellare.

- Premere il tasto interattivo **Cancel**.

*La programmazione è confermata dal display.*

**Ricordare:** premere il **tasto rosso**  per cancellare oppure per terminare la cancellazione.

## La funzione DND (Non Disturbare)

Non volete essere disturbati dal telefono per un certo arco di tempo e quindi non volete ricevere delle chiamate.

### Usare la funzione DND

---

#### Attivare la funzione DND

Serviz.

Quando l'interno non è in uso.

1) Premere il tasto interattivo **Serviz.**  
*Il display Vi invita a scegliere una funzione.*

Serviz.

2) Premere il tasto interattivo **Serviz.**  
*Sul display appare «SCEGLIETE UN SERVIZIO».*

-->

3) Premere il tasto interattivo **-->**.

DND

4) Premere il tasto interattivo **DND.**  
*Sul display appare «NON VOLETE ESSERE DISTURBATI?»*

Activ.

5) Premere il tasto interattivo **Activ.** per terminare.  
*Sul display appare «LA FUNZIONE NON DISTURBARE ATTIVATA» per informazione.*  
Non riceverete delle chiamate.

#### Disattivare la funzione DND

Cancel

Quando l'interno non è in uso, sul display è mostrato il messaggio «FUNZIONE NON DISTURBARE ATTIVATA»

- Premere il tasto interattivo **Cancel.**  
*La disattivazione è confermata dal display e da un segnale acustico.*  
Ora riceverete di nuovo le chiamate.

**Ricordare:** premere il **tasto rosso**  per tornare alla modalità non in uso.

### Superamento della funzione DND\*

---

Se volete parlare con un corrispondente che ha attivato la funzione DND sul proprio interno si può avere il superamento di questa funzione e chiamare l'interno interessato.

✖

2

9

- Premere i tasti **✖ 2 9** prima di comporre il numero dell'interno.

# La funzione DND (Non Disturbare)

## Programmare la funzione DND su un tasto programmabile

Se questa funzione è adoperata spesso, consigliamo l'assegnazione della funzione ad un tasto programmabile.



Tasto



Modif.

Serviz.

-->

DND

1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display appare «↑ PROGRAMMAZIONE».*

2 - Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

3) Premere il tasto interattivo **Tasto**.

*Il display Vi invita a scegliere il tasto programmabile desiderato.*

4) Premere un **tasto programmabile**.

*Sul display appare lo stato del tasto.*

5) Premere il tasto interattivo **Modif.**

*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

6) Premere il tasto interattivo **Serviz.**

7) Premere il tasto interattivo **-->**.

8) Premere il tasto interattivo **DND**.

### Attivare la funzione



- Premere il **tasto programmato**.

*Si accende l'icona associata al tasto programmato.*

*L'azione è confermata dal display e da un segnale acustico.*

*Non riceverete le chiamate.*

### Disattivare la funzione



- Premere il **tasto programmato**.

*Si spegne l'icona associata al tasto programmato.*

*L'azione è confermata dal display e da un segnale acustico.*

*Riceverete di nuovo le chiamate.*

## Altre funzioni

### La funzione sostituzione

Utilizzando questa funzione, si possono imporre le caratteristiche e le impostazioni del proprio apparecchio ad un altro interno in modo provvisorio.

#### Sull'interno in uso provvisorio

Serviz.

1) Premere il tasto interattivo (-->) **Serviz.**  
*Il display Vi invita a SCEGLIERE UNA FUNZIONE.*

Sostit.

2) Premere il tasto interattivo **Sostit.**  
*Il display Vi invita a comporre il numero dell'interno del quale volete 'prendere in prestito' le impostazioni.*



3) Comporre il **numero** del proprio interno.  
*Il display Vi invita a digitare la password.*

password

4) Digitare la **password** del proprio interno.  
 Ora avete l'accesso alle caratteristiche associate al Vostro numero interno.

#### Esempi:

- Si possono modificare le impostazioni di deviazione di chiamata;
- Avete accesso ai numeri brevi personali;
- Se volete avvisare qualcuno da quest'interno provvisorio, i messaggi disponibili sono quelli personalizzati da voi stessi.

### La funzione di presentazione dell'identità\*

Quando iniziate una chiamata potete scegliere come identificarvi con il Vostro corrispondente: con il numero dell'azienda, con il numero dell'interno oppure senza nessun numero.

Dopo avete composto il codice di accesso esterno (p. es. 0):

Opzione

1) Premere il tasto interattivo **Opzione**  
*Sul display appaiono tre tipi di identità: Interno - Azienda - Nessuno*

Azienda

2) Premere il tasto interattivo appropriato (p. es. **Azienda**).  
*La conferma appare sul display.*  
 Ora potete comporre il numero del corrispondente.

**N.B.** Si applica la scelta fatta solo alla chiamata successiva. Quando non c'è una scelta definita, l'identità indicata è quella programmata dal Vostro operatore di sistema.

\*Secondo le caratteristiche fornite dal Vostro operatore di sistema

## La funzione di avviso

Questa funzione, che è anche accessibile quando chiamate (*vedere il capitolo 'Chiamare un corrispondente'*), rende possibile l'invio di un breve messaggio ad un corrispondente se lui è collegato ad un'interfaccia digitale.

L'interno non è in uso

Serviz.

Avvisoy



Invio

Segue

Gomma

Invio

1) Premere il tasto interattivo **Serviz.** e poi il tasto interattivo (**-->**) **Avviso**.

2) Comporre il **numero del corrispondente** da avvisare e poi premere il tasto interattivo **Invio**.

*Sul display appare il primo di 6 messaggi predefiniti.*

3) Premere il tasto interattivo **Segue** se volete scegliere un altro messaggio predefinito.

- A Vostra scelta, potrete o completare il messaggio mostrato oppure scrivere un Vostro messaggio utilizzando la tastiera alfabetica.

- Per correggere, premere il tasto interattivo **Gomma**.

4) Premere il tasto interattivo **Invio** per la conferma dell'invio del Vostro messaggio.

*Il messaggio di conferma dell'invio appare sul display.*

## La funzione di fuori ufficio

Se volete uscire dall'ufficio anche quando le chiamate sono state deviate sul Vostro interno. Si possono dirottare le chiamate deviate in modo provvisorio.

Serviz.

Serviz.

-->

-->

Assente

L'interno non è in uso

1) Premere i tasti interattivi **Serviz.**, **Serviz.**, **-->**, **-->\*** uno dopo l'altro.

2) Premere il tasto interattivo **Assente**.

*Siete avvisati che il Vostro interno può ricevere altre chiamate oltre quelle indirizzate a Voi.*

Activ.

3) Premere il tasto interattivo **Activ**.

*Siete avvisati che riceverete solo le Vostre chiamate.*

### Al ritorno

Annull

- Premere il tasto interattivo **Annull**.

*Sul display appare la conferma della richiesta.*

Ora si possono ricevere altre chiamate oltre alle proprie.

## La funzione di protezione della linea di trasmissione dati

Volete trasmettere dei dati tramite la linea telefonica (p. es. utilizzando un modem) e quindi non volete essere disturbati durante la chiamata.

Questa funzione può essere attivata anche mentre state chiamando (*vedere il capitolo 'Durante la chiamata'*).

Consultare il Vostro operatore di sistema per l'attivazione continua della funzione.

**Altre funzioni specifiche che non si trovano descritte in questa guida possono essere adatte alle Vostre esigenze. Non esitate a consultare il Vostro operatore di sistema che Vi darà dei consigli e che effettuerà l'eventuale programmazione.**

# Bloccare l'apparecchio

## Bloccare l'apparecchio

Adoperare questa funzione durante le assenze in modo da poter bloccare le chiamate in uscita dal proprio apparecchio e impedire l'accesso ai propri elenchi (p. es. il registro delle chiamate LNR e quelle in arrivo), e anche alla directory privata.

**N.B.** È possibile accedere all'elenco di nomi interni.

**Importante: prima di attivare il blocco dell'apparecchio, dovrete personalizzare la password** (vedere il capitolo 'Le impostazioni - la personalizzazione della password dell'apparecchio').

### Bloccare il proprio apparecchio

Serviz.

1) Premere il tasto interattivo **Serviz.**  
*Sul display appare «SCEGLIERE UNA FUNZIONE».*

Serviz.

2) Premere il tasto interattivo **Serviz.**  
*Sul display appare il messaggio «SCEGLIERE UNA CARATTERISTICA».*

-->

Lock

3) Premere il tasto interattivo --> poi **Lock.**  
*Sul display appare «CHIAMATE ESTERNE AUTORIZZATE».*

Modif.

4) Premere il tasto interattivo **Modif.**  
*Sul display appare «APPARECCHIO BLOCCATO TRANNE PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA».*



1) Tenere premuto il **tasto rosso**  per 3 secondi.  
*Il display attende la conferma del blocco.*

2) Premere il tasto **OK.**  
*Sul display appare «APPARECCHIO BLOCCATO TRANNE PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA».*

**N.B.** Anche se l'apparecchio è bloccato, si può chiamare un numero interno.

### Chiamare un corrispondente esterno dall'apparecchio bloccato

Se l'apparecchio è stato bloccato ma volete chiamare un numero esterno senza sbloccare l'apparecchio seguite le seguenti istruzioni.

**N.B.** Non è possibile accedere all'elenco di nomi esterni.

o

1) Comporre il **numero di accesso esterno** (p. es. 0).  
*Il display Vi invita a digitare la propria password.*

password

2) Digitare la **password**.

- Se commettete un errore, dovrete ripetere l'intervento. Non appena la password sia stata convalidata, avrete il permesso di accedere alle chiamate esterne.

Si può comporre il numero del corrispondente.

Quando risponde, si può conversare.

**N.B.** Al termine della chiamata, è ripristinato lo stato di blocco.

## Chiamare un numero di emergenza dall'apparecchio bloccato

Si può fare una chiamata di emergenza da un apparecchio bloccato.

Comm

Urgenza



1) Premere il tasto interattivo **Comm.** (-->\*) poi il tasto interattivo **Urgenza**.

2) Comporre il **numero di emergenza** (p. es. 118)

**N.B.** Al termine della chiamata, è ripristinato lo stato di blocco.

## Disattivare il blocco dell'apparecchio

Quando l'apparecchio non è in uso, sul display appare il messaggio che esso è bloccato.

### Se volete sbloccare l'apparecchio

Annull

1) Premere il tasto interattivo **Annull**.

*Il display Vi invita a digitare la Vostra password.*



1) Tenere il **tasto rosso**  premuto per 3 secondi.

*Il display Vi invita a digitare la Vostra password.*

**N.B.** Quando avrete premuto un tasto (i **tasti verde** ,  o **PROG**), sarete invitati a digitare la password per disattivare il blocco.

password

2) Digitare la **password**.

**N.B.** Se il codice è errato, dovrete ripetere l'intervento. Non appena il codice è convalidato, sul display appare la conferma dello sblocco.

Ora avrete di nuovo accesso a tutte le caratteristiche dell'apparecchio.

## Impostazioni

### Selezionare e impostare la suoneria

Si può scegliere la melodia (ce ne sono 16 diverse) e regolare il livello del volume (8 livelli diversi) della suoneria.


C'è un suono privilegiato per avvisarvi che la chiamata in arrivo è da un corrispondente registrato nella lista 4 della directory privata. Si può scegliere la melodia e regolare il volume di questa suoneria, in modo indipendente dalle altre.



1) Premere il tasto **PROG**.

Sul display appare «**↓PROGRAMMAZIONE**».

2) Premere il tasto **▽** finché non appare «**↓SUONERIA**» sul display.



3) Premere il tasto **OK**.

Sul display appare l'indicazione della melodia attuale.

4) Premere i tasti **▽** o **△** uno dopo l'altro per accedere alle impostazioni diverse della suoneria.

### Selezionare e impostare la melodia



Quando appare sul display «**SUONERIA MELODIA: XX**».

- Premere i tasti **◀** o **▶** uno dopo l'altro per scegliere la melodia; sono disponibili 16 melodie diverse.

**N.B.** La melodia numero 8 è impostata in fabbrica come la suoneria di avviso per una chiamata in arrivo da un corrispondente registrato nella lista 4 della directory privata. Quindi, consigliamo la scelta di un'altra per la suoneria normale.

*Ogni volta che il tasto è premuto, la melodia che corrisponde è trasmessa e il suo numero appare sul display.*

- Premere il tasto **▽**.

Sul display appare «**SUONERIA VOLUME: X**».

- Premere i tasti **◀** o **▶** uno dopo l'altro per regolare il livello del volume della suoneria.

Ci sono 8 livelli di volume, compreso il muto.

*Ogni volta che il tasto è premuto, il volume è trasmesso al livello nuovo e il display mostra il numero del livello.*

- Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.

## Selezionare e impostare la melodia privilegiata



Quando «MELODIA SUONERIA PRIVILEGIATA: X» appare sul display.

- Premere i tasti ◀ o ▶ uno dopo l'altro per scegliere la melodia di privilegio; sono disponibili 16 melodie diverse. *Ogni volta che il tasto è premuto, la melodia che corrisponde è trasmessa e il suo numero appare sul display.*

**N.B.** La melodia numero 8 è impostata in fabbrica come la suoneria di avviso per una chiamata in arrivo da un corrispondente registrato nella lista 4 della directory privata.

- Premere il tasto ▼.

*Sul display appare «VOLUME SUONERIA PRIV.: X»*

- Premere i tasti ◀ o ▶ uno dopo l'altro per regolare il livello del volume della suoneria di privilegio. Ci sono 8 livelli di volume, compreso il muto.

*Ogni volta che il tasto è premuto, il volume è trasmesso al livello nuovo e il suo numero appare sul display.*

- Premere il tasto OK per confermare l'impostazione.

## Impostare il contrasto del display


Si può regolare il livello del contrasto del display; ci sono 8 livelli.



1) Premere il tasto **PROG.**

*Sul display appare «↓PROGRAMMAZIONE».*

2) Premere il tasto ▼ finché non appare «↓DISPLAY» sul display.



3) Premere il tasto **OK.**

*Sul display appare l'indicazione dell'impostazione del contrasto.*

4) Premere i tasti ◀ o ▶ uno dopo l'altro per regolare il contrasto del display.

*Ogni volta che il tasto è premuto, cambia il contrasto e sul display appare il livello nuovo.*

5) Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.

## Regolare il volume del bip tasti

Ogni volta che si preme un tasto, è emesso un 'bip'. Il volume del 'bip' può essere regolato a 8 livelli. Il livello più basso corrisponde al muto.



Quando l'apparecchio non è in uso

- Premere i tasti ◀ o ▶ per diminuire o per aumentare il livello del volume del 'bip'.

*Ogni volta che il tasto è premuto, la nuova impostazione è trasmessa. L'ultima impostazione rimane registrata dall'apparecchio.*

## Personalizzare la password dell'apparecchio

Per accedere ad alcune caratteristiche (sbloccare l'apparecchio, sostituire la funzione, ecc.) avrete bisogno di una password. Il codice, che è diverso da quello per la casella vocale, è impostato in fabbrica come 0000. Dovrebbe essere personalizzato prima di utilizzare qualsiasi caratteristica (p. es. sbloccare l'apparecchio).

Serviz.

1) Premere il tasto interattivo **Serviz.**

*Sul display appare «SCEGLIERE UNA FUNZIONE».*

Serviz.

2) Premere il tasto interattivo **Serviz.**

*Sul display appare «SCEGLIERE UNA CARATTERISTICA».*

Password

3) Premere il tasto interattivo **Password.**

*Sul display appare lo stato del codice programmazione.*

Modif.

4) Premere il tasto interattivo **Modif.**

*Il display Vi invita a comporre il codice attuale.*

password

5) Comporre la **password** attuale.

**N.B.** se non personalizzato, il codice imposto in fabbrica sarà 0000.

Se dovreste correggersi, premere il tasto interattivo **Gomma.**

Invio

6) Premere il tasto interattivo **Invio.**

Se dovete correggere, premere il tasto interattivo **Modif.** e ricominciare.

*Il display vi invita a comporre la nuova password.*

Nuova password

7) Comporre la **nuova password** (4 numeri) poi premere il tasto interattivo **Invio.**

*Il display Vi invita a confermare questa password.*

Invio

8) Comporre la **nuova password** una seconda volta poi premere il tasto interattivo **Invio.**

Nuova password

Invio

**N.B.** Ricordatevi questa password. Ne avrete bisogno per accedere ad alcune funzioni.

## Associare un elenco con una chiamata diretta dalla tastiera

Si può scegliere l'elenco associato alla chiamata diretta dalla tastiera (vedere il capitolo *sul chiamare un corrispondente per nome dagli elenchi*).



1) Premere il tasto **PROG**.  
Sul display appare «**PROGRAMMAZIONE**».



2) Premere il tasto **▼**.  
Sul display appare «**GESTIONE ELENCHI**».



3) Premere il tasto **OK**.  
Sul display appare la prima selezione di «**RICERCA IN DIFETTO DALL'ELENCO? Privato**».



4) Premere il tasto interattivo che corrisponde all'elenco desiderato: Privato - Nome int. - Nome est. (p. es. Nome int.).  
Secondo la scelta, la chiamata diretta da tastiera sarà dalla directory privata o dall'elenco condiviso de nomi interni o dall'elenco condiviso di nomi esterni.

## Selezionare la lingua del display

I messaggi trasmessi dal display hanno due origini diverse: quelli dall'apparecchio e quelli specifici al sistema associato.

È possibile, quindi, adoperare due lingue diverse per i messaggi di origine diverse oppure impostare una sola lingua per tutti i messaggi.

Se il Vostro apparecchio è collegato ad un sistema recente, potete accedere ad un menù solo. La sincronizzazione della lingua è fornita dal sistema in modo automatico.

Nel caso il sistema sia meno recente, un menù specifico Vi permetterà di scegliere la lingua utilizzata sul display per i messaggi dall'apparecchio.

### Scegliere la lingua per i messaggi interni dell'apparecchio

Si adopera questa impostazione per scegliere la lingua nella quale i messaggi interni dell'apparecchio saranno visualizzati.



1) Premere il tasto **PROG**.  
Sul display appare «**PROGRAMMAZIONE**».



2) Premere il tasto  fino alla visualizzazione di «**LINGUA**» sul display.

3) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appaiono le prime lingue disponibili.*

SCEGLIETE LA LINGUA DEL VOSTRO TELEFONO  
Français English Deutsch Nederl --->

- Eventualmente, premere il tasto interattivo --> per visualizzare le altre lingue.

4) Premere il tasto interattivo che corrisponde alla Vostra scelta (p. es. **Italiano**).

*L'apparecchio emette due 'bip' per confermare l'impostazione della lingua. A seconda della scelta, l'informazione di sistema apparirà sul display nella lingua selezionata.*

## Scegliere la lingua dei messaggi di sistema



Per scegliere la lingua utilizzata dal display per la visualizzazione dei messaggi di sistema.

Quando l'apparecchio non è in uso

1) Premere il tasto interattivo **Lingua**.

2) Premere il tasto interattivo che corrisponde alla lingua desiderata (p. es. **Italiano**).

*Sul display appare la data e l'ora nella lingua selezionata.*

## Scegliere la lingua dei messaggi interni e di sistema



Si può scegliere la lingua utilizzata sul display per la visualizzazione di tutti i messaggi.

Quando l'apparecchio non è in uso

1) Premere il tasto interattivo **Lingua**.

2) Premere il tasto interattivo che corrisponde alla lingua desiderata (p. es. **Italiano**).

Tutti i messaggi visualizzati saranno nella stessa lingua.

## Programmare il collegamento delle microcuffie

Il Vostro apparecchio è stato progettato per l'uso delle microcuffie. Non appena avrete collegato le microcuffie, dovrete programmare il collegamento ad esse.

**Consultare il Vostro operatore di sistema; regolerà l'impostazione delle Vostre microcuffie per soddisfare le Vostre esigenze.**

**N.B.** il Vostro apparecchio deve essere programmato per i multitasti (vedere il capitolo sulla *Funzione Multitasto*) per accedere alla programmazione delle microcuffie (il tasto interattivo **Connect**).



1) Premere il tasto **PROG**.

*Sul display appare «PROGRAMMAZIONE».*

2) Premere il tasto **OK**.

*Sul display appare «CHE COSA VOLETE PROGRAMMARE?».*

3) Premere il tasto interattivo **Connect**.

*Sul display appare l'indicazione del modo di programmazione (il microtelefono).*

4) Premere il tasto interattivo **Cuffie**.

*Il display Vi invita a scegliere tra il modo automatico e il modo manuale per le microcuffie.*

- **Modo manuale per le microcuffie:** per rispondere ad una chiamata, premere il tasto  (oppure il **tasto verde** .

- **Modo automatico per le microcuffie:** quando c'è una chiamata in arrivo, si può rispondere direttamente al corrispondente senza premere alcun tasto.

5) Scegliere il modo desiderato (p. es. **Auto**).

*La conferma della scelta è visualizzata sul display.*

Al termine della programmazione,

- premere il **tasto rosso**  per tornare alla situazione dell'apparecchio 'non in uso'.

## Altro

## Glossario (parole utili)

<b>Conferenza a tre</b>	Una conversazione tra tre persone, utilizzando una chiamata tra due persone.
<b>Digitale</b>	È indicato come digitale un apparecchio che può accedere ai servizi di rete ISDN.
<b>Elenco di chiamate in arrivo</b>	Una sintesi delle ultime 50 chiamate ricevute.
<b>Elenco di nominativi esterni</b>	È l'elenco condiviso dei nominativi di corrispondenti esterni registrati nel sistema dall'operatore di sistema.
<b>Elenco di nominativi interni</b>	È l'elenco condiviso dei nominativi di corrispondenti interni registrati nel sistema dall'operatore di sistema.
<b>Elenco di numeri brevi collettivo</b>	È l'elenco di numeri brevi collettivo registrato nel sistema dall'operatore di sistema.
<b>Elenco di numeri brevi personale</b>	È l'elenco di numeri brevi personale registrato nel sistema registrati nel sistema dall'utente dell'apparecchio.
<b>Registro LNR</b>	Un elenco che indica le ultime 10 chiamate in uscita dall'apparecchio.
<b>Directory privata</b>	È l'elenco dell'apparecchio che registra fino a 100 nomi e numeri.
<b>Filtro "direttore"</b>	Utilizzato per la deviazione di chiamate indirizzate ad un apparecchio denominato 'Direttore' ad un apparecchio denominato 'Segretaria'.
<b>Gruppo di intercettazione</b>	Tutti gli apparecchi associati dentro un determinato gruppo e autorizzati ad intercettare le chiamate indirizzate al gruppo.
<b>Intercom</b>	Caratteristica che permette di ricevere le chiamate interne senza premere i tasti (modalità viva voce).
<b>Multitasto</b>	Riferisce ad un apparecchio con un solo numero ma con tasti programmati in grado di gestire più chiamate nello stesso momento
<b>Multilinea</b>	Riferisce ad un apparecchio con più numeri.
<b>Password</b>	Un codice personale, come qualsiasi password. Ce ne sono due: - la password dell'apparecchio, adoperato per sbloccare e per accedere a determinate funzioni (sostituire). Il codice impostato in fabbrica è 0000. - la password per accedere alla casella vocale, un codice di 2 o 4 numeri per accedere alla vostra casella vocale.
<b>Sostituzione</b>	Una funzione per 'prestare' le caratteristiche del proprio apparecchio ad un altro.
<b>Suoneria generale</b>	Suoneria su un apparecchio non identificato.
<b>Viva voce</b>	Modalità in cui si risponde o chiamare senza alzare la cornetta

## C'è un problema? Controllare...

Difetto	Cause possibili
<b>Non c'è niente sul display</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che l'apparecchio sia collegato alla linea (segnale nella cornetta).</li> <li>- Controllare il connettore filo linea.</li> <li>- Controllare che funzionino gli altri apparecchi nel sistema.</li> <li>- Controllare l'impostazione del contrasto del display</li> </ul>
<b>Non c'è un tono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che l'apparecchio sia collegato alla linea (la spina).</li> <li>- Controllare il connettore alla cornetta.</li> <li>- Controllare che funzionino gli altri apparecchi nel sistema.</li> <li>- Controllare il regolamento del volume della cornetta, dell'alto parlante o della microcuffie.</li> </ul>
<b>Non c'è volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare la regolazione del volume della cornetta, dell'alto parlante o della microcuffie.</li> </ul>
<b>Non si può chiamare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare se potete chiamare l'esterno dall'esterno</li> <li>- Controllare che l'apparecchio non sia bloccato e che avete composto la password corretta.</li> </ul>
<b>Visualizzazione del messaggio in una lingua straniera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare la scelta della lingua del display.</li> </ul>
<b>Non ci sono messaggi vocali in arrivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare il collegamento al sistema di casella vocale.</li> <li>- Controllare il vostro messaggio di benvenuto o di firma vocale.</li> <li>- Controllare l'attivazione della deviazione di chiamata alla propria casella vocale.</li> </ul>



**MATRA**



**Matra Communication S.p.A. è una società del gruppo EADS Telecom**

**Direzione generale Via Frassinetti, 25 - 20148 Milano**

**Tel.: +39 02 48799.1 - Fax: +39 02 48799.599 - E-mail: [sales@eads-telecom.it](mailto:sales@eads-telecom.it)**

**[www.eads-telecom.it](http://www.eads-telecom.it)**