

# HTC TITAN

## Guida utente



# Contenuto

---

## Per iniziare

---

Contenuto della confezione	7
Il telefono	7
Coperchio posteriore	9
Scheda SIM	10
Batteria	11
Accendere o spegnere	14
Inserire il PIN	14
Movimenti del dito	14
Configurare il telefono per la prima volta	15
Schermata Start	15

---

## Impostazioni di base

---

Regolare il volume	17
Modalità Sleep	17
Blocco schermo	18
Cambiare la suoneria	18
Cambiare il tema	19
Impostazione dell'account	19
Passare da un'applicazione all'altra	20
Finestre Marketplace	20

---

## Chiamate

---

Effettuare una chiamata	21
Ricevere le chiamate	22
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	23
Avviare una chiamata in conferenza	24
Cronologia chiamate	24
Attivare o disattivare la modalità aereo	25

---

## Contatti

---

Restare in contatto	26
Importare i contatti dalla scheda SIM	26
Aggiungere un nuovo contatto	26
Filtrare l'elenco contatti	27
Unire i profili del contatto	27
Cercare, modificare o eliminare	28
Gruppi di contatti	29
Cosa è la scheda Io?	30
Pubblicare sui social network	30
Filtrare gli aggiornamenti dei social network	32

---

## Messaggi

---

SMS e chat in un unico posto	33
Condividere un'immagine in un messaggio	34
Visualizzare e rispondere a un messaggio	35
Gestire le conversazioni	36

---

## E-mail

---

Aggiungere un account Windows Live	37
Aggiungere un account di posta elettronica POP3/IMAP	37
Aggiungere un account Microsoft Exchange ActiveSync	38
Controllare le e-mail	38
Inviare le e-mail	39
Gestire i messaggi e-mail	41
Cambiare le impostazioni dell'account e-mail	41

---

## Fotocamera

---

Impostazioni di base della fotocamera	42
Scattare una foto	43
Registrazione video	44
Il flash della fotocamera non si accende?	44
Dopo la cattura	45
Scattare una foto panoramica	45
Scattare foto continue	46

---

## Foto, video e musica

---

Immagini	47
Musica e Video	49
HTC Watch	50
Media connessi	55

---

## Sto sincronizzando

---

Perché è necessario il software Zune?	58
Installare e impostare il software Zune	59
Sincronizzare immagini, musica e video	59
Impostare la sincronizzazione wireless	61

---

## Connessioni Internet

---

Connessione dati	62
Wi-Fi	64
Utilizzare il telefono come hot-spot mobile	65

---

## Cercare e browser web

---

Cercare nel web	67
Eseguire la scansione di codici, tag e testo	68
Aprire e navigare nelle pagine web	70

---

## Mappe e posizione

---

Servizi di localizzazione	71
---------------------------	----

Bing Maps	71
HTC Locations	74

---

## Calendario

---

Cosa è possibile fare nel Calendario	79
Creare un appuntamento del calendario	79
Creare una nuova attività	80
Visualizzare e sincronizzare i calendari	81

---

## Altre applicazioni

---

Cosa è HTC Hub?	82
Controllare il meteo	83
Seguire i propri titoli azionari	84
Leggere i feed notizie	86
Lavorate con Note	88
Cosa c'è nell'hub Office?	90
Xbox LIVE nell'hub Giochi	91

---

## Bluetooth

---

Collegare un accessorio Bluetooth	92
Disconnettere un accessorio Bluetooth	92
Annullare l'accoppiamento	93

---

## Impostazioni

---

Funzioni attentive del telefono	94
Attivare Risparmia batteria	94
Cambiare le impostazioni di visualizzazione	95
Cambiare le impostazioni audio	95
Cambiare la lingua	96
Gestire le applicazioni e la memoria	97

---

## Protezione

---

Proteggere la scheda SIM con un PIN	98
Proteggere il telefono con una password	99

---

## Aggiornamento e ripristino

---

Come ricevere e installare gli aggiornamenti	100
Preparare per l'aggiornamento software	101
Installare un aggiornamento	101
Ripristino di fabbrica	102

---

## Marchi e copyright

---



---

## Indice

---

## Convenzioni utilizzate nella presente guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntivi, come ad esempio cosa accade quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.



Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali.

## Altre risorse utili

Per informazioni relative alla salute, sicurezza e normative, leggere la Guida sulla sicurezza e la normativa contenuta nella confezione.

Oltre al manuale utente, è possibile trovare informazioni utili, FAQ e altro in [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

Per ulteriori informazioni sull'uso del Finestre® Phone, aprire **Guida + Come fare** sul telefono. Oppure utilizzare il browser web ed andare su [windowsphone.com](http://windowsphone.com).



Alcune funzioni di Finestre Phone o servizi di Microsoft® potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

# Per iniziare


## Contenuto della confezione

All'interno della confezione sono presenti i seguenti componenti:

- Telefono
- Batteria (preinstallata)
- Cavo USB
- Auricolare stereo da 3,5 mm
- Adattatore di alimentazione
- Guida rapida all'avvio
- Guida sulla sicurezza e sulla normativa


## Il telefono

### Pannello frontale

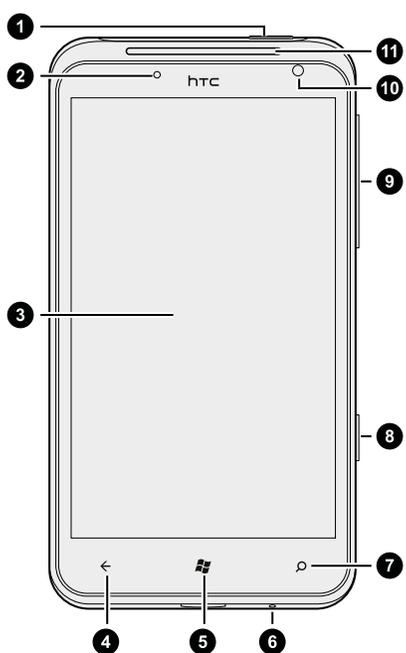

1. ACCENSIONE
2. LED di notifica
3. Schermo sensibile al tocco
4. INDIETRO
5. START
6. Microfono
7. CERCA
8. FOTOCAMERA
9. VOLUME SU e VOLUME GIÙ
10. Fotocamera frontale
11. Auricolare

## Pannello posteriore

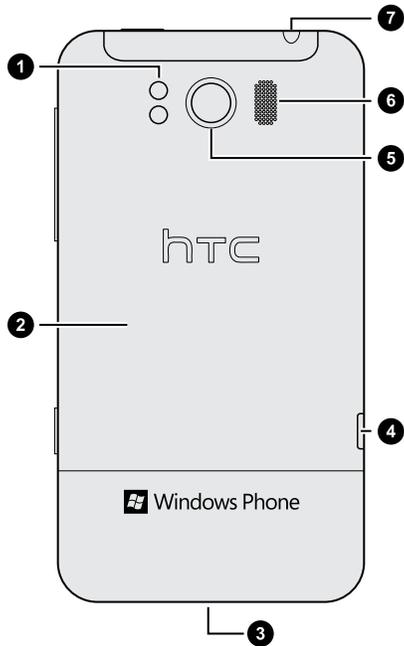

1. Flash LED doppio
2. Coperchio posteriore
3. Pulsante RILASCIO
4. Connettore USB
5. Fotocamera da 8 megapixel
6. Altoparlante
7. Jack auricolare da 3,5 mm

## Coperchio posteriore


### Rimuovere il coperchio posteriore

Rimuovere il coperchio posteriore per accedere all'alloggiamento della batteria e allo slot della scheda SIM.




Assicurarsi di spegnere il telefono prima di rimuovere il coperchio posteriore.

1. Tenere saldamente il telefono rivolto verso l'alto.
2. Tenere premuto il pulsante RILASCIO nella parte inferiore del telefono, quindi sollevare delicatamente il pannello frontale.

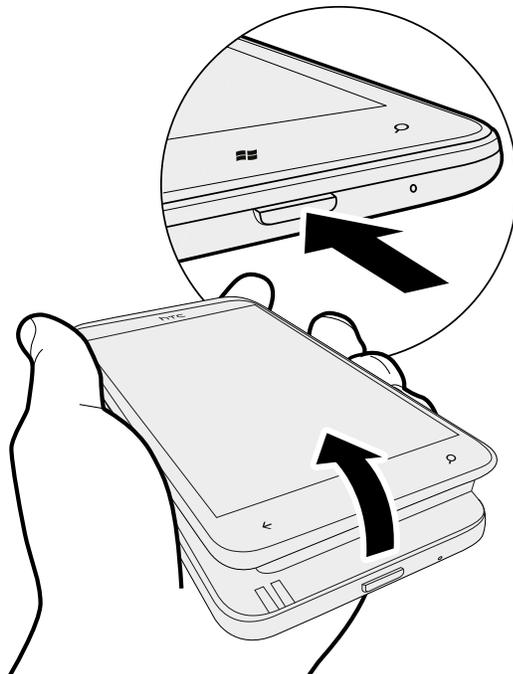

In questo modo la parte inferiore del telefono viene staccata dal coperchio posteriore.

3. Rimuovere delicatamente il telefono dal coperchio posteriore.

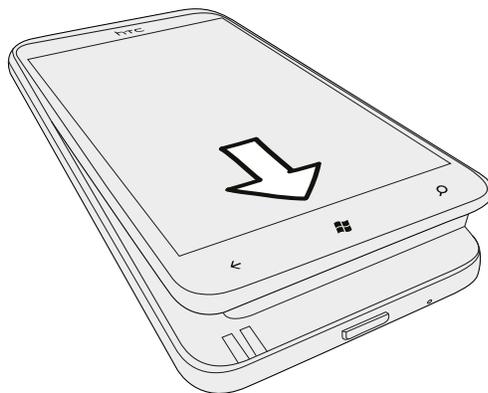

---


## Riposizionare il coperchio posteriore

---

**P** Le antenne del telefono sono posizionate sotto al coperchio posteriore. Per un segnale migliore durante le chiamate, connessione dati e navigazione GPS, assicurarsi che il coperchio posteriore sia ben fissato sul telefono.

1. Tenere saldamente il coperchio posteriore con il lato esposto rivolto verso l'alto.
2. Inserire la parte superiore del telefono nel coperchio posteriore.

**P** Assicurarsi che non sia premuto ne il pulsante FOTOCAMERA ne VOLUME durante il riposizionamento del coperchio posteriore.

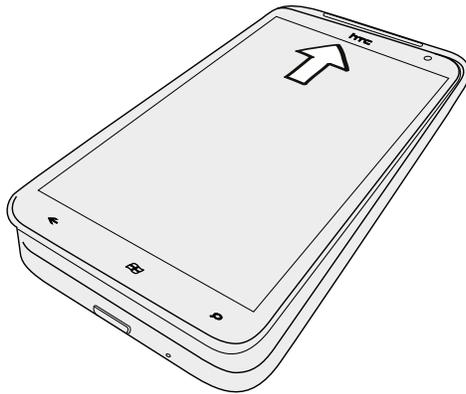

3. Premere il telefono verso il basso per bloccare il coperchio in posizione. Viene emesso un clic quando il coperchio posteriore è bloccato in posizione.

## Scheda SIM

La scheda SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria per l'archiviazione della rubrica dei contatti e/o SMS.


---

### Inserire la scheda SIM

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.

3. Inserire la scheda SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso l'esterno.
4. Inserire completamente la scheda SIM.

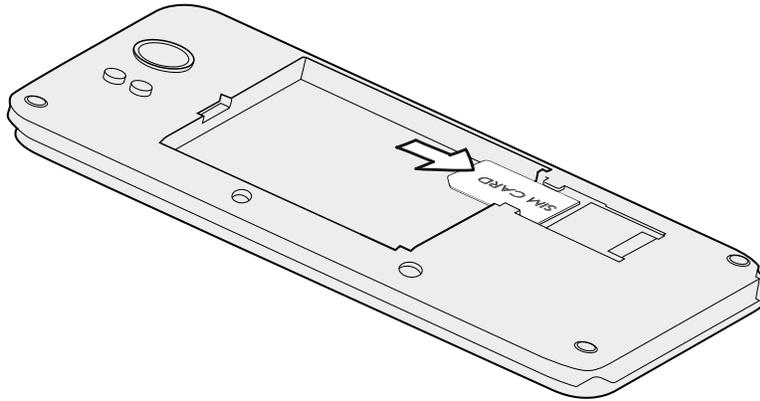

---

## Rimuovere la scheda SIM

---



Assicurarsi di spegnere il telefono prima di rimuovere la scheda SIM.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Far scivolare fuori la scheda SIM dallo slot della scheda SIM con il pollice.

## Batteria

Il telefono utilizza una batteria ricaricabile. La durata della batteria prima che abbia bisogno di essere ricaricata dipende dall'utilizzo che si fa del telefono. Le funzioni e gli accessori possono influire sulla durata della batteria. Ad esempio, lasciando la connessione Bluetooth® sempre attiva può utilizzare maggiore batteria. Chiamate telefoniche lunghe e una frequente navigazione sul web utilizzano molta energia. Considerare inoltre la propria posizione: un segnale di bassa intensità dalla rete dell'operatore di telefonia mobile e temperature estreme espongono la batteria a un maggior lavoro.

---

## Rimuovere la pellicola della batteria

---

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario rimuovere la pellicola avvolta attorno alla batteria del telefono.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Rimuovere la pellicola dalla batteria.

---


## Inserire la batteria

---



Utilizzare esclusivamente le batterie originali contenute nella confezione o quando è necessaria la sostituzione.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Inserire la batteria inserendo prima i contatti di rame a vista nel telefono. I contatti in rame a vista devono essere rivolti verso sinistra quando si inserisce la batteria.

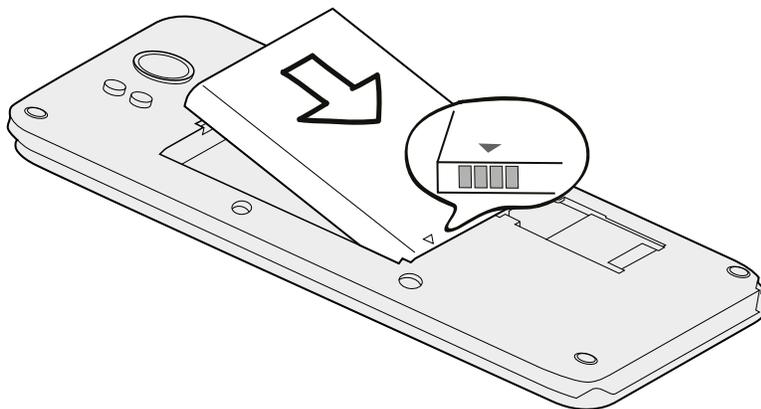


---

## Rimuovere la batteria

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Con il pollice e l'indice, rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.

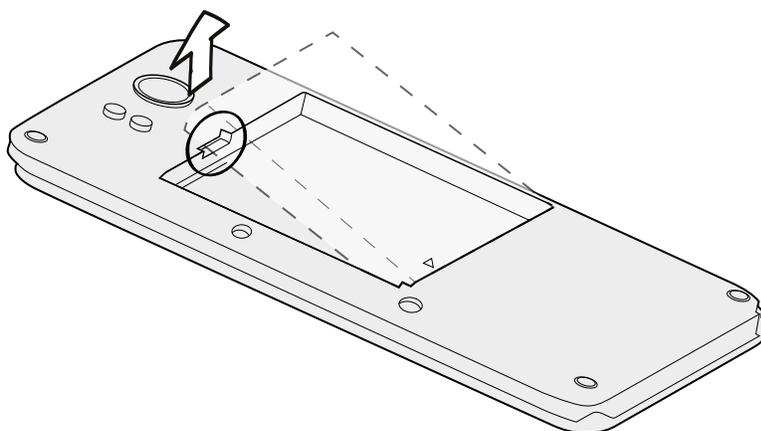


## Caricare la batteria

Prima di accendere e iniziare a usare il telefono, si consiglia di caricare la batteria.



- Al momento della consegna, la batteria è già installata nel telefono. Tra la batteria e l'alloggiamento è inserita una pellicola. È necessario rimuovere la pellicola prima di caricare la batteria.
- Per caricare la batteria, è necessario utilizzare solo l'adattatore di alimentazione e il cavo USB forniti.
- Non rimuovere la batteria del telefono durante la procedura di ricarica utilizzando l'adattatore di alimentazione o un caricatore da auto.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore USB.

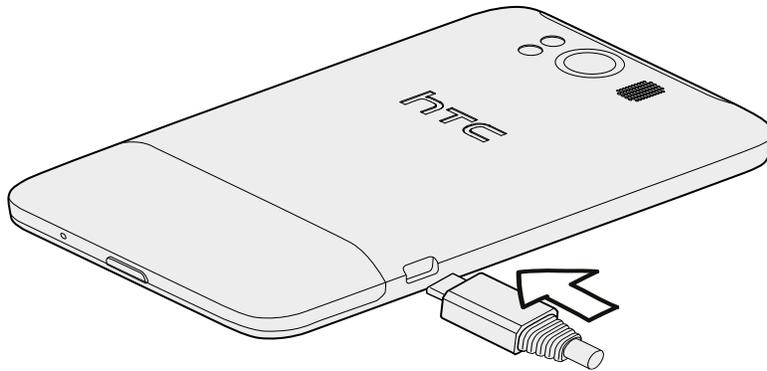

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nell'alimentatore.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

Non appena la batteria si è ricaricata la notifica LED mostra una luce arancione fissa. La luce diventa verde fissa una volta caricata completamente la batteria.

Quando si carica la batteria mentre il telefono è acceso, l'icona della batteria in carica  viene visualizzata nella barra di stato. Dopo che la batteria è stata ricaricata completamente, l'icona di caricamento della batteria diventa l'icona della batteria carica .



Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

## Accendere o spegnere

### Accensione

Premere il pulsante ACCENSIONE. Semplice.



Quando il telefono viene acceso per la prima volta, è necessario configurarlo.

### Spegnimento

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE fino a visualizzare il messaggio scorri in basso per spegnere.
3. Scorrere il dito verso la parte inferiore dello schermo.

## Inserire il PIN

Alcune schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile.

Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare **invia**.



Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Se ciò accade, è possibile sbloccare la SIM utilizzando il PUK (PIN Unlocking Key) ottenuto dall'operatore di telefonia mobile.

## Movimenti del dito

<b>Toccare</b>	Quando si desidera immettere dati utilizzando la tastiera, selezionare gli elementi sullo schermo, ad esempio applicazioni e impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo semplicemente toccandoli con il dito.
<b>Tenere premuto</b>	Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.
<b>Scivolamento o scorrimento</b>	Scivolare o scorrere significa scorrere velocemente il dito in verticale o in orizzontale lungo lo schermo.
<b>Trascinamento</b>	Tenere premuto il dito facendo un pò di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.

<b>Scorrimento rapido</b>	Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero. Il movimento del dito è sempre in direzione verticale, ad esempio quando si scorre tra i contatti o un elenco messaggi.
<b>Ruota</b>	In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando il telefono lateralmente. Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare il telefono lateralmente per visualizzare una tastiera su schermo più grande.
<b>Pizzicare</b>	In alcune applicazioni, come Immagini o il browser web, è possibile "pizzicare" lo schermo utilizzando due dita (ad esempio, indice e pollice) per eseguire lo zoom avanti o indietro durante la visualizzazione di immagini o pagine Web.

## Configurare il telefono per la prima volta

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione. Seguire le istruzioni su schermo e sarà possibile utilizzarlo immediatamente.

Assicurarsi di accedere utilizzando l'ID Windows Live® in modo da poter utilizzare i servizi come Hotmail®, Marketplace, Xbox LIVE® e altro.

## Schermata Start

Direttamente sulla schermata Start sono presenti dei riquadri live che si aggiornano continuamente e mostra gli aspetti più personali. Verranno visualizzate cose come l'album di foto, il numero di nuovi messaggi e e-mail e altro.

- È sufficiente scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere i riquadri.
- Nella schermata Start, toccare  o scorrere il dito verso sinistra per accedere alle applicazioni e impostazioni.
- Per tornare alla schermata Start da una qualsiasi applicazione o impostazione, premere .

---

### Riorganizzare i riquadri

---

1. Tenere premuto il riquadro da spostare fino a quando vibra.
2. Trascinare il riquadro nella posizione desiderata.
3. Continuare a riorganizzare tutti i riquadri nelle posizioni desiderate.
4. Una volta spostati tutti i riquadri, toccare un punto qualsiasi dello schermo o premere .

---

## Aggiungere gli elementi alla schermata Start

---

Sulla schermata Start è possibile aggiungere tutto ciò che si desidera: applicazioni, immagini, brani, siti web preferiti, documenti e anche contatti.

Ad esempio, quando si aggiunge un contatto alla schermata Start, saranno visualizzati tutti gli aggiornamenti di quella persona — feed, e-mail, SMS e chiamate — direttamente dal riquadro.

1. Per aggiungere qualcosa, tenere premuto l'elemento fino a visualizzare il menu.
2. Toccare **aggiungi a start**.

---

## Rimuovere un riquadro

---

1. Tenere premuto il riquadro da rimuovere.
2. Toccare .

# Impostazioni di base

## Regolare il volume

1. Premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per visualizzare la barra del volume.
2. Tenere premuto fino a raggiungere il livello di volume desiderato.

---

### Disattivare la suoneria

---

1. Premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per visualizzare la barra del volume.
2. Toccare .

Se nelle impostazioni è attiva l'opzione **Vibrazione**, il telefono passerà alla modalità vibrazione. In caso contrario, il telefono passerà alla modalità silenziosa.

## Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo il telefono in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di non premere involontariamente i pulsanti quando il telefono viene riposto in tasca o nella borsa. Tuttavia sarà ancora possibile ricevere i messaggi e le chiamate.

---

### Passare alla modalità Sleep

---

Premere velocemente il pulsante ACCENSIONE per disattivare il display e passare alla modalità Sleep. Il telefono passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo.

---

### Uscire dalla modalità Sleep

---

Per uscire manualmente dalla modalità sleep, premere il pulsante ACCENSIONE. Sarà necessario sbloccare lo schermo.



Il telefono esce automaticamente dalla modalità sleep quando si riceve una chiamata.

## Blocco schermo

### Sbloccare il telefono

Scorrere il dito verso l'alto per sbloccare lo schermo e rispondere alla chiamata in arrivo.



Se nelle impostazioni è stata impostata una password, sarà necessario inserirla per sbloccare lo schermo.

### Cambiare lo sfondo del blocco schermo

Scorrere la raccolta di sfondi predefiniti o scegliere una delle foto scattate con la fotocamera.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **blocco e sfondo**.
3. Toccare **cambia lo sfondo**, quindi scegliere uno sfondo predefinito o una foto della fotocamera.
4. Se la foto selezionata è più grande della dimensione dello sfondo consentita, ritagliare la foto.

Per ritagliare, trascinare la foto e posizionare nella casella di ritaglio la parte da usare come sfondo, quindi toccare .

## Cambiare la suoneria

È possibile scegliere tra le suonerie predefinite.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **toni e suonerie**.
3. Toccare la casella **Suoneria**.

4. Ascoltare la suoneria toccare l'icona play accanto al nome.
5. Toccare la suoneria da usare.

## Cambiare il tema

Ti senti un pò blu? È possibile cambiare i colori in primo piano o dello sfondo dello schermo per adattarli al proprio stato d'animo. Il colore in primo piano scelto verrà visualizzato in vari luoghi, ad esempio i riquadri nella schermata Start, icone delle applicazioni, collegamenti web, messaggi e altro.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > tema**.
3. Scegliere il colore in primo piano e dello sfondo toccando le caselle corrispondenti.

## Impostazione dell'account

È possibile impostare gli account online come ad esempio Windows Live, Outlook® (Exchange ActiveSync®), e Google® in modo da poter inviare e ricevere le e-mail.

In relazione al tipo di account e-mail impostato, sul telefono potrebbero essere visualizzati altri elementi come contatti, calendario o altre informazioni. Inoltre, quando si accede agli account di social network come ad esempio Facebook®, sarà possibile ottenere gli aggiornamenti di stato degli amici e visualizzare le immagini pubblicate.

---

### Configurare un account

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > e-mail e account**.
3. Toccare **aggiungi un account**, quindi toccare il tipo di account da configurare.
4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **accedi**.

---

### Sincronizzare un account

---

Se i messaggi e-mail più recenti o gli aggiornamenti di stato nell'account non vengono visualizzati, è possibile scaricarli sincronizzando manualmente l'account.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > e-mail e account**.
3. Tenere premuto l'account di cui scaricare le informazioni, quindi toccare **sincronizzare**.

---

## Eliminare un account

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **e-mail e account**.
3. Tenere premuto l'account da eliminare, quindi toccare **elimina**.

## Passare da un'applicazione all'altra

Molte applicazioni possono essere eseguite contemporaneamente, ed è possibile passare dall'una all'altra in modo semplice.

1. Tenere premuto  per visualizzare quali applicazioni sono in esecuzione.
2. Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare tutte le applicazioni aperte, quindi toccare quella da utilizzare.

## Finestre Marketplace

In Finestre Marketplace, è possibile scaricare e acquistare in modo semplice le applicazioni. È disponibile una vasta scelta di applicazioni gratuite e a pagamento scegliendo tra le applicazioni di tutti i giorni, per il lavoro o per il gioco. Possono essere acquistati anche i brani.

Dalla schermata Start, toccare  > **Marketplace** e iniziare lo shopping.

# Chiamate

## Effettuare una chiamata

 Alcune schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile. Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare **OK**. Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Non vi preoccupate. È sufficiente contattare l'operatore di telefonia mobile e richiedere il PUK (PIN Unblocking Key).

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare  per aprire il tastierino.
3. Immettere il numero da chiamare, quindi toccare **chiama**.

Per agganciare, toccare **chiudi**.

 Se si è pronti a riagganciare ma la schermata di composizione del telefono non viene visualizzata, toccare la notifica nella parte superiore dello schermo, quindi toccare **chiudi**.

---

### Effettuare una chiamata di emergenza

---

In molti paesi, è possibile effettuare le chiamate di emergenza anche se non è stata installata una scheda SIM o se la scheda SIM è bloccata.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare  per aprire il tastierino.
3. Comporre il numero di emergenza locale, quindi toccare **chiama**.

 Se è stata attivata una password ma viene dimenticata, è ancora possibile effettuare una chiamata di emergenza senza dover inserire la password toccando **emergenza** nel blocco schermo e componendo il numero di emergenza locale.

---

### Effettuare una chiamata internazionale

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare  per aprire il tastierino.
3. Tenere premuto il tasto **0** fino a visualizzare il simbolo +.

Il simbolo più (+) indica che si sta effettuando una chiamata internazionale (invece di inserire il numero di accesso internazionale per il paese in cui ci si trova).

4. Inserire quanto segue usando il tastierino:
  - Codice paese o regione
  - Prefisso internazionale (senza lo 0 all'inizio)
  - Numero di telefono
5. Toccare **chiama**.

## Ricevere le chiamate

Quando si riceve una chiamata, appare la schermata **Chiamata in arrivo**.

---

### Rispondere a una chiamata

---

- Toccare **rispondi**.
- Oppure, se lo schermo è spento e si riattiva quando viene ricevuta una chiamata, scorrere dal basso verso l'alto per sbloccare lo schermo, quindi toccare **rispondi**.

---

### Rifiutare una chiamata

---

- Toccare **ignora**.
- Oppure, se lo schermo è spento e si riattiva quando viene ricevuta una chiamata, scorrere dal basso verso l'alto per sbloccare lo schermo, quindi toccare **ignora**.

---

### Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

---

Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Capovolgere il telefono su una superficie piana.



Se il telefono è già capovolto, continuerà a suonare alla ricezione di un'altra chiamata.

- Premere il pulsante **VOLUME SU** o **VOLUME GIÙ**.
- Premere il pulsante **ACCENSIONE** per disattivare la suoneria e lo schermo.

## Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata, usare i pulsanti su schermo per attivare l'altoparlante, porre la chiamata in attesa e altro.

---

### Attivare l'altoparlante durante una chiamata

---



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere il telefono accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

Nella schermata della chiamata, toccare **vivavoce**.

Per disattivare l'altoparlante, toccare nuovamente **vivavoce**.

---

### Porre una chiamata in attesa

---

Nella schermata della chiamata, toccare **attesa**.

Per riprendere la chiamata, toccare nuovamente **attesa**.

---

### Passare da una chiamata all'altra

---

Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare la barra nella parte superiore dello schermo.



3. Per terminare la chiamata corrente e tornare all'altra chiamata, toccare **chiudi**.

---

### Disattivare il microfono durante una chiamata

---

Nella schermata della chiamata, toccare **muto**.

Per riattivare il microfono, toccare nuovamente **muto**.

## Avviare una chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata in conferenza con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare la prima chiamata (o accettare una chiamata), quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



- Assicurarsi che la scheda SIM supporti il servizio di chiamata in conferenza. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.
- Il numero massimo di persone che possono partecipare alla chiamata in conferenza varia in relazione all'operatore di telefonia mobile.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza.
2. Una volta connessa, toccare **aggiungi chiamata**, quindi chiamare il secondo partecipante.  
Il primo partecipante viene posto in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare **unisci**.
4. Per aggiungere un altro partecipante, toccare **aggiungi chiamata**, quindi chiamare la persona da invitare.
5. Una volta connessa, toccare **unisci**.
6. Per avere una conversazione privata con una persona durante la chiamata, toccare **escludi**, quindi toccare il nome o numero della persona.
  - Toccare **unisci** per riunire la persona e continuare la chiamata in conferenza.
  - Oppure per terminare la conversazione in privato, toccare **chiudi**.

Per terminare la chiamata in conferenza, toccare **chiudi**.

## Cronologia chiamate

È possibile accedere alla cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

---

### Controllare le chiamate nella cronologia chiamate

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Nell'elenco **cronologia**, è possibile:
  - Tenere premuto il numero o il nome del contatto ed eliminarlo.
  - Toccare un numero o nome del contatto per passare all'elenco dei **profilo** dove è possibile scegliere di richiamare, inviare un SMS, salvare il numero (se ancora non è stato salvato nei contatti) e altro.

## Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla cronologia chiamate

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare il numero di telefono da salvare, quindi toccare .
3. Toccare  per creare un nuovo contatto.
4. Se necessario, modificare il numero, selezionare il tipo di numero di telefono, quindi toccare .
5. Aggiungere il nome del contatto e le altre informazioni, quindi toccare .



Il numero di telefono presente nella cronologia chiamate può anche essere salvato in un contatto esistente.

## Cancellare la cronologia chiamate

Nell'elenco cronologia, è possibile:

**Rimuovere un numero o nome** Tenere premuto il numero o il nome, quindi toccare **elimina elemento**.

**Cancellare tutta la cronologia** Toccare  > **elimina tutte**.

## Attivare o disattivare la modalità aereo

In molti paesi le normative richiedono di disattivare i dispositivi wireless a bordo degli aerei. Per disattivare in modo rapido la funzione wireless è possibile impostare il telefono sulla modalità aereo.

Quando si attiva la modalità aereo, tutte le radio wireless vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, il Bluetooth e il Wi-Fi®. Quando si disattiva la modalità aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **modalità aereo**.
3. Toccare il cursore **Stato** per attivarlo o disattivarlo.

Quando è attiva la modalità aereo, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

# Contatti

## Restare in contatto

L'hub Contatti è più di una semplice rubrica. Rappresenta anche il luogo dove restare aggiornati con i social network e con le persone più care.

1. Dalla schermata Start, toccare **Contatti**.
2. Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per accedere all'elenco contatti e vedere cosa stanno facendo i contatti.

<b>tutto</b>	Il proprio elenco contatti. È sufficiente toccare un contatto per chiamare, scrivere messaggi, chattare, scrivere sulla bacheca o visualizzare gli aggiornamenti di stato e le immagini della persona. Toccare un gruppo per inviare un messaggio di gruppo e visualizzare gli aggiornamenti e le immagini dei membri del gruppo
<b>novità</b>	È dove si possono controllare gli aggiornamenti più recenti dei contatti, tutti uniti insieme e da diversi account di social network.
<b>recenti</b>	Qui è possibile visualizzare e accedere rapidamente ai contatti visualizzati o con cui si è comunicato di recente.

## Importare i contatti dalla scheda SIM

Quando vengono importati i contatti dalla scheda SIM, questi vengono sincronizzati automaticamente con l'account Windows Live. I contatti non saranno rimossi dalla scheda SIM. Se non è stato impostato un account Windows Live, i contatti saranno salvati nella memoria.

1. Dalla schermata Start, toccare **Contatti**.
2. Toccare  > impostazioni > importa contatti SIM.

## Aggiungere un nuovo contatto

1. Dalla schermata Start, toccare **Contatti**.
2. Nell'elenco **tutti** i contatti, toccare .
3. Toccare **nuovo contatto**.
4. Toccare l'account in cui creare il contatto.

5. Toccare ciascun elemento (ad esempio **nome**, **telefono**, **e-mail**) e inserire le informazioni.  
Una volta inserite tutte le informazioni, toccare  per salvare.
6. Toccare **aggiungi foto** per assegnare un'immagine o utilizzare la fotocamera per scattare una foto del contatto.
7. Una volta completato, toccare  per salvare il nuovo contatto.

## Filtrare l'elenco contatti

È possibile filtrare l'elenco dei contatti per mostrare solo i contatti degli account scelti.

1. In Contatti, toccare  > **impostazioni**.
2. Toccare **filtra l'elenco di contatti**.
3. Selezionare gli account dai quali mostrare i contatti, quindi toccare .

## Unire i profili del contatto

In Contatti, è possibile che siano presenti due o più versioni dello stesso contatto. Questo in genere capita perché il profilo del contatto è presente su diversi social network o account e-mail. In molti casi, il telefono unisce automaticamente i profili del contatto. Per i profili che non vengono uniti, è possibile collegarli automaticamente.

1. Toccare un contatto che contiene uno più elementi duplicati nell'elenco **tutti** i contatti.
2. Toccare .
3. È possibile:
  - In **collegamenti suggeriti** (se disponibile), toccare quello da collegare al contatto.
  - Toccare **scegli un contatto**, quindi toccare un contatto con elementi duplicati.

---

## Annulare il collegamento ai profili dei contatti

---

1. Nell'elenco **tutti** i contatti, toccare il contatto che ha i profili collegati.
2. Toccare l'icona del collegamento che mostra il numero di collegamenti .
3. In **profili collegati**, toccare il profilo di cui annullare il collegamento.
4. Toccare **scollega**.

## Cercare, modificare o eliminare

### Cercare un contatto

Se l'elenco contatti è lungo, una ricerca è probabilmente il modo più rapido per trovare un contatto.

1. Nell'elenco **tutti** i contatti, toccare .
2. Nella barra delle ricerche, inserire le prime lettere del nome o del cognome del contatto che si sta cercando.  
Vengono visualizzati i contatti corrispondenti.
3. Toccare il contatto per visualizzare le informazioni di contatto della persona.

### Modificare le informazioni di un contatto



Non è possibile modificare i contatti di Facebook, Twitter™ o LinkedIn®. Ma è possibile aggiungere informazioni e salvare il contatto su un account diverso (ad esempio Windows Live).

1. Nell'elenco **tutti** i contatti, toccare il contatto di cui si desidera cambiare le informazioni.
2. Toccare .
3. Nel caso di un contatto collegato (una persona con più account mostrati come unico elemento nell'elenco contatti), toccare l'account da modificare (ad esempio, toccare **modifica Windows Live**).
4. Modificare o aggiungere le nuove informazioni per il contatto.  
Una volta inserite le nuove informazioni per l'elemento, ricordare di toccare  per applicare le modifiche.
5. Una volta completato, toccare  per salvare le modifiche.

## Eliminare un contatto



Anche se non è possibile eliminare un contatto Facebook, Twitter o LinkedIn sul telefono, è possibile eliminare i contatti da altri servizi. In questo modo saranno eliminati sia i contatti dal telefono che i contatti dal servizio online dove sono salvati.

1. Nell'elenco **tutti** i contatti, toccare il contatto da eliminare.
2. Toccare  > **elimina**.
3. Se il contatto è un contatto collegato (alcuni con più account), scegliere da quale account rimuovere il contatto.



È anche possibile tenere premuto un contatto e toccare **elimina**.

## Gruppi di contatti

I gruppi aiutano a ridurre il disordine dei social network in modo da rimanere in contatto con le persone più care — famiglia, amici, lega del bowling. Quando viene creato un gruppo, questo viene visualizzato all'inizio dell'elenco contatti.

Toccare il gruppo per visualizzarne i membri e i rispettivi aggiornamenti dei social network, così come le opzioni per le e-mail di gruppo, messaggi di testo e chat.

## Creare un nuovo gruppo

1. Dalla schermata Start, toccare **Contatti**.
2. Nell'elenco **tutti** i contatti, toccare .
3. Toccare **nuovo gruppo**.
4. Inserire un nome per il gruppo.
5. Toccare **aggiungi contatto** e scegliere un contatto da aggiungere al gruppo.  
Ripetere la procedura per aggiungere altri contatti al gruppo.
6. Una volta terminato, toccare .



Tenere premuto un gruppo per inserirlo nella schermata Start.

---

## Modificare un gruppo

---

1. Toccare il gruppo da modificare, quindi toccare .
2. È possibile:
  - Cambiare il nome del gruppo.
  - Aggiungere altri contatti al gruppo.
  - Rimuovere qualcuno dal gruppo. Toccare il membro, quindi toccare **rimuovi dal gruppo**.
  - Cambiare il numero di contatto preferito o l'indirizzo e-mail di un membro. Toccare il membro, toccare l'informazione da cambiare, quindi toccare .

---

## Eliminare un gruppo

---

Tenere premuto un gruppo, quindi toccare **elimina**.

## Cosa è la scheda Io?

La scheda Io è il proprio profilo. È anche il punto di accesso centrale per i social network. È anche possibile accedere alla scheda Io sia dalla schermata Start che dall'hub Contatti.

- Nella schermata Start, toccare **Io**.
- Dalla schermata Start, toccare **Contatti**. Toccare la propria immagine del profilo.

Da qui è possibile:

- Pubblicare un nuovo messaggio sui social network.
- Visualizzare, commentare e inserire i mi piace ai post sui social network.
- Rispondere o inviare un tweet per gli aggiornamenti su Twitter.
- Aggiornare l'immagine del profilo su Facebook e Windows Live.
- Impostare il proprio stato della chat. Lasciare che altre persone vedano il proprio stato disponibile sulla messaggistica istantanea.

## Pubblicare sui social network

È possibile pubblicare i messaggi sui social network e commentare o inserire i mi piace sui post di altre persone. È anche possibile registrarsi per condividere la propria posizione con gli amici.

Passare su **Impostazioni > Email + accounts** per verificare i tipi di account di social network che possono essere impostati sul telefono.

---

## Pubblicare un messaggio

---

1. Nella schermata Start, toccare **Io**.
2. Toccare **pubblica un messaggio**, quindi digitare il messaggio.

3. Se si dispone di più di un account di social network, toccare la casella di testo **Pubblica su**, scegliere gli account su cui pubblicare, quindi toccare .
4. Toccare .

---

### Commentare o inserire un mi piace al post di una persona

---

1. Dalla schermata Start, toccare **Contatti**.
2. Scorrere verso sinistra o destra per passare a **novità** e visualizzare i post recenti dei contatti.
3. Quando viene visualizzato il post che si desidera commentare o inserire un mi piace, toccare .
4. È possibile:
  - Toccare la casella aggiungi un commento, inserire il commento, quindi toccare .
  - Toccare  per inserire un mi piace (o toccare  per inserire non mi piace più).

---

### Eseguire la registrazione su Facebook o Windows Live

---

Quando viene eseguita la registrazione in un luogo, è possibile condividere la posizione con i contatti pubblicandola su uno o più social network. È possibile trovare le località vicine o aggiungerne una.

1. Nella schermata Start, toccare **Io**.
2. Toccare **sono qui**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare un luogo nell'elenco per eseguire la registrazione da lì.
  - Se la posizione non è nell'elenco, toccare  per consentire all'applicazione di trovare la posizione. Digitare il nome del luogo dove ci si trova, quindi toccare .
  - Per cercare un posto vicino, toccare , digitare il nome del luogo, quindi toccare .
4. Una volta trovato il luogo dove eseguire la registrazione, scegliere l'account da cui eseguire la registrazione.
5. Toccare  per eseguire la registrazione.

## Filtrare gli aggiornamenti dei social network

Inondati di aggiornamenti? È possibile visualizzare i post da un social network alla volta. Oppure nascondere gli aggiornamenti da uno o più social network.

- In Contatti, scorrere verso sinistra o destra per passare a **novità**. Toccare **tutti gli account**, quindi toccare l'account di cui visualizzare i post.
- Oppure toccare  > **impostazioni**, quindi selezionare **Mostra solo i post di persone visibili nell'elenco di contatti**.

I post dai social network filtrati dall'elenco contatti non saranno più visibili.

# Messaggi

## SMS e chat in un unico posto

Con l'applicazione Messaggi è possibile sia inviare messaggi che chattare.



È possibile inviare SMS, messaggi istantanei di Windows Live o avviare una chat in Facebook con i proprio amici e famigliari sia che stia utilizzando il cellulare che il computer.



- Per chattare su Messenger, è necessario prima impostare un account Windows Live.
- Per chattare su Facebook, è necessario impostare un account Facebook. Inoltre, attivare la chat di Facebook nelle impostazioni dell'applicazione Messaggi.

1. Dalla schermata Start, toccare **Messaggi**.
2. Per inviare un messaggio istantaneo su Windows Live Messenger, impostare prima lo stato della chat, se ancora non è stato fatto.
3. Toccare .
4. Toccare , scegliere un contatto, quindi toccare il numero di telefono del contatto, Messenger o Facebook per determinare con inviare il messaggio.

Ripetere per aggiungere altri destinatari, i nomi saranno aggiunti automaticamente nella casella **A**.

5. Toccare la casella `scrivi un messaggio`, quindi scrivere il testo.
6. Toccare  per inviare il messaggio.

Quando vengono aggiunti i destinatari, è anche possibile:

- Toccare , quindi selezionare un gruppo di contatti. L'opzione **MMS di gruppo** nelle impostazioni dell'applicazione è attiva per impostazione predefinita e aiuta a conservare le risposte in una conversazione quando vengono inviati i messaggi a un gruppo di persone. Quando è attiva, le risposte vengono inviate come MMS invece di SMS.
- Iniziare a digitare il nome della persona nella casella **A**, quindi toccare il nome del contatto corrispondente. Le informazioni di contatto scelte o inserite determinano se il messaggio inviato è un SMS o messaggio istantaneo su Messenger o Facebook. Ripetere per aggiungere altri destinatari.
- Inserire il numero di telefono o indirizzo e-mail direttamente nella casella **A**. Per inserire altri destinatari, toccare **Invio** dopo ogni destinatario.

---

### Impostare lo stato della chat

---

1. Dalla schermata **Start**, toccare **Messaggi**.
2. Toccare , quindi toccare uno stato.

Ad esempio, toccare **disponibile** per accedere e apparire in linea nel Windows Live Messenger di amici e famigliari.



È anche possibile impostare lo stato della chat dalla scheda **Io**.

Una volta impostato lo stato della chat e eseguito l'accesso, nell'applicazione **Messaggi** vengono visualizzate le persone in linea. Toccare un contatto per inviare un messaggio istantaneo alla persona.

## Condividere un'immagine in un messaggio

È possibile inviare un MMS allegando una immagine a un SMS. È anche possibile inviare l'immagine in un messaggio istantaneo su Windows Live Messenger o Facebook.




Per l'invio di MMS potrebbero essere applicati costi aggiuntivi, e il servizio potrebbe essere disponibile sul proprio piano tariffario.

1. Dalla schermata **Start**, toccare **Messaggi**.
2. Toccare  per creare un nuovo messaggio.
3. Nella casella **A**, inserire il nome del destinatario, numero di cellulare o indirizzo e-mail.

4. Toccare . È possibile:
  - Selezionare una foto esistente da allegare al messaggio.
  - Oppure toccare  per scattare la foto e allegarla.
5. Inserire il messaggio.
6. Toccare  per inviare.

## Visualizzare e rispondere a un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio viene riprodotto un suono di notifica (se impostato) e visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo.

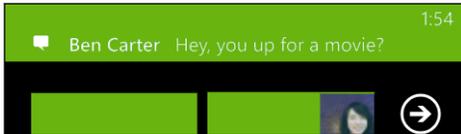

1. Per aprire e leggere il messaggio, è possibile:
  - Toccare la barra dei messaggi sulla parte superiore dello schermo.
  - Oppure aprire l'applicazione Messaggi per accedere e leggere il messaggio.
2. Toccare , quindi scegliere se rispondere con un SMS, Messenger o un messaggio di Facebook.
3. Scrivere la risposta, quindi toccare .

### Perché non è possibile rispondere agli amici utilizzando Facebook o Messenger nella stessa conversazione?

Se si è amici di una persona su Facebook o Messenger, è possibile che per la stessa persona siano presenti diversi profili di contatto. Il numero di telefono, le informazioni di Facebook e Messenger potrebbero essere archiviate su diversi contatti nel telefono. In questo caso, è necessario collegare i contatti manualmente.

Aprire l'applicazione Contatti e collegarli.

---

### Copiare e incollare un messaggio

---

È possibile incollare un messaggio precedente e incollarlo nel nuovo messaggio che si sta scrivendo.

1. Nell'elenco delle **conversazioni**, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Tenere premuto il messaggio da copiare, quindi toccare **copia**.

3. Toccare la casella di testo dove si sta scrivendo il nuovo messaggio.
4. Per incollare il messaggio copiato, toccare .

## Gestire le conversazioni

---

### Inoltrare un messaggio

---

1. Nell'elenco delle **conversazioni**, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Tenere premuto il messaggio da inoltrare, quindi toccare **inoltra**.
3. Inserire il destinatario.
4. Toccare  per inviare.

### Eliminare un messaggio

---

1. Nell'elenco delle **conversazioni**, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Tenere premuto il messaggio da eliminare, quindi toccare **elimina**.

### Eliminare una intera conversazione

---

Nell'elenco **conversazioni**, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) di cui si desidera eliminare i messaggi, quindi toccare **elimina**.

# E-mail

## Aggiungere un account Windows Live

Una volta impostato il telefono, verrà chiesto di accedere utilizzando l'ID Windows Live. Se non viene eseguito l'accesso o se si possiede più di un ID Windows Live, andare nelle impostazioni per impostare l'ID Windows Live principale o altri ID Windows Live.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > e-mail e account**.
3. Toccare **aggiungi un account > Windows Live**.
4. Inserire l'ID Windows Live e la password, quindi toccare **accedi**.

Saranno sincronizzati sul telefono l'e-mail, contatti, calendario, foto e feed di Windows Live.



- Il primo account Windows Live impostato non può essere eliminato dal telefono.
- Se vengono impostati altri ID Windows Live, le foto da questi account non saranno sincronizzate sul telefono.

## Aggiungere un account di posta elettronica POP3/IMAP

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > e-mail e account**.
3. Toccare **aggiungi un account**.
4. Scegliere il tipo di account e-mail desiderato.  
Se l'account non è presente nell'elenco, toccare **altro account**.
5. Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **accedi**.

Il telefono cercherà quindi le impostazioni dell'account, completerà l'impostazione e sincronizzerà le informazioni dall'account.

Per impostare l'account Google, il telefono eseguirà la sincronizzazione e scaricherà Gmail™, contatti e calendario di Google dall'account.

Se sono stati impostati altri account POP3 o IMAP, il telefono sincronizzerà le e-mail da questi account.



Se il telefono non è in grado di trovare le impostazioni dell'account, andare nelle impostazioni avanzate per accedere al server in ingresso e in uscita per inserire manualmente le impostazioni. Sarà necessario ottenere queste informazioni dal fornitore di posta elettronica.

## Aggiungere un account Microsoft Exchange ActiveSync

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > e-mail e account**.
3. Toccare **Outlook**.
4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **accedi**.

Se vengono trovate le impostazioni dell'account, attendere che il telefono completi la sincronizzazione con l'e-mail, contatti e calendario di lavoro.



Se le impostazioni dell'account non vengono trovate, seguire le istruzioni su schermo per inserire manualmente le impostazioni dell'account Exchange ActiveSync. Per le impostazioni, rivolgersi all'amministratore di Exchange Server.

## Controllare le e-mail

Una volta impostati gli account e-mail, alla schermata Home viene aggiunto un nuovo riquadro per ciascun account.

1. Per aprire un account e-mail, toccare il relativo riquadro nella schermata Start.



Se non viene visualizzato il riquadro, toccare  nella schermata Start, quindi toccare l'account e-mail nell'elenco applicazioni.

2. Nell'elenco **tutte** le e-mail, scorrere verso l'alto o il basso per scorrere i messaggi e-mail.

I messaggi e-mail vengono raggruppati in conversazioni. Se prima o dopo l'e-mail sono presenti delle risposte, toccando l'e-mail viene visualizzata tutta la serie di messaggi.

3. Toccare un messaggio e-mail per aprirlo e leggerlo.



Se l'elenco delle e-mail è lungo, è anche possibile scorrere verso sinistra o destra per passare ai messaggi non letti, segnati o urgenti.

## Rispondere e inoltrare le e-mail

1. Aprire e leggere il messaggio e-mail.
2. Toccare .
3. Scegliere se rispondere solo al mittente, se rispondere a tutti o se inoltrare l'e-mail.

## Collegare le caselle di posta in arrivo

Per controllare le e-mail da tutti gli account in un solo posto senza dover passare da un account all'altro, è possibile collegare le casella di posta in arrivo per crearne una sola.

1. Toccare  > **inbox collegate**.
2. In **altre inbox**, toccare uno o più account e-mail da unire alla inbox unificata.  
Il nome predefinito per la inbox unificata è **Inbox collegate**.



Toccare **rinomina inbox collegata** per cambiare il nome della inbox unificata.

3. Premere  per tornare alla inbox. Verrà visualizzata una sola inbox che contiene tutte le e-mail dai diversi account.

La volta successiva che viene controllata l'e-mail, toccare **Inbox collegata** nella schermata Start o nell'elenco applicazioni.

### Annullare il collegamento alla posta in arrivo

1. Toccare  > **inbox collegate**.
2. In **questa inbox**, toccare l'account e-mail da rimuovere dalla inbox unificata.
3. Toccare **scollega**.

## Inviare le e-mail

1. Aprire l'account e-mail che si desidera utilizzare per inviare l'e-mail.
2. Toccare .
3. Inserire uno o più destinatari. Nel campo **A**, è possibile:
  - Toccare  per scegliere un contatto. Toccare ancora per aggiungere altri contatti.
  - Iniziare a digitare il nome della persona o l'indirizzo e-mail. Se vengono trovate delle corrispondenze tra i contatti salvati, questi vengono visualizzati in un elenco. Toccare il contatto desiderato.
4. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.

5. Per allegare l'immagine, toccare .
6. Quando si è pronti a inviare l'e-mail, toccare .



- Inserendo manualmente più indirizzi e-mail è necessario separarli con un punto e virgola.
- Per inviare una copia carbone (cc) o una copia carbone nascosta (ccn), toccare  > **mostra Cc e Ccn** e aggiungere altri destinatari.

---

### Impostare la priorità per un messaggio e-mail

---

E' possibile impostare la priorità delle e-mail prima dell'invio.

1. Durante la composizione del messaggio, toccare  > **priorità**.
2. Selezionare la priorità per il messaggio.

---

### Salvare o eliminare le e-mail

---

1. Durante la scrittura dell'e-mail, toccare .
2. Scegliere se salvare l'e-mail come bozza o eliminarla.

---

### Recuperare un'e-mail nelle bozze

---

1. Nell'elenco delle e-mail, toccare  > **cartelle** > **bozze**.
2. Toccare la bozza dell'e-mail per modificarla.
3. Inviare l'e-mail.

## Gestire i messaggi e-mail

### Eliminare, spostare, contrassegnare o segnare diversi messaggi e-mail

1. Toccare .
2. Per selezionare rapidamente tutti i messaggi e-mail in una conversazione, selezionare il messaggio più in alto (il messaggio che mostra l'oggetto e il numero di messaggi).  
  
Oppure per selezionare i singoli messaggi e-mail, toccare le rispettive caselle di controllo.
3. Scegliere cosa si vuole fare con i messaggi selezionati.
  - Toccare  per eliminare.
  - Toccare  per spostare i messaggi in un'altra cartella e-mail.
  - Toccare  e scegliere se contrassegnare o segnare i messaggi come letti o non letti.



È anche possibile toccare la parte più a sinistra dell'e-mail per selezionare l'e-mail. Saranno quindi visualizzate le caselle di controllo in modo da poter selezionare più messaggi e-mail.

### Eliminare, spostare, contrassegnare o segnare un messaggio e-mail

1. Tenere premuta una conversazione o un singolo messaggio.
2. Nel menu opzioni, scegliere cosa fare con l'intera conversazione o il singolo messaggio.

### Passare ad un'altra cartella e-mail

1. Toccare  > cartelle.
2. Toccare **mostra tutte le cartelle** per visualizzare le cartelle e-mail disponibili.
3. Toccare la cartella e-mail in cui si trovano i messaggi e-mail che si desiderano visualizzare.

## Cambiare le impostazioni dell'account e-mail

1. Nella schermata Start, toccare l'account e-mail desiderato.
2. Toccare  > impostazioni.
3. Toccare **impostazioni di sincronizzazione** per scegliere la frequenza di download degli elementi o cambiare gli elementi da sincronizzare.
4. Scegliere se visualizzare o meno la firma nell'e-mail inviata.
5. Toccare .

# Fotocamera

## Impostazioni di base della fotocamera

Quando si è in viaggio per lavoro o divertimento, è possibile utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare video.

- Dalla schermata Start, toccare  > Fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
- Oppure, premere il pulsante FOTOCAMERA.

La prima volta che viene aperta l'applicazione Fotocamera viene chiesto se si desidera consentire all'applicazione di utilizzare la propria posizione. Accettando, le informazioni sulla posizione saranno salvate nelle foto catturate e sarà possibile conoscere dove sono state scattate. Quando vengono condivise le foto, le altre persone saranno in grado di vedere anche queste informazioni.



L'applicazione Fotocamera può essere aperta anche se lo schermo è disattivo o bloccato. È sufficiente tenere premuto il pulsante FOTOCAMERA.

### Schermata mirino

Nella schermata Mirino sono presenti i seguenti controlli su schermo:



	Interruttore modalità Foto/Video
	Passa a fotocamera anteriore o posteriore
	Controllo dello zoom
	Impostazioni
	Vai a visualizzatore



Flash e altre impostazioni non sono disponibili quando si utilizza la fotocamera anteriore.

## Zoom

Prima di scattare una foto o catturare un video, è possibile usare il comando dello zoom su schermo per ingrandire o rimpicciolire il soggetto.

È sufficiente toccare + o - sullo schermo per eseguire lo zoom avanti o indietro.

## Cambiare le impostazioni

1. Toccare  per scegliere tra le varie impostazioni, ad esempio modalità flash, risoluzione, effetti e altro.
2. Per salvare le impostazioni cambiate, toccare **Salva impostazioni** dopo aver apportate le modifiche. Altrimenti, la fotocamera ritorna alle impostazioni predefinite la volta successiva che viene utilizzata.



Quando si accede a **impostazioni > applicazioni > foto + fotocamera** dalla schermata Start, vengono visualizzate le impostazioni che consentono di cambiare le funzioni del pulsante FOTOCAMERA, dove condividere le foto e i video e altro.

## Scattare una foto

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Toccare .
  - Toccare una delle icone del flash per impostare la fotocamera su flash auto, flash attivo o flash disattivo.
  - Scegliere la risoluzione e le altre impostazioni che si desidera utilizzare.
3. Tenere il telefono fermo, in verticale (vista verticale) o in orizzontale (vista orizzontale).

Se si sta scattando una foto a un gruppo di persone, la fotocamera riconosce automaticamente i volti e regola la messa a fuoco. Sui volti delle persone vengono visualizzati dei riquadri.

4. Prima di scattare una foto, è possibile eseguire lo zoom avanti e indietro del soggetto.
5. Per scattare la foto, è possibile:
  - Premere a metà il pulsante FOTOCAMERA per eseguire la messa a fuoco, quindi premere completamente il pulsante per scattare la foto. La fotocamera esegue automaticamente la messa a fuoco sul soggetto al centro dello schermo (o sui volti delle persone) e scatta la foto.
  - Oppure toccare un punto qualsiasi dello schermo per mettere a fuoco l'area e scattare la foto. La fotocamera esegue la messa a fuoco automatica ed applica l'esposizione automatica sull'area toccata.

La foto viene salvata nell'album **Rullino** dell'hub Immagini.

## Registrazione video

È possibile registrare i video sia in orientamento verticale che orizzontale. Per una visione migliore dei video, il modo migliore per eseguire la cattura è in modalità orizzontale.

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Toccare  per passare alla modalità video. Viene visualizzato il contatore video sulla schermata.
3. Toccare .
  - Toccare una delle icone a lampadina per attivare o disattivare la luce della fotocamera durante la registrazione.
  - Scegliere la risoluzione e le altre impostazioni che si desidera utilizzare.
4. Prima di registrare, è possibile eseguire lo zoom avanti e indietro del soggetto.
5. Premere il pulsante FOTOCAMERA per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, la fotocamera esegue sempre la messa a fuoco automatica sul soggetto al centro della schermata se la **Messa a fuoco continua** è stata attivata nelle impostazioni.

6. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente FOTOCAMERA .

Il video viene salvato nell'album **Rullino** dell'hub Immagini.

### Il flash della fotocamera non si accende?

Il flash della fotocamera consuma la batteria. Per conservare la carica della batteria, la fotocamera disattiva il flash (anche quando la modalità flash è impostata su flash auto o flash attivo) nei seguenti casi:

- **Durante una chiamata.**  
Il flash verrà disattivato temporaneamente durante una chiamata. Al termine della chiamata, sarà possibile utilizzare di nuovo il flash.
- **Il livello della batteria raggiunge il 20% o inferiore.**  
Ricaricare la batteria in modo che la fotocamera abbia una carica sufficiente per usare il flash.
- **Il clima freddo può ridurre le prestazioni della batteria, che avranno effetto sul flash.**

Per assicurarsi che la fotocamera abbia una carica a sufficienza per alimentare il flash, tenere il telefono al caldo. Quando non viene usato, riporre il telefono in tasca per mantenerlo caldo, e provare ad evitare sbalzi repentini di temperatura che possono avere effetto sulle prestazioni della batteria.

## Dopo la cattura

Una volta scattata la foto o registrato il video, è possibile visualizzare le foto o video catturati senza dover uscire dall'applicazione Fotocamera. È anche possibile scegliere cosa fare con la foto o video, ad esempio caricarla o inviarla.

1. Nella schermata Mirino, premere . Oppure scorrere il dito sullo schermo.  
Saranno visualizzate le ultime foto o video catturate.
2. In caso di una foto, toccare due volte o pizzicare per eseguire lo zoom avanti o indietro della foto.  
In caso di un video, è sufficiente toccare l'icona play per visualizzare la registrazione.
3. Toccare  per visualizzare le opzioni per conoscere cosa è possibile fare con la foto o video.  
È anche possibile scegliere di eliminare la foto o video, di caricarla su Facebook o SkyDrive® e altro.
4. Pizzicare lo schermo per passare alla vista filmato. È quindi possibile scorrere rapidamente verso sinistra o destra sullo schermo per scorrere le foto e i video.
5. Per continuare a catturare, con il telefono in orizzontale scorrere il dito verso sinistra (o verso l'alto se il telefono è in verticale) fino a tornare alla schermata Mirino.

## Scattare una foto panoramica

Sia che ci si trovi sul Golden Gate Bridge o sulla Torre Eiffel, è possibile catturare tutto ciò che è largo o alto in una sola foto. La fotocamera consente di scattare fino a tre foto per creare una foto panoramica.



In modalità panoramica, lo zoom, il flash, la messa a fuoco touch e la cattura touch non sono disponibili. Le impostazioni, ad esempio la luminosità e l'esposizione, sono impostate su auto.

1. Nella schermata Mirino, toccare  > **Scatto panorama**.
2. Con la fotocamera puntata sul soggetto, tenere fermo il telefono. Allineare le linee tratteggiate con la linea continua sullo schermo.

3. Quando si è pronti a scattare la prima foto, premere FOTOCAMERA.  
Viene visualizzato il messaggio che indica in quale direzione spostarsi per scattare la foto successiva. Durante il movimento vengono visualizzate delle frecce direzionali.
4. Utilizzando le frecce direzionali, linee tratteggiate e cerchi sullo schermo come guide, eseguire una panoramica verso sinistra o destra in vista orizzontale (o panoramica verso l'alto o il basso in vista verticale). Quando l'anello raggiunge e centra il cerchio successivo, la fotocamera scatta automaticamente la foto.
5. Procedere allo stesso modo per scattare l'ultima foto.

La fotocamera quindi unisce le foto in una singola foto.



Premere il pulsante FOTOCAMERA o toccare  tutte le volte che si desidera interrompere la cattura di altre foto. La fotocamera unisce quindi solo gli scatti catturati.

Toccare  per visualizzare la foto panoramica appena scattata. Per eliminare le foto e ricominciare, toccare  > **elimina**.

Premere il pulsante  per chiudere la modalità panorama e tornare alla modalità foto normale.

## Scattare foto continue

Il soggetto è in movimento? È possibile utilizzare la modalità scatto continuo per scattare foto consecutive.

1. Nella schermata Mirino, toccare  > **Scatti continui**.



In questa modalità, il flash e la messa a fuoco touch non sono disponibili. Le altre impostazioni, ad esempio la luminosità e l'esposizione, sono impostate su auto.

2. Puntare la fotocamera, e mettere a fuoco il soggetto.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, premere FOTOCAMERA.

La fotocamera scatta cinque foto consecutive del soggetto.



Premere il pulsante  per chiudere la modalità scatti continui e tornare alla modalità foto normale.

# Foto, video e musica

## Immagini

### Informazioni sull'hub Immagini

Nell'hub Immagini, è possibile visualizzare le foto e i video catturati con la fotocamera, scorrere gli album online (da Facebook e SkyDrive) o aggiungere le istantanee più recenti degli amici.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Immagini**.
3. Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo, viene visualizzato quanto segue:

<b>raccolta di immagini</b>	È possibile visualizzare le immagini e i video per album o data, o cosa è presente nel rullino. È anche possibile controllare gli album degli amici online o il proprio.
<b>preferiti</b>	È possibile visualizzare fino a 8 immagini taggate come preferiti, o toccare <b>vedi tutte</b> per visualizzare le altre. È anche possibile aggiungere i preferiti alla schermata Start per l'accesso con un tocco.
<b>ultime novità</b>	Da qui è possibile trovare le immagini più recenti caricate dagli amici dei social network. Toccare un'immagine per pubblicare un commento o taggare un volto.

### Aggiungere una foto ai preferiti

Alcune istantanee sono così belle che non è possibile farne a meno. Per visualizzarle più rapidamente, aggiungerle tra i preferiti.

1. Nell'hub Immagini, trovare la foto desiderata e toccarla per aprirla.
2. Tenere premuta la foto, quindi toccare **aggiungi a preferiti**.



Prima di poter aggiungere una foto da un album online ai preferiti, è necessario salvarla prima sul telefono. Aprire la foto, quindi toccare  > **salva nel telefono**.

## Cambiare lo sfondo nell'hub Immagini

È possibile scegliere qualsiasi foto da utilizzare come sfondo dell'hub Immagini — anche le foto dagli album online. Ancora meglio, l'hub Immagini può anche mostrare una selezione dinamica di immagini preferite.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Immagini**.
3. Toccare .
4. È possibile:
  - Scegliere una foto da usare come sfondo. Toccare **scegli sfondo**, selezionare una foto e ritagliarla.
  - Toccare **cambia per me** per cambiare in modo casuale le foto taggate come preferiti.



Se il riquadro Immagini è presente nella schermata Start, lo sfondo scelto verrà mostrato anche nel riquadro.

## Condividere

È possibile condividere le foto o i video con amici e persone amate. È anche possibile inviare una foto in un MMS. Oppure inviare una foto o video tramite e-mail. È anche possibile caricare una foto o video sui siti di social network.



- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso agli account di social network prima eseguire il caricamento.
- È possibile condividere le foto su SkyDrive, Facebook, o Twitter.
- È possibile condividere i video su SkyDrive o Facebook.

1. Nell'hub Immagini, trovare e aprire la foto o video da condividere.
2. Toccare  > **condividi**.
3. Scegliere come inviare o dove condividere la foto o video.

## Usare l'Ottimizzatore foto

Alcune foto richiedono dei ritocchi? È possibile migliorare le foto scattate in condizioni di illuminazione scarsa con un solo tocco. Oppure applicare effetti speciali per dare alla foto un aspetto unico.



Questa applicazione è già installata in molti telefoni. Se non è presente nel telefono, aprire HTC Hub e scaricare gratuitamente l'applicazione.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Ottimizzatore foto**.
3. Toccare **scegli la foto**.

4. Aprire l'album dove si trova la foto da modificare, quindi toccare la foto.
5. Per visualizzare cosa è disponibile, scorrere verso sinistra o destra per vedere le miniature dei vari effetti.
6. Toccare l'effetto da applicare alle foto.
7. Toccare  per salvare.

La foto migliorata sarà salvata in un altro album che prende il nome di **Foto salvate**.

## Musica e Video

---

### Riprodurre musica, video e podcast

---

È possibile ascoltare la musica, seguire i podcast preferiti quando si è in viaggio o guardare i film durante il prossimo volo.



Se ancora non si possiedono musica, video o podcast, collegare il telefono al computer e utilizzare il software Zune® per sincronizzare il telefono.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Musica e Video**.
3. In **zune**, toccare **musica, video o podcast**.
4. Scorrere verso sinistra o destra le diverse categorie (ad esempio artisti o album mentre si scorre la musica).
5. Toccare l'elemento che si desidera riprodurre. Si apre la schermata di riproduzione e iniziata la riproduzione di musica, video o podcast.
6. Usare i controlli su schermo per controllare la riproduzione.
7. Una volta completato, tenere premuto  fino a tornare alla schermata principale dell'hub Musica e Video.

---

### Ascoltare la Radio FM

---

È possibile sincronizzare le stazioni preferite o seguire le news.



È necessario collegare prima l'auricolare stereo al jack audio del telefono. Il telefono utilizza l'auricolare come antenna per la radio FM.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Musica e Video**.

3. In **zune**, toccare **radio**.
4. Premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per mostrare i controlli di riproduzione ridotti. Usare i controlli per passare alla stazione successiva o precedente, sospendere o riprendere la riproduzione della radio.



Quando vengono scelte le stazioni, è anche possibile:

- Scorrere verso sinistra o destra per passare alla stazione radio.
- Se si scorre rapidamente, la radio passa alle stazioni con segnale migliore e ignora le stazioni con segnale debole.

### Aggiungere o rimuovere una stazione preferita

Per raggiungere rapidamente le stazioni desiderate, è possibile aggiungerle ai preferiti.

1. Sintonizzare una stazione.
2. Toccare  per aggiungere la stazione come preferito. Per rimuovere la stazione dai preferiti, toccare .

### Ascoltare una stazione preferita

1. Se sono state aggiunte varie stazioni preferite, toccare  per visualizzarle.
2. Toccare una stazione preferita dall'elenco.

## HTC Watch

### Informazioni su HTC Watch

Con il servizio di video in linea di HTC Watch™ è possibile dare un'occhiata ai trailer più recenti e iniziare a guardare i successi di Hollywood o i programmi TV.

Creando un account HTC Watch sarà possibile:

- Noleggiare o acquistare i video online come film e show televisivi.
- È possibile visualizzare i video acquistati su un massimo di cinque Finestre telefoni e Android™ dispositivi HTC che abbiano accesso ad HTC Watch utilizzando lo stesso account.



- All'inizio potrebbe essere possibile guardare soltanto i trailer dei film. Il noleggio e l'acquisto dei servizi sarà gradualmente disponibile in tutto il mondo. Tieniti aggiornato.
- È possibile guardare un video noleggiato solo sul dispositivo HTC dove il video è stato visualizzato per la prima volta.

### Creare o accedere all'account HTC Watch

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **HTC Watch**.

3. Toccare  > impostazioni > account.
4. Creare un nuovo account HTC Watch, oppure accedere direttamente nel caso si disponga già di un account.

### Sfogliare la selezione del negozio video

È possibile esplorare il catalogo degli elementi nel negozio video HTC Watch. Sfogliare gli show televisivi e i film disponibili per il noleggio o l'acquisto. È possibile visualizzare i trailer per i video selezionati.



1. In HTC Watch, scegliere tra la selezione di video in primo piano o scorrere per categoria.



Per eseguire una ricerca veloce, toccare  quindi inserire il titolo, nome dell'attore o nome del regista che si desidera cercare.

2. Toccare un video per leggere il riassunto.

Noleggiare o effettuare un acquisto quando si è pronti.

#### Guardare un trailer

La presenza dell'icona  durante la lettura del riassunto di un video, indica la presenza di un trailer per quel video. Toccare l'icona per visualizzare il trailer.

### Noleggiare o acquistare un video

Le informazioni di fatturazione vengono salvate sull'account HTC Watch dell'utente in modo tale da non doverle inserire ogni volta che si noleggia o acquista un contenuto.

1. Durante la lettura del riassunto di un video, toccare  per noleggiarlo oppure toccare  per acquistare il video.
2. Toccare aggiungi metodo per il pagamento.

- Al primo noleggio o acquisto, toccare **aggiungere una carta per il pagamento** quindi inserire i dati della carta di credito e le informazioni per la fatturazione.



Assicurarsi di utilizzare una carta di credito registrata nella stessa regione di quella associata con l'account HTC Watch.

Una volta inseriti i dettagli della carta, toccare .

- Toccare **pagamento con carta**, quindi confermare il noleggio o l'acquisto.

Il telefono inizia quindi a scaricare il video. È possibile passare alla libreria per verificare l'avanzamento del download e guardare il video.



Chiudendo l'applicazione HTC Watch durante il download, il download viene sospeso. Questo sarà riavviato una volta ritornati a HTC Watch.

### Guardare un video nella libreria

È possibile iniziare a guardare un video non appena scaricato. Una volta scaricati sufficienti contenuti per la riproduzione, viene attivato il pulsante play ed è possibile quindi iniziare a guardare il video.

- Nella schermata principale di HTC Watch, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare quanto segue:

<b>recenti</b>	I video acquistati, noleggiati e guardati di recente.
<b>la mia libreria</b>	La libreria completa di acquisti e noleggi.

- Per verificare l'avanzamento del download dei video noleggiati o acquistati, toccare **sto scaricando** in **la mia libreria**.
- Passare a **i miei film** o **i miei programmi TV**, quindi toccare il video desiderato. Se è disponibile e attivo il pulsante play , toccarlo per iniziare a guardare il video.

Se il video è stato guardato in precedenza, la riproduzione sarà ripresa dal punto in cui è stata interrotta. È possibile anche passare ad una qualsiasi parte del contenuto scaricato e iniziare a guardare da qui.



HTC Watch tiene traccia solo dell'ultima posizione di riproduzione dei 16 video guardati di recente.

### Controllare o cambiare le impostazioni

In HTC Watch, toccare  > **impostazioni**.

<b>account</b>	Consente di modificare le impostazioni dell'account.
<b>i miei acquisti</b>	Consente di controllare la cronologia degli acquisti.
<b>metodi di pagamento</b>	Consente di modificare o eliminare le informazioni della carta di credito o di debito.

<b>gestione dispositivi</b>	<p>Quando si inizia a guardare un video appena scaricato, il dispositivo HTC viene aggiunto automaticamente all'account HTC Watch. Nel caso in cui l'utente possiede più di un dispositivo HTC con accesso ad HTC Watch, l'utente potrà vedere i video su fino a cinque dispositivi.</p> <p>Toccare <b>rimuovi</b> per scollegare e rimuovere un dispositivo HTC dall'account.</p>
<b>Ordina video per</b>	<p>Scegliere se ordinare i video nella libreria per acquistati di recente o per data di visione o per titolo.</p>
<b>controlla nuovamente il paese salvato</b>	<p>Nel caso ci si sposti in una regione diversa, sarà possibile far rilevare nuovamente all'applicazione la nuova posizione per determinare quale sia il negozio video dal quale effettuare noleggi o acquisti.</p> <p>Una volta confermato il paese durante il primo acquisto, questo non può essere cambiato.</p>

---

## Alcune cose utili da sapere

---

### Perché viene richiesto di effettuare nuovamente l'accesso all'account?

Trascorso un dato intervallo di tempo (circa 20 minuti), verrà chiesto di effettuare nuovamente l'accesso all'account HTC Watch prima di poter continuare a noleggiare o acquistare video o accedere ad alcune impostazioni. Questa è una precauzione di sicurezza per controllare l'identità dell'utente e garantire che quest'ultimo dichiari che si tratta del proprio account.

### Quanto dura il periodo di noleggio di un video?

In relazione ai termini dello studio, il periodo di noleggio è di 24 o 48 ore, a partire dalla prima visione.

Se il video non viene guardato immediatamente, l'utente ha 30 giorni di tempo prima che il noleggio scada.

### È possibile modificare le informazioni della carta di credito o aggiungere una seconda carta di credito?

È possibile utilizzare una sola carta di credito per effettuare gli acquisti. Il numero della carta non può essere modificato.

In HTC Watch, è possibile aggiungere una sola carta di credito o carta di debito, e la procedura deve essere eseguita la prima volta che si acquista o noleggia un video. Una volta inserite e salvate le informazioni della carta di credito, è possibile modificare le informazioni ma non il numero della carta. Per utilizzare una carta di credito o di debito diversa per i pagamenti, è necessario eliminare i dettagli della carta attuale e aggiungere una nuova carta.

### Perché HTC Watch non consente di rimuovere un dispositivo e aggiungerne uno nuovo?

La rimozione è disponibile una volta ogni 120 giorni.

### Come è possibile rimuovere l'account HTC Watch dal dispositivo?

È possibile rimuovere l'account, anche se questa procedura ripristinerà l'applicazione HTC Watch ed eliminerà tutte le licenze. Sarà quindi necessario acquistare tutti i video noleggiati.



Prima di rimuovere l'account, verificare che non siano presenti video noleggiati che ancora non sono scaduti.

1. In HTC Watch, toccare  > impostazioni.
2. Se viene chiesto di accedere nuovamente all'account, inserire la password, quindi toccare .
3. Toccare **rimuovi account**.

## Media connessi

### Condividere contenuti multimediali nella rete domestica

Condividere foto, video e musica con un cerchio di amici più grande è facile tramite la rete domestica.

Se si possiede una rete domestica digitale con connettività DLNA®, è possibile connettere il telefono alla rete utilizzando il Wi-Fi e:

- Visualizzare le foto e i video catturati direttamente sulla TV.
- Trasmettere la musica dal telefono agli altoparlanti hi-fi.
- Condividere i media tramite wireless sul computer.
- Se nella rete è presente un server multimediale, è possibile accedere ai contenuti multimediali del server dal telefono e riprodurli.



- Per le procedure di impostazione DLNA, consultare la documentazione fornita con le applicazioni.
- Per maggiori informazioni su DLNA, visitare [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

### Trasmettere i media dal telefono al lettore

È possibile scorrere le foto, la musica e i video salvati nel telefono e scegliere cosa trasmettere alla rete domestica.



Prima di iniziare, verificare di aver attivato il Wi-Fi sul telefono e di essere connessi alla rete domestica.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Media connessi**.
3. Scorrere verso sinistra o destra per scegliere se scorrere la musica, i video o le foto sul telefono.

4. Toccare una categoria in **musica**, **video** o **foto**.  
Ad esempio, toccare **data** in **foto** per scorrere le foto raggruppate per mese.
5. Toccare il media che si desidera riprodurre.
6. Toccare , selezionare il lettore per trasmettere il media, quindi toccare . Una volta connesso al lettore, il telefono mostra la schermata di riproduzione.
7. Usare i pulsanti di riproduzione sullo schermo per controllare la riproduzione.

### Riprodurre i media salvati sul server multimediale

È possibile scorrere le foto, la musica e i video salvati da remoto su un server multimediale nella rete domestica e riprodurli direttamente sul telefono. È anche possibile passare in modo semplice dalla riproduzione sul telefono ad un altro lettore presente nella rete domestica.



Prima di iniziare, verificare di aver attivato il Wi-Fi sul telefono e di essere connessi alla rete domestica.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Media connessi**.
3. Scorrere verso sinistra o destra per scegliere se scorrere la musica, i video o le foto sul telefono.
4. Toccare **server multimediali** in **musica**, **video** o **foto**, quindi toccare il nome del server.
5. Scorrere fino alla posizione o categoria dove sono contenuti i media desiderati.
6. Toccare il media che si desidera riprodurre. Il telefono mostra quindi la schermata di riproduzione e riproduce i media.
7. Usare i pulsanti di riproduzione sullo schermo per controllare la riproduzione.
8. Per passare la riproduzione dal telefono ad un altro lettore nella rete domestica, toccare , scegliere il lettore, quindi toccare .

### Schermata di riproduzione

Usare la schermata di riproduzione in Media connessi durante lo streaming multimediale sulla rete domestica o durante la riproduzione di media sul telefono.

In questa schermata sono presenti i seguenti controlli:



Per riprodurre



Per mettere in pausa



Per passare alla traccia musicale o la foto precedente



Per passare alla traccia musicale o la foto successiva



Per attivare o disattivare la modalità casuale (solo musica)



Per attivare o disattivare la modalità ripetizione (solo foto e musica)



Per aumentare il volume (solo musica e video)



Per ridurre il volume (solo musica e video)

# Sto sincronizzando

## Perché è necessario il software Zune?

Installare il software Zune sul computer in modo da poter ottenere il massimo dal telefono.

Di seguito sono descritti i 3 motivi principali per cui è necessario installare il software Zune:

- Per scaricare i materiali (ad esempio musica, video, film, spettacoli TV, podcast, applicazioni e giochi) da Zune Marketplace sul computer.
- Per sincronizzare i materiali tra il computer e il telefono. La sincronizzazione comprende immagini, musica, video, film, programmi TV e podcast sul computer da copiare sul telefono. Comprende anche le immagini e video scattate sul telefono che si desidera copiare sul computer.
- Per aggiornare il software del telefono (ricevere nuove funzioni, miglioramenti delle prestazioni e altro).



Ci sono anche altre cose che è possibile fare con il software Zune. Ad esempio, è possibile utilizzarlo per eseguire il ripping dei CD audio, per importare una libreria iTunes® e per conoscere la musica che stanno ascoltando gli amici. Per ulteriori informazioni, andare su [Zune.net](http://Zune.net).

## Installare e impostare il software Zune

In molti casi, verrà chiesto di installare Zune la prima volta che si collega il telefono al computer. Se non viene chiesto, scaricare il software dal Web e installarlo sul computer.

1. Nel browser web del computer, andare sulla [pagina download di Zune](#) e fare clic sul pulsante download. Seguire le istruzioni per il download e l'installazione.
2. Una volta completata l'installazione del software, collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Zune si apre automaticamente sul computer.
3. Attendere che Zune riconosca il telefono, quindi seguire le istruzioni su schermo per eseguire l'impostazione.



Zune non può essere installato e utilizzato su Mac. Se si sta utilizzando un computer Mac, è necessario utilizzare Windows Phone 7 Connector per Mac per sincronizzare i file multimediali tra il telefono e il computer e per scaricare gli aggiornamenti disponibili per il telefono. Andare alla [pagina di download di Windows Phone 7 Connector per Mac](#).

## Sincronizzare immagini, musica e video

Una volta impostato Zune sul computer, scegliere cosa si desidera sincronizzare con il telefono.



Se ancora non si possiede musica, video o podcast sul computer, è possibile prenderla da Marketplace.

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito.  
Si apre automaticamente Zune sul computer, se ancora non è stato aperto.
2. Nella parte superiore della schermata Zune, fare clic su **raccolta**.

3. Trovare l'elemento da sincronizzare. È possibile:
  - Fare clic su una categoria (musica, video, immagini o podcast), e scorrere fino a trovare l'elemento da sincronizzare con il telefono (ad esempio un brano, album, artista, playlist, genere e così via).
  - Nella casella di ricerca, inserire cosa si sta cercando (ad esempio, il titolo di un brano o il nome dell'artista). Nei risultati della ricerca fare clic sull'elemento desiderato.
4. Trascinare l'elemento sull'icona del telefono nella parte inferiore sinistra della schermata.



Se sul telefono sono state catturate foto e video, queste saranno copiate automaticamente sul computer quando si esegue la sincronizzazione utilizzando il software Zune.

### Cambiare le opzioni di sincronizzazione

Per avere maggiore controllo sugli elementi da sincronizzare tra il telefono e il computer, provare ad utilizzare le opzioni di sincronizzazione del software Zune. Ad esempio, se non si desidera trascinare i singoli brani, artisti o album sull'icona del telefono, è possibile configurare il software Zune per sincronizzare automaticamente tutta la musica sul computer con il telefono (se è disponibile lo spazio).

1. Nel software Zune, fare clic su **Impostazioni > Telefono > Opzioni di sincronizzazione**.
2. Fare clic sugli elementi da cambiare (ad esempio, nella sezione **Musica**, fare clic su **Tutti**), quindi fare clic su **OK**.

## Impostare la sincronizzazione wireless

Per non collegare fisicamente il telefono al computer tutte le volte che deve essere eseguita la sincronizzazione, è possibile impostare il telefono per eseguire automaticamente la sincronizzazione con computer tramite la rete Wi-Fi domestica.



La sincronizzazione wireless non è supportata sulle reti Wi-Fi di lavoro.

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito.
2. Nel software Zune, fare clic su **Impostazioni > Telefono > Sincronizzazione wireless**.
3. Seguire le istruzioni su schermo nel software Zune.

I file sul computer vengono quindi sincronizzati con il telefono tramite wireless quando:

- La batteria del telefono è superiore alla metà della carica totale  e il telefono è collegato all'alimentatore fornito (il telefono deve essere collegato al caricatore da parete e non al computer).
- Non si sta interagendo con il telefono. Ad esempio, se non si sta toccando lo schermo, la retroilluminazione è disattiva e non sono in riproduzione musica e video.

L'avvio della sincronizzazione wireless potrebbe impiegare circa 15 minuti, e non è possibile forzarne l'avvio. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione wireless, vedere [Zune.net](http://Zune.net).

# Connessioni Internet

## Connessione dati

Quando si accende il telefono per la prima volta, verrà configurato automaticamente per utilizzare la connessione dati dell'operatore di telefonia mobile (se è inserita una scheda SIM).

---

### Attivare o disattivare la connessione dati

---

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati. Tuttavia, se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > rete mobile**.
3. Toccare il cursore **Connessione dati On/Off**.

---

### Usare la Configurazione connessione

---

L'applicazione Configurazione connessione rende più rapida e semplice la riconfigurazione delle impostazioni della connessione dati.

Quando si passa ad un'altra SIM e viene riavviato il telefono, si apre la Configurazione connessione e impostata automaticamente la connessione dati del telefono in relazione alla nuova SIM.

Se l'operatore di telefonia mobile utilizza diversi profili per le impostazioni di connessione per i servizi dati (ad esempio, impostazioni diverse per Internet e WAP), è possibile utilizzare l'applicazione per passare rapidamente da un profilo all'altro.



Questa applicazione è già installata in molti telefoni. Se non è presente nel telefono, aprire HTC Hub e scaricare gratuitamente l'applicazione.

### Passare ad un altro profilo di connessione dati

In Configurazione connessione è possibile scegliere manualmente il profilo di connessione dati nel caso l'applicazione non configuri automaticamente la connessione dati del telefono, o nel caso sia necessario passare ad un altro profilo dell'operatore di telefonia mobile in modo da poter utilizzare un dato servizio dati.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Configurazione connessione**.

3. È possibile:

Passare ad un altro profilo di connessione dati dell'operatore di telefonia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare il campo <b>Operatore</b>.</li> <li>2. Selezionare il profilo da usare.</li> </ol>
Passare ad un altro paese e operatore di telefonia mobile	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>⋮</b> &gt; <b>selezione manuale</b>.</li> <li>2. Selezionare il paese e l'operatore di telefonia mobile da utilizzare.</li> </ol>

4. Toccare  per applicare le modifiche.

### Aggiungere un nuovo punto di accesso

Un nome punto di accesso (APN) è l'indirizzo che il telefono utilizza per la connessione alla rete dati. Per impostazione predefinita, gli APN vengono impostati automaticamente durante la prima configurazione del telefono. Se la connessione dati cellulare non funziona, provare ad inserire un nuovo APN basato sulla località e sull'operatore di telefonia mobile.



Prima di aggiungere, è necessario essere in possesso del nome e delle impostazioni del punto di accesso (inclusi il nome utente e la password se richiesto) dall'operatore di telefonia mobile.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > rete mobile**.
3. Toccare **aggiungi apn**.
4. Inserire l'APN e le altre impostazioni necessarie.
5. Toccare  per salvare.

### Attivare il roaming di dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > rete mobile**.
3. Toccare la casella **Opzioni dati in roaming**, quindi toccare **roaming**.

## Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o “hotspot”. La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti, come costruzioni o semplici pareti tra le stanze che devono essere attraversate dal segnale Wi-Fi.

---

### Connessione a una rete Wi-Fi

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Toccare il cursore **Rete Wi-Fi On/Off** per attivare il Wi-Fi.  
Viene visualizzato un elenco di reti wireless disponibili.
4. Toccare la rete wireless a cui eseguire la connessione.
  - Se si seleziona una rete aperta, il telefono viene connesso automaticamente a tale rete. (Alcune reti Wi-Fi, ad esempio la rete di un coffee shop, ristorante, hotel o in un altro luogo, potrebbe richiedere l’inserimento di una password nel browser web prima di poter eseguire la connessione.)
  - Se viene selezionata una rete protetta, immettere la password, quindi toccare **fatto**.

Una volta connessi a una rete wireless, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Wi-Fi connesso  e mostrata l'intensità del segnale (indicata dal numero di bande accese).

La volta successiva che ci si connette alla stessa rete wireless protetta, non verrà chiesto di inserire nuovamente la password o altre informazioni di protezione, a meno che non venga eseguito un ripristino di fabbrica.

---

### Connessione a una rete Wi-Fi nascosta

---

Una rete Wi-Fi potrebbe essere nascosta, cioè il nome della rete non viene trasmesso. In questo caso, questa non viene visualizzata nell'elenco delle reti disponibili nella rete **Impostazioni Wi-Fi** e non viene visualizzata la notifica quando la rete è a portata. Per connettersi a una rete Wi-Fi nascosta a portata, è necessario inserire il nome della rete e la password.



Il nome della rete e la password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Assicurati che il Wi-Fi sia acceso.
4. Toccare **avanzate**.
5. Toccare , inserire il nome della rete, quindi toccare **aggiungi**.
6. Nella schermata **Accedi**, inserire la password, quindi toccare **fatto**.

---

## Disconnessione da una rete Wi-Fi

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Toccare il cursore **Rete Wi-Fi On/Off** per disattivare il Wi-Fi e disconnettere da una rete wireless.

È anche possibile tenere premuto il nome della rete e toccare **elimina** per disconnettere. In questo modo però vengono rimosse le impostazioni di protezione nel caso di una rete protetta, sarà quindi necessario inserire nuovamente le impostazioni la volta successiva che ci si riconnette alla rete Wi-Fi.

## Utilizzare il telefono come hotspot mobile

Si desidera condividere la connessione Internet con il laptop o un altro dispositivo? È possibile trasformare il telefono in un hotspot mobile condividendo la connessione dati cellulare su Wi-Fi. Gli altri dispositivi Wi-Fi abilitati possono quindi utilizzare la connessione dati condivisa per connettersi a Internet.



- Per condividere la connessione dati cellulare, è necessario che sul piano tariffario corrente sia attivata questa funzione. Questa funzione è conosciuta anche come tethering ed ha dei costi aggiuntivi.
- Quando viene utilizzata la connessione condivisa su un altro dispositivo, questo utilizza i dati dal piano dati cellulare dell'utente. Fare attenzione a qualsiasi limitazione dei dati presente nel piano così da non avere costi aggiuntivi

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Internet condiviso**.
3. Toccare il cursore **Condivisione sì/no** per attivare Internet condiviso.

4. Toccare **configura**, quindi cambiare le seguenti impostazioni:

<b>Nome della rete</b>	Inserire un nome per l'hotspot mobile. È il nome che l'altra persona vedrà ed utilizzerà per la connessione alla connessione condivisa tramite Wi-Fi.
<b>Tipo di sicurezza</b>	Selezionare <b>serve la password (WPA2)</b> per impostare l'hotspot mobile come rete sicura. Oppure selezionare <b>nessuna (aperta)</b> per concedere l'accesso a tutti.
<b>Password</b>	Se si sceglie <b>serve la password (WPA2)</b> , inserire la password necessaria per connettersi ed utilizzare la connessione condivisa.

5. Toccare  per salvare le impostazioni.

Quando viene toccata la parte superiore dello schermo per visualizzare la barra di stato, sarà visualizzata l'icona Internet condiviso  durante la condivisione della connessione dati cellulare.

# Cercare e browser web

## Cercare nel web

È sufficiente premere il pulsante cerca sul telefono per eseguire la ricerca nel Web utilizzando Bing®.



Alcune funzioni di ricerca nel web potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

1. Premere . Viene visualizzata la schermata di ricerca di Bing.
2. Toccare la casella di ricerca, inserire cosa si sta cercando, quindi toccare  sulla tastiera.
3. Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per restringere o ampliare i risultati della ricerca su **web**, **locale** o **immagini**.



Nei risultati **web**, scorrere verso l'alto o il basso per visualizzare diversi tipi di risultati, ad esempio news, ricerche correlate, applicazioni, prodotti, stato volo e altro. Il tipo di risultati visualizzato dipende da cosa è stato inserito e cercato.

## Eseguire la scansione di codici, tag e testo

Desideri scansionare qualcosa? Utilizzando la ricerca Vision, è possibile utilizzare la fotocamera per scansionare molte delle cose che è possibile vedere e di cercarle nel Web.

È possibile scansionare codici QR e tag Microsoft presenti sulle riviste, online, sui cartelli o in qualsiasi altro luogo. È anche possibile scansionare il testo per eseguire la ricerca, tradurlo e incollare il testo scansionato in un messaggio.



Gli elementi che è possibile scansionare e cercare variano da paese a paese.

### Eseguire la scansione di un codice QR

1. Premere .
2. Nella schermata Bing Cerca, toccare .
3. Puntare la fotocamera sul codice QR da scansionare.  
Verrà visualizzata la schermata Risultati.
4. Toccare il risultato per ottenere le informazioni relative al codice QR. Le informazioni visualizzate dipendono dal codice QR e possono essere un messaggio, informazioni di contatto, indirizzo e-mail, sito web o numero di telefono.

### Eseguire la scansione di un tag Microsoft

1. Premere .
2. Nella schermata Bing Cerca, toccare .
3. Puntare la fotocamera sul tag Microsoft da scansionare.  
Verrà visualizzata la schermata Risultati.
4. Toccare il risultato per ottenere le informazioni relative al Tag.

### Eseguire la ricerca tramite la scansione di codici a barre, copertine di libri, CD o DVD

1. Premere .
2. Nella schermata Bing Cerca, toccare .
3. Puntare la fotocamera sul codice a barre, copertina del libro, CD o DVD da scansionare.  
Verrà visualizzata la schermata Risultati.
4. Toccare il risultato per ottenere le informazioni dal Web relative all'elemento appena scansionato.

## Eeguire la ricerca usando il testo scansionato

È possibile eseguire la scansione del testo ed eseguire la ricerca nel Web utilizzando le parole scansionate. Oppure è possibile tradurre il testo.

1. Premere .
2. Nella schermata Bing Cerca, toccare .
3. Puntare la fotocamera sul testo da cercare, quindi toccare **cerca test**.
4. È possibile:

Cercare nel web.	Toccare i quadrati che contengono le parole da cercare, quindi toccare <b>cerca</b> .
Visualizzare la traduzione del testo riconosciuto.	Toccare <b>traduci</b> , quindi scegliere la lingua.

## Copiare e incollare il testo scansionato

1. Premere .
2. Nella schermata Bing Cerca, toccare .
3. Puntare la fotocamera sul testo da cercare, quindi toccare **cerca test**.
4. Toccare  > **copia tutto**.
5. Aprire il file, applicazione o messaggio dove incollare il testo.
6. Toccare la posizione dove incollare il testo.
7. Nella barra di suggerimento del testo sopra alla tastiera, toccare l'icona incolla .

## Selezionare i risultati della ricerca delle immagini precedenti

1. Premere .
2. Nella schermata Bing Cerca, toccare .
3. Toccare **cronologia**.
4. Nella schermata **Cronologia di vision**, toccare un risultato precedente.

## Aprire e navigare nelle pagine web

Internet Explorer® Mobile rende più rapida e semplice la navigazione del Web quando si è in movimento. Tramite le schede, è possibile aprire più pagine web e passare da una pagina all'altra in modo veramente semplice.

### Aprire una pagina web

1. Nella schermata Start, toccare **Internet Explorer**.
2. Toccare la barra degli indirizzi, quindi inserire l'indirizzo web. Durante la digitazione, Internet Explorer suggerisce le possibili corrispondenze.
3. Se viene visualizzato il sito cercato, è sufficiente toccarlo. Oppure toccare  sulla tastiera su schermo.

### Utilizzare le schede per aprire più pagine web

È possibile aprire contemporaneamente fino a sei finestre separate del browser (prendono il nome di "schede" in Internet Explorer). Le schede rendono più semplice il passaggio da un sito all'altro.

1. In Internet Explorer, toccare  > **schede**.
2. Toccare  per aprire una nuova scheda. Si apre una schermata del browser vuota.
3. Nella nuova schermata del browser, andare sul sito web desiderato.

### Passare da una scheda all'altra

1. In Internet Explorer, toccare  > **schede**.
2. Toccare la miniatura che mostra il sito web da aprire.

Se non è più necessario visualizzare il sito web, è possibile chiudere la scheda toccando .

### Condividere un collegamento

Quando è visualizzato un sito web che piace, è possibile informare rapidamente gli amici condividendo il collegamento. Il collegamento può essere inviato tramite SMS o messaggio e-mail. Oppure può essere pubblicato sui social network.

1. Durante la visualizzazione del sito web in Internet Explorer, toccare  > **condividi la pagina**.
2. Scegliere quindi come condividere il collegamento.

Se si sceglie di condividere il collegamento sui social network, inserire il messaggio, selezionare su quale social network pubblicare, quindi toccare .

# Mappe e posizione

## Servizi di localizzazione

### Attivare i servizi di localizzazione

È possibile scegliere di attivare i servizi di localizzazione per consentire all'applicazione di utilizzare le informazioni sulla posizione e fornire un'esperienza più ricca. Ad esempio, la posizione GPS può essere salvata sulle foto scattate utilizzando l'applicazione Fotocamera. Se non si ha la certezza di dove ci si trova, Bing Mappe può aiutare a trovare e visualizzare la posizione.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **posizione**.
3. Toccare il cursore **Servizio di localizzazione On/Off** per attivare i servizi.

Le applicazioni per cui sono stati attivati i servizi di localizzazione possono ora accedere alla posizione corrente.

## Bing Maps

### Informazioni su Bing Mappe

Bing Mappe può visualizzare dove ci si trova, trovare un indirizzo o luogo che si sta cercando e fornire le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Può anche visualizzare i negozi o ristoranti nelle vicinanze che potrebbero essere di interesse e altre persone che conoscono il luogo.



- È necessario essere connessi a Internet per utilizzare Bing Mappe.
- Alcune funzioni di Bing Mappe potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

### Spostarsi nella mappa

1. Trascinare il dito in qualsiasi direzione per visualizzare le aree della mappa.
2. Per eseguire lo zoom avanti, allargare il pollice e l'indice sulla mappa. Per lo zoom indietro, stringere le dita.
3. Toccare due volte sulla mappa per centrare automaticamente ed eseguire lo zoom avanti su un punto. Toccare due volte nuovamente per avvicinare.

---

## Trovare la propria posizione

---



Prima di poter trovare la propria posizione e visualizzarla sulla mappa è necessario attivare i servizi di localizzazione nelle impostazioni (se non accettato quando l'applicazione Mappe ha chiesto di accedere ed utilizzare la posizione).

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare Mappe. L'applicazione tenta quindi di trovare la posizione e di visualizzarla sulla mappa.
3. Se la posizione visualizzata sulla mappa non è molto precisa, toccare  per trovare nuovamente la posizione.

---

## Trovare un indirizzo o luogo

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare Mappe.
3. Toccare .
4. Nella casella di ricerca, inserire una delle seguenti opzioni:
  - Un indirizzo
  - Un CAP o codice postale
  - Una città
  - Un nome o tipo di attività commerciale
  - Un incrocio
  - Un punto di interesse
5. Toccare  sulla tastiera su schermo.
6. Per ottenere altre informazioni relative al luogo toccare il segnaposto  sulla mappa.



Nel caso vengano trovati più risultati sulla mappa saranno visualizzati più segnaposto.

## Cosa sono i segnaposto?

I segnaposto sono utilizzati per ricordare i luoghi che si desidera visitare, ottenere le indicazioni stradali o condividere le informazioni sulla posizione. Vengono visualizzati automaticamente sulla mappa durante la ricerca dei luoghi. I segnaposto possono anche essere aggiunti manualmente.



Quando viene toccato un segnaposto  per un negozio, ristorante o altri punti di interesse, viene visualizzata la schermata **informazioni su** e altre informazioni, ad esempio l'indirizzo, indicazioni stradali, numero di telefono, orari, indirizzo web e le recensioni dei clienti. È possibile scegliere cosa fare con le informazioni sulla posizione, ad esempio aggiungerle sulla schermata Start, aggiungerle ai preferiti o condividerle.

### Aggiungere un segnaposto

Durante la visualizzazione della mappa, tenere premuto il punto dove si desidera aggiungere il segnaposto.

### Visualizzare i segnaposto come elenco

Se al termine della ricerca sulla mappa vengono visualizzati molti segnaposto, è possibile visualizzarli come elenco per visualizzare i risultati della ricerca.

Durante la visualizzazione della mappa, toccare  > **risultati della ricerca**.

## Condividere un indirizzo

Bisogna comunicare a qualcuno un luogo dove incontrarsi? È sufficiente inviare l'indirizzo in un SMS o messaggio e-mail, il modo che la persona da incontrare possa visualizzare il luogo sulla mappa e ottenere le indicazioni.

1. In Mappe, cercare il luogo che si desidera condividere.
2. Toccare il segnaposto del luogo.
3. Nella schermata **informazioni**, toccare .
4. Scegliere quindi come condividere l'indirizzo.

## Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Durante la visualizzazione delle indicazioni su Mappe, verrà visualizzata la distanza totale e il tempo di viaggio stimato come aiuto per la pianificazione del viaggio.



Alcune funzioni, ad esempio la navigazione vocale assistita potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

1. Mentre è visualizzata una mappa, toccare .
2. Utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, o inserire un'altra posizione nel campo **Inizio**. Quindi nel campo **Fine** inserire la destinazione.

In questi campi è possibile inserire:

- un indirizzo
- un ristorante, negozio o il nome di un'attività commerciale

Mappe visualizza quindi una schermata divisa con nella parte superiore l'itinerario pianificato mentre nella parte inferiore l'elenco delle indicazioni stradali.

3. Toccare  per visualizzare le indicazioni stradali, o toccare  per le indicazioni vocali.

Scorrendo l'elenco delle indicazioni stradali, la mappa si aggiorna automaticamente per mostrare la direzione.

4. Mappe annuncia automaticamente la svolta successiva o la direzione quando ci si avvicina. Per ascoltare le istruzioni vocali prima di una curva o direzione, è sufficiente toccare l'elemento nell'elenco. (Oppure, se si sta guidando, chiedere ad uno dei passeggeri di farlo.)
5. Una volta raggiunta la destinazione, toccarla per visualizzare le informazioni.



Durante la visualizzazione delle indicazioni, premere  per visualizzare la mappa a schermo intero per visualizzare l'itinerario ed eseguire la panoramica della mappa. Per visualizzare nuovamente l'elenco delle indicazioni stradali, toccare  > **elenco delle indicazioni**.

## HTC Locations

### Informazioni su Locations

L'applicazione Locations con HTC Footprints™ rende più semplice e rapido il salvataggio delle immagini dei luoghi visitati e le relative informazioni.

È possibile scattare una foto della posizione, ad esempio un ristorante o un luogo turistico e salvarlo come footprint insieme con la posizione GPS, indirizzo, numero di telefono e altro. La volta successiva che si desidera visitare lo stesso luogo, è

sufficiente aprire il footprint per visualizzare la posizione sulla mappa, ottenere le indicazioni stradali e altro.


## Aggiungere una posizione come footprint



Prima di iniziare, assicurarsi che la connessione Internet del telefono e l'impostazione servizio di localizzazione siano attive.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Locations**.

Nell'applicazione Locations, il punto al centro della mappa indica la posizione corrente.

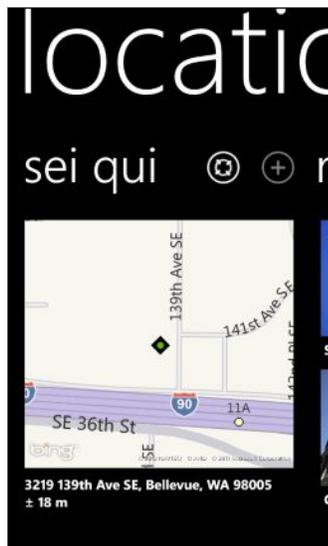

Per consentire all'applicazione di trovare la posizione e di visualizzarla sulla mappa, toccare .

3. Toccare  per creare un nuovo footprint.
4. Nella schermata **nuovo footprint**, toccare l'immagine della mappa, quindi usare la fotocamera per scattare una foto della posizione.
5. Usare il nome e l'indirizzo della posizione rilevata, o modificarli.
6. È anche possibile:
  - Scegliere una categoria per la posizione.
  - Registrare un promemoria vocale da salvare nel footprint.
  - Toccare **più dettagli** per aggiungere altre informazioni, ad esempio numero di telefono, indirizzo del sito web e altro.
7. Toccare  per salvare il footprint.

---

## Modificare un footprint

---

1. Nell'applicazione Locations, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i footprint.
2. Scorrere i footprint **recenti** oppure scegliere tra le categorie di **footprint**.
3. Toccare il footprint da modificare.
4. Toccare .
5. Toccare la foto del footprint se desidera apportare delle modifiche. Scegliere una delle foto esistenti, o usare la fotocamera per scattare una nuova foto.
6. Modificare gli altri dettagli della posizione.
7. Una volta completate le modifiche, toccare  per salvare.

---

## Impostare un footprint come posizione home

---

È possibile salvare l'indirizzo di casa come footprint in modo da rendere più semplice l'impostazione della destinazione.

1. Nell'applicazione Locations, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le categorie di **footprint**.
2. Se è la prima volta che viene impostata la posizione home, toccare **mia home**. Oppure, per cambiare la posizione home, toccare  > **imposta mia home**.
3. Scorrere l'elenco dei footprint. Oppure nella casella di ricerca, inserire il nome del footprint da trovare, quindi toccare .
4. Toccare un footprint per impostarlo come posizione home.
5. Nel caso sia necessario modificare i dettagli della posizione home, toccare nuovamente la home, quindi toccare .

---

## Cercare un footprint

---

1. Nell'applicazione Locations, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le categorie di **footprint**.
2. Toccare .
3. Nella casella di ricerca, inserire alcuni caratteri del nome del footprint che si sta cercando.  
  
Vengono elencati i nomi dei footprint corrispondenti che contengono i caratteri inseriti.
4. Se viene visualizzato il footprint desiderato, toccarlo per aprire e visualizzare i dettagli della posizione.

## Ottenere le indicazioni stradali verso un footprint

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la posizione salvata nel footprint.

1. Nell'applicazione Locations, toccare  per trovare e impostare la posizione corrente.
2. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i footprint.
3. Scorrere i footprint **recenti**, scegliere tra le categorie di **footprint** o cercare un footprint.
4. Quando viene visualizzato il footprint desiderato, toccarlo.
5. Per ottenere le indicazioni stradali, toccare . Sulla mappa viene quindi visualizzato l'itinerario per raggiungere la destinazione dalla posizione attuale.
6. Toccare  per ottenere le indicazioni per raggiungere la destinazione a piedi. Toccare  per tornare alle indicazioni in auto.
7. Se la mappa non ruota quando viene spostato il telefono, toccare la bussola . In questo modo la mappa si regola e orienta automaticamente in relazione alla direzione che si sta seguendo.
8. Toccare  per visualizzare l'elenco delle indicazioni. Per tornare nuovamente alla mappa, toccare .



Durante la visualizzazione dell'itinerario sulla mappa, è possibile passare la mappa alla vista satellite toccando  > **vedi**. Toccare nuovamente per tornare alla vista mappa.

## Condividere un footprint

È possibile condividere le informazioni sulla posizione da un footprint inviandole come SMS o messaggio e-mail. Le informazioni che è possibile condividere comprendono l'indirizzo, le coordinate GPS e un collegamento alla mappa.

1. Nell'applicazione Locations, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i footprint.
2. Scorrere i footprint **recenti**, scegliere tra le categorie di **footprint** o cercare un footprint.
3. Toccare il footprint da condividere.
4. Toccare  e scegliere come condividere.

## Eliminare footprint

1. Nell'applicazione Locations, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le categorie di **footprint**.
2. Toccare **tutti i footprint**.

3. Toccare  > elimina.
4. Selezionare i footprint da eliminare quindi toccare .

# Calendario

## Cosa è possibile fare nel Calendario

Non dimenticare mai più una data importante. È possibile sincronizzare i calendari esistenti dagli account e-mail sul telefono e visualizzarli nell'applicazione Calendario. Inoltre è possibile aggiungere nuovi appuntamenti, creare un elenco di cose da fare e rispondere agli inviti ricevuti.

- Una volta impostati gli account e-mail, ad esempio Windows Live, Outlook (Exchange ActiveSync) e Google, i calendari associati agli account vengono sincronizzati sul telefono.

Se non sono stati impostati gli account e-mail, consultare [E-mail](#) a pagina 37 per conoscere come aggiungere gli account al telefono.

Quando vengono creati nuovi appuntamenti sul telefono, questi vengono sincronizzati con i calendari negli account.

- Se è stato configurato un account Facebook, saranno visualizzati gli eventi Facebook nell'applicazione Calendario. Gli eventi Facebook sul telefono possono essere visualizzato ma non creati o modificati.

## Creare un appuntamento del calendario

Durante la creazione di un nuovo appuntamento, è possibile scegliere in quale calendario dell'account aggiungere l'appuntamento.

1. Dalla schermata Start, toccare **Calendario**.
2. Nella vista **giorno** o **agenda**, toccare impostazioni .
3. Se sono presenti più calendari, toccare la casella **Calendario**, quindi selezionare l'account dove aggiungere l'appuntamento.
4. Inserire i dettagli dell'appuntamento.
5. Nella parte inferiore della schermata, toccare **più dettagli** per impostare il promemoria, l'occorrenza dell'appuntamento e altro.
6. Toccare  per salvare.

## Creare rapidamente un appuntamento in una fascia oraria

Se non sono necessari molti dettagli per l'appuntamento, è possibile crearne uno rapidamente selezionando semplicemente la fascia oraria e digitando direttamente l'oggetto nel calendario.

1. Nell'applicazione Calendario, passare alla vista **giorno**.
2. Toccare la fascia oraria, inserire l'oggetto, quindi toccare .

In seguito, è possibile modificare l'appuntamento per aggiungere altri dettagli o per rimuoverlo dal calendario dell'account.

## Inviare un invito

Il Calendario può essere utilizzato per pianificare una riunione o un appuntamento e per invitare i partecipanti. Una e-mail di invito sarà inviata ai partecipanti dall'account scelto.



È possibile invitare solamente i contatti salvati o sincronizzati sul telefono.

1. In Calendario, creare un nuovo appuntamento.
2. Toccare il campo **Calendario**, quindi scegliere l'account da utilizzare per inviare l'invito.
3. Aggiungere i dettagli, ad esempio data e ora, luogo e altro.
4. Toccare **più dettagli**, scorrere la schermata verso il basso, quindi toccare **aggiungi**.
5. Invitare i partecipanti obbligatori e opzionali. Toccare **aggiungi**, quindi toccare il nome della persona da invitare.
6. Toccare  una volta completato.

## Creare una nuova attività

Le attività vengono visualizzate nel calendario accanto agli appuntamenti.



Le attività possono essere create negli account Windows Live e Outlook (Exchange ActiveSync).

1. Nell'applicazione Calendario, scorrere verso sinistra o destra per passare all'elenco **attività**.
2. Toccare .
3. Se si dispone di più account, scegliere l'account nel quale aggiungere l'attività.
4. Inserire i dettagli dell'attività, ad esempio oggetto, data di scadenza e altro.

5. Per impostare il promemoria, attivare **Promemoria**, e scegliere la data e l'ora.
6. Toccare  per salvare.

Se è stata impostata la data di scadenza, l'attività sarà visualizzata nella vista **agenda** della data. L'attività sarà visualizzata anche nella vista **giorno** della data e ora del promemoria impostato.

## Visualizzare e sincronizzare i calendari

È possibile scegliere quali calendari mostrare o nascondere nell'applicazione Calendario e quali continuare a sincronizzare.

---

### Mostrare o nascondere i calendari

---

1. Nella vista **giorno** o **agenda**, toccare  > **impostazioni**.
2. Toccare il cursore on/off per i calendari da nascondere o visualizzare.



I calendari verranno comunque sincronizzati con il telefono, sia che vengano nascosti che visualizzati.

---

### Scegliere i calendari da sincronizzare sul telefono

---

È possibile scegliere quali calendari mantenere sincronizzati con il telefono.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **e-mail e account**.
3. Toccare account di cui si desidera cambiare le impostazioni di sincronizzazione del calendario.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Calendario**, per sincronizzare o interrompere la sincronizzazione del calendario dell'account.
5. Toccare  per applicare le modifiche.

# Altre applicazioni

## Cosa è HTC Hub?

HTC Hub è dove è possibile controllare le previsioni meteo, gli aggiornamenti azionari e le news. È anche il posto dove trovare le applicazioni HTC gratuite che è possibile scaricare da Finestre Marketplace.

Sarà possibile trovare applicazioni gratuite che vanno da strumenti utili per le attività giornaliere ai giochi alle applicazioni divertenti per il tempo libero. Visitare HTC Hub regolarmente per verificare la presenza di novità e aggiornamenti.

---

### Scaricare un'applicazione in HTC Hub

---

1. Dalla schermata Start, toccare  > HTC Hub.
2. Scorrere verso sinistra o destra fino a visualizzare le applicazioni **in risalto**.
3. Se non viene visualizzata l'applicazione desiderata, toccare **Altre**. Nella schermata successiva, scorrere verso sinistra o destra per controllare le altre applicazioni e giochi disponibili per il download.
4. Toccare un'applicazione per visualizzare i dettagli.
5. Durante la visualizzazione dei dettagli, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre informazioni, ad esempio le recensioni, schermate e le applicazioni correlate.
6. In relazione al tipo di applicazione selezionata (gratuita o a pagamento), è possibile scaricare e installare l'applicazione, provarla o acquistarla.  
È anche possibile condividere il collegamento per informare gli amici.

## Controllare il meteo

Bisogna prendere l'ombrello oggi? In HTC Hub, è possibile controllare il meteo prima di uscire di casa.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare HTC Hub.

Viene visualizzato l'orologio meteo con il meteo della posizione corrente. Viene visualizzato anche un elenco di altre città con le relative condizioni meteo.



3. Toccare l'orologio meteo per aprire la schermata del meteo dove è possibile vedere le previsioni meteo dettagliate per la propria posizione. Oppure toccare un'altra città per controllare le relative previsioni meteo.
4. Nella schermata meteo, toccare le icone nella parte inferiore per visualizzare a schermo interno, controllare il meteo per orario o controllare le previsioni meteo per i giorni successivi.



- Per aggiornare la schermata con le informazioni meteo, toccare **...** > **aggiorna**.
- Non vengono visualizzare le previsioni meteo della località corrente? Ritornare alla schermata Start e andare su **Impostazioni** > **posizione** e verificare che **Individua posizione** sia attiva.

### Aggiungere una città

1. Nella schermata orologio meteo in HTC Hub, scorrere l'elenco per controllare le città che già sono state aggiunte.
2. Per aggiungere una nuova città, toccare .
3. Inserire il nome della città o paese.

Durante la digitazione, viene visualizzato un elenco di località possibili in relazione alle lettere inserite.

4. Toccare la città che si desidera aggiungere.

## Cambiare l'ordine delle città

1. Nella schermata orologio meteo in HTC Hub, toccare  > **modifica**.
2. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare.
3. Quando viene evidenziata la città, trascinarla nella posizione desiderata nell'elenco.
4. Toccare **fatto**.

## Eliminare le città

1. Nella schermata orologio meteo in HTC Hub, toccare  > **modifica**.
2. Toccare la città da eliminare.
3. Toccare **fatto** per eliminare.

## Cambiare la scala della temperatura e altre impostazioni

1. In HTC Hub, toccare l'orologio meteo per aprire la schermata del meteo.
2. Toccare  > **impostazioni**.
3. In **Scala di temperatura**, selezionare **Fahrenheit** o **Celsius**.
4. Attivare o disattivare gli effetti audio e le altre opzioni.
5. Premere  per applicare le nuove impostazioni.

## Seguire i propri titoli azionari

È possibile ricevere gli aggiornamenti più recenti per le quote azionarie e gli indici di mercato seguiti in HTC Hub.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **HTC Hub**.
3. Scorrere verso sinistra per passare all'elenco delle azioni.



4. Se l'elenco è lungo, scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere le azioni che si stanno seguendo.
5. Toccare un elemento per visualizzare le informazioni commerciali dell'azione e il grafico dei prezzi per il giorno corrente.
6. Toccare un altro periodo per controllare le informazioni commerciali precedenti dell'azione.

Ad esempio, toccare **5D** per controllare le informazioni commerciali dei 5 giorni precedenti.

### Aggiornamenti immediati per una sola quota azionaria o indice?

Semplice. Basta aggiungere la quota azionaria o l'indice azionario alla schermata Start.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **HTC Hub**.
3. Scorrere verso sinistra per passare alle azioni.
4. Tenere premuto la quota azionaria o l'indice azionario da posizionare nella schermata Start, quindi toccare **aggiungi a start**.

Un riquadro live della quota azionaria o dell'indice azionario scelto viene aggiunto alla schermata Start.



### Aggiungere una quotazione azionaria o un indice di mercato azionario

1. Durante la visualizzazione delle azioni, toccare .
2. Inserire la quota azionaria o l'indice di mercato desiderato, quindi toccare . Vengono elencati i risultati corrispondenti.
3. Toccare la quota azionaria o l'indice di mercato azionario da aggiungere.

### Cambiare l'ordine dell'elenco azioni

1. Durante la visualizzazione delle azioni, toccare  > **modifica**.
2. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare.

3. Quando viene evidenziato l'elemento, trascinarlo nella posizione desiderata nell'elenco.
4. Toccare **fatto**.

---

### Eliminare le questo azionarie o gli indici

---

1. Durante la visualizzazione delle azioni, toccare  > **modifica**.
2. Toccare la quota azionaria o indice da eliminare.
3. Toccare **fatto** per eliminare.

---

### Cambiare il colore del rialzo del prezzo e altre impostazioni

---



Scaricare informazioni sulle azioni potrebbe richiedere costi aggiunti significativi.

1. Durante la visualizzazione del grafico di contrattazione dell'azione e altri dettagli, toccare  > **impostazioni**.
2. Cambiare il colore per la visualizzazione del rialzo del prezzo azionario scegliendo tra rosso e verde, in relazione al colore usato nel proprio paese.
3. Scegliere altre opzioni, ad esempio la pianificazione dell'aggiornamento e altro.
4. Premere  per applicare le nuove impostazioni.

## Leggere i feed notizie

Non trascurare le storie di ieri. In HTC Hub, eseguire la sottoscrizione ai feed di notizie che comprendono le notizie dell'ultima ora, sport, blog più popolari e altro.

---

### Effettuare l'iscrizione ai canali di notizie

---

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **HTC Hub**.
3. Scorrere verso sinistra o destra fino a visualizzare l'elenco di canali di **notizie** sottoscritti.
4. Per eseguire l'iscrizione e aggiungere nuovi canali, toccare .
5. È possibile:
  - Toccare una categoria, ad esempio **Blog** o **Intrattenimento**, quindi selezionare uno o più canali da sottoscrivere. Completata la selezione, premere due volte  per tornare all'elenco dei canali sottoscritti.
  - Oppure toccare  per cercare una parola chiave specifica o un URL feed. Selezionare uno o più canali da sottoscrivere, quindi toccare .

## Leggere una storia

1. Toccare una canale di news sottoscritto per visualizzare solo le storie da quel canale, oppure toccare **Tutti gli elementi** per visualizzare le storie da tutti i canali sottoscritti.
2. Toccare la storia da leggere.
3. Durante la lettura del sommario è possibile:

Toccare	Per
	Passare alla pagina web dove è pubblicata la storia per leggere l'articolo completo.
	Condividere un collegamento alla storia dalle opzioni disponibili.
	Passare alla storia precedente o successiva.

### Aggiornamenti immediati per un canale di notizie sottoscritto?

È sufficiente aggiungere il canale di notizie preferito alla schermata Start.

Nell'elenco dei canali di notizie sottoscritti, tenere premuto il canale preferito, quindi toccare **aggiungi a start**.

Un riquadro live per il canale preferito viene aggiunto alla schermata Start, in questo modo saranno visualizzate le intestazioni delle storie più recenti.

## Annullare l'iscrizione ai canali di notizie

- Per annullare l'iscrizione a un singolo canale di notizie, tenere premuto il canale, quindi toccare **annulla**.
- Per annullare l'iscrizione a più canali, toccare  > **annulla**.

## Lavorate con Note

Ricordare di raccogliere i fiori per la propria moglie prima di andare a cena. Usare l'applicazione Note per creare brevi promemoria.



Questa applicazione è già installata in molti telefoni. Se non è presente nel telefono, aprire HTC Hub e scaricare gratuitamente l'applicazione.

---

### Creare una nota

---


1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Note**.
3. Per creare una nuova nota, toccare .
4. Scrivere la nota, quindi toccare .




Per creare una nuova nota è anche possibile toccare l'immagine della nota nella parte inferiore sinistra della schermata di Note.

## Scorrere le note

- È possibile scorrere le note più recenti presenti nella bacheca.

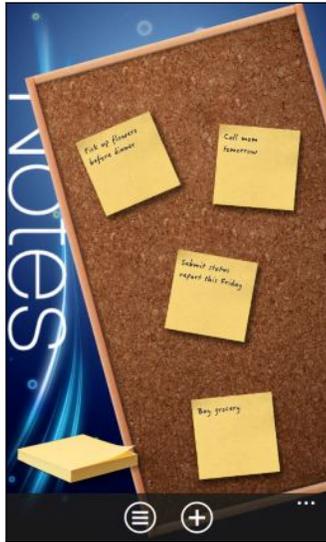

- Oppure toccare  per visualizzare tutte le note in vista elenco. Scorrere verso l'alto o il basso per scorrere le note.

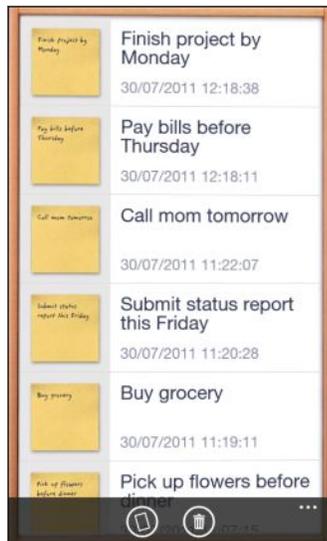

È anche possibile scorrere verso sinistra o destra per passare dalla bacheca alla vista elenco e viceversa.

## Spostare una nota nella bacheca

1. Tenere premuta una nota fino a quando fluttua.
2. Trascinare la nota nella posizione dove si desidera inserirla nella bacheca, quindi rilasciarla.

## Modificare una nota

1. Nella bacheca o nella vista elenco, toccare la nota per aprirla.
2. Toccare nuovamente la nota per modificarla.
3. Toccare  per salvare le modifiche.

## Eliminare una nota

1. Nella bacheca o nella vista elenco, toccare la nota da eliminare.
2. Toccare .

## Eliminare più note

1. Toccare  per passare alla vista elenco.
2. Toccare .
3. Selezionare le note da eliminare, quindi toccare **fatto**.

## Cosa c'è nell'hub Office?

Microsoft Office Mobile comprende le versioni mobile delle applicazioni Microsoft Office. Queste sono disponibili nell'hub Office.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare Office.
3. Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare i documenti e altri materiali.

<b>note</b>	Con OneNote® Mobile è possibile visualizzare, aprire, cercare e modificare le note. Utilizzare le note per tenere traccia di cosa sta accadendo a casa, lavoro o scuola mentre si è in movimento.
<b>documenti</b>	Trovare, aprire o creare documenti Excel®, PowerPoint® e Word. Saranno visualizzati anche tutti i documenti salvati di recente (da una e-mail, ad esempio).
<b>posizioni</b>	È possibile accedere ai documenti Office salvati in linea, ad esempio in SkyDrive, un sito Microsoft SharePoint® o il sito Office 365.

## Che tipi di file possono essere aperti in Office Mobile?

Applicazione Office Mobile	Formati file
OneNote Mobile	.one
Word Mobile	.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm, .txt, .rtf

Applicazione Office Mobile	Formati file
Excel Mobile	.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
PowerPoint Mobile	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

## Xbox LIVE nell'hub Giochi

Giocare sul telefono è un'esperienza realmente sociale. Con Xbox LIVE, il servizio giochi di Microsoft, è possibile giocare con gli amici ed utilizzare un avatar e un profilo giocatore per tenere traccia dei punteggi e dei successi in linea tramite l'hub Giochi.



Xbox LIVE o Marketplace potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

1. Dalla schermata Start, toccare **Giochi**.
2. Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo e controllare i giochi disponibili.

<b>raccolta</b>	Visualizza tutti Xbox LIVE e altri giochi disponibili sul telefono in un solo posto. È sufficiente toccare un gioco per iniziare a giocare. È anche possibile scaricare altri giochi dal Marketplace.
<b>Profilo giocatore Xbox LIVE</b>	Accedere all'account Xbox LIVE da qui. Sarà quindi possibile verificare e modificare il profilo, vedere i miglioramenti di fioco e anche personalizzare l'avatar.
<b>richieste</b>	Visualizza gli inviti per iniziare a giocare subito, restare aggiornati con le notifiche nei giochi basati sui turni o accettare un aiuto da un amico per eseguire la mossa successiva.
<b>in primo piano</b>	Per leggere le novità sui giochi Xbox LIVE, suggerimenti e andamenti dal team Xbox LIVE.



Dall'hub Giochi è anche possibile connettersi e prolungare l'esperienza di gioco al computer e alla console Xbox.

# Bluetooth

## Collegare un accessorio Bluetooth

È possibile collegare al telefono una serie di accessori Bluetooth, ad esempio auricolari, kit da auto o altoparlanti.



- Per ascoltare la musica, utilizzare un accessorio come ad esempio un auricolare stereo Bluetooth che supporta il profilo A2DP.
- Prima del collegamento, assicurarsi di aver impostato l'accessorio su rilevabile. Per conoscere come procedere, consultare il manuale dell'accessorio.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Toccare il cursore **Accesa/Spenta** per attivare il Bluetooth. Il telefono diventa rilevabile. Inoltre il telefono esegue automaticamente la ricerca di dispositivi Bluetooth a portata.
4. Toccare il nome dell'accessorio da accoppiare al telefono.
5. Se l'accoppiamento automatico non riesce, inserire il codice di accoppiamento fornito con l'accessorio.

Una volta collegato l'accessorio al telefono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Bluetooth. È anche possibile controllare lo stato della connessione indicato sotto al nome dell'accessorio nella schermata **Impostazioni Bluetooth**.



Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

## Disconnettere un accessorio Bluetooth

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Toccare l'accessorio per disconnetterlo.

Per riconnettere l'accessorio è sufficiente toccarlo nuovamente.

## Annullare l'accoppiamento

Se non è più necessario utilizzare un accessorio collegato al telefono, è possibile annullare l'accoppiamento e rimuovere l'accessorio dal telefono.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Tenere premuto il nome dell'accessorio, quindi toccare **elimina**.

# Impostazioni

## Funzioni attentive del telefono

Quando il telefono squilla o durante una chiamata, il telefono è in grado di percepire e rispondere automaticamente alle azioni o all'ambiente. Andare alle impostazioni per conoscere le funzioni intuitive disponibili nel telefono.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > telefono attento**.
3. Sono presenti le seguenti impostazioni:

Riduci volume quando si solleva il telefono	Riduce automaticamente il volume quando il telefono viene sollevato.
Modalità pocket	Il telefono squilla più forte quando si trova in tasca o nella borsa in modo da non perdere le chiamate. Quando il telefono non è in tasca o nella borsa il volume della suoneria torna normale, al livello impostato.
Capovolgere per altoparlante	Attiva automaticamente l'altoparlante quando il telefono viene capovolto durante una chiamata.
Capovolgere per disattivare la suoneria	Disattiva automaticamente la suoneria quando il telefono viene capovolto.

Per disattivare una qualsiasi di queste impostazioni è sufficiente deselezionare la casella di controllo.

## Attivare Risparmia batteria

Quando viene attivato Risparmia batteria, il telefono disattiva automaticamente alcuni servizi e funzioni che utilizzano la batteria in background.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > risparmio batteria**.
3. Per attivare Risparmia batteria tutte le volte che la batteria raggiunge il 20%, selezionare **Risparmia batteria sempre attivo quando la batteria è quasi scarica**.
4. Per attivare subito Risparmia batteria e lasciarlo attivo fino a quando la batteria non viene ricaricata, selezionare **Attiva Risparmia batteria fino alla prossima ricarica**.

## Cambiare le impostazioni di visualizzazione

### Regolare manualmente la luminosità dello schermo

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > luminosità.
3. Toccare il cursore **Regola automaticamente On/Off** per disattivare.
4. Selezionare il **Livello** di luminosità da utilizzare.

### Cambiare il ritardo prima che lo schermo si spenga

Dopo un periodo di inattività, lo schermo si spegne automaticamente per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > blocco e sfondo.
3. Toccare **Blocca lo schermo dopo**, quindi selezionare la durata desiderata.

## Cambiare le impostazioni audio

### Impostare il telefono sulla modalità silenzioso

Continuare a premere il pulsante VOLUME GIÙ fino a quando il livello del volume raggiunge zero, in questo modo il telefono vibra solo. Per attivare la modalità silenziosa del telefono utilizzando il pulsante VOLUME GIÙ, è necessario disattivare la modalità vibrazione nelle impostazioni.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > toni e suonerie.
3. Toccare il cursore **Vibrazione Sì/No** per disattivare.

### Scegliere i suoni di notifica

È possibile scegliere diversi suoni per i diversi tipi di notifiche. È possibile utilizzare diversi suoni per gli SMS in arrivo o i messaggi della chat, segreteria e notifiche e-mail.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > toni e suonerie.
3. Toccare la casella per ciascun tipo di notifica, quindi scegliere il suono da assegnare. È anche possibile attivare o disattivare i suoni di notifica per i promemoria e le azioni, ad esempio la pressione dei tasti, l'otturatore della fotocamera e altro.

---

## Ottimizzare l'esperienza audio

---

È possibile ottenere una sensazione di suono surround quando si guardano video o ascolta musica.



Le ottimizzazioni audio non sono disponibili quando si utilizzano gli auricolari stereo Bluetooth.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **ottimizzatore suoni**.
3. In **Audio e Video**, selezionare l'ottimizzazione audio da utilizzare (ad esempio SRS) per musica e video.
4. Se è stato collegato un auricolare cablato o un altoparlante esterno, è possibile scegliere tra varie impostazioni equalizzatore predefinite per l'ottimizzazione della musica. Per i video, è possibile scegliere l'audio surround 5.1.
5. Premere  per applicare le nuove impostazioni.

## Cambiare la lingua

La prima volta che viene configurato il telefono viene chiesto di scegliere la lingua. L'impostazione della lingua può essere cambiata in qualsiasi momento. La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.



Le lingue disponibili variano in relazione alla regione.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **paese e lingua**.
3. Toccare la casella **Lingua visualizzata**, quindi scegliere la lingua desiderata.
4. Toccare il testo sottolineato che chiede di accettare le modifiche e di riavviare il telefono.

## Gestire le applicazioni e la memoria

### Verificare le informazioni del telefono e la memoria

È possibile verificare varie informazioni relative al telefono, ad esempio la versione del Finestre Phone, la memoria disponibile e altro.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **informazioni su**. Verrà visualizzato il nome del telefono e il modello così come la memoria totale e la memoria disponibile.
3. Toccare **altre informazioni** (o **altre info**) per visualizzare la versione del Finestre Phone e altri dettagli.

### Cambiare le impostazioni delle applicazioni

In molti casi, è necessario cambiare le impostazioni per l'applicazione solo quando ci si trova all'interno dell'applicazione. Per alcune applicazioni, è possibile cambiarne le impostazioni senza dover aprire le applicazioni stesse.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni**.
3. Scorrere verso sinistra per passare alle **applicazioni**.
4. Toccare un'applicazione o categoria per visualizzare le impostazioni disponibili e scegliere le impostazioni desiderate.

### Disinstallare un'applicazione

Se la memoria si sta esaurendo, è possibile liberare spazio disinstallando le applicazioni che non sono più utilizzate o utilizzate con meno frequenza.

L'applicazione eliminata viene rimossa anche dal telefono. Vengono rimosse anche tutte le informazioni contenute nell'applicazione. Eliminare le applicazioni con attenzione.



Molte delle applicazioni preinstallate non possono essere disinstallate.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Tenere premuta l'applicazione, quindi toccare **rimuovi**.

# Protezione

## Proteggere la scheda SIM con un PIN

È possibile aggiungere un ulteriore livello di protezione assegnando un PIN (personal identification number) alla SIM.



Per continuare, verificare che l'operatore di telefonia mobile abbia fornito il PIN predefinito per la SIM.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni**.
3. Scorrere verso sinistra per passare alle **applicazioni**, quindi toccare **telefono**.
4. Toccare il cursore **Protezione della SIM On/Off** per attivare.
5. Inserire il PIN predefinito della carta SIM, quindi toccare **invia**.
6. Per cambiare il PIN della SIM, toccare **Cambia PIN della SIM**, quindi inserire un nuovo PIN.

---

### Ripristinare una scheda SIM bloccata

---

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda SIM diventa "PUK bloccata."



Per ripristinare l'accesso alla SIM, è necessario un codice PUK. Questo codice viene generalmente fornito dall'operatore alla ricezione della scheda SIM.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **invia**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **invia**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **invia**.

## Proteggere il telefono con una password

È possibile proteggere le informazioni personali o evitare ad altre persone di utilizzare il telefono senza la propria autorizzazione impostando una password.

La password verrà richiesta tutte le volte che viene acceso il telefono o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **blocco e sfondo**.
3. Toccare il cursore **Password On/Off** per attivare.
4. Inserire la password in entrambe le caselle **Nuova password** e **Conferma la password**.
5. Toccare **fatto**.

# Aggiornamento e ripristino

## Come ricevere e installare gli aggiornamenti

A volte potrebbero essere disponibili aggiornamenti per il software. Il telefono è in grado di controllare e notificare la presenza di questi nuovi aggiornamenti.

Sebbene il telefono notifichi “via etere” (tramite la connessione Internet del telefono) quando un aggiornamento è disponibile per il download, l’aggiornamento software attuale non viene trasmesso via etere. È necessario collegare il telefono al computer per scaricare e installare un aggiornamento.

---

### Impostare il tipo di connessione da utilizzare per verificare gli aggiornamenti

---

Verificare se il telefono è stato impostato per notificare la presenza di nuovi aggiornamenti. È anche possibile scegliere il tipo di connessione da utilizzare per verificare gli aggiornamenti.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **aggiornamenti**.
3. Assicurarsi che la casella di controllo **Avvertimi quando sono disponibili nuovi aggiornamenti** sia selezionata.
4. Scegliere se consentire o meno l’uso della connessione dati del telefono per verificare gli aggiornamenti. Disattivando l’uso della connessione dati, il telefono verifica la presenza di aggiornamenti solo tramite Wi-Fi o quando è connesso al computer.

## Preparare per l'aggiornamento software

Per essere certi che l'aggiornamento software venga eseguito senza interruzioni, preparare il telefono e il computer per l'aggiornamento. Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti su cosa è necessario preparare e verificare.

- Se il livello della batteria è insufficiente, caricare rapidamente il telefono prima di iniziare l'aggiornamento.
- Verificare lo spazio disponibile nella memoria del telefono e liberare spazio per l'aggiornamento. Per informazioni su come verificare lo spazio disponibile, vedere [Verificare le informazioni del telefono e la memoria](#) a pagina 97.

Se necessario, rimuovere le applicazioni indesiderate. Per conoscere come procedere, fare riferimento a [Disinstallare un'applicazione](#) a pagina 97.

Oppure eliminare i file di grandi dimensioni (ad esempio foto, video o musica) dal telefono.

- Assicurarsi che Zune sia installato sul computer. Sarà necessario per scaricare l'aggiornamento software. Per informazioni, vedere [Installare e impostare il software Zune](#) a pagina 59.
- Liberare spazio sul computer.

È necessario dello spazio per scaricare l'aggiornamento software, per salvare il backup del software e le impostazioni esistenti del telefono, e per sincronizzare i file multimediali dal telefono al computer.

- Assicurarsi che il computer disponga di una connessione Internet.

In molti casi, potrebbe essere necessario passare da una connessione Wi-Fi ad una connessione cablata. Oppure potrebbe essere necessario regolare le impostazioni proxy e firewall del computer.

- Assicurarsi che sul telefono siano impostate la data e l'ora corrette. Ciò determina quali nuovi aggiornamenti sono necessari. Per informazioni, vedere [Correggere la data e l'ora](#) a pagina 102.

## Installare un aggiornamento

Quando viene visualizzata una notifica relativa ad un aggiornamento software disponibile, è possibile eseguire direttamente l'aggiornamento. Oppure è possibile ignorare la notifica e aggiornare in un altro momento. Il telefono ricorderà l'aggiornamento dopo alcuni giorni.



Il telefono e il computer sono pronti per l'aggiornamento? Se non pronti, vedere [Preparare per l'aggiornamento software](#) a pagina 101 per sapere cosa verificare e preparare.

1. Collegare il telefono al computer.
2. Aprire il software Zune (o Finestre Phone 7 Connector per Mac), se non si apre automaticamente.

3. Fare clic su **Aggiorna ora** (o **Installa aggiornamenti**).
4. Assicurarsi che il telefono sia connesso al computer fino a quando viene visualizzata la notifica per indicare che l'aggiornamento è completo.

---

### Correggere la data e l'ora

---

Nel caso di problemi con l'installazione degli aggiornamenti software, il telefono potrebbe non avere la data e l'ora impostate correttamente. In molti casi, la data e l'ora vengono impostati automaticamente. In caso contrario, è possibile impostarle manualmente.

1. Disconnettere il telefono dal computer.
2. Nella schermata Start, toccare .
3. Toccare **Impostazioni > data e ora**.
4. Disattivare **Imposta automaticamente**.
5. Impostare fuso orario, data e ora corretti.
6. Ricollegare il telefono al computer, quindi provare ad installare nuovamente l'aggiornamento.

## Ripristino di fabbrica

Eseguire il ripristino di fabbrica per riportare il telefono allo stato originale precedente alla prima accensione.

Se il telefono viene regalato ad un'altra persona o se il problema non viene risolto, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (chiamato anche reset hardware). Il reset di fabbrica è una procedura da non prendere alla leggera. Questa procedura elimina in modo definitivo tutti i dati e le impostazioni personalizzate, rimuovendo inoltre tutte le applicazioni scaricate e installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.

---

### Eseguire un ripristino di fabbrica tramite le impostazioni

---

Il modo più comodo di eseguire un ripristino di fabbrica è utilizzando le impostazioni.

1. Nella schermata Start, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > informazioni su**.
3. Toccare **ripristina il telefono**, quindi toccare **sì**.

---

### Eseguire un ripristino di fabbrica usando i pulsanti del telefono

---

Se non si riesce ad accendere il telefono o ad accedere alle impostazioni del telefono, è ancora possibile eseguire il ripristino di fabbrica utilizzando i pulsanti sul telefono.

1. Spegnerne il telefono.
2. Rimuovere la batteria, attendere alcuni secondi, quindi inserire nuovamente la batteria.

3. Tenere premuti i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ, quindi tenere premuto il pulsante ACCENSIONE. Rilasciare i pulsanti quando il telefono si accende e visualizza una schermata di testo.
4. Continuare a premere il pulsante VOLUME GIÙ fino ad evidenziare l'opzione **Ripristino di fabbrica**, quindi premere il pulsante ACCENSIONE.
5. Seguire le istruzioni su schermo per continuare con il ripristino di fabbrica.

# Marchi e copyright

©2011 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, il logo HTC semi-brillante, HTC TITAN, HTC Footprints e HTC Watch sono marchi di HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live, Windows Phone Marketplace, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE e Zune sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Google, il logo Google e Gmail sono marchi di Google Inc.

La parola e il logo *Bluetooth*<sup>®</sup> sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di questo marchio viene concesso in licenza a HTC Corporation.

Wi-Fi<sup>®</sup> è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

DLNA, DLNA Certified e il logo del disco DLNA sono marchi o marchi registrati di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. Non è consentito l'uso non autorizzato.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

Le immagini di schermate qui contenute sono delle simulazioni. HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

# Indice

---

## Simboli

---

### 3G

- attivare o disattivare 62
- punto di accesso 63
- roaming 63

---

## A

---

Accendere o spegnere il telefono 14

Accoppiamento 92

Account Google 19

Account online 19

Aggiornamenti firmware 101

Aggiornamenti software 101

Aggiornamenti telefono 101

Altoparlante 23

App

- disinstallare 97
- gestire 97
- impostazioni 97
- passare da un'applicazione all'altra 20
- scaricare in HTC Hub 82

Appuntamento

- creare 79

Attività

- creare 80

Azioni 84

---

## B

---

Batteria 11

Bing Maps

- condividere un indirizzo 73
- ottenere le indicazioni stradali 74
- trovare un indirizzo o luogo 72

Blocco password 99

Blocco schermo 18

Bluetooth 92

Browser 70

Browser web 70

---

## C

---

Calendario 79

Cerca

- contatti 28
- elementi scansionati 68
- Ricerca web 67

Cerca con Bing 67

Chat 33

Chiamate di emergenza 21

Chiamate internazionali 21

Codice PIN 14

Codice QR 68

Conferenza audio 24

Configurazione connessione 62

Connessione Internet

- connessione dati 62
- Wi-Fi 64

Contatti

- aggiungere 26
- aggiungere un nuovo numero dalla cronologia chiamate 25
- cercare 28
- eliminare un contatto 29
- eliminare un gruppo di contatti 30
- gruppi 29
- importare dalla scheda SIM 26
- informazioni 26
- modificare 28
- unire 27

Cronologia chiamate 24

---

## D

---

Data e ora

- formato internazionale 96
- impostazione manuale 102

Disattivare il microfono durante una chiamata 23

DLNA 55

Download applicazioni 20

---

**E**


---

## E-mail

- eliminare 41
- Exchange ActiveSync 38
- impostazioni 41
- inviare 39
- POP3/IMAP 37
- posta in arrivo 39
- spostare 41
- Windows Live 37

E-mail di Exchange ActiveSync 38

E-mail di Outlook 38

## Elimina

- account 20
  - contatti 29
  - gruppi di contatti 30
  - Riquadro schermata Start 16
- 

**F**


---

## Facebook

- chattare 33
- condividere foto e video 48
- configurare 19
- inserire sono qui 31
- profilo 30

Feed notizie 86

## Footprint

- aggiungere 75
- cercare 76
- condividere 77
- eliminare 77
- modificare 76
- ottenere le indicazioni stradali 77
- posizione home 76

## Foto

- condividere 34, 48
- condividere nella rete domestica 55
- etichettatura geografica 42
- sto sincronizzando 59
- visualizzare 47

## Fotocamera

- etichettatura geografica 42
  - impostazioni 43
- 

**H**


---

Hotspot mobile 65

HTC Footprints 74

HTC Hub 82

HTC Watch 50

Hub Giochi 91

Hub Office 90

---

**I**


---

Impostazione lingua 96

Impostazioni internazionali 96

Individua posizione 71

Informazioni sul telefono 97

internet condiviso 65

---

**L**


---

## Locations

- aggiungere un footprint 75
  - cercare un footprint 76
  - condividere un footprint 77
  - eliminare footprint 77
  - informazioni 74
  - modificare un footprint 76
  - ottenere le indicazioni stradali 77
  - posizione home 76
- 

**M**


---

## Maps

- condividere un indirizzo 73
- ottenere le indicazioni stradali 74
- trovare un indirizzo o luogo 72

Marketplace 20

Media connessi 55

## Messaggi

- condividere una foto 34
- eliminare o inoltrare i messaggi 36
- inviare un messaggio 33
- rispondere a un messaggio 35

Meteo 83

Microsoft Office Mobile 90

Microsoft Tag 68

MMS 34

Modalità aereo 25

Modalità Aereo 25

Modalità silenziosa 17, 95

Modalità sleep 17

## Musica

- condividere nella rete domestica 55
- download 58
- Radio FM 49

- riprodurre 49
- sto sincronizzando 59

---

## N

---

Note 88

---

## P

---

Podcast

- download 58
- riprodurre 49

Potenza

- accendere o spegnere 14
- modalità sleep 17

Profilo

- Facebook 30
- Windows Live 30

Punto di accesso 63

---

## R

---

Radio 49

Radio FM 49

Reset di fabbrica 102

Reset hardware 102

Reset master 102

Rete dati

- attivare o disattivare 62
- punto di accesso 63
- roaming 63

Ripristina 102

Risparmia batteria 94

Roaming 63

---

## S

---

Scheda SIM

- assegnare il PIN 98
- contatti 26
- inserire 10
- inserire il PIN 14
- rimuovere 11

Schermata Home 15

Schermata Start

- aggiungere elementi 16
- informazioni 15
- personalizzare 19
- rimuovere elementi 16
- riordinare gli elementi 15

Schermo

- impostare il ritardo prima della disattivazione dello schermo 95
- regolare la luminosità dello schermo 95
- sbloccare 18
- sfondo 18

Segnaposto 73

Sfondo 18

Sincronizza

- foto, video e musica 59
- impostazioni sincronizzazione e-mail 41
- opzioni 60
- wireless 61
- Zune 58

Sincronizzazione wireless 61

SkyDrive

- condividere foto e video 48

SMS 33

Sono qui

- Facebook 31
- Windows Live 31

Spazio in memoria 97

Suoneria

- cambiare 18
- volume 17, 95

Suoni

- capovolgere per altoparlante 94
- capovolgere per disattivare la suoneria 94
- modalità pocket 94
- notifiche 95
- ridurre il volume quando si solleva il telefono 94
- silenzioso 17, 95
- suoneria 18
- volume 17, 95

Suoni di notifica 95

---

## T

---

Telefono

- altoparlante 23
- chiamata in conferenza 24
- chiamate di emergenza 21
- chiamate internazionali 21
- Codice PIN 14
- cronologia chiamate 24

- effettuare una chiamata 21
- muto 23
- passare da una chiamata all'altra 23
- rispondere o rifiutare una chiamata 22

Temi 19

Traduzione 68

---

## V

---

Vibrazione 17

Video

- condividere 48
- condividere nella rete domestica 55
- download 58
- guardare 47, 49
- HTC Watch 50
- noleggiare o acquistare 51
- sto sincronizzando 59

Vivavoce 92

Volume 17, 95

---

## W

---

Wi-Fi

- connessione 64
- disconnettere 65
- informazioni 64
- rete nascosta 64

Windows Live

- chattare 33
- configurare 19, 37
- inserire sono qui 31
- profilo 30

---

## X

---

Xbox LIVE 91

---

## Z

---

Zune 58