

CAJA DE SEGURIDAD DE ACERO



¡Lea este manual cuidadosamente y nunca lo guarde dentro de la caja fuerte!

Caja de seguridad de acero

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 – Caja de seguridad de acero
- 1 – Manual de operación
- 2 – Llaves de acceso de emergencia
- 4 – Baterías “AA”
- 1 – Kit de montaje con pernos

ATENCIÓN

¡NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE AL ALMACÉN!

Si faltan partes o tiene alguna dificultad en hacer funcionar la caja fuerte, comuníquese por teléfono con el Departamento de Ayuda al Consumidor.

El almacén no acepta los productos que se devuelvan a no ser que se haya obtenido autorización previa. Debe primero comunicarse con nuestro departamento de ayuda al consumidor.

US/Canadá 1-877-354-5457 (Llamada gratis)

México 01-800-288-2872 después que se detenga la voz en inglés de la grabación, usted debe marcar 800-860-1677 para completar su llamada. (Llamada gratis)

Australia 0011-800-5325-7000 (Llamada gratis)


Alemania/Nueva Zelanda 00-800-5325-7000 (Llamada gratis)

Otros países XX*-310-323-5722

XX*- Marque primero el código para llamar a U.S. (Se aplican cargos de llamada)

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO


- | | |
|------------------------------------|---|
| A - Pomo para la caja fuerte | F - Cerradura para la llave de acceso de emergencia |
| B - Tapa de la llave de emergencia | G - Llave de acceso de emergencia |
| C - LED verde | H - Botón de reinicio |
| D - LED rojo | I - Compartimento de la batería |
| E - LED amarillo | |

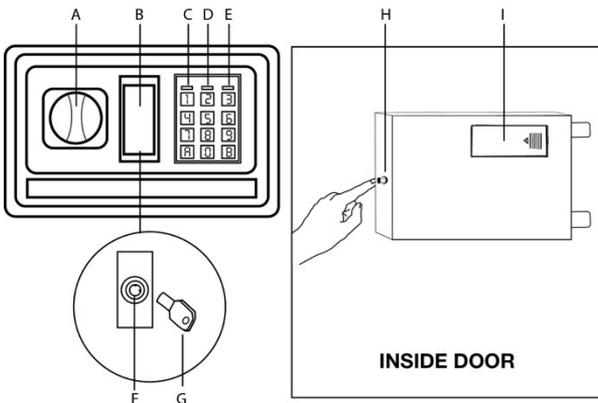

OPERACION INICIAL


PASO 1. ABRA LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

1. Retire la tapa de la llave de emergencia con un destornillador pequeño.
2. Inserte la llave de emergencia y gírela hacia la izquierda para abrir la caja fuerte.
3. Gire el pomo hacia la derecha y abra la puerta de la caja fuerte.

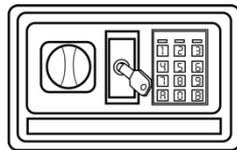

PASO 2. INSTALE LAS BATERÍAS

1. Retire la tapa del compartimento (A) de la batería ubicada en el interior de la puerta. Inserte 4 baterías "AA" (se incluyen). Asegúrese de que las baterías estén instaladas en la dirección correcta, con lo que se refiere a la polaridad (+ y -) vea el diagrama.
2. Devuelva a su sitio la tapa de la batería.
3. No cierre la puerta sin antes haber puesto a prueba la cerradura digital.

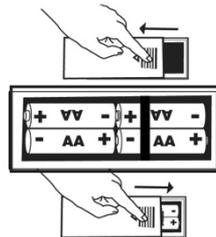


PASO 3. PRUEBE LA CERRADURA DIGITAL

1. Teniendo la puerta abierta, gire el pomo hacia la izquierda para poner los pernos de la puerta (B) en posición de cierre.
2. Retire la llave de emergencia y guárdela en un lugar seguro. ¡NUNCA GUARDE LAS LLAVES DENTRO DE LA CAJA FUERTE!
3. Ingrese el código de usuario prefijado: "1"- "5"- "9"- "B".
4. Gire el pomo hacia la derecha en el transcurso de 5 segundos.
5. Los pernos de la cerradura deben retroceder hacia la posición para abrir la cerradura.

Nota: esta caja fuerte viene de la fábrica con el Código Maestro y el Código Maestro prefijado en fábrica 123456B y un Código de Usuario de 159B. Ambos pueden abrir la caja fuerte y ambos deben cambiarse por máxima seguridad. El Código de Usuario es el que usted tendría que cambiar tan a menudo como lo crea necesario. Una vez que se fije el Código Maestro, lo puede registrar en un lugar seguro. Esto le servirá de mucho si usted llegara a perder la llave de acceso de sobreposición y se hubiera olvidado de su Código de Usuario; aunque el Código Maestro aún abre la caja fuerte si las baterías están en buen estado.


PASO 4. PROGRAME UN NUEVO CÓDIGO MAESTRO

1. Teniendo la puerta abierta, oprima "0" "0" en el teclado y luego oprima el botón de reajuste (C) dentro de la puerta.
2. La luz amarilla se prenderá, entonces ingrese el nuevo Código Maestro, en el transcurso de 15 segundos.
3. Ingrese el nuevo código (de 3 a 8 dígitos) seguido de la "A" o de la "B".
4. La caja fuerte hará un bip y la luz amarilla se apagará.

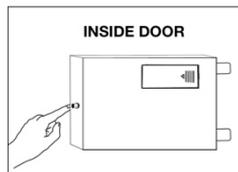

PASO 5. PROGRAME UN NUEVO CÓDIGO DE USUARIO

1. Teniendo la puerta abierta, oprima el botón de reajuste (C) dentro de la puerta.
2. La luz amarilla se prenderá, entonces ingrese el nuevo Código de usuario, en el transcurso de 15 segundos.
3. Ingrese el nuevo código (de 3 a 8 dígitos) seguido de la "A" o de la "B".
4. La caja fuerte hará un bip y la luz amarilla se apagará.

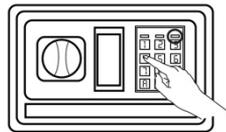

NOTA: los Códigos prefijados en fábrica no funcionarán después que se hayan programado nuevos Códigos.

OPERACION

PARA ABRIR LA CAJA FUERTE

1. Para abrir la caja fuerte, ingrese el código de usuario seguido de la letra "A" o "B".
2. Gire hacia la derecha el pomo para ingresar a la caja y abra la puerta.



PARA CERRAR LA CAJA FUERTE

1. Cierre la puerta y manténgala en la posición de cierre.
2. Gire hacia la izquierda el pomo de la cerradura de la puerta y enganche los pernos de la cerradura y cierre la caja fuerte.



PERIODOS DE CIERRE DE SEGURIDAD

En caso que haya ingresado seis veces de seguido el código equivocado: el teclado digital iniciará un período de cierre de 20 segundos después del tercer ingreso equivocado. Si se hacen 3 ingresos adicionales, el teclado digital iniciará un cierre de seguridad de 5 minutos. Durante el período de cierre de seguridad quedará inactivada. Cuando haya terminado el período de cierre, la caja fuerte se puede volver a abrir utilizando el Código de Usuario correcto. Usted puede usar la llave de emergencia para abrir la caja fuerte, pero el teclado debe terminar el período completo de cierre.

LLAVE DE ACCESO DE EMERGENCIA

Si no se dispone de un código de usuario o el teclado no funciona porque las baterías están desgastadas o por cualquier otra clase de malfuncionamiento, puede abrir la caja fuerte utilizando la llave de acceso de emergencia.

PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

Nota: ni el Código Maestro ni el Código de Usuario se borrarán si las baterías están desgastadas o las han quitado.


Las baterías débiles o muertas deberán ser reemplazadas inmediatamente y las 4 baterías se deben cambiar. Para cambiar las baterías, siga las instrucciones indicadas en el PASO 2, de la sección sobre ENSAMBLADO. No se olvide de retirar las baterías de la caja cuando no se utiliza por un período de tiempo prolongado.

Si las baterías están completamente desgastadas y no puede abrir la caja fuerte con el teclado digital, utilice la llave de acceso de emergencia para abrir la caja fuerte y poderle dar acceso al compartimento de la batería.

NOTA: NO RECOMENDAMOS que se utilicen baterías no alcalinas o recargables.

EN CASO QUE SE LE OLVIDE EL CÓDIGO DE USUARIO

1. Puede abrir la caja fuerte utilizando la llave de acceso de emergencia.
2. Teniendo la puerta abierta, oprima el botón de reposición (C) en el interior de la puerta.
3. Cuando las luces amarillas estén prendidas, ingrese el nuevo código de usuario, en el transcurso de 15 segundos.
4. Ingrese el código de usuario (de 3 a 8 dígitos) seguidos por "A" o por "B".
5. La caja fuerte hará un beep y la luz amarilla se apagará.

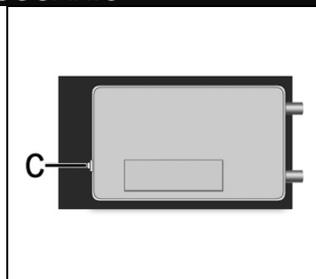

PARA ORDENAR LLAVES NUEVAS / O PARA REEMPLAZARLAS

Para ordenar llaves nuevas es necesario que suministre la siguiente información:

1. PRUEBA DE PROPIEDAD (1 de las 2 siguientes opciones)

RECIBO DE VENTA E IDENTIFICACIÓN – SOLAMENTE PARA PEDIDOS INTERNACIONALES!

- Copia del recibo de venta que indique la tienda, fecha & descripción del producto.
- Copia de su fotografía de I.D. (Licencia de manejar, pasaporte, I.D. regular).

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Si no dispone del recibo de venta, envíenos un correo electrónico o llámenos por teléfono y solicite un Formulario de Verificación de Propiedad del Producto- "Product Ownership Verification Form".

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PEDIDO

COMUNIQUESE CON INFORMACIÓN

- Nombre y dirección de embarque
- E-mail (si dispone de uno)
- Número de teléfono
- La mejor hora para llamarle

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

- # del Modelo de la Caja fuerte
- # de Serie de la caja fuerte
- # de la llave
- Cantidad de llaves que ordena

3. MÉTODO DE PAGO

- Teléfono:
Visa o MasterCard
- Correo:
Cheque o giro postal

NOTA: para fines del precio, comuníquese con la oficina de Ayuda al Consumidor (Consumer Assistance).

La información sobre contactos la encuentra en el reverso de este manual. Sujeto a cambios sin previo aviso.

PARA LOCALIZAR LOS NUMEROS DE IDENTIFICACION DE LA CAJA FUERTE

NÚMERO DE SERIE

Localizado en la esquina inferior a la derecha, al frente de la caja fuerte.

¡Nunca le quite a la Caja Fuerte las etiquetas de identificación!



NÚMERO DE LA LLAVE

4 Número de cuatro dígitos marcado en el círculo de metal localizado alrededor del hoyo de la cerradura.



KIT DE MONTAJE

Puede apernar la caja fuerte a la pared o al piso, como medio de protección adicional y al mismo tiempo evitar que la caja se ladee. La caja fuerte ha sido provista con hoyos pre-taladrados para apernarla al piso o al panel posterior.

Para asegurar la caja fuerte a la pared o al piso:

1. Seleccione un lugar conveniente y apropiado, para la caja fuerte.
2. Vacíe la caja fuerte y quite la alfombra.
3. Busque los hoyos pre-taladrados en el interior de la caja fuerte.
4. Coloque la caja fuerte en el lugar que desea.
5. Alinee los hoyos pre-taladrados y marque el piso o la pared a través de los hoyos. NOTA: No recomendamos que trate de apernarlos al piso o la pared a la vez.
6. Mueva la caja fuerte hacia el lado, para que queden expuestos los puntos marcados para taladrar los hoyos.
7. Taladre los hoyos al tamaño del herraje que va a utilizar y que correspondan a la superficie de montaje. SE INCLUYEN: (2 de cada uno – pernos, arandelas y anclaje de mampostería).
8. Coloque la caja fuerte sobre los hoyos e instale los sujetadores que necesite.
9. Una vez que termine, cubra el área nuevamente con la alfombra.

NOTA: Los gastos por atornillar/desatornillar la unidad corren por cuenta del consumidor y a su propia decisión. LH Licensed Products no se hace responsable por ningún costo incurrido, en caso que sea necesario reemplazar la unidad.

Si quisiera hacer alguna pregunta sobre el montaje de la caja fuerte, verifique con el minorista o contratista local.

GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantiza por un periodo de siete (7) años, a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquier elemento del producto que encontremos está defectuoso, durante el periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos el producto por uno nuevo o por uno manufacturado. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. **ESTA ES SU EXCLUSIVA GARANTÍA.**

Esta garantía es válida únicamente para el comprador al detalle original, a partir de la fecha inicial de compra al detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar el recibo de compra original. Para que la garantía sea válida se debe presentar prueba de la compra.

Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al detalle que vendan este producto no tienen derecho de alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños como resultado de lo siguiente: uso negligente o uso erróneo del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por alguien que no sea de LHLP, Inc. o por un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o haberlo expuesto a extremo calor o humedad. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como fuego, inundaciones, huracanes y tornados.

LHLP, Inc. no será responsable por ningún daño incidental o consecuencial, causado por haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco es responsable por: los costos asociados al sacar e instalar el producto equivocadamente; daños o pérdida del contenido del producto; como tampoco por haber retirado sin autorización el contenido; o los daños incurridos durante el embarque.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD Y TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.

Excepto hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía de comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular es limitado en duración a la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo que duran las garantías implicadas o de las exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

AYUDA AL CONSUMIDOR

EMAIL (Mejor método para comunicarse): LHLPCustomerService@LHLPinc.com

WEBSITE: www.Honeywellsafes.com (En efecto 01 de enero 2013)

DIRECCION: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELEFONO: **US/Canadá** 1-877-354-5457 (Gratis)
México 01-800-288-2872 después que se detenga la grabación en inglés, usted debe marcar 800-860-1677 para completar su llamada. (Llamada gratis)
Australia 0011-800-5325-7000 (Llamada gratis)
Alemania/ Nueva Zelandia 00-800-5325-7000 (Llamada gratis)


Otros países XX*-310-323-5722 (Se aplican cargos)
XX*- Marque primero el Código de llamada de U.S.

HORAS DEL CENTRO DE LLAMADAS **US/Canadá** 7am – 5pm (PST**) Lunes a viernes

HORAS PARA DEVOLVER LLAMADAS: **Other Countries** 7am – 8pm (PST**) Mon – Fri
PST**- Tiempo local en Los Ángeles, CA, USA

HORAS PARA REGRESAR LLAMADAS INTERNACIONALES:

Si necesita hablar con un asistente de ayuda al consumidor y no puede comunicarse con nosotros durante las horas de trabajo del Centro de Llamadas indicadas arriba, por favor envíe un email o deje un mensaje de teléfono, dando su nombre, número de teléfono y la mejor hora para que le devolvamos la llamada, durante las horas para devolver llamadas y, haremos todo lo posible para comunicarnos con usted y darle respuesta a sus preguntas o precauciones.

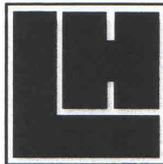

Manufactured by
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

La marca Honeywell se usa bajo licencia otorgada por Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace ninguna afirmación ni ofrece ninguna garantía con respecto a este producto.