



Manual de instrucciones, garantía y S.T.A.

*Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaatma.com.ar
y participe del sorteo de un DVD*



Aspiradora

AS8951

220-240 V~ 50 Hz 2000 W Clase II

IDENTIFICACIÓN DE PARTES



1. Botón de encendido
2. Botón enrolla cable
3. Regulador electrónico de Potencia
4. Tubos telescópicos metálicos
5. Manguera
6. Cepillo para pisos
7. Cepillo redondo
8. Cepillo boca fina
9. Cepillo de Tapicería
10. Regulador de succión en la manguera
11. Manija de transporte

PRECAUCIONES

Lea detenidamente las instrucciones de éste manual antes de poner en funcionamiento la aspiradora para su utilización en forma segura.

- Para prevenir el riesgo de shock eléctrico no utilice la aspiradora sobre superficies mojadas o a la intemperie.
- Debe prestarse atención cuando el aparato es utilizado cerca de niños. No permitir que los niños utilicen la aspiradora como juguete.
- Mantenga el cabello, ropas sueltas, dedos u otras zonas del cuerpo lejos de las partes móviles y aberturas.
- Este aparato es para uso doméstico solamente y no para uso comercial o industrial.
- Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa y los filtros.
- No aspire cigarrillos encendidos, cenizas calientes, hojas de afeitar, elementos punzantes o cortantes.
- Nunca utilice extensiones, utilice adaptadores o reemplace la ficha enchufe o cable de alimentación.
- Mantenga la aspiradora lejos de estufas o fuentes de calor.
- Para desconectar el aparato de la red, tome la ficha y desenchúfela del tomacorriente. Nunca tire del cable.
- Nunca toque el cable, el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación es dañado, éste deberá ser reemplazado por un Servicio Técnico Autorizado o una persona calificada.
- Nunca haga funcionar el aparato con el enrollador dañado, después que el mismo hubiera funcionado mal, o haya sido dañado en alguna forma. No intente repararlo Ud. mismo, si la aspiradora no funciona correctamente, si ha permanecido a la intemperie o se ha introducido agua, lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para que lo reparen.
- Tenga especial cuidado cuando esté limpiando escaleras.
- Desconecte el aparato de la red cuando no lo use, antes de proceder a la limpieza de la bolsa o cambiar los filtros.
- Nunca sumerja el aparato, el enchufe, o el cable en agua u otro líquido.
- Mantener la bolsa y los filtros limpios garantiza un eficiente funcionamiento. Si se observa una reducción en la succión, verifique el estado de la bolsa y de los filtros.
- Evite aspirar elementos aceitados pues esto deteriora los filtros.
- Guarde la aspiradora en un lugar limpio.
- No utilice el aparato si tiene alguna abertura obstruida, provocará un sobrecalentamiento que puede dañar el aparato.
- No desplazar el aparato tirando del cable o del tubo de aspiración. Utilice la manija.
- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, verifique la extracción de todos los elementos de embalaje.

NOTA: Es recomendable no aspirar materiales de construcción tales como arena, cal, cemento, yeso, etc.; porque obstruirían totalmente el filtro del motor y el microfiltro de salida y provocarían un daño severo en el motor.

De hacerlo, inmediatamente luego del uso reemplace y/o limpie dichos filtros.

Características

- Aspiradora silenciosa
- Indicador de bolsa llena.
- Bolsa de papel.
- Sistema de filtro secundario.
- Cable de alimentación de 5 mts.
- Enrolla cable automático.
- Manguera reforzada flexible.
- Total rotación de la manguera (360 grados).
- Práctica manija de transporte.
- Tubos de extensión telescópicos.

Instrucciones de Operación

Compruebe que la bolsa esté correctamente colocada,
Retire el cable de la aspiradora lo suficiente para alcanzar el sector a aspirar respetando la marca de amarilla de máximo recomendado.
Enchufe el equipo y regule la potencia a sus necesidades.

Tubo de extensión y manguera

Si usted desea utilizar el tubo de extensión, inserte en la empuñadura de la manguera el extremo de mayor diámetro del tubo. En el otro extremo del tubo (de inferior diámetro) inserte el accesorio más conveniente.
En caso de no utilizar el tubo de extensión inserte el accesorio a utilizar directamente en la empuñadura de la manguera.

Instalación de la manguera

Tome el extremo opuesto a la empuñadura de la manguera, suavemente insértelo en la boca de entrada de la aspiradora y presione hasta que trabe.
Para retirar la manguera presione a los lados del conector y jale del mismo.

Cable de Alimentación

Para extraer el cable de alimentación tómelo de la ficha y tire suavemente. Su aspiradora está equipada con un enrollacable automático. Para guardar el cable, apague la aspiradora, desconecte el cable de la red y presione el botón enrollacable. El cable se rebobinará automáticamente.

Botón de encendido

Con el cable de alimentación conectado a un tomacorriente, Ud. puede activar o desactivar la aspiradora presionando el botón de encendido.

Regulador de succión

En la empuñadura de la manguera se encuentra un regulador de succión. Para reducir el poder de succión, deslice el control dejando la abertura al descubierto. Cierre completamente para un máximo poder de succión.

Regulador de potencia de succión

Su aspiradora posee un control electrónico que permite variar la potencia de succión en forma continua. Ajuste el control de potencia a la posición más adecuada de acuerdo al tipo de superficie a aspirar.

Indicador de carga de la bolsa

El indicador de carga se encendera cuando la manguera se encuentre obstruida, o la bolsa esté completa o por hacerlo.

Ud. puede utilizar la aspiradora hasta que el indicador se encienda. En éste caso debe limpiarse la bolsa. Si el indicador parpadea repentinamente y la aspiradora pierde poder de succión durante el uso, apaguela, desenchúfela y verifique que no se encuentren obstruídos los tubos, la manguera o el accesorio.

NOTA: *Si la bolsa no fue colocada no será posible cerrar la cubierta. Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa colocada.*

Cepillo redondo

Utilice el cepillo para aspirar superficies irregulares y delicadas, tales como superficies curvas, molduras, cortinas venecianas, muebles y otros objetos delicados.

Accesorio de boca fina

Utilice este accesorio para aspirar zonas muy estrechas y de difícil acceso.

Accesorio para tapicería

Utilice este accesorio para aspirar superficies suaves, como ser: cortinas, paños, sillones, etc.

Accesorio para pisos

Utilice este accesorio para aspirar zonas de gran superficie, como ser pisos de madera, cerámica, parquet, alfombrados, etc.

Limpieza y cuidados


Antes de comenzar con la limpieza de su aspiradora proceda a desconectarla de la red de alimentación. El cuerpo de la aspiradora y los accesorios pueden ser limpiados con un paño humedecido en agua jabonosa o detergente neutro.

No utilice elementos abrasivos o solventes ya que podrían dañar la superficie de la aspiradora. No sumerja la aspiradora en líquido alguno ni permita el ingreso de líquidos en el interior de la misma. Cuide la limpieza de las ruedas, la suciedad depositada dificulta la rotación durante

el traslado. Asegúrese que la aspiradora esté completamente seca antes de volver a conectarla a la red de alimentación.


Reemplazo de la bolsa.

1. Retire el tubo flexible y abra la cubierta frontal.
2. Retire el soporte y el montaje de la bolsa de polvo.
3. Retire la bolsa cuando esté llena de suciedad y ponga uno nuevo.
4. Coloque el conjunto de nuevo.
5. Cierre la tapa haciendo hasta que quede bloqueado.

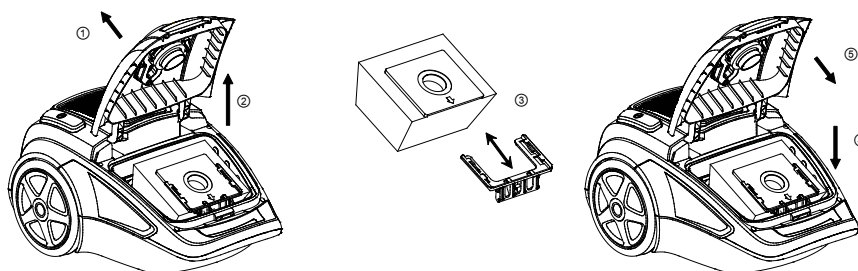

Limpieza de los filtros

1. Retire el soporte del filtro del motor y extraiga el filtro de él.
2. Extraiga el filtro HEPA de la salida de aire.
3. Lave y enjuague ambos filtros en agua tibia y seque los completamente.
4. Coloque ambos filtros de nuevo.

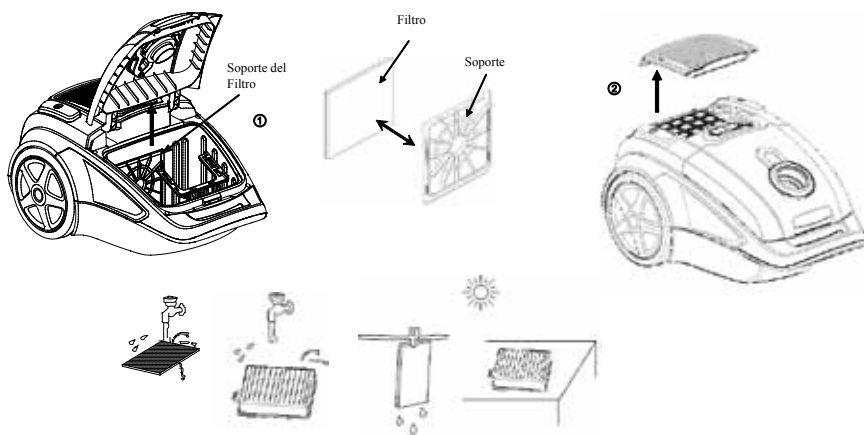

Nota:

*Siempre opere la aspiradora con los filtros colocados.
No lave los filtros en un lavaplatos.
No utilice un secador de pelos para secar los filtros.
No utilice la aspiradora con los filtros húmedos.*

Filtro del Motor

El filtro protege el motor de las partículas de polvo.

Mantenerlo limpio garantiza un eficiente funcionamiento.

Se recomienda controlarlo aproximadamente cada cinco limpiezas de bolsa.

Limpielo o reemplacelo de ser necesario.

Filtro HEPA

El filtro HEPA tiene como función filtrar el aire que expelle la aspiradora.

Partículas microscópicas, tales como polen, polvo, etc. son filtradas evitando que vuelvan al ambiente.

Este filtro se encuentra en la parte posterior de la aspiradora, y tendrá que limpiarlo o reemplazarlo por uno nuevo cada vez que se encuentre saturado.

Nota: La limpieza de los filtros de la aspiradora le garantizará su buen desempeño. El no desempeño de estas tareas puede causar pérdida de succión y/o calentamiento.

ESPECIFICACIONES

Modelo	AS8951
Alimentación	220-240V ~ 50Hz
Consumo	2000W
Ruido	72 dB (A)
Capacidad	3 L
Vacío	24Kpa
Potencia de succión	420W
Emisión de polvo	<0,01 mg/M*
Caudal	2,4 M* /MIN
Largo del cable	5 mm MAX
Dimensiones	Alto 230 mm Ancho 335 mm Profundo 470 mm
Peso (sin accesorios)	5,5 Kg

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Provincia	Ciudad	Teléfono	Razon Social	Dirección
Cap. Fed.	Cap. Fed.	4832-6075	CIRVE	J.L. Borges (ex Serrano) 2290
	Cap. Fed.	4784-6459	Microondas Belgrano	T. Garcia 2689
	Cap. Fed.	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Cap. Fed.	4522-7565	C.E.S.	Juramento 4838
	Cap. Fed.	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Cap. Fed.	4924-6688	ED Electrónica	Av.Chiclaña 3905
	Cap. Fed.	4502-6201	Electrónica PSI	Av. F Beiró 4215
	Cap. Fed.	4813-9414	Electrotel " Suc. Uruguay "	Uruguay 953
	Cap. Fed.	4788-2071	Electrotel " Suc. Belgrano "	Virrey del Pino 2527
	Cap. Fed.	4644-2997	Serv. Tec. Hl San	Av.Rivadavia 10571
	Cap. Fed.	4776-3639	Tel - Ser	Paraguay 4665
	Cap. Fed.	4638-3854	Tecnicolor	Av. F.F. de la Cruz 6483
	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	Avenida Mitre 4782
	Escobar	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
Gran Bs. As.	Ezeiza	4925-5544	Setinel	Paso de la Patria 601
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Iorres SA	Av San Martín 824
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Lomas de Zamora	4292-3962	Seridul	H.Ingoven 8201
	Laferrere	4457-8786	Auditel	O. Andrade 6117
	Lanus	4282-1088	Serinel	Viamonte 1335
	Lanus	4225-7359	TV color Lanus	9 de Julio 1381
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martínez	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4837177	Argentronica	Monteverde 2175
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
	Moreno	0237-4639500	Argentronica	Bartolome Mitre 2779 Local 2
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4628-1587	Argentronica	Crisologo Larralde 1053
	Morón	0810-888-2743	Argentronica	J. M. de Rosas 658 Loc. 1002 (P. Oeste Shopping)
	Monte Grande	4296-1152	L.E.S. electrónica	Independencia 254
	Pacheco	0810-4424292	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Oct.2901
	Rafael Castillo	4697-9009	Setinel	Av. Carlos Casares 547
	Ramos Mejía	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	S.Fernando/S Martín	4744-0239	M.P.	Gral Pinto 1252
	San Fernando	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av.Pte Peron 435
	San Francisco Solano	4212-0959	Centro Tecnico SV	Calle 897 N° 4238
	San Isidro	4747-2285	Yoke service	Martín y Omar 22
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic San Miguel	Belgrano 999
	Sarandí	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Temperley	4245-4761	Electrónica Mirage	Av. Pasco 850
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
	Villa Martelli	4709-4066	Garbo Gas	Laprida 4113
	Wildest	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Bs. As.	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Bahía Blanca	0291-4535329	Elec. Neutron	Soler 535
	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
	Bahía Blanca	0291-4526509	Repuestolandia	Roca 505
	Balcarce	02266-421401	Nor TV	calle 9 N° 332
	Bragado	02342-424147	Electronica MY	San Martín 2141
	Campana	03489-440446	Emissor electrónica	Belgrano 160
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Av. Balbin 817
	Cnel Fringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martín 780
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	Junín	02362-432926	Sercon	Av. Rivadavia 437
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	Olazabai 2249
	Marano Acosta	0224-489492	Electronica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes television	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-426134	Electronica Camejo	calle 63 N° 1745
	Necochea	02262-427141	Frechero Service	calle 52 n° 3825
	Olavarría	02284-428807	SC TV	Hornos 3056
	Olavarría	0228-415652103	Electrodomésticos JL	Necochea 2012
	Pehuajó	02396-473849	Tecnovision	Godoy 545
	Pehuajó	02396-474502	Casa Laporta y Villamor	Av. Mitre 864
	Pinamar	02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Melgacho 1734
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
	San A. Areco	02326-455902	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolas	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electronica Menisale	Mitre 1699
	T. Lauquén	02392-422434	Marcelo Martino	Mitre 113
	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	9 de Julio 150
	Tandil	02293-420529	Yarali Television	Alem 846
	Tandil	02293-446512	La Casa del Lavarropas	25 de Mayo 600
	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
	Zárate	03487-427353	Electronica Spinozzi	Itzuaingo 1030

Provincia	Ciudad	Teléfono	Razon Social	Dirección
Cordoba	Alta Gracia	03547-15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26
	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo 790
	Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. Fuerza Aérea Arg. 1979 B* Parque Capital
	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. García 944
	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucuman 129
	B. Ville / M. Juarez	03477-427914	Néstor Acosta	Maipu 850. Marcos Juarez
	Rio Ceballos	03543-450897	Audiocentro	Remedios de Escalada 236
	Rio Cuarto	0358-4620419	Giovannini Multiservice	San Martín 772
	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzini 149
	San Francisco	03564-435499	Electrónica Nivoli Service	Gral Paz 123
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 101
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa María	0353-4521366	Electrónica Grasso	Av. Alvear 541
	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
	Paso de los Libres	03772-421016	Teleservice Libres	Colon 915
	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martín 225
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
	Roque S. Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2N°439 e 9 y 11
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan Jose Castelli N° 1269
Chubut	Cro Rivadavia	0297-4442990	Video Service	Ameghino 1641
	Esquel	02945-451457	Laboratorio electrónico	Mitre 738
	Pto Madryn	02965-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 749
Entre Rios	C. del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
	Concordia	0345-4219387	Service Almada	Colon 1099
	Concordia	0345-4216975	HR Héctor Rodríguez	Laprida 1121
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Chajarí	03456-424137	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Guailequay	03444-422357	Service Integral	San Antonio (s) 515
	Guailequaychu	03446-428380	Electrónica San Juan	Santiago Diaz 22
Formosa	Parana	03443-4219784	Ion Electronica	Guailequaychu 410
	San José	03447-470260	Service IV color	Cattour 1892
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
	Formosa	03717-430114	Digitalonic's	Fotheringham 2170
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Lib. S. Martín	03886-425284	Service Fede	M. Moreno esq. Av Roca
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
	Gral Pico	02302-423191	Juan Reucci	calle 12 N° 725
La Pampa	Gral Pico	02302-425047	Electrónica MD	Calle 20 N° 370
	Santa Rosa	02954-434225	Megavision	Roque Sáenz Peña 722
	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4248051	Electrom. Breccia	Maipú 218
	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 345
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 575
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
	Jardin América	03743-460195	Electro Service	Av. Libertador 593
	Posadas	03752-437189	Selfi	Av Roque Pérez 1798
	Posadas	03752-425921	Electrónica CEJO S.H.	Av Mitre 1866
Neuquen	Pto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Brown 75
	Neuquén	0299-4420445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197
	Neuquen	0299-4431489	Gatti electrónica	Julio A Roca 1124
	S. M. de los Andes	02972-425155	Zener Electronica	Flordi 614
Rio Negro	S. M. de los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
	Bariloche	02944-428756	Electrónica Limay	Diagonal Capraro 1050
	Gral Roca	02941-427200	Division Electronica	Av. Roca 1771
	Viedma	02920-423420	Radio Andros	25 de Mayo 575
Salta	Oran	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Salta	0387-4312702	Aguilar Armando	Ituzaingo 564
	Salta	0387-4212188	Mediterranea Tv	Rivadavia 1315
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 16 e/Lavalle y Sta. Fe
San Juan	Tartagal	03875-422909	Electrónica Alberdi	Alberdi 778
	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Luis	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
	V. Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
Santa Cruz	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect Ordans	Rivadavia 437
	Rio Gallegos	02966-420456	Cosmos Video	M. Moreno 36
Santa Fe	Cap. Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	03464-423026	Germán Vidaña electrónica	San Martín 2420
	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
	Rafaela	03492-422292	TV Francesconi	Bv. Roca 475
Rosario	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-4217700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3490
	Santa Fé	0342-4557889	Digital Sound	Dr Zavalla 2664
S. del Estero	Santa Fé	0342-4533563	Digital Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martín 1060
	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H. Irigoyen 1289
	S. del Estero	0385-4213872	Ing Raul Barchini	Rivadavia 833
T. del Fuego	S. del Estero	0385-4219989	Electrovision	Alvarado 99
	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129
	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338

Este listado de Servicios Técnicos Autorizados podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar



CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo AS8951

Casa vendedora Fecha

Localidad Provincia

NEWSAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de (12) meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este periodo el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionando. Esta garantía cubre todo defecto que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEWSAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

- a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.
- b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de Instrucciones.
- c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado de la Firma.
- d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y/o faltare la fecha de compra.
- e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.
- f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.
- g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.
- h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

Quedan excluidos de la presente garantía todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación. Indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso al servicio técnico, de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEWSAN S. A. o alguno de los Servicios Técnicos Autorizados determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo regirán de acuerdo a lo que disponen las leyes 24.240 y 24.999.

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.

NEWSAN S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Garantiza:

NEWSAN S. A.

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal.

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 1430FBX Capital Federal, (011) 4545-5005 / 4546-5005

www.atma.com.ar

IMPORTANTE

Para consultas, venta de repuestos y accesorios, recurra al Centro de Servicios ubicado en Roque Perez 3656 (1430) Capital Federal, (011) 4545-5005 / 4546-5005.

Para el Gran Buenos Aires o en otras zonas del país, recurra a los respectivos Servicios Técnicos Oficiales.

Distribuido por Noblex Argentina
y garantizado por



INDUSTRIA ARGENTINA

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.