




**MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO ELÉCTRICO (6 LTS)
ED-4788**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com
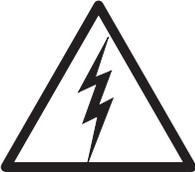
| | | |
|--|--|---|
|  | PRECAUCIÓN |  |
| RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA | | |
| <p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p> | | |
|   | <p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p> | |

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

| | |
|-------------------|--|
| Venezuela: | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| Panamá: | 300-5185 |
| Sitio Web: | www.premiermundo.com |
| E-mail: | servicioalcliente@premiermundo.com |

NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠️ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar la unidad:

- No toque las superficies calientes de la unidad. Así mismo, transporte la unidad una vez esta se haya enfriado por completo.
- Este muy atento cuando la unidad sea usada por o cerca de niños.
- Desconecte la unidad del tomacorriente después de cada uso, antes de retirar cualquier parte de la unidad o antes de realizarle la limpieza.
- No opere la unidad si el cable de energía se encuentra dañado ó si la unidad no esta funcionando correctamente.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, estufas, etc. De igual forma, no la coloque cerca de materiales inflamables, como lo son cortinas, alcohol, etc.
- No permita que el cable de energía quede colgando del borde de la mesa o que toque superficies calientes.
- No sumerja esta unidad en agua o en cualquier otro liquido.
- No rocíe agua en la puerta de la unidad cuando esta este siendo usada.
- Coloque la unidad en una superficie resistente al calor.
- No use esta unidad con un propósito diferente al que fue diseñada.
- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por niños ó personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas ó con falta de experiencia, a menos que estén siendo supervisadas por un adulto responsable de su seguridad o hayan recibido la información concerniente al uso correcto de la unidad.
- Si el cable de energía esta dañado, este debe ser reemplazado por un agente calificado.
- Esta unidad no debe ser operada con un temporizador externo o con un sistema de control remoto separado.
- Esta unidad solo esta diseñada para uso domestico.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

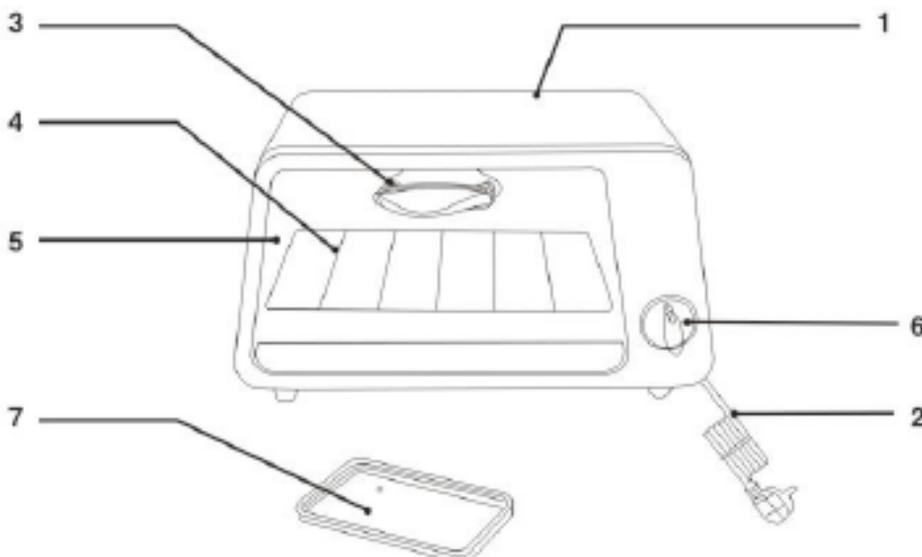

1. Cubierta.
2. Cable y enchufe.
3. Manija de la puerta.
4. Rejilla
5. Ventana de la puerta.
6. Temporizador de cocción
7. Bandeja para hornear.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Asegúrese que el temporizador de cocción esta en la posición OFF antes de conectar la unidad al tomacorriente.
2. Conecte la unidad a un tomacorriente 110V-60Hz.
3. Para obtener mejores resultados, la unidad debe ser precalentada antes de realizar la cocción.
4. Puede presentarse un poco de humo y un olor anormal durante el primer uso de la unidad, esto es normal y se produce por el quemado del aceite de protección. Solo es necesario que mantenga una buena ventilación en la habitación.
5. Coloque los alimentos en el interior de la unidad. La bandeja para hornear debe ser usada para evitar el derrame de jugos y grasas de los alimentos en el interior.
6. Ajuste el temporizador de cocción en la posición deseada.
7. Revise las condiciones de los alimentos constantemente durante la cocción. El tiempo de cocción puede ser cambiado de acuerdo a sus gustos personales.
8. Cuando el tiempo de cocción es alcanzado, retire los alimentos cocidos con un guante para horno.
9. Desconecte la unidad del tomacorriente, y espere hasta que se enfríe completamente antes de moverla o de realizarle la limpieza.


LIMPIEZA

1. Después de usar la unidad, ajuste el temporizador de cocción en la posición OFF. Siempre desconecte la unidad y espere hasta que esta se enfríe completamente.
2. Use un paño suave ligeramente humedecido para limpiar la unidad por dentro y por fuera. No use limpiadores abrasivos.
3. No sumerja la unidad, el cable de energía o el enchufe en agua o en cualquier otro liquido.
4. Limpie la bandeja para hornear con abundante agua y jabón.
5. Envuelva la bandeja con hojas de aluminio para cocción y esto hará que la limpieza sea mas fácil.
6. Las migas de pan en la parte inferior de la unidad ó residuos de alimentos en el interior de la unidad pueden afectar el rendimiento de la unidad. Presione y abra el compartimiento de migas, límpielo con un paño ligeramente humedecido. Séquelo e instálelo correctamente antes de usar la unidad nuevamente.

MANTENIMIENTO

El usuario solo debe realizarle a la unidad la limpieza. Otros procesos de mantenimiento o reparación deben ser realizados por personal de servicio técnico calificado.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

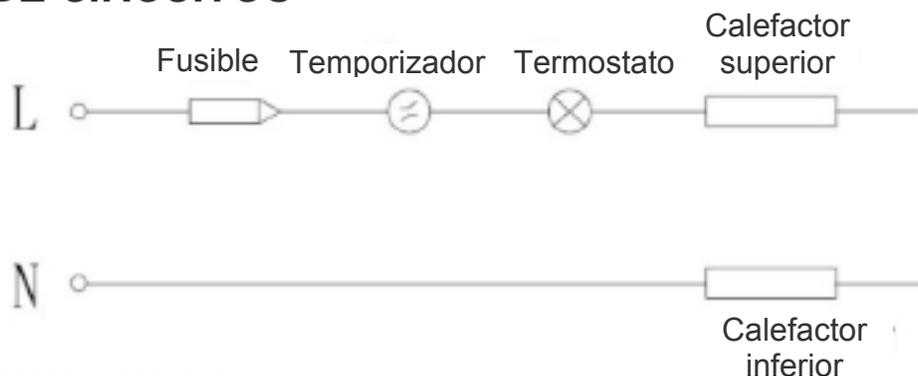

Potencia: AC110V/60Hz / 600Vatios