



Manual de uso

mod.TDT_y⁺



Decodificador de Televisión Digital Terrestre



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea las instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones .
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie solamente con un paño seco.
- 7) No instalar cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 8) Utilice este producto únicamente con el tipo de corriente indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de potencia conectado a su hogar, consulte a su compañía eléctrica local. Desconecte el aparato de la red antes de cualquier procedimiento de mantenimiento o instalación.
- 9) Proteja el cable de alimentación de daños y tensión.
- 10) Utilice solamente los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
- 11) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos de tiempo.
- 12) Consulte todos los servicios al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera. Incluyendo daños en el cable o el enchufe de alimentación, si la unidad ha sido expuesta a líquidos o humedad, si se ha caído o no funciona correctamente.
- 13) No obstruya el flujo de aire dentro de la unidad mediante el bloqueo de las ranuras de ventilación.
- 14) Se debe prestar atención al aspecto ambiental de la eliminación de la batería.
- 15) Utilice el aparato en climas moderados.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA: Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz directa del sol, el fuego, etc.



Advertencia:

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón, debe colocarse sobre el aparato.
- El enchufe de alimentación o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente.
- Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares



Este símbolo indica voltaje peligroso, que constituye un riesgo de choque eléctrico para esta unidad.



Este símbolo indica importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura para esta unidad.




Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y las partes accesibles de usuario.
Donde el uso de servicio de piezas de repuesto idénticas.

Contenido del Empaque.

Antes de la instalación, por favor revise el contenido del empaque.
El paquete debe contener los siguientes elementos:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| ① DVB-T2 Receptor de TV | x1Pza |
| ② Control Remoto | x1Pza |
| ③ Batería AAA para el Control Remoto | x1Par |
| ④ Manual del Usuario | x1Pza |



DVB-T2 Receptor de TV



Control Remoto



Batería AAA




Manual del Usuario

Tabla de Contenidos

Panel Frontal Posterior	1
Control Remoto	2
Conexión del Sistema.....	4
Primera Instalación	5
Ajustes Básicos	5
Editar Programa	5
Editar Programa.....	6
EPG (Guía electrónica de Programas)	7
Clasificación	8
NLC (Numero Logico de Canal)	8
Ajuste de Imagen.....	8
Resolución	8
Formato TV.....	8
Búsqueda de Canales	9
Búsqueda Automática.....	9
Búsqueda Manual	9
País.....	10
Antena Eléctrica	10
Ajuste de la Hora.....	10
Compensar Tiempo	10
País Región	10
Zona Horaria	10
OPCIÓN	10
Idioma de OSD.....	11
Idioma de los Subtítulos	11
Idioma de Audio	11
Configuración del Sistema	11
Fijar Contraseña	11
Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica	12
Información	12
USB	12
Multimedia	12
Configuración de Fotos.....	13
Configuración de la Película	13
Configuración PVR	13
Cambio de Hora.....	14
Solución de Problemas.....	16
Especificación Técnica	17
Aviso Sobre Reciclaje	18
Declaración de Conformidad.....	18


Panel Trasero

1. Panel Frontal

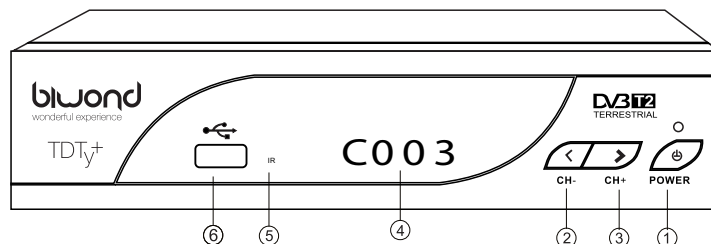

- ① **BOTON DE ENCENDIDO:** Presione para encender / apagar la fuente de energía principal.
- ② **CANAL:** Se utiliza para cambiar los canales sin necesidad de utilizar el Control Remoto
- ③ **CANAL DE:** Se utiliza para cambiar los canales sin necesidad de utilizar el control remoto.
- ④ **PANTALLA LED:** Se utiliza para mostrar el número de canal o la hora.
- ⑤ **SENSOR DE CONTROL REMOTO:** Se utiliza para recibir la señal del Control Remoto.
- ⑥ **USB:** Para la actualización del software y la reproducción multimedia.

2. Panel Trasero

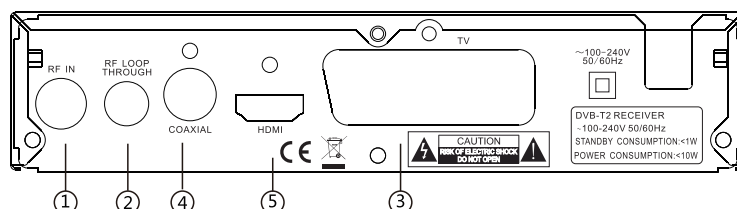

- ① **ENTRADA RF:** Este enchufe se conecta a su antena exterior.
- ② **LAZO de RADIO FRECUENCIA:** Este enchufe alimentarán la señal de radio ya sea a su televisor u otro equipo.
- ③ **A / V:** Salidas para la conexión con la TV.
- ④ **COAXIAL:** Este conector envía señales de audio digital.
- ⑤ **HDMI:** Salida de alta definición de audio y vídeo utiliza para conectarse a un dispositivo HDMI.

CONTROL REMOTO



ENCENDIDO: Encienda el receptor dentro y fuera del modo de espera.

<0>-<9>: Teclas Numéricas.

CH-/CH+: Teclas del programa de cambio.

MENU: Visualice el menú principal en la pantalla del televisor, y pulse de nuevo para que desaparezca el menú.

OK: Para confirmar la configuración actual, o mostrar la lista de canales en modo sin menú.

VOL-/VOL+: Para aumentar / disminuir el volumen.

: Presione para mover el cursor.

EPG: Muestra la guía de programación electrónica.

FAV: Muestra la lista de canales favoritos.

Presione FAV de nuevo para acceder a la otra lista de favoritos.

V-Format: Cambie el HDMI 720p y 1080i.

Recordar: Volver al canal visualizado anteriormente.

Rojo/Verde/Amarillo/Azul: Utilice para navegar entre páginas en el modo de teletexto y la función especial en el menú o EPG.

TTX: Encienda el teletexto, si el canal actual tiene esta opción, y use la tecla EXIT para salir del teletexto.

SUB-T: Mostrar opciones de subtítulos

(sólo disponible en el canal).

LANG: Cambiar el idioma de audio y de izquierda / derecha del canal (sólo disponible en el canal).

SALIDA: Utilice esta tecla para salir del menú actual.

INFORMACION: Muestra información sobre el canal actual.

TV/RADIO: Cambia entre la radio digital y modos de DVB-T.

Mudo: Para encender / apagar el volumen.

PAGE+/PAGE-: Para navegar dentro del menú.

ASPECTO: Cambie 04:03 / 16:09

CAMBIO DE HORA: Se utiliza después del botón RECORD para cambio de hora


TEMPORIZADOR: Se utiliza para acceder temporizador ON / OFF directamente.

PVR: Se utiliza para acceder a contenido grabado en la unidad USB.

IR A: Ir a la hora deseada en el archivo multimedia.

REPETIR: Repite la reproducción del archivo multimedia.


Teclas multimedia

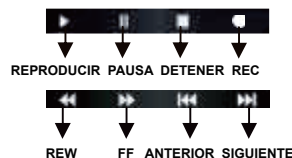

Instalacion de Baterias

Retire la tapa de la batería de la parte posterior del control remoto y coloque 2 x pila tipo AAA en el interior del compartimento.


Por favor, asegúrese que la polaridad de la batería Y coinciden con las marcas de polaridad del interior del compartimiento.

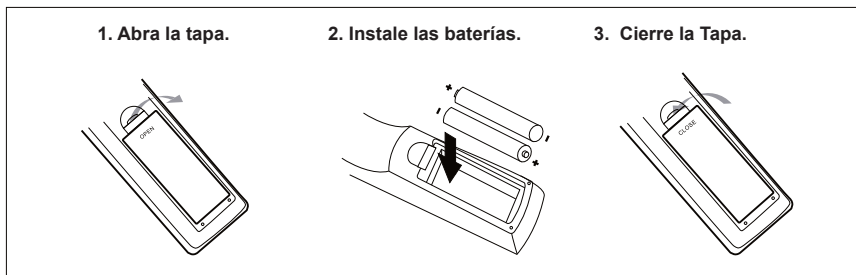

Uso del Control Remoto

Para usar de control remoto, apúntelo hacia la parte delantera del decodificador digital.

El control remoto tiene un alcance de hasta 7 metros del decodificador digital en un ángulo de hasta 60 grados.

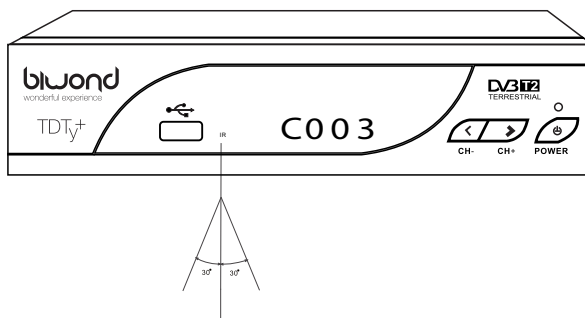

El control remoto no funcionará si su camino está bloqueado.




La luz del sol o luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del control remoto.

Conexión del sistema

Para una conexión básica de su decodificador digital a su televisor, puede utilizar la conexión A/V.

Para una conexión de mayor calidad, utilice una conexión HDMI directa, como se muestra a continuación.


Conecte un amplificador de uso coaxial de audio es un opcional.

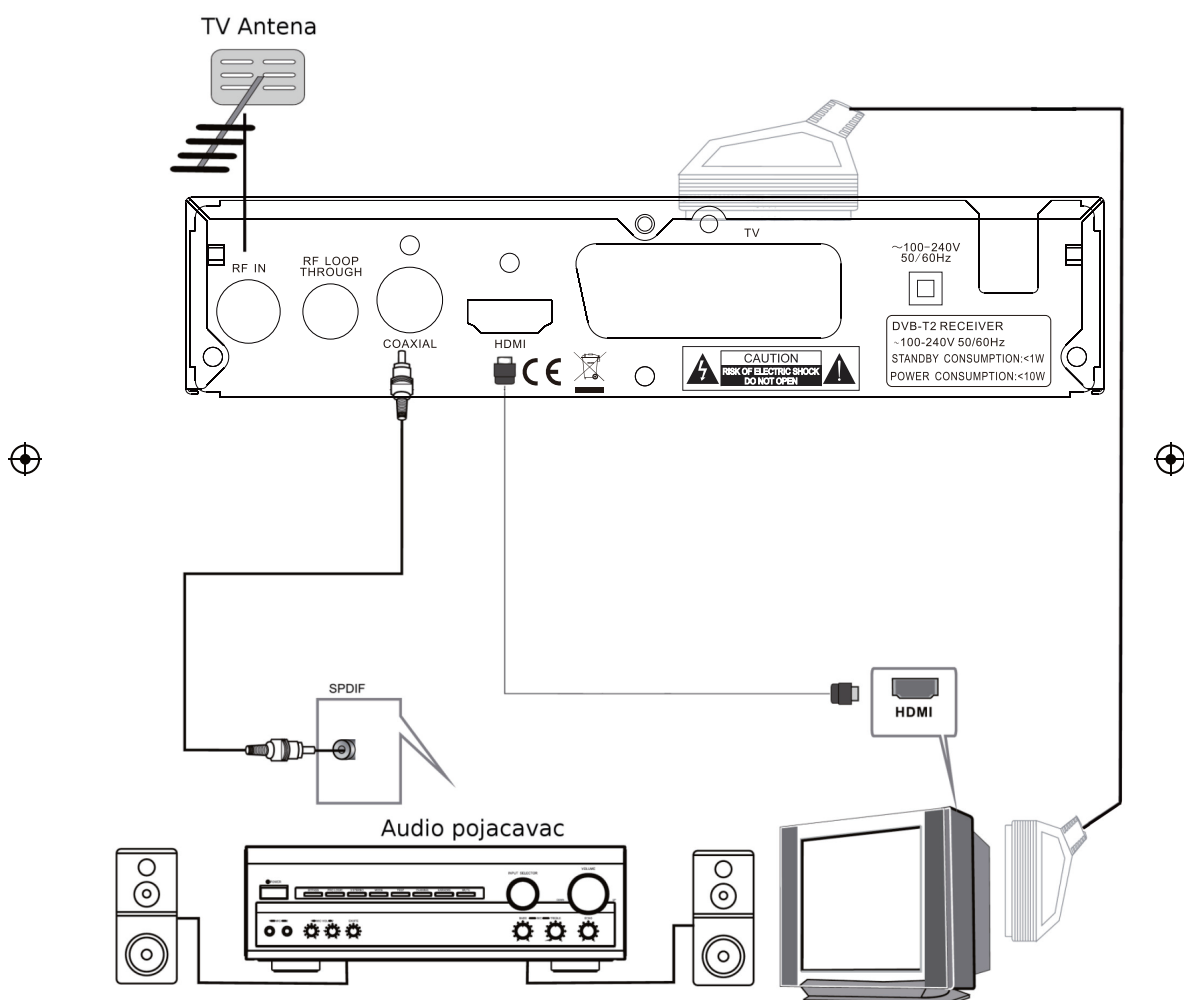

Primera Instalación

Después de que todas las conexiones se han realizado correctamente, encienda el televisor y asegúrese de que la unidad está conectada al botón de Encendido Principal para encender la unidad.

Si utiliza la unidad durante el primer tiempo o ha restaurado la unidad de los ajustes de fábrica, el Menú de la Guía de instalación aparecerá en la pantalla del TV.

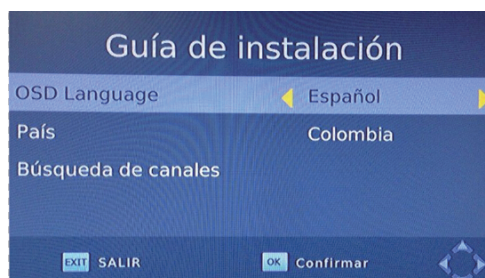

- (1) [OSD Idioma] Presione la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar un idioma.
- (2) [PAÍS] Presione la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el país de residencia.
- (3) [Búsqueda de Canales] Presione la tecla Derecha u OK para iniciar la búsqueda automática de canales.
- (4) Una vez que la sintonización de canales se haya completado usted puede empezar a ver programas de televisión.

Funcionamiento Básico

(1). Administrador de Ajustes de Programas.

Para acceder al menú, pulse el botón de MENÚ y seleccione [Programa]. Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA para navegar por el menú. El Menú ofrece opciones para ajustar el Programa Administrar Configuración. Seleccione una opción y pulse OK or DERECHA para ajustar esa configuración. Pulse el botón EXIT para salir del menú.



(a) Editar Programa

Para editar las preferencias del programa (Bloqueo, saltar, favorito, mover o eliminar), necesitará para entrar en el Menú de Edición de programas. Este Menú requiere una contraseña para acceder. Introduce el password por defecto "000000". La contraseña de desbloqueo principal es "888888".



Establecer Canales Favoritos

Puede crear una lista de programas favoritos que puede tener acceso fácilmente.

Establezca TV favorito o programa de radio:

1. Seleccione el canal deseado y pulse el botón FAVORITO.
Un símbolo en forma de corazón y aparecerá que el canal está marcado como favorito.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales favoritos.
3. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla SALIR.

Desactivar Canal Favorito de TV o Canal de Radio:

Seleccione el canal favorito y presione el botón de Favoritos en el control remoto para cancelar.

Ver Canales Favoritos

1. Mientras que en el modo de visualización normal, presione el botón Favorito y aparecerá el Menú Favorito.
2. Pulse ARRIBA/ABAJO para navegar a través de su Canal Favorito.
3. Pulse ACEPTAR para seleccionar su Canal Favorito.

Eliminar un programa de TV o Radio

1. Seleccione el programa y pulse el botón AZUL. Aparecerá un mensaje de advertencia.
Pulse ACEPTAR para borrar el canal.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales para eliminar.

Omitir Canales de TV o Radio

1. Seleccione el canal que desea omitir y pulse el botón VERDE.
Se muestra un símbolo de omitir. El canal se marca como omitido.
2. Repita el paso anterior para Omitir más canales.
3. Para guardar la configuración y salir del Menu, pulse SALIR.

Desactive la Funcion del Canal Omitido

Seleccionar canal omitido y pulse el botón VERDE del Control Remoto para cancelar.

Desplazar un programa de radio o televisión

1. Seleccione el Canal Preferido a continuación, pulse el botón ROJO. Aparecerá un símbolo de movimiento
2. Presione ARRIBA/ABAJO para desplazar el canal.
3. Presione ACEPTAR para confirmar.
4. Repita los pasos anteriores para desplazar más canales.

Bloquear Programa

Usted puede bloquear los programas seleccionados para la visualización restringida.

Bloquee un Canal de TV o Radio:

1. Seleccione el canal preferido a continuación, pulse el botón AMARILLO. aparecerá un símbolo en forma de bloqueo. El canal ahora está marcado como bloqueado.
2. Repita los pasos anteriores para seleccionar más canales.
3. Para confirmar la configuración y salir del Menú. Pulse el botón de SALIDA.
4. Pulse el botón AMARILLO para desactivar la función de los canales bloqueados.
5. Para ver los canales bloqueados, se le pedirá que introduzca o bien la contraseña por defecto '000000' o su última contraseña establecida. La contraseña de desbloqueo maestro es '888888'.

(b) GPE (guía de programación electrónica)

La GPE es una guía de TV en la pantalla que muestra el Horario para programar los siete días de anticipación para cada canal sintonizado.



Puede utilizar el boton ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa preferido.

si hay más de una página de información, utilice el botón azul de página hacia arriba y el botón amarillo para página hacia abajo.

Usted puede seleccionar otros canales GPE para los botones IZQUIERDA/DERECHA. ver los detalles de cada evento GPE del botón de INFORMACION o programar una grabación del botón ACEPTAR.

(Por favor, consulte la página 13 de este manual para obtener más información en la opción de grabación)

(c) Ordenar

Ordene los canales desde las siguientes opciones:

[Por el LCN] - Ordenar los canales en orden ascendente.

[Por el Nombre del Servicio] – Ordene los canales en orden alfabético.

[Por el Servicio ID] – Ordenar los canales de acuerdo a la estación.

[Por el ONID] - Ordena el canal de acuerdo a la ONID.

(d) NCL (Número de Canal Lógico)

Establecer NCL o desactivar si se desea ordenar los canales manualmente.

(2) Ajuste de Imagen

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [Imagen] con la tecla DERECHA/IZQUIERDA. El menú ofrece opciones para ajustar la configuración de vídeo. Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y pulse DERECHA/IZQUIERDA para ajustar esa configuración. Pulse SALIR para salir del menú.



(a) Resolución

Usted puede cambiar este ajuste si la resolución de la imagen no parece ser correcta. Este ajuste es para que coincida con la configuración más común para HDMI.

[480i/480p]: Para el sistema NTSC TV.

[576i/576p]: Para el sistema PAL TV.

[720p/1080i/1080p]: Para el sistema NTSC O PAL TV.

(b) Formato de Television

Si la imagen no parece ser correcta, puede cambiar esta configuración.


esto debería coincidir con la configuración común imprescindible para televisores de su país.

[NTSC]: Para sistema NTSC TV.

[PAL]: Para sistema PAL TV.

(3) Búsqueda de Canales

Para acceder al Menu, Presione MENU y seleccione [Búsqueda de Canales] Usando el Boton DERECHA/IZQUIERDA. Este menú contiene opciones de configuración para determinar la Búsqueda de Canales. Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y Presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración. Presione SALIR para salir del menú.

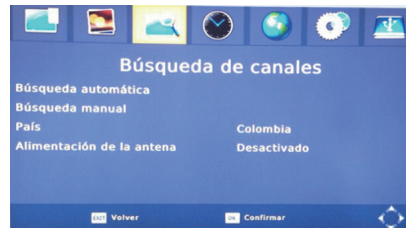

(a) Búsqueda Automática

Esta opción buscará automáticamente los canales y guardarlos una vez que el escaneo se ha completado. todos los canales y ajustes previamente guardados serán de eliminación.


1. Seleccione [Búsqueda automática] y presione ACEPTAR o DERECHA para empezar la búsqueda de Canales.
2. Para cancelar la Búsqueda de Canales, presione SALIR. Se guardarán los canales que se han encontrado.



(b) Búsqueda Manual

Esta opción le permite buscar nuevos canales sin borrar los canales y ajustes previamente guardados.

1. Seleccione [Búsqueda Manual] a continuación presione ACEPTAR o DERECHA. Aparecerá la pantalla de búsqueda de canales.

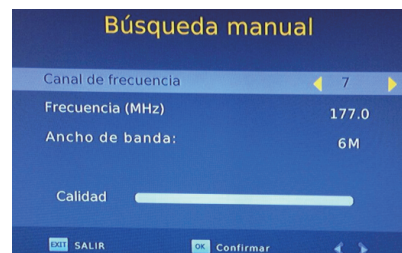

2. Pulse la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar la frecuencia del canal.
 3. Pulse AEPTAR para comenzar la búsqueda de canales.
- Si se encuentra un canal, se guarda y se agrega a la lista de canales. Si el canal no se puede encontrar durante la búsqueda, la unidad saldrá automáticamente.

(c) Pais

Seleccione su país de residencia.

(d) Antena Electrica

Habilite la Antena Electrica si una antena activa externa está conectada.

(4) Configuracion del Tiempo

Para acceder al Menu, Presione MENU luego seleccione [Tiempo] Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuracion. Presiones SALIR para salir del Menú.



(a) Compensacion del Tiempo

Selección automática o manual de los ajustes compensados GMT.

(b) País Region

Seleccione Región País cuando [Compensacion del Tiempo] se ajusta en Auto.

(c) Zona de Tiempo

Seleccione el Zona de Tiempo de compensación cuando [Compensación del Tiempo] se establece en el manual.

(d) Dormir


Seleccionar el Tiempo de sueño. La unidad entrará en el modo de espera después del tiempo seleccionado.

(5) Opción.

Para acceder al Menu, Presione MENU y seleccione [Opcion] con las teclas de DERECHA/IZQUIERDA.

El menu provee las opciones para ajustar el idioma OSD. Idioma de los subtítulos y el idioma del audio.

Selecciones una opcion y Presione DERECHA/IZQUIERDA Para ajustar la configuración. Presione SALIR para salir del menu.

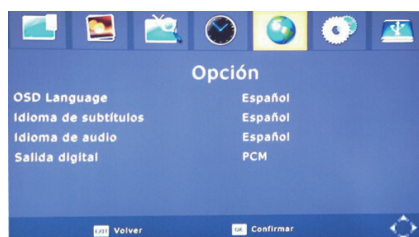

(a) Idioma OSD (La visualización en Pantalla)

Seleccione un idioma de la OSD

(b) Idioma de Subtítulos

Seleccione el idioma de subtítulos preferido.

(c) Idioma de Audio

Seleccione el idioma de audio preferido para ver los canales de televisión.

Si el idioma no está disponible, se utilizará el idioma del programa por defecto.

(d) Audio Digital

Si no hay sonido desde el amplificador de audio que conecta al coaxial se puede cambiar esta configuración.

(6) Configuración del Sistema

Para acceder al Menú, presione MENU y seleccione (Sistema) Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA.

El menu provee las opciones Para ajustar la configuración del sistema.

Presiones las telas ARRIBA/ABAJO, para seleccionar una opción y presiones DERECHA/IZQUIERDA, para ajustar la configuración. Presiones SALIR para salir del Menú.



(a) Supervisión de los Padres

Establezca la edad para el Control de los Padres.

(b) Establecer una Contraseña

Establezca o cambie la contraseña para bloquear programas. Introduzca la contraseña antigua o la contraseña '000000 por defecto '. A continuación se le pedirá que introduzca su nueva contraseña.

Pulse el botón Aceptar para confirmar la nueva contraseña.

Una vez que se confirma, pulse SALIR para salir del menú. La contraseña de desbloqueo principal es '888888 '

(c) Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica

Restablecer su Equipo Decodificador a la fábrica por defecto de Configuración.

En menú principal, seleccione [Restaurar valores predeterminados de fábrica] Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA y pulse ACEPTAR o DERECHA para seleccionar. Introduzca su contraseña o la contraseña '000000 por defecto 'y pulse ACEPTAR para confirmar. Esta opción eliminará todos los canales predefinidos y ajustes. La contraseña de desbloqueo principal es '888888 '.

(d) Información

Ver información del modelo, hardware y software.


(7) USB

Para acceder al Menú, presione el boton del Menú y seleccione [USB] utilizando la tecla DERECHA/IZQUIERDA. El menu poviee las opciones para la reproducción de música, foto y archivos multimedia. Puede soportar formatos AVI, MP3, WMA, JPEG y BMP.



(a) Multimedia: Cuando un dispositivo USB es adjunto usted puede seleccionar de la Música, Fotos, Opciones de Película o PVR en este menú con las teclas DERECHA/IZQUIERDA, y ACEPTAR, para seleccionar. Si un dispositivo USB no está conectado, aparecerá el mensaje "No hay ningún dispositivo USB se encontrara".



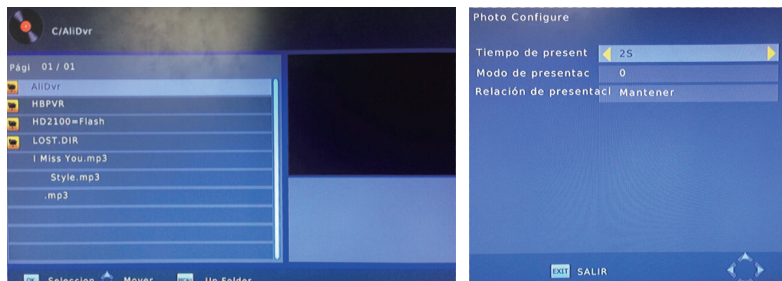

(b) Configuración de Foto

- **Periodo de Tiempo:** Ajuste el intervalo de diapositivas de 1-8 segundos.
- **modo de Diapositivas:** Ajuste de diapositivas efecto al modo de 0 a 59 o Aleatorio.
- **Relación de Aspecto:**

[Mantener]: Reproduce imagen en su aspecto original.

[Descartar]: Reproduce imagen en modo pantalla completa.

(c) Configurar Película

- Especificar Subtítulo:

Seleccione el tamaño de los subtítulos. La configuración disponible es pequeño, normal y grande.

- Subtítulo BG:

Seleccionar el color de fondo de los subtítulos. Configuración Disponible en color transparentes, gris, blanco, verde fluorescente.

- **Color de Fuente del Subtítulo:** Seleccione el color de fuente de los subtítulos. Configuración disponibles es Blanco, Negro, Rojo, Azul y Verde.

(d) configurar USB PVR

- Dispositivo de Grabación

Muestra la información del dispositivo de almacenamiento USB conectado.

- Formato:

Formatea el dispositivo USB conectado. (Atención Se Eliminarán Todos los Archivos!).

La característica más singular de la STB es su capacidad para grabar programas de TV en vivo. Hay dos maneras de hacer esto. La primera es simplemente conectar un dispositivo de almacenamiento USB a su registro STB usando el botón azul o desde el menú de EPG.

Para la programación de una grabación realice los siguientes pasos:

Pulse el botón azul en el Control remoto.

Pulse el botón rojo para añadir una programación del evento.

(Inicio - Hora de finalización, grabación / vista, etc)

Pulse el botón ACEPTAR

Presione el botón SALIR.

Event Add	
Channel Type	TV
Channel No.	0001
Channel Name	SZTV01
Start Date (M/D/Y)	01/01/2000
Start Time	02:14
End Time	02:14
Repeat	Once
Mode	View

Podrá seleccionar las dos opciones siguientes:

• **Modo: Ver o Grabar**

Si en algún momento desea eliminar un evento programado, se puede pulsar el botón azul para ver la lista de eventos programados. utilizar las teclas de flecha del control remoto para resaltar el evento que desea borrar y pulse el botón azul para eliminarlo.

Los archivos de registro se pueden eliminar de esta unidad, se puede ir a la PVR, y pulse el botón amarillo para eliminarlo. el programa de televisión se registra en el archivo de formato PVR, que se puede reproducir en esta unidad y el PC usando un reproductor adecuado, pero no se puede reproducir en DVD or PDVD.

Para la grabación de programas de televisión de alta definición, la versión (y la velocidad) del dispositivo USB debe ser 2.0 o superior, de lo contrario la unidad no puede grabar los programas Hd correctamente.

Cuando se graba en memoria USB o disco duro externo en este modelo, usted tiene que esperar unos segundos antes de empujar rec. después de insertar el media. Otherwise la unidad se puede congelar en el signal. If que sucede, entonces por favor tome de alimentación y conecte de nuevo para solucionar este problema.

Nota:

- No podemos garantizar la compatibilidad (funcionamiento y / o alimentación de bus) con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda ocurrir cuando se conecta a esta unidad.
- Con grandes cantidades de datos, puede tomar más tiempo al sistema para leer el contenido de un dispositivo USB.
- Algunos dispositivos USB pueden no ser reconocidos correctamente.
- Aun cuando se encuentran en un formato compatible, algunos archivos no se reproduzcan o visualización dependiendo del contenido.
- Utilice el adaptador de energía AC-DC externo si el consumo de corriente del dispositivo USB es más grande que 500 mA.

(e) Cambio de Hora



Pulse la tecla [Cambio de Hora / Pausa] en primer lugar, a continuación, en cualquier momento puede pulsar la tecla [Play], la unidad comenzará a reproducir programas grabados desde el principio

Pulse [Ir a] para seleccionar el tiempo de reproducción, el tiempo de reproducción no puede exceder de la hora actual.

Pulse [Avanzar rápido] / [Retroceder Rápido] para desplazarse por la grabación actual.

Nota: Cambio de tiempo sólo está disponible cuando el disco duro USB está conectado al sistema y la velocidad de lectura / escritura es lo suficientemente alta como para soportar eso.

Pulse [STOP] la primera hora de acabar con el modo de reproducción. La unidad mantendrá la grabación, pero volverá a la hora actual. Si pulsa [Pausa] la reproducción comenzará desde el principio de la grabación. Pulse la tecla [Stop] de nuevo para detener la grabación.

(f) Grabación

Presione la tecla [REC] puede grabar el programa actual en el disco USB. Pulse [REC] tiempo de elección y grabación repetidamente. Pulse [INF] para ver la información de grabación durante la grabación de la siguiente manera:

INFO	
Modo PVR	RECORD
Espacio en disco total	31. 23GB
Espacio libre en disco	29. 14GB
sistema de archivos	FAT32
Tamaño Cluster	16KB
nombre de archivo	SZTVM04-05152011-01
Max grabada Tamaño	29. 17GB
Max Tiempo registrado	42: 16: 32
Record Tasa de bits	202 KB/S
Act Reproducir Tamaño	0KB
Act Tamaño del registro	37. 00MB

Presione la tecla [PVR] Para abrir la lista de archivos del VPR. Puede seleccionar el archivo grabado y pulse [Ok] para reproducir el archive.

Solución de Problema

Problema	Razones Potenciales	Que Hacer
No hay imagen	El interruptor no está conectado.	Conectar el interruptor
	El interruptor de encendido no está en encendido	Encender el interruptor
La pantalla muestra "No hay señal"	DVB-T Cable no conectado	Conecte el cable de DVB-T
	Cable de la antena está defectuoso.	Compruebe el cable de la antena y las conexiones
No hay sonido en el altavoz.	No o la conexión incorrecta del cable del audio	Conecte el cable de audio correctamente
	el sonido en silencio	Desactive las funciones de silencio
Solo sonido, no hay imagen en la pantalla	Resolución no compatible con el televisor	Asegúrese de que los cables están conectados correctamente
	Este programa es un programa de radio	Pulse la tecla <TV/RADIO> cambiar a modo TV
Control Remoto no responde	Las baterías se agotaron	Cambie las baterías.
	Control remoto no está suficientemente cerca del decodificador	Ajuste la posición del Control Remoto y acercarse a la unidad
La imagen se está rompiendo	La señal es muy débil	comprobar el cable de antena y las conexiones

Especificaciones Técnicas

Artículo	Sub Artículo	Parámetro
Sistema	Estándar	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Sintonizador	Frecuencia de Entrada	VHF: 177-213MHz UHF: 473-863MHz
	RF Nivel de Entrada	-78 /-20dBm
	RF Anchura de Banda	6MHz
	Modulacion	QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM
Video	Formato del Decodificador	MPEG4 AVC/H.264HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Formato de Salida	576i/576p/1080i/1080p
	Puerto de salida	HDMI,A/V
Audio	Formato del Decodificador	MPEG-1(Capa 1&2&3),WMA, Dolby AC3
	Salida de Audio	Coaxial, L/R
USB 2.0	Capacidad Soportada	500 GB
	Medios Soportados	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Energía	Suministro de Voltaje	100-240V * 50/60Hz
	El consumo máximo de energía	<8W
	El consumo de energía en espera	<1W
Peso	0.5 Kg	
Medida	168 x 95 x 38 mm.	

Aviso sobre reciclaje



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, al final su ciclo de vida, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.

Deseche este equipo en el centro local de recogida / reciclaje de residuos de la comunidad. En la Unión Europea existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Por favor, ayúdanos y así conservar del medio ambiente en que vivimos!

Declaración de Conformidad

Este producto cumple con los requisitos de la siguiente directiva:

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Directiva de bajo voltaje (LVD): 2006/96/CE

CE Directiva Marckking: 93/68/CEE

Productos que utilizan energía Directiva: 2005/32/CE

Las directivas mencionadas declaran que la DVB-T establece equipo decodificador B1602 está en cumplimiento con las normas siguientes:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN55020:2007

EN 60065:2002+A1: 2006

ISO/IEC 17025

REGLAMENTO DE LA COMISION (CE) N ° 107/2009

