



αmiBuk
alfa 7.0 colour

Manual de Usuario

wolder
freedom to move

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	5
Información reglamentaria: FCC Parte 15	6
Precauciones importantes de seguridad	8
Características principales	10
Información general	11
Introducción	12
Encienda el lector de E-Book.....	12
Conexión al PC y Descarga de archivos desde el PC.....	13
Insertar la tarjeta SD / MMC.....	13
Carga de la batería.....	14
Utilización del menú Inicio	16
Menú principal	16
Introducción	17
Consejos de utilización.....	18
Lectura de E-Book	19
Reproducción de un E-Book.....	19
Utilización de la biblioteca EBook.....	21
Leer un libro del historial.....	21

Menú de funciones EBook.....	22
Lectura EBook con música de fondo.....	24
Visualización de un vídeo	25
Reproducción de un vídeo.....	25
Menú de funciones de video.....	26
Reproducción de música	27
Reproducir	27
Utilización de la biblioteca del reproductor.....	28
Menú de funciones música.....	29
Mostrar letras.....	29
Visualización de fotos	31
Ver una foto.....	31
Reproducción de presentación de diapositivas.....	32
Gestión de archivos	32
Mostrar todos los archivos y borrar un archivo.....	32
Cambiar la configuración de eBook Reader	33
Pantalla de configuración.....	33
Configuración del sistema.....	34
Idioma.....	34
Información de sistema.....	34

Ajuste automático de Hora	35
Hora	35
Calendario	35
Rotación automática	35
Solución de problemas	36
Especificaciones	37

Introducción

Gracias por comprar este lector de libros electrónicos.

Este manual contiene información importante sobre seguridad e instrucciones de operación, así que por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar el equipo y manténgalo para futuras consultas.

Este manual le ayudará a utilizar todas las emocionantes características para hacer su eBook de lectura más agradable.

Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para elaborar un manual completo y preciso, sin embargo, no podemos garantizar que no haya errores u omisiones. No tenemos ninguna responsabilidad por daños o pérdida de datos causada por la operación incorrecta.

El manual de instrucciones está sujeto a cambios por mejoras sin previo aviso.

Las marcas y nombres comerciales utilizados en este manual del usuario son propiedad de sus respectivas compañías u organizaciones.

Información reglamentaria: FCC Part 15

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con las normas para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos niveles están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales puede solucionarlo girando o apagando el equipo y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente a la que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: El fabricante no es responsable por cualquier interferencia de radio o televisión ocasionada por modificaciones no autorizadas del aparato. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Contacto:

Global Wolder Group

Pol. Ind. De Barros, Parc. 20

Tel: 902 300 299

www.wolder.com

E-mail: acientes@wolder.es

Precauciones importantes de seguridad

Siga siempre estas precauciones básicas de seguridad cuando se utiliza el dispositivo. Esto reducirá el riesgo de daños al producto y lesiones personales.

- No desmonte, repare ni modifique el dispositivo por sí mismo. Solicite las reparaciones a personal cualificado.
- No tire del dispositivo al fuego para evitar explosiones ya que el equipo tiene una batería incorporada.
- No toque el aparato con las manos si la batería tiene una fuga. En este caso, póngase en contacto con el centro de atención al cliente puesto que el líquido puede permanecer en el dispositivo. Si su cuerpo o su ropa estuvieron en contacto con el líquido de la batería, lávelo con abundante agua. Además, si algo de líquido cae en sus ojos, no se frote los ojos, pero enjuágueselo inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y la fuente de calor.
No exponga la unidad a la lluvia o la humedad para evitar cualquier mal funcionamiento.
- No utilice el aparato en lugar seco para evitar un entorno estático.
Nunca aplique un fuerte impacto en el dispositivo, como dejarlo caer o colocarlo cerca de un imán.
- No deje el cable USB conectado para que las personas y las mascotas no se tropiecen o accidentalmente tire de ellos mientras que se mueven alrededor de la zona.
- Desconecte el cable USB del PC cuando no utilice el dispositivo durante mucho tiempo.
- Límpielo sólo con un paño seco. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos.

- No olvide realizar una copia de seguridad de sus archivos. No nos hacemos responsables por la pérdida de datos debido a un funcionamiento inadecuado, reparación u otras causas.
- A plena potencia, la escucha prolongada de los archivos de audio pueden dañar el oído.

Precauciones en el uso de los auriculares

No utilice los auriculares mientras conduce un automóvil o una bicicleta. No sólo es peligroso, sino también va contra la ley. Para evitar un accidente, no suba el volumen excesivamente mientras camina.


No es recomendable utilizar los auriculares a un volumen alto durante un tiempo prolongado, ya que puede causar daños auditivos.



Características principales

- 7 "pantalla a color TFT de 800 * 480
- Batería de litio recargable
- Lectura de archivos en PDF / e-PUB / formato TXT
- Rápida lectura del historial EBook
- Pantalla rotativa en vertical y horizontal durante la lectura del EBook.
- Reproducción de archivos WAV, APE, FLAC, OGG, MP3, WMA, AAC y archivos de audio
- Múltiples ecualizadores (EQ) y efectos de sonido 3D
- Muestra títulos, artistas y álbumes de archivos de música (etiqueta ID3)
- Letras de sincronización mientras reproduce música
- Soporta formatos de fotos JPEG / GIF / PNG
- Navegación por carpetas
- Compatible con tarjetas SD / MMC (hasta 16G)
- USB 2.0 de alta velocidad de transmisión

Información general

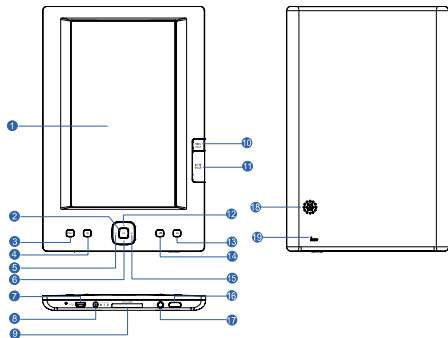

1. Pantalla de visualización
2. [OK] Aceptar la selección
3. [MENU] Abrir el menú de funciones para cada modo
4. [ZOOM] Abrir en una ventana Zoom
5. [◀] Anterior; Retroceso rápido de búsqueda; Mover cursor a la izquierda
6. [▼] Bajar el volumen, Mover cursor hacia la parte inferior
7. Mini conector USB
8. Toma de entrada DC 5V 2A
9. ranura de la tarjeta SD / MMC
10. [PÁGINA ANTERIOR] Ir a la página anterior
11. [Página siguiente] Ir a la página siguiente
12. [▲] Aumenta el volumen; Mover cursor hacia la parte superior
13. [↶] Botón Salir
14. [▶] Reproducir / Pausa / Reanudar reproducción; botón de desbloqueo
15. [▶] Siguiente; Búsqueda rápida hacia adelante; Mover cursor hacia la derecha
16. [⏻] Encendido / apagado
17. Ranura del auricular
18. Altavoz
19. Botón RESET

Introducción

Encienda el lector de E-Book

Mantenga pulsado el botón [⏻] para encender el lector de libros electrónicos, si el dispositivo tiene la batería baja, conecte un extremo del adaptador de alimentación en la toma de corriente en el lector de E-Book, y el otro en una toma de corriente.

Nota: Apague el lector de libros electrónicos, manteniendo presionado el botón [⏻].

Conexión al PC y Descarga de archivos desde el PC

Conecte el dispositivo al ordenador para descargar archivos o para cargar el dispositivo.


1. Asegúrese de que su PC se ha iniciado antes de conectar el equipo.
2. Conecte el cable USB al puerto mini USB en el dispositivo, y empuje el otro extremo a un puerto USB libre del ordenador.
3. Cuando el dispositivo está conectado al ordenador, un "Disco extraíble" será aparecerá en "Mi PC".
4. Abra el Explorador de Windows o Mi PC. "Disco extraíble" en la pantalla.
5. Arrastre y suelte los archivos de su ordenador al "disco extraíble".
6. Si autoriza el uso de herramientas EBook del sitio web, habrá una carpeta oculta tales como "adobe digital ediciones" generado. Por favor no borre esta carpeta "adobe digital ediciones" o formatee el dispositivo a menos que quiera volver a autorizar el dispositivo.

Nota:

- La batería del dispositivo se está cargando automáticamente cuando el dispositivo está conectado a la computadora.
- No desconecte el cable USB durante la transferencia de archivos. Puede causar el mal funcionamiento del dispositivo y los archivos.

Desconecte el dispositivo del PC

Después de terminar la transferencia, por favor desconecte el dispositivo del equipo de la siguiente manera:

1 A la izquierda, haga clic en el icono "" de la barra de tareas.

2 Haga clic en la ventana emergente "Stop the USB Mass Storage Device Driver-(X)".

3 Cuando se le aparezca el mensaje de que es seguro quitar el dispositivo, podrá retirarlo con seguridad.

Introducción de tarjeta SD / MMC

Puede introducir una tarjeta SD o MMC para en el lector E-Book.

1. Alinee la tarjeta micro-SD con la ranura.
2. Empuje la tarjeta hasta que quede bloqueada.

Para quitar la tarjeta SD / MMC: presione la tarjeta para liberarla y tire de ella.

Nota: Por favor, introduzca o extraiga la tarjeta cuando el equipo electrónico esté apagado, para que los archivos internos del dispositivo podrían perderse o dañarse.

Carga de la batería

- La batería del lector de libros electrónicos se carga automáticamente cuando la unidad está conectada al ordenador o conectada a una toma de corriente. Durante la carga, el indicador de la luz es rojo, y se pondrá verde después de que se carga por completo.
- Lea la indicación de nivel de batería de su dispositivo:



Lleno



Tres/ Cuartos lleno



Mitad Lleno



Bajo



Vacío


Importante:

- La temperatura recomendada para la carga de la batería es de 0° C a 35° C.
- Cargue completamente la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez o cuando no lo haya usado por mucho tiempo.
- Cargue el dispositivo cuando aparezca el mensaje de "batería baja".
- No se exceda en carga o descarga del dispositivo. Con esta carga o descarga se acortará la duración de la batería.

- La batería podría ser más alta si el dispositivo no se usa por un largo tiempo (más de tres meses). Para evitar un exceso de descarga, cargue completamente el aparato cada tres meses e intente mantener siempre la tensión de la batería por encima del 50%.
- Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, manténgalo en una temperatura entre 23 ± 5 °C y la con una humedad relativa entre 65 ± 20 % para mantener el rendimiento óptimo de la batería.

Utilización del menú Inicio

Menú principal

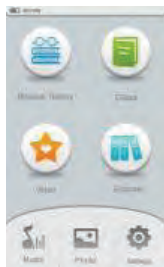

1. Mantenga pulsado el botón [⏻] y el menú principal aparecerá en la pantalla.
O, pulse el botón [↶] para volver al menú principal.
2. Pulse el botón [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar: Historial del navegador, Libro electrónico, Vídeo, Explorer, Música, Imágenes, y Ajustes.
3. A continuación, pulse el botón [OK] para entrar en el modo deseado.

Introducción

Elementos del menu inicio	Descripción	Elementos del menu inicio	Descripción
Historial de navegador	Busca en el historial de lectura el de libro electrónico el libro que estaba leyendo, para continuar con la lectura.	Música	Reproducción de pistas
EBook	Lectura de EBooks.	Imagenes	Visión de imagenes
Video	Reproducción de video o archivos.	Ajustes	Personalizar la configuración de su lector de libros electrónicos.
Explorer	Ver todos los archivos del equipo y borrar o no un archivo.		

Consejos de utilización

- Página siguiente / anterior: mientras lee un libro, puede pulsar la tecla [PÁGINA ANTERIOR] y [PÁGINA SIGUIENTE] para desplazarse por las páginas del libro.
- Zoom: mientras lee un libro, puede pulsar el botón [🔍] para abrir las opciones de esta función en la ventana emergente.
- Menú de funciones: mientras lee un libro, ve un video, escucha música o navegar por sus imágenes, puede pulsar el botón [MENU] para abrir el menú de funciones.
- Salida: pulse el botón [↩], para salir y/o regresar a la pantalla anterior.
- Desbloquear todos los botones: Si ha establecido un tiempo de bloqueo automático en el menú de configuración, puede pulsar el botón [▶] para desbloquear los botones cuándo estén bloqueados.
- Restablecer el E-book: Si detecta un mal funcionamiento del lector de libros electrónicos, coja un objeto punzante, por ejemplo, una aguja o el final de un clip de papel, y pulse en el orificio RESET para volver a reiniciar el sistema de su lector.

La lectura del E-Libro

Reproducción de un E-Book



1. En el menú principal, pulse las teclas [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el modo de lectura.
2. Pulse el botón [OK] para entrar en tu colección de libros electrónicos.
3. Utilice las teclas [▲] o [▼] parara seleccionar la biblioteca de libros electrónicos deseada, y pulse el botón [OK] para abrirla.
4. Seleccione el eBook que desee.
5. Pulse el botón [OK] para iniciar la lectura del libro.

Nota: El lector de libros electrónicos es posible sincronizarlo con libros electrónicos con DRM a sí mismo mediante el uso de herramientas del sitio web del EBook. Según el tamaño del eBook, llevará un tiempo diferente para abrirlo, normalmente un libro electrónico de gran tamaño requiere más tiempo.

Mientras lee un libro, usted puede:

- Página arriba / abajo: Pulse el botón [PÁGINA ANTERIOR] y [PAGINA SIGUIENTE] para desplazarse arriba y abajo de la página.
- Zoom: Presione el botón [🔍] para abrir el zoom en la ventana emergente de opciones. Utilice [▲] o el botón [▼] para seleccionar: Escala a la página, Escala a la anchura, Escala a la altura,, Escala de S, M Escala A, Escala Para L o Escala a la XL. (Nota: para el formato de archivo diferente, las opciones pueden ser diferentes.)
- Rotación: Pulse el botón [🔄] para alternar entre la visualización vertical y horizontal. (Nota: también puede ajustar la pantalla para rotar automáticamente en la función de Configuración. Seguidamente, el dispositivo puede girar automáticamente cuándo gire la imagen)
- Salida: Pulse el botón [↩] para volver a la colección de libros electrónicos.

Utilización de la biblioteca EBook

Después de que usted está eligiendo el modo de libro electrónico en el menú principal, puede entrar a la biblioteca de libros electrónicos. El dispositivo ordenará sus libros en otra carpeta.

Actualización de la biblioteca

Utilice el [▲] o [▼] y seleccione Actualizar mediaLib. A continuación, pulse el botón [OK] para actualizar su biblioteca de libros electrónicos.

EBook elementos de biblioteca

La unidad dispone de las siguientes opciones y usted podrá seleccionar un libro de cualquiera de las carpetas.

- **Por Nombre del archivo:** Seleccione el libro, ordenados por nombre de archivo.
- **Por Título:** Seleccione el libro, ordenados por título del libro.
- **Por Autor:** Seleccione el libro, ordenados por autor.
- **En Miniatura:** Seleccione el libro de la vista en miniaturas.

Leer un libro del historial

1. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el Historial.
2. Utilice [▲] or [▼] y seleccionar el libro deseado.
3. Pulse el botón [OK] para iniciar la lectura del libro.

Menú de funciones EBook

Mientras lee un libro, pulse el botón [MENU] para abrir el menú de funciones de libros electrónicos,

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el elemento deseado.
2. Pulse el botón [OK] para seleccionar el elemento.
 - **Saltar página:** Saltar a la página exacta. Utilice [◀] o [▶] para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse [▲] o [▼] para introducir el número de página al que desea ir y, por último, pulse [OK] para ir a la página exacta.
 - **Almacenamiento de marcadores:** Guarda la página actual con una marca. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una columna y, a continuación, pulse el botón [OK] para confirmar.
 - **Carga del marcador:** carga la marca guardada. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una marca, y luego presione el botón [OK] para cargar la marca.
 - **Borrar marcas:** Eliminar las marcas guardadas. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una marca, y luego presione el botón [OK] para borrar la marca.
 - **Modo de exploración:** Seleccione el modo de exploración (automático o manual).
 - **Tiempo de suspensión:** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar un tiempo de suspensión.
 - **Tabla de contenido:** Abra el índice de contenidos del libro, y luego presione [▲] o [▼] para seleccionar un capítulo para leer. (Esta función sólo está disponible para los libros que tengan tabla de contenidos)
 - **Información:** Compruebe la información del libro. (Esta función sólo está disponible para el libro en formato electrónico PUB.)

- **Color fijo:** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el color de fuente. (Esta función sólo está disponible para el libro en formato TXT.)
- **Código Tipo:** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar un tipo de codificación para el libro. (Esta función sólo está disponible para el libro en formato TXT.)
- **Reduce el espacio:** Activar para reducir el espacio previsto (Esta función sólo está disponible para libros en formato TXT) Reducir los espacios entre párrafos y hacer que cada página muestre más contenido.)

Lectura EBook con música de fondo

1. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el modo Música.
2. Pulse el botón [OK] para entrar en su biblioteca de reproducción de medios de comunicación.
3. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una biblioteca de medios, y luego presione el botón [OK].
4. Seleccione el archivo de audio, y luego presione el botón [OK] para iniciar la reproducción de la canción.
5. Pulse el botón [↶] varias veces para volver al menú principal.
6. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el modo de eBook.
7. Pulse el botón [OK] para entrar en tu colección de libros electrónicos.
8. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una biblioteca de libros electrónicos, y pulse el botón [OK] el abrir la biblioteca de libros electrónicos.
9. Seleccione el eBook que desee.
10. Pulse el botón [OK] para iniciar la lectura del libro.

Ahora, usted puede leer su libro con música de fondo.

Visualización de un vídeo

Reproducción de un vídeo



1. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el modo de vídeo.
2. Pulse el botón [OK] para entrar en pantalla de lista de la carpeta.
3. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el vídeo de la carpeta y, a continuación, pulse el botón [OK].
4. Seleccione el archivo de vídeo deseado.
5. Pulse el botón [OK] para empezar a ver el vídeo.

Durante la reproducción de vídeo, puede:

- Pausa / Reanudar la reproducción: Presione el botón [⏸] para pausar la reproducción. Para reanudar la reproducción, pulse otra vez el botón [⏸].
- Salto de Vídeos: Pulse [◀] or [▶] para pasar al video anterior o siguiente.
- Búsqueda: mantenga pulsado el botón [◀] para retroceder rápidamente dentro de un vídeo. Mantenga pulsado el botón [▶] para avanzar rápido dentro de un vídeo.
- Ajuste de volumen: Presione [▲] o [▼] para aumentar o disminuir el volumen.
- Salida: Pulse el botón [↶] para volver al menú de la lista de vídeo.
- Apagado: mantenga pulsado el botón [🔌] para apagar el lector de libros electrónicos.

Menú de funciones de video

Mientras ve un vídeo, pulse el botón [MENU] para abrir el menú de funciones de vídeo,

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el elemento deseado.
2. Pulse el botón [OK] para seleccionar el elemento.
 - **Idioma de los subtítulos:** Seleccione un idioma para los subtítulos.
 - **Seleccione el tiempo de reproducción:** Seleccione una hora de inicio para ver el video. Pulse [◀] o [▶] para seleccionar la hora y los minutos con los botones [▲] o [▼]. Después, pulse el botón [OK] para confirmar el ajuste y después podrá empezar a ver el vídeo de la hora elegida.
 - Pantalla completa / normal / original: Pulse el botón [OK] para seleccionar la pantalla completa, normal u original.
 - **Pista de audio:** Seleccione la pista de audio para el vídeo.

Reproducción de música

Reproducir



1. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el modo Música.
2. Pulse el botón [OK] para entrar en su biblioteca del reproductor de medios de comunicación.
3. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una biblioteca de medios, y luego presione el botón [OK] para abrir la biblioteca de medios.
4. Seleccione el archivo de audio.
5. Pulse el botón [OK] para empezar a escuchar la canción.

Mientras se reproduce música, puede:

- **Pausa / Reanudar la reproducción:** Presione el botón [⏸] para pausar la reproducción. Para reanudar la reproducción, pulse otra vez el botón [▶].
- **Salto de pistas:** Pulse [◀] o [▶] para saltar a la pista anterior / siguiente.
- **Búsqueda:** mantenga pulsado el botón [◀] para retroceder rápidamente dentro de una pista. Mantenga pulsado el botón [▶] para avanzar rápido en una pista.
- **Ajuste de volumen:** Presione [▲] o [▼] para aumentar o disminuir el volumen.
- **Salida:** Pulse el botón [↶] para volver al menú de lista de música.
- **Apagado:** mantenga pulsado el botón [⏻] para apagar el lector de libros electrónicos.

Utilización de la biblioteca del reproductor

Después de que usted haya eligiendo el modo de Música en el menú principal, puede entrar en la biblioteca del reproductor de medios de comunicación (el dispositivo ordena sus canciones a otra carpeta).

Actualización de la biblioteca de medios

Utilice [▲] o [▼] seleccione Actualizar mediaLib, a continuación, pulse el botón [OK] para actualizar su biblioteca de medios.

Medios materiales de la biblioteca

Los siguientes artículos están en la biblioteca. Puede seleccionar una canción de cualquiera de las carpetas.

- Reproducir Actual / Reanudación de la reproducción: Pulse el botón [OK] para iniciar la reproducción de música actual o reanudar la última vez que reprodujo una canción.
- Música: Revisa todas las canciones de la biblioteca de medios.
- Artista: Selecciona la canción, ordenados por artista.
- Disco: Selecciona la canción, ordenados por álbum.
- Género: Selecciona la canción, ordenados por género.
- Mi preferido: las canciones que se han sumado a sus favoritos.
- Lista Dir: abrir la biblioteca de la carpeta del dispositivo.
- Mantener Recolección: reproducirá las 3 últimas canciones que escucho.

Menú de funciones de música

Durante la reproducción de música, pulse el botón [MENU] para abrir el menú de funciones de música,

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el elemento deseado.

2. Pulse el botón [OK]

- **Modo Repetición:** establecer el modo de repetición de música. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar entre: Una vez, Repetir, Repetir todo, Repetir Todas, e Introducción. Y a continuación, pulse el botón [▶] para confirmar, o pulse el botón [◀] para regresar a la pantalla anterior.
 - a) **Una vez:** Reproduce la canción actual una vez.
 - b) **Repetición:** Repite la canción actual.
 - c) **Todo:** reproduce todas las canciones en la carpeta actual una vez.
 - d) **Repetir todas:** Repite todas las canciones.
 - e) **Introducción:** Escuchar las canciones en el modo de vista previa.
- **Modo de reproducción:** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el modo de reproducción: En orden o Shuffle.
 - a) **En orden:** reproduce todas las canciones en el orden.
 - b) **Shuffle:** Reproduce todas las canciones en orden aleatorio.
- **MSEQ:** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el ecualizador MS: 3D, Bass o LEQ.
- **EQ Sel:** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el ecualizador: Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz o EQ.

- **EQ del usuario de instalación:** Configuración del usuario EQ.
 - a) Utilice [◀] o [▶] para seleccionar la barra de valor que desea ajustar.
 - b) Pulse [▲] o [▼] para mover hacia arriba o hacia abajo la bola en la barra.
 - c) Pulse [◀] o [▶] para seleccionar Sí y para confirmar los ajustes.
- **Mostrar:** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar letras o desactivarlo.
 - a) Letra: Sincronizar canciones, mientras que la reproducción de música.
 - b) Cierre: cerrar visualización de letras.

Visualización de letras

Este dispositivo es compatible durante la reproducción de música (Sólo las letras en formato LRC se puede mostrar).

Para añadir canciones a la música, por ejemplo: coger "love music. Mp3"

1. Descargar la letra que corresponde con la extensión ". Lrc" de Internet.
 2. Cambie el nombre del archivo de letras como "love music.lrc".
- Asegúrese de que las letras de nombre de archivo es el mismo que el nombre de archivo de música.
3. Copie ambos archivos en la misma carpeta en el lector de libros electrónicos.
 4. Pulse el botón [MENU] para abrir el menú de funciones de música y, a continuación se muestran las letras abiertas.
 5. La canción se mostrará en la pantalla mientras se reproduce la música.

Visualización de fotos

Ver una foto



1. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el modo Fotografía.
2. Pulse el botón [OK] para entrar en pantalla de lista de la carpeta.
3. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar la carpeta de fotos y, a continuación, pulse el botón [OK].
4. Seleccione el archivo de imagen deseado.
5. Pulse el botón [OK] para comenzar a ver la foto.

Mientras visualiza fotos, usted puede:

- **Inicio / Pausa Reproducción de una diapositiva:** Pulse el botón [▶] para empezar a reproducir una presentación de diapositivas. Para hacer una pausa, pulse otra vez el botón [▶] .
- **Pasar fotos:** Pulse [◀] o [▶] para pasar a anterior / siguiente foto.
- **Búsqueda:** Presione la tecla [◀] para la búsqueda rápida de la foto anterior; Pulse la tecla [▶] para la búsqueda rápida la siguiente foto.
- **Salida:** Pulse el botón [◀] para volver al menú de lista de imagen.
- **Apagado:** mantenga pulsado el botón [⏻] para apagar el lector de libros electrónicos.

Reproducción de una presentación de diapositivas

1. Mientras visualiza una foto, pulse el botón [MENU] para abrir el menú de funciones de fotos
2. En Buscar, utilice [▲] o [▼] para seleccionar el tiempo de intervalo entre diapositivas en la presentación.
3. Pulse el botón [OK] para seleccionar el elemento.
4. Pulse el botón [▶] para empezar a reproducir una presentación de diapositivas de la foto actual.

Gestión de archivos

Mostrar todos los archivos y borrar un archivo



1. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar el modo Explorer.
2. Pulse el botón [OK] para entrar en pantalla de la carpeta lista.
3. [▲] o [▼] para navegar entre archivos o carpetas.

Para abrir una carpeta, seleccione la carpeta y pulse el botón [Aceptar] el botón.

4. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar un archivo en la carpeta y, a continuación, pulse el botón [M]

No se abrirá una ventana de la opción Eliminar.

5. Pulse [◀] o [▶] para seleccionar "Sí" o "No", y luego presione [OK] para confirmar
6. Pulse[↶]para volver a la pantalla anterior.

Cambiar la configuración de lector de libros electrónicos

Las configuraciones del sistema le permiten personalizar y configurar su lector de libros electrónicos.



1. En el menú principal, presione [◀], [▲], [▶] o [▼] para seleccionar la configuración.
2. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una opción de ajuste.
3. A continuación, pulse el botón [OK] para entrar en el submenú.
4. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar un valor.
5. Pulse el botón [OK] para confirmar. O pulse el botón [↶] para salir y sin confirmar.

Pantalla de configuración

Utilice [▲] o [▼] para seleccionar Mostrar en el menú de configuración.

Establezca el tiempo de luz de fondo

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar LightTime, a continuación, pulse el botón [OK]
2. Pulse el botón [▲] o [▼] para seleccionar un tiempo de luz de fondo.

Ajuste el brillo

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar Brillo, a continuación, pulse el botón [OK]
2. Pulse el botón [▲] o [▼] para seleccionar un nivel de brillo.

Configuración del sistema

Utilice [▲] o [▼] para seleccionar Configuración del sistema en el menú de configuración y, a continuación, pulse [▲] o [▼] para seleccionar el siguiente tema:

- **Rehabilitable:** comenzar a restaurar los archivos.
- **Clave hora:** Presione [▲] o [▼] para seleccionar una clave de tiempo bloqueado.
- **Borrar registro de activación:** seleccione esta función para borrar el registro de activación.
- **Atención:** se puede utilizar esta función si desea volver a autorizar el dispositivo.
- **Borrar el registro de activación:** puede hacer que el dispositivo no puede leer los libros antiguos DRM que haya comprado por la cuenta antigua.

Idioma

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar idioma en el menú de configuración.
2. Pulse [▲] o [▼] para seleccionar un idioma de la pantalla y pulse [OK] para confirmar.

Información del sistema

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar Información del sistema en el menú de configuración.
2. Pulse el botón [OK] para comprobar la información de su dispositivo.

Ajustes automáticos de Tiempo

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar Ajustes automáticos de hora en el menú de configuración.
2. Pulse el botón [▲] o [▼] para seleccionar una desconexión automática de tiempo y pulse [OK] para confirmar.

Hora

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el tiempo en el menú de configuración.
2. Utilice el [◀] or [▶] para seleccionar configuración anterior o la siguiente (hora / minuto o un año / mes / día), y luego presione [▲] o [▼] para ajustar la hora o fecha.
3. Pulse el botón [◀] or [▶] para seleccionar Sí.
4. Pulse [OK] para confirmar sus ajustes.

Calendario

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar Calendario en el menú de configuración.
2. Pulse el botón [OK] para ver el calendario.
3. Utilice [◀], [▲], [▶] o [▼] para desplazarse por los días.

Rotación automática

1. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar la rotación automática en el menú de configuración.
2. Utilice [▲] o [▼] para seleccionar: apagar o encender y pulse [OK] para confirmar.

Solución de problemas

Si tiene problemas en el funcionamiento de su dispositivo, por favor, compruebe los puntos siguientes antes de enviarlo al centro de servicio.

No se puede encender

- La batería puede estar agotada. Por favor, recargue la batería.

Los archivos no se pueden descargar

- Compruebe si el controlador está instalado correctamente en el equipo.
- Compruebe la conexión entre el dispositivo y el PC.


No hay sonido en los auriculares

- Por favor, asegúrese que el volumen no es 0, y la conexión de auriculares no tiene ningún problema.
- Compruebe si el formato del archivo de música es compatible con el dispositivo.

Las palabras de anomalía pantalla LCD

- Por favor, asegúrate de seleccionar el idioma correcto.

Los botones no funcionan

- La clave puede estar bloqueada. Pulse el botón  para desactivar la función de bloqueo.
- Pulse el agujero de reset con el metal pin para volver a iniciar el sistema del dispositivo.

Especificaciones

Visualización	7" TFT LCD 16:9	Tamaño L*W*H: (mm)	135*205*13mm
Resolución	800*480	Soporte de tarjeta	SD/MMC hasta 16G
Fuente de alimentación	AC Adapter 5V 2A	Condiciones de almacenamiento	Humedad <90%,-20~60°C
Sistema compatible	Windows 7, VISTA, XP, MAC OS 10.0 and above	Condición trabajo	Humedad <80%,0~45°C
E BOOK	Soporta PDF, e-PUB,TXT		
Formato Foto	JPEG 8000*8000pels, GIF 1000*1000pels ,PNG 960*720pels		
Formato Musica	WAV,APE, FLAC, OGG, MP3, WMA, AAC, red ones are with royalty fee. This device may not available if the seller do not pay the royalty fee.		
Compatibilidad con vídeo	XVID,MPEG-1,FLV,H.264>25fps@720P,WMV,RMVB,MPEG-2,DIVX, MPEG-4 >25fps@720P, red ones are with royalty fee. This device may not available if the seller do not pay the royalty fee.		
Bateria	Incluye batería recargable de 2900mAh Audio tiempo de reproducción > 10-horas a través de auriculares, 4 horas de vídeo, libro de lectura 8 horas/carga		

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL WOLDER

Nuestro equipo de servicio técnico Wolder se encuentra a su disposición para cualquier duda o consulta que tenga acerca de su nuevo equipo, ya sea de utilización o para solucionar cualquier problema que le pueda surgir.

Por favor llame primero al hotline abajo indicado ya que con frecuencia es posible solucionar pequeños problemas por teléfono. Siga sus indicaciones sobre cómo proceder en el caso de ser necesaria una reparación.

Si su equipo está en garantía, por favor consulte en el certificado de garantía adjunto la cobertura de la misma. Las reparaciones por causas no contempladas en dicha garantía o las efectuadas tras su expiración deberán ser abonadas.

