

1 Vigilancia Mobil


Para poder realizar Vigilancia Mobil, Primero el usuario debe activar los servicios de Red en el DVR. Por favor refiérase al Capitulo 4.6 “Configuración de Red” en el Manual de su DVR.

1.1 Método de Operación para el Cliente Mobil para iPhone


1. Instalación a través de iPhone

Paso 1: Abra la App Store en el iPhone.

Paso 2: Active la función “búsqueda”  para buscar “SuperLivePro”. “SuperLive” es la aplicación gratis; sin embargo las funciones son limitadas.

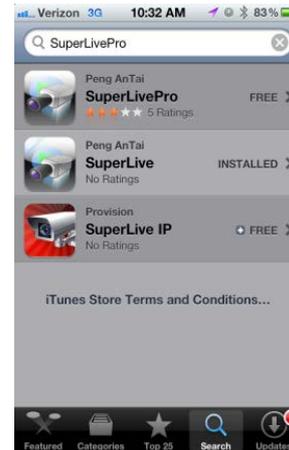

Paso 3: Haga clic en SuperLivePro e Instale la aplicación.

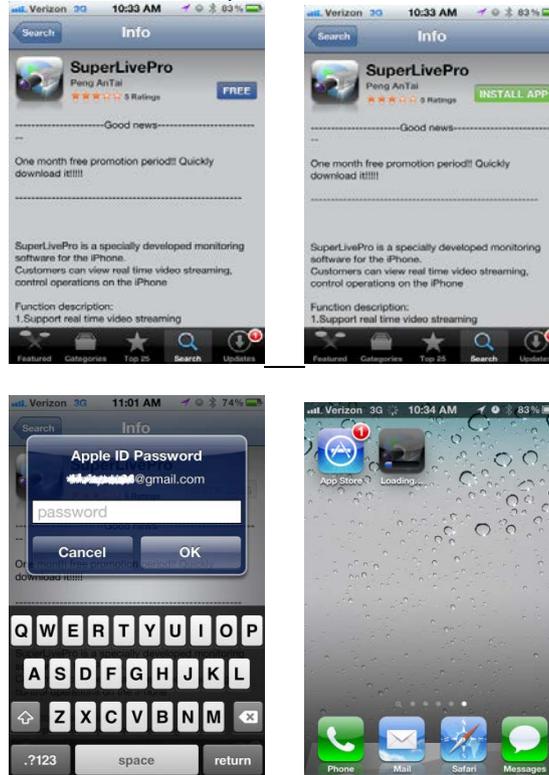


Paso 4: Ingrese la contraseña de su cuenta de iTunes y haga clic en "OK". La aplicación será instalada

automáticamente.

Nota: Si esta es la primera vez que el usuario va a instalar algo a través de iTunes, ingrese su Usuario. Si usted no tiene cuenta en iTunes, usted deberá crear una cuenta para poder descargar la aplicación.

2. Instrucciones de Operación para iPhone

1. Interfaz de Inicio de Sesión.

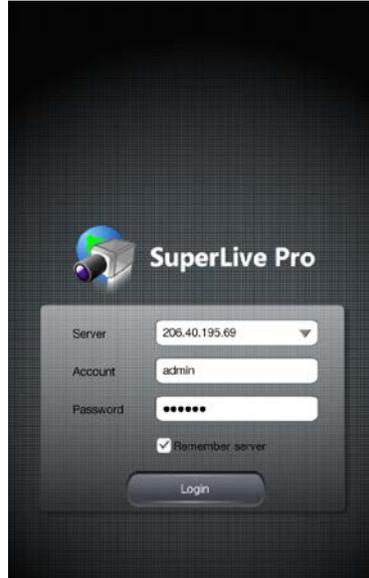

Ingrese la Dirección IP del Servidor (o nombre de Dominio), Nombre de Usuario, y Contraseña.

Haga clic en "Remember server" para guardar la configuración. Haciendo clic en el botón ▼ puede ingresar

rápidamente la dirección del Servidor, el nombre de Usuario y la contraseña ya guardados en el sistema.

2. Interfaz Principal



(Fig. 1)



(Fig. 2)



(Fig. 3)



(Fig. 4)




(Fig. 5)

(Fig. 6)

Icono		Icono	
	Vista de 1 Canal		Vista de Imagen. Haga clic para cambiar la interfaz como en la Fig. 5 y Fig. 6.
	Vista de 4 Canales		Buscar archivos grabados.
	Toma de foto		Configuración
	Grabación Manual		Información del Sistema
	Audio en Vivo		Lista de Servidores
	Comunicación en 2 caminos (micrófono y parlante)		Salir
	Brillo, Color, Saturación y Contraste		Mueve la cámara PTZ usando las flechas
	PTZ. Haga clic para cambiar a la interfaz mostrada en la Fig. 2		Zoom +/Foco +/Iris +
			Zoom -/Foco -/Iris -



5. Interfaz de Configuración

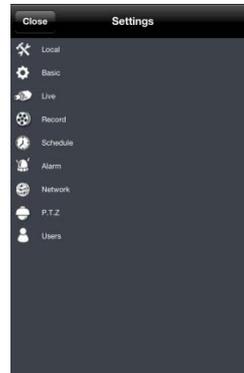

6. Interfaz Información de Sistema

Close System

Device name:	EDVR
Device ID:	0
Hardware Version:	302.0.3.Q22-1.4
MCU Version:	10.04.23
Kernel Version:	1111302204-1106241524-
Firmware Version:	-3.1.91.P-1.0.0.G.F-03
Launch Date:	2011-12-19

System Networks Online users