

# Epson Stylus® Photo R2880



## Gestión del color

*Cómo imprimir con perfiles Premium ICC de Epson*

## **Aviso de derechos de autor**

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. Este manual contiene información específica para este producto Epson. Epson no se hace responsable si se utiliza esta información para el uso de otros equipos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto, modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

### **Uso responsable de los materiales con derechos reservados**

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada en ciertas circunstancias, éstas pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

### **Marcas comerciales**

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

---

# Introducción

Para obtener colores con la mayor precisión en sus impresiones, puede usar perfiles diseñados específicamente para el modelo de su impresora y tipo de papel. Los perfiles básicos se instalan con el driver de la impresora y es posible que también haya descargado los perfiles Premium ICC de Epson cuando instaló el software de la impresora (o los puede descargar del sitio Web <http://www.epson.com/SPR2880Profiles>; el sitio Web solamente está disponible en inglés).

Para imprimir utilizando perfiles Premium ICC con Adobe® Photoshop® CS2, CS3 o Adobe Photoshop Lightroom®, siga las instrucciones de estas secciones para su sistema operativo:

- “Windows Vista y XP” a continuación
- “Mac OS X 10.5” en la página 16
- “Mac OS X 10.3 a 10.4” en la página 28

---

## Windows Vista y XP

Siga las instrucciones que se indican en estas secciones:

- “Cómo imprimir con Adobe Photoshop” a continuación
- “Cómo imprimir con Adobe Photoshop Lightroom” en la página 10


### *Cómo imprimir con Adobe Photoshop*

Primero debe configurar el entorno de gestión de color en Photoshop y asignar un perfil a su imagen. Luego, seleccione sus ajustes de impresión e imprima su archivo (los pasos muestran pantallas de Photoshop CS3).

**Nota:** asignarle un perfil a la imagen no modifica la imagen, sólo su interpretación por el software y su apariencia en el monitor y en la impresión. Esta es la mejor manera de mejorar el equilibrio de color y el contraste de su imagen.

## ***Cómo configurar un entorno en Photoshop***

1. Abra el programa Photoshop.
2. Seleccione Edit > Color Settings (Edición > Ajustes de color).

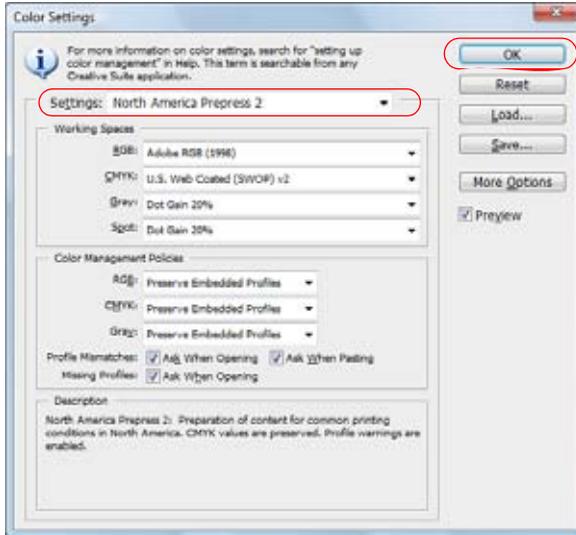

3. Seleccione North America Prepress 2 (Preimpresión en Norteamérica 2) en el menú Settings (Ajustes) para establecer Adobe RGB (1998) como el espacio de trabajo RGB y activar los mensajes de perfiles.
4. Haga clic en OK.

Siga los pasos en esta sección para abrir la foto que desea imprimir y asignarle un perfil.

## ***Cómo asignar un perfil a su foto***

1. Abra la foto que desea imprimir.
2. Si aparece el mensaje Embedded Profile Mismatch (Diferencia de perfil incrustado), seleccione Use the embedded profile (Usar el perfil incrustado) y haga clic en OK.

Si aparece el mensaje Missing Profile (Falta el perfil), seleccione Assign working RGB: Adobe RGB (1998) (Asignar espacio de trabajo RGB: Adobe RGB [1998]) y haga clic en OK. Cuando visualice su imagen, evalúe el equilibrio de color y el contraste que aparecen en el monitor. Si se ve incorrecto, seleccione Edit > Assign Profile (Edición > Asignar perfil).

Seleccione uno de los siguientes como el ajuste Profile (Perfil):


- un área de trabajo RGB (o Profile [Perfil]) diferente, como ColorMatch RGB o sRGB IEC61966-2.1
- un perfil de escáner para su escáner
- un perfil de cámara para su cámara digital

También haga clic en la casilla Preview (Previsualizar) para poder visualizar en pantalla los efectos del perfil seleccionado.


**Consejo:** esto resulta más efectivo cuando su monitor está calibrado con un dispositivo de hardware como X-Rite® i1Display 2.

3. Haga clic en OK.
4. Seleccione File (Archivo), luego seleccione Page Setup (Ajustar página).
5. Seleccione el Size (Tamaño) de su papel, la Source (Fuente) que va a utilizar para cargarlo y la Orientation (Orientación) correcta para su foto.

Windows Vista®

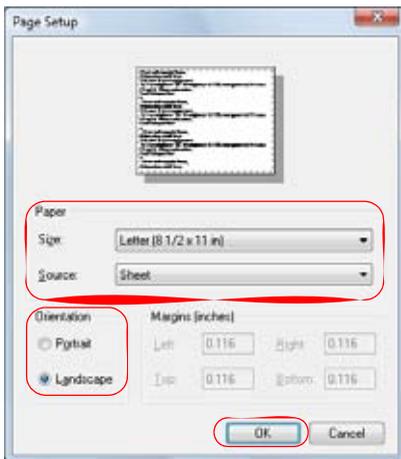


Windows® XP

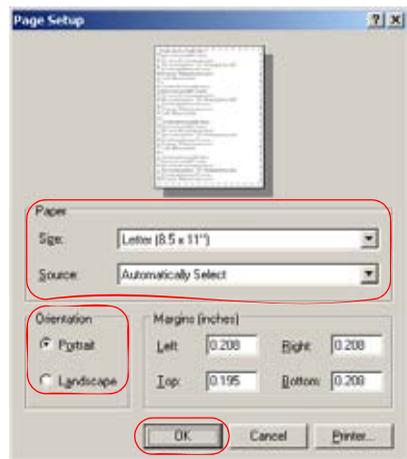


6. Haga clic en OK.

7. Seleccione File (Archivo), luego seleccione Print (Imprimir) o Print with Preview (Imprimir con vista previa).
8. Realice una de las siguientes acciones:
  - Photoshop CS3: seleccione EPSON Stylus Photo R2880 en la lista Printer (Impresora), si es necesario, luego seleccione Color Management (Gestión de color).
  - Photoshop CS2: haga clic en More Options (Más opciones), si es necesario, luego seleccione Color Management (Gestión de color).

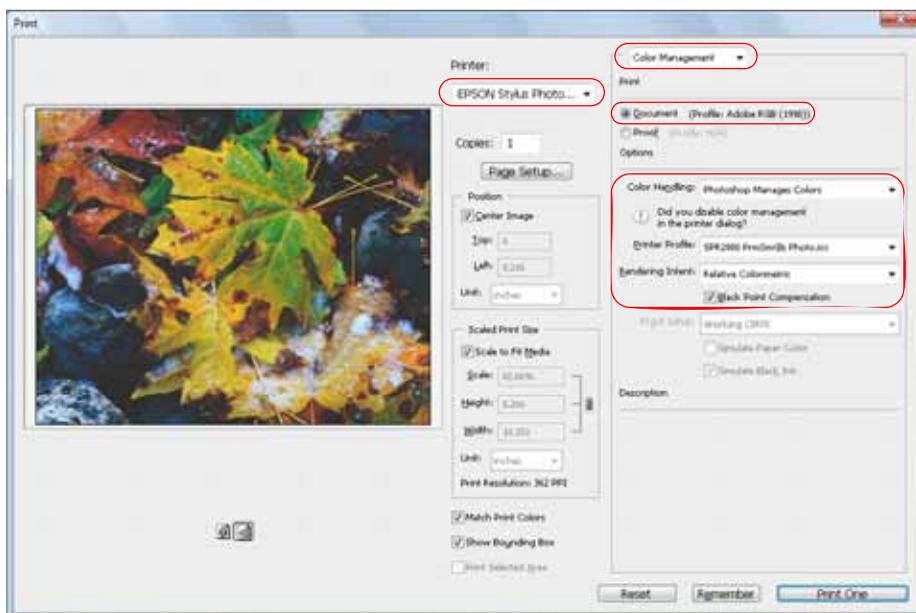

9. Debajo de Print (Imprimir), seleccione Document (Documento).
10. Para el ajuste Color Handling (Administración de color), seleccione Photoshop Manages Colors (Photoshop gestiona los colores) (Photoshop CS3) o Let Photoshop Determine Colors (Dejar que Photoshop determine los colors) (Photoshop CS2).

11. Para el ajuste Printer Profile (Perfil de impresora), seleccione un perfil para su impresora y para el tipo de papel que va a utilizar. Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione el perfil que también coincide con la calidad de impresión que desea utilizar, tal como:

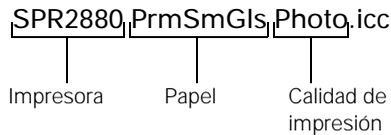

**Nota:** los perfiles Premium ICC de Epson se pueden identificar por el sufijo “.icc,” por ejemplo, “SPR2880 PrmSmGls Photo.icc.”

12. Para el ajuste Rendering Intent (Interpretación), seleccione Relative Colorimetric (Colorimétrico relativo).

**Nota:** si su imagen contiene colores muy saturados, seleccione Perceptual. Esto reduce la saturación del color para que los colores se ajusten a la gama de colores de la impresora.

13. Seleccione la casilla de verificación Black Point Compensation (Compensación de punto negro).


14. Haga clic en el botón Print (Imprimir).

Siga los pasos de la siguiente sección para seleccionar ajustes de impresión para que coincidan con el perfil y la impresión.

### ***Cómo imprimir su fotografía con gestión de color***


1. Asegúrese de que la impresora EPSON Stylus Photo R2880 esté seleccionada, luego haga clic en el botón Preferences (Preferencias) o Properties (Propiedades).
2. Seleccione los ajustes Source (Fuente) y Media Type (Tipo de papel) para el papel que va a utilizar para imprimir.
3. Seleccione Quality Options (Opciones de calidad) como el ajuste Print Quality (Calidad de impresión).

Verá una ventana como ésta:

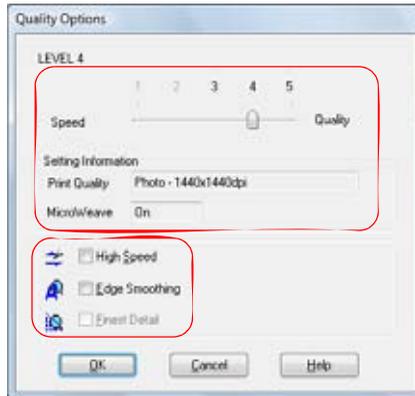

4. Si va a utilizar un perfil Premium ICC de Epson, configure el ajuste Print Quality (Calidad de impresión) para que corresponda a su perfil.
5. Desactive las opciones High Speed (Alta velocidad) y Edge Smoothing (Suavizado), si están disponibles, luego haga clic en OK para cerrar la ventana Quality Options (Opciones de calidad).

6. Seleccione Custom (Personalizado) como el ajuste Mode (Modo), luego elija Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color) en el menú desplegable.

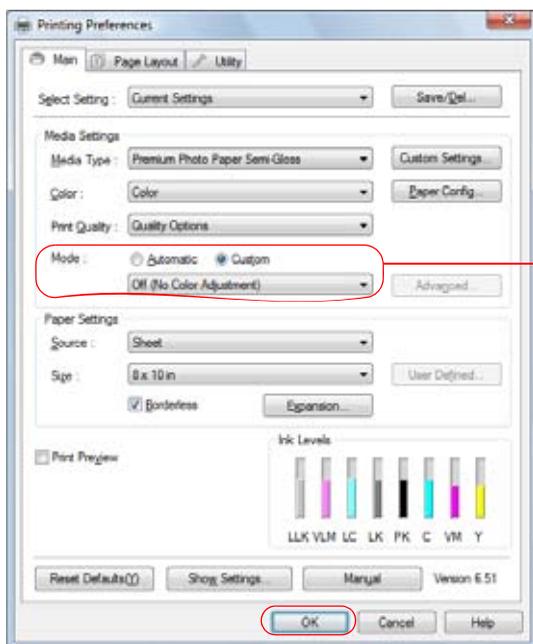

**IMPORTANTE:**  
Seleccione Off (No  
Color Adjustment)  
(Sin ajustes de color).

**Nota:** asegúrese de seleccionar Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color). Si no lo hace, el driver de la impresora realizará correcciones adicionales a la imagen, produciendo resultados poco precisos.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK o en Print (Imprimir) para imprimir.


Si obtiene resultados inesperados, consulte la sección “Resolución de problemas de gestión de color” en la página 40.

## ***Cómo imprimir con Adobe Photoshop Lightroom***

Primero seleccione su impresora y las opciones de configuración de página en el programa Lightroom. Luego, configure las opciones de gestión de color, seleccione los ajustes de impresión e imprima su archivo.


### ***Cómo seleccionar las opciones de gestión de color***

1. Abra el programa Lightroom.
2. Seleccione la foto que desea imprimir.
3. Seleccione el módulo Print (Imprimir) y haga clic en Page Setup (Ajustar página).

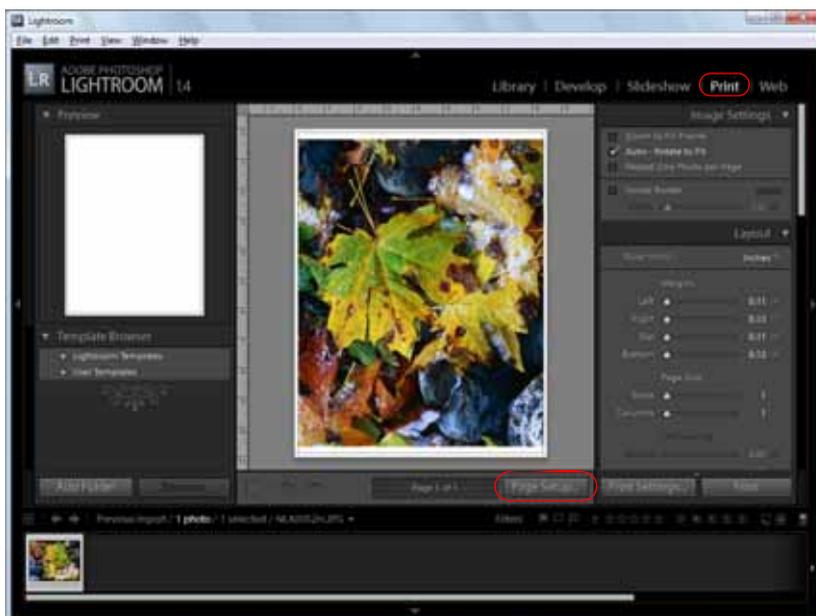


4. Compruebe que la impresora EPSON Stylus Photo R2880 esté seleccionada.


5. Seleccione el Size (Tamaño) de su papel, la Source (Fuente) que va a utilizar para cargarlo y la Orientation (Orientación) correcta para su foto.

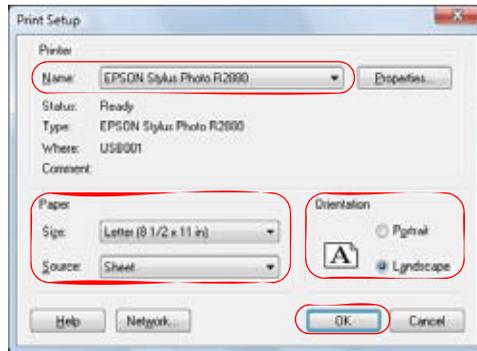


6. Haga clic en OK.
7. Desplácese al panel Print Job (Trabajo de impresión) en Lightroom.
8. Debajo de Color Management (Gestión de color) en el panel Print Job (Trabajo de impresión), seleccione Other (Otro) como el ajuste Profile (Perfil).

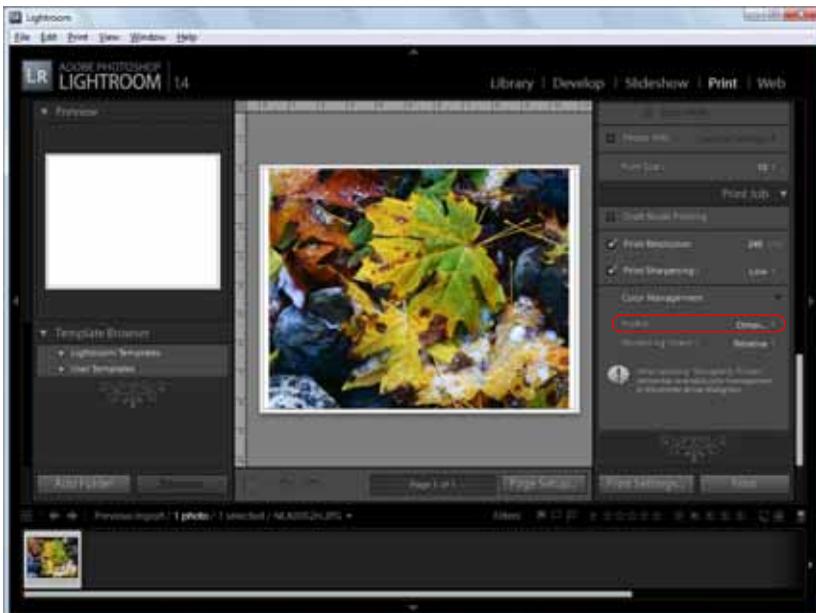

9. En la ventana que aparece, seleccione los perfiles que desea añadir a la lista Profile (Perfil) que corresponden a la impresora y a los papeles que va a utilizar.

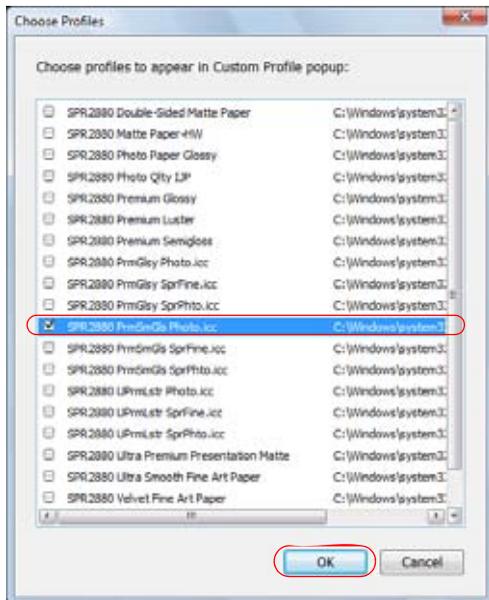


Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione los perfiles que también coinciden con la calidad de impresión que desea utilizar, tal como:

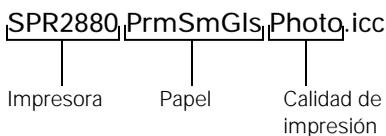

**Nota:** los perfiles Premium ICC de Epson se pueden identificar por el sufijo ".icc," por ejemplo, "SPR2880 PrmSmGls Photo.icc."

10. Haga clic en OK.

11. Debajo de Profile (Perfil), seleccione el perfil para el papel que va a utilizar para imprimir. Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione el perfil que también coincide con la calidad de impresión que desea utilizar, tal como:

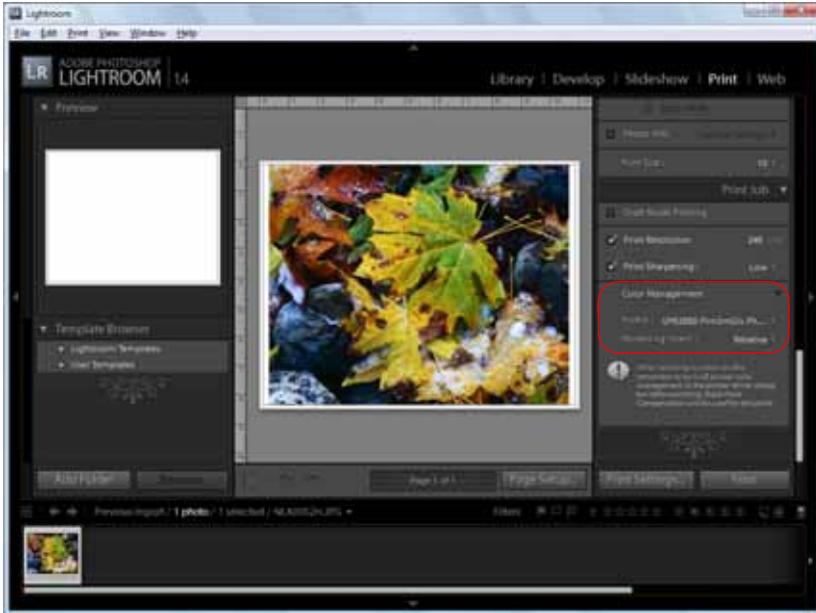

12. Para el ajuste Rendering Intent (Interpretación), seleccione Relative (Relativa).

**Nota:** si su imagen contiene colores muy saturados, seleccione Perceptual. Esto reduce la saturación del color para que los colores se ajusten a la gama de colores de la impresora.


13. Haga clic en el botón Print (Imprimir).

Siga los pasos de la siguiente sección para seleccionar ajustes de impresión para que coincidan con el perfil y la impresión.

## Cómo imprimir su fotografía con gestión de color


1. Asegúrese de que la impresora EPSON Stylus Photo R2880 esté seleccionada, luego haga clic en el botón Preferences (Preferencias) o Properties (Propiedades).
2. Seleccione los ajustes Source (Fuente) y Media Type (Tipo de papel) para el papel que va a utilizar para imprimir.
3. Seleccione Quality Options (Opciones de calidad) como el ajuste Print Quality (Calidad de impresión).

Verá una ventana como ésta:

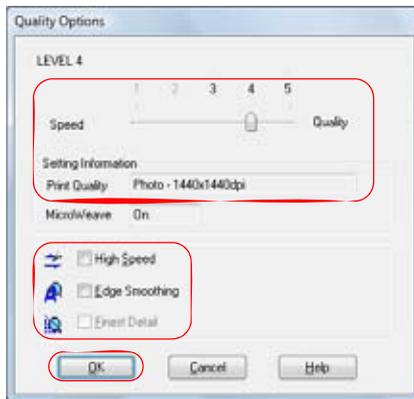

4. Si va a utilizar un perfil Premium ICC de Epson, configure el ajuste Print Quality (Calidad de impresión) para que corresponda a su perfil.
5. Desactive las opciones High Speed (Alta velocidad) y Edge Smoothing (Suavizado), si están disponibles, luego haga clic en OK para cerrar la ventana Quality Options (Opciones de calidad).

6. Seleccione Custom (Personalizado) como el ajuste Mode (Modo), luego elija Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color) en el menú desplegable.

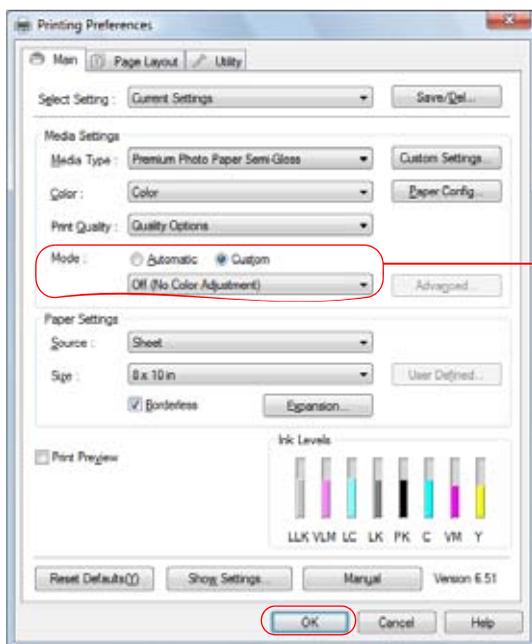

**IMPORTANTE:**  
Seleccione Off (No  
Color Adjustment)  
(Sin ajustes de color).

**Nota:** asegúrese de seleccionar Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color). Si no lo hace, el driver de la impresora realizará correcciones adicionales a la imagen, produciendo resultados poco precisos.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK para imprimir.

Si obtiene resultados inesperados, consulte la sección “Resolución de problemas de gestión de color” en la página 40.

# Mac OS X 10.5

Siga las instrucciones que se indican en estas secciones:

- “Cómo imprimir con Adobe Photoshop” a continuación
- “Cómo imprimir con Adobe Photoshop Lightroom” en la página 22


## *Cómo imprimir con Adobe Photoshop*

Primero debe configurar el entorno de gestión de color en Photoshop y asignar un perfil a su imagen. Luego, seleccione sus ajustes de impresión e imprima su archivo (los pasos muestran pantallas de Photoshop CS3).

**Nota:** asignarle un perfil a la imagen no modifica la imagen, sólo su interpretación por el software y su apariencia en el monitor y en la impresión. Esta es la mejor manera de mejorar el equilibrio de color y el contraste de su imagen.

## *Cómo configurar un entorno en Photoshop*

1. Abra el programa Photoshop.
2. Seleccione Edit > Color Settings (Edición > Ajustes de color).

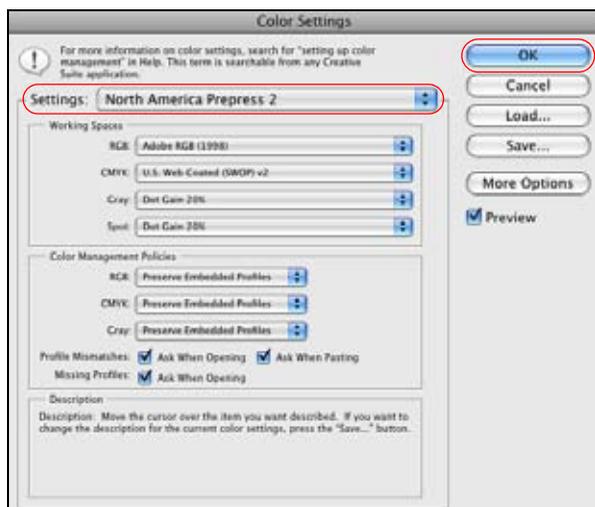

3. Seleccione North America Prepress 2 (Preimpresión en Norteamérica 2) en el menú Settings (Ajustes) para establecer Adobe RGB (1998) como el espacio de trabajo RGB y activar los mensajes de perfiles.
4. Haga clic en OK.

Siga los pasos en esta sección para abrir la foto que desea imprimir y asignarle un perfil.

### ***Cómo asignar un perfil a su foto***

1. Abra la foto que desea imprimir.
2. Si aparece el mensaje Embedded Profile Mismatch (Diferencia de perfil incrustado), seleccione Use the embedded profile (Usar el perfil incrustado) y haga clic en OK.

Si aparece el mensaje Missing Profile (Falta el perfil), seleccione Assign working RGB: Adobe RGB (1998) (Asignar espacio de trabajo RGB: Adobe RGB [1998]) y haga clic en OK. Cuando visualice su imagen, evalúe el equilibrio de color y el contraste que aparecen en el monitor. Si se ve incorrecto, seleccione Edit > Assign Profile (Edición > Asignar perfil).

Seleccione uno de los siguientes como el ajuste Profile (Perfil):


- un área de trabajo RGB (o Profile [Perfil]) diferente, como ColorMatch RGB o sRGB IEC61966-2.1
- un perfil de escáner para su escáner
- un perfil de cámara para su cámara digital

También haga clic en la casilla Preview (Previsualizar) para poder visualizar en pantalla los efectos del perfil seleccionado.

**Consejo:** esto resulta más efectivo cuando su monitor está calibrado con un dispositivo de hardware como X-Rite i1Display 2.

3. Haga clic en OK.


4. Seleccione File (Archivo), luego seleccione Page Setup (Ajustar página).

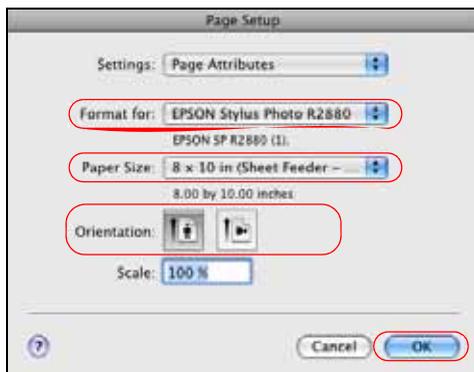

5. Seleccione EPSON Stylus Photo R2880 en el menú desplegable Format for (Formato para), luego cambie los ajustes Paper Size (Tamaño del papel), Source (Fuente) y Orientation (Orientación), según sea necesario, y haga clic en OK.
6. Seleccione File (Archivo), luego haga clic en Print (Imprimir) o Print with Preview (Imprimir con vista previa).

7. Realice una de las siguientes acciones:


- Photoshop CS3: seleccione EPSON Stylus Photo R2880 en la lista Printer (Impresora), si es necesario, luego seleccione Color Management (Gestión de color).
- Photoshop CS2: haga clic en More Options (Más opciones), si es necesario, luego seleccione Color Management (Gestión de color).

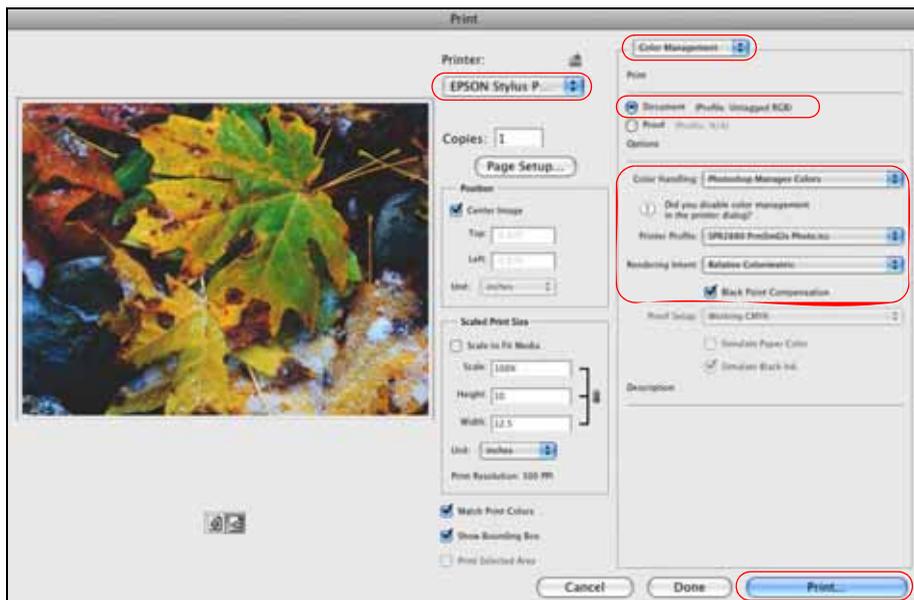

8. Debajo de Print (Imprimir), seleccione Document (Documento).

9. Para el ajuste Color Handling (Administración de color), seleccione Photoshop Manages Colors (Photoshop gestiona los colores) (Photoshop CS3) o Let Photoshop Determine Colors (Dejar que Photoshop determine los colores) (Photoshop CS2).

10. Para el ajuste Printer Profile (Perfil de impresora), seleccione un perfil para su impresora y para el tipo de papel que va a utilizar. Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione el perfil que también coincide con la calidad de impresión que desea utilizar, tal como:

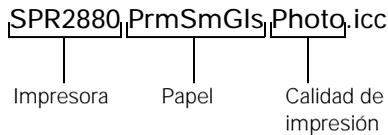

**Nota:** los perfiles Premium ICC de Epson se pueden identificar por el sufijo ".icc," por ejemplo, "SPR2880 PrmSmGls Photo.icc."

11. Para el ajuste Rendering Intent (Interpretación), seleccione Relative Colorimetric (Colorimétrico relativo).

**Nota:** si su imagen contiene colores muy saturados, seleccione **Perceptual**. Esto reduce la saturación del color para que los colores se ajusten a la gama de colores de la impresora.

12. Seleccione la casilla de verificación Black Point Compensation (Compensación de punto negro).


13. Haga clic en el botón Print (Imprimir).

Siga los pasos de la siguiente sección para seleccionar ajustes de impresión para que coincidan con el perfil y la impresión.

## ***Cómo imprimir su fotografía con gestión de color***

1. Seleccione la impresora EPSON Stylus Photo R2880 en la lista Printer (Impresora).
2. Haga clic en ▼ para expandir la ventana Print (Imprimir), si es necesario.
3. Seleccione Print Settings (Ajustes de impresión) en el menú desplegable.
4. Seleccione el ajuste Media Type (Tipo de papel) para el tipo de papel que va a utilizar para imprimir.

5. En el menú desplegable Color Settings (Ajustes de color), seleccione Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color).

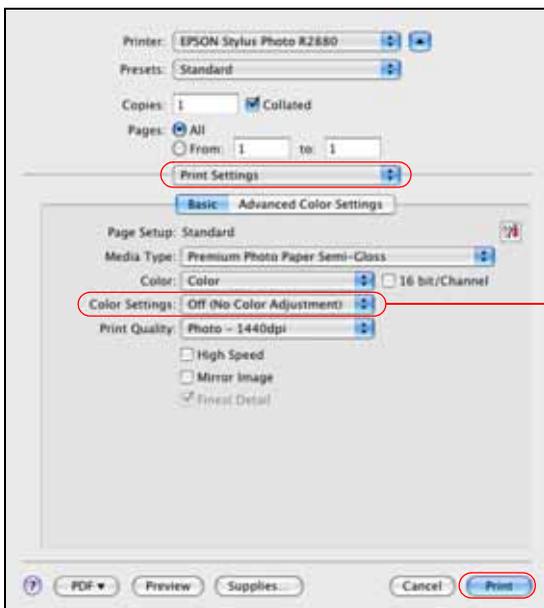

**IMPORTANTE:**  
Seleccione Off (No  
Color Adjustment)  
(Sin ajustes de color).

**Nota:** asegúrese de seleccionar Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color). Si no lo hace, el driver de la impresora realizará correcciones adicionales en los datos de la imagen, produciendo resultados poco precisos.

6. Si va a utilizar un perfil Premium ICC de Epson, configure el ajuste Print Quality (Calidad de impresión) para que corresponda a su perfil.
7. Desactive la opción High Speed (Alta velocidad).
8. Haga clic en Print (Imprimir) para imprimir su foto.


Si obtiene resultados inesperados, consulte la sección “Resolución de problemas de gestión de color” en la página 40.

## ***Cómo imprimir con Adobe Photoshop Lightroom***


Primero seleccione su impresora y las opciones de configuración de página en el programa Lightroom. Luego, configure las opciones de gestión de color, seleccione los ajustes de impresión e imprima su archivo.

### ***Cómo seleccionar las opciones de gestión de color***

1. Abra el programa Lightroom.
2. Seleccione la foto que desea imprimir.
3. Seleccione el módulo Print (Imprimir) y haga clic en Page Setup (Ajustar página).

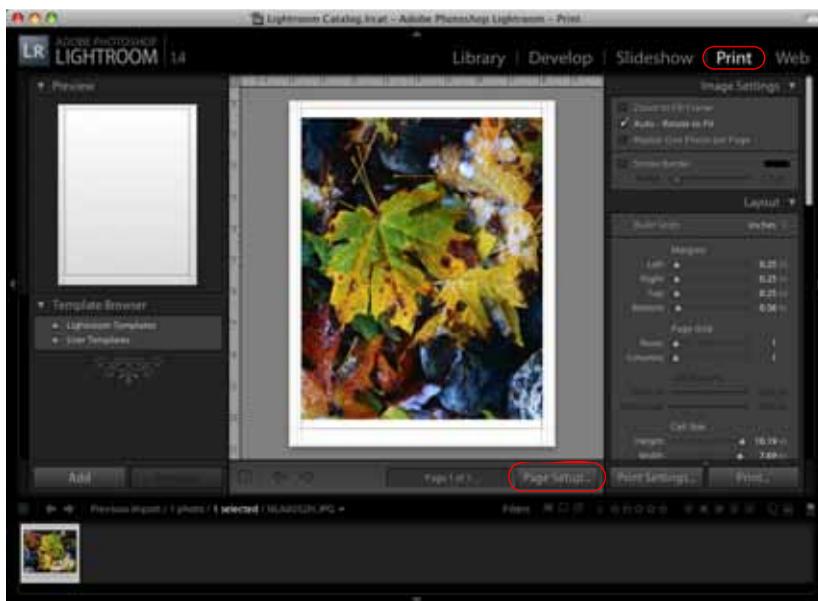

4. Seleccione EPSON Stylus Photo R2880 en el menú desplegable Format for (Formato para).
5. Seleccione el ajuste Paper Size (Tamaño del papel) que coincida con el tamaño de papel y la fuente que va a utilizar, y la Orientation (Orientación) correcta para su foto.

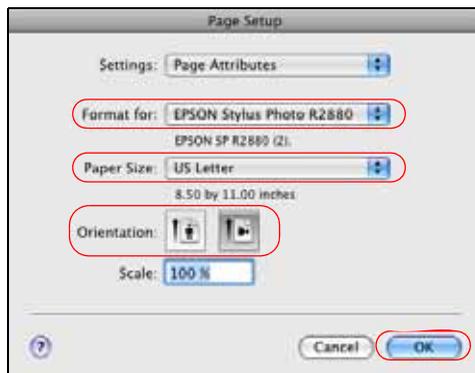


6. Haga clic en OK.
7. Desplácese al panel Print Job (Trabajo de impresión) en Lightroom.


8. Debajo de Color Management (Gestión de color) en el panel Print Job (Trabajo de impresión), seleccione Other (Otro) como el ajuste Profile (Perfil).



9. En la ventana que aparece, seleccione los perfiles que desea añadir a la lista Profile (Perfil) que corresponden a la impresora y a los papeles que va a utilizar.

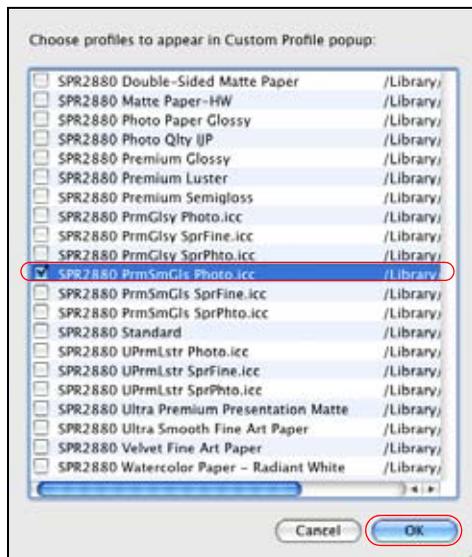


Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione los perfiles que también coinciden con la calidad de impresión que desea utilizar, tal como:

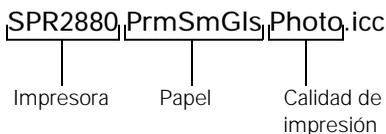

**Nota:** los perfiles Premium ICC de Epson se pueden identificar por el sufijo ".icc," por ejemplo, "SPR2880 PrmSmGls Photo.icc."

10. Haga clic en OK.

11. Debajo de Profile (Perfil), seleccione el perfil para el papel que va a utilizar para imprimir. Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione el perfil que también corresponde a la calidad de impresión que desea utilizar, tal como SPR2880 PrmSmGIs Photo.icc.

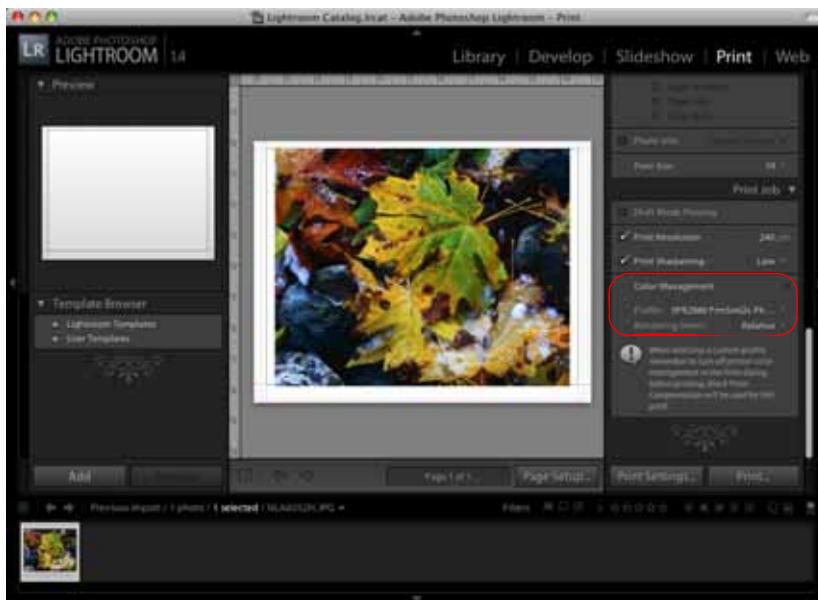

12. Para el ajuste Rendering Intent (Interpretación), seleccione Relative (Relativa).

**Nota:** si su imagen contiene colores muy saturados, seleccione Perceptual. Esto reduce la saturación del color para que los colores se ajusten a la gama de colores de la impresora.


13. Haga clic en el botón Print (Imprimir).

Siga los pasos de la siguiente sección para seleccionar ajustes de impresión para que coincidan con el perfil y la impresión.

### ***Cómo imprimir su fotografía con gestión de color***

1. Seleccione la impresora EPSON Stylus Photo R2880 en la lista Printer (Impresora).
2. Haga clic en ▼ para expandir la ventana Print (Imprimir), si es necesario.
3. Seleccione Print Settings (Ajustes de impresión) en el menú desplegable.

4. Seleccione el ajuste Media Type (Tipo de papel) para el tipo de papel que va a utilizar para imprimir.
5. En el menú desplegable Color Settings (Ajustes de color), seleccione Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color).

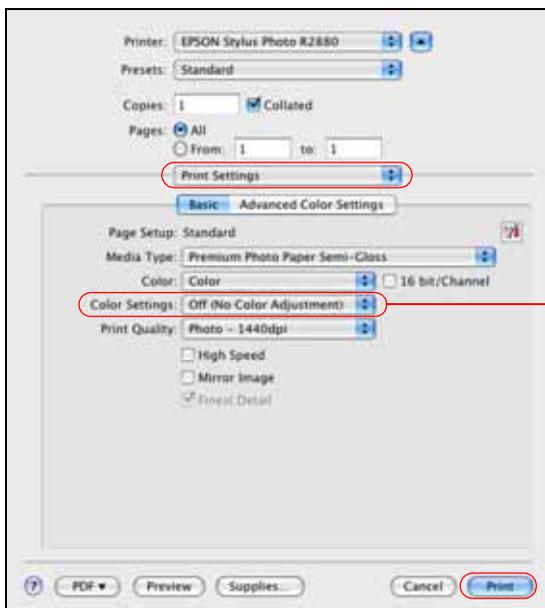

**IMPORTANTE:**  
Seleccione Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color).

**Nota:** asegúrese de seleccionar Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color). Si no lo hace, el driver de la impresora realizará correcciones adicionales en los datos de la imagen, produciendo resultados poco precisos.

6. Si va a utilizar un perfil Premium ICC de Epson, configure el ajuste Print Quality (Calidad de impresión) para que corresponda a su perfil.
7. Desactive la opción High Speed (Alta velocidad).
8. Haga clic en Print (Imprimir) para imprimir su foto.

Si obtiene resultados inesperados, consulte la sección “Resolución de problemas de gestión de color” en la página 40.

# Mac OS X 10.3 a 10.4

Siga las instrucciones que se indican en estas secciones:

- “Cómo imprimir con Adobe Photoshop” a continuación
- “Cómo imprimir con Adobe Photoshop Lightroom” en la página 34


## *Cómo imprimir con Adobe Photoshop*

Primero debe configurar el entorno de gestión de color en Photoshop y asignar un perfil a su imagen. Luego, seleccione sus ajustes de impresión e imprima su archivo (los pasos muestran pantallas de Photoshop CS3).

**Nota:** asignarle un perfil a la imagen no modifica la imagen, sólo su interpretación por el software y su apariencia en el monitor y en la impresión. Esta es la mejor manera de mejorar el equilibrio de color y el contraste de su imagen.

## *Cómo configurar un entorno en Photoshop*

1. Abra el programa Photoshop.
2. Seleccione Edit > Color Settings (Edición > Ajustes de color).

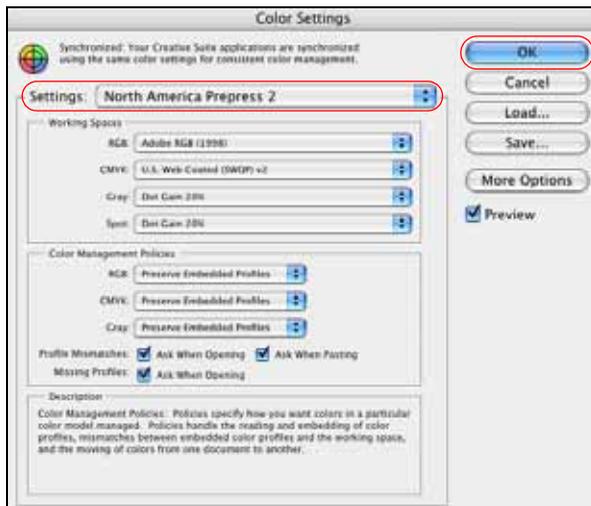

3. Seleccione North America Prepress 2 (Preimpresión en Norteamérica 2) en el menú Settings (Ajustes) para establecer Adobe RGB (1998) como el espacio de trabajo RGB y activar los mensajes de perfiles.
4. Haga clic en OK.

Siga los pasos en esta sección para abrir la foto que desea imprimir y asignarle un perfil.

### ***Cómo asignar un perfil a su foto***

1. Abra la foto que desea imprimir.
2. Si aparece el mensaje Embedded Profile Mismatch (Diferencia de perfil incrustado), seleccione Use the embedded profile (Usar el perfil incrustado) y haga clic en OK.

Si aparece el mensaje Missing Profile (Falta el perfil), seleccione Assign working RGB: Adobe RGB (1998) (Asignar espacio de trabajo RGB: Adobe RGB [1998]) y haga clic en OK. Cuando visualice su imagen, evalúe el equilibrio de color y el contraste que aparecen en el monitor. Si se ve incorrecto, seleccione Edit > Assign Profile (Edición > Asignar perfil).

Seleccione uno de los siguientes como el ajuste Profile (Perfil):


- un área de trabajo RGB (o Profile [Perfil]) diferente, como ColorMatch RGB o sRGB IEC61966-2.1
- un perfil de escáner para su escáner
- un perfil de cámara para su cámara digital

También haga clic en la casilla Preview (Previsualizar) para poder visualizar en pantalla los efectos del perfil seleccionado.

**Consejo:** esto resulta más efectivo cuando su monitor está calibrado con un dispositivo de hardware como X-Rite i1Display 2.


3. Haga clic en OK.
4. Seleccione File (Archivo), luego seleccione Page Setup (Ajustar página).

5. Seleccione EPSON Stylus Photo R2880 en el menú desplegable Format for (Formato para).
6. Seleccione el ajuste Paper Size (Tamaño del papel) que coincida con el tamaño de papel y la fuente que va a utilizar, y la Orientation (Orientación) correcta para su foto.

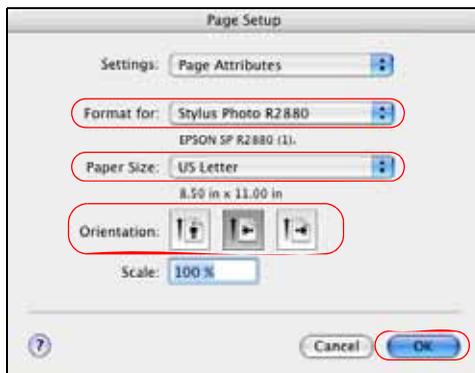


7. Haga clic en OK.
8. Seleccione File (Archivo), luego haga clic en Print (Imprimir) o Print with Preview (Imprimir con vista previa).
9. Realice una de las siguientes acciones:
  - Photoshop CS3: seleccione Stylus Photo R2880 en la lista Printer (Impresora), si es necesario, luego seleccione Color Management (Gestión de color).

- Photoshop CS2: haga clic en More Options (Más opciones), si es necesario, luego seleccione Color Management (Gestión de color).

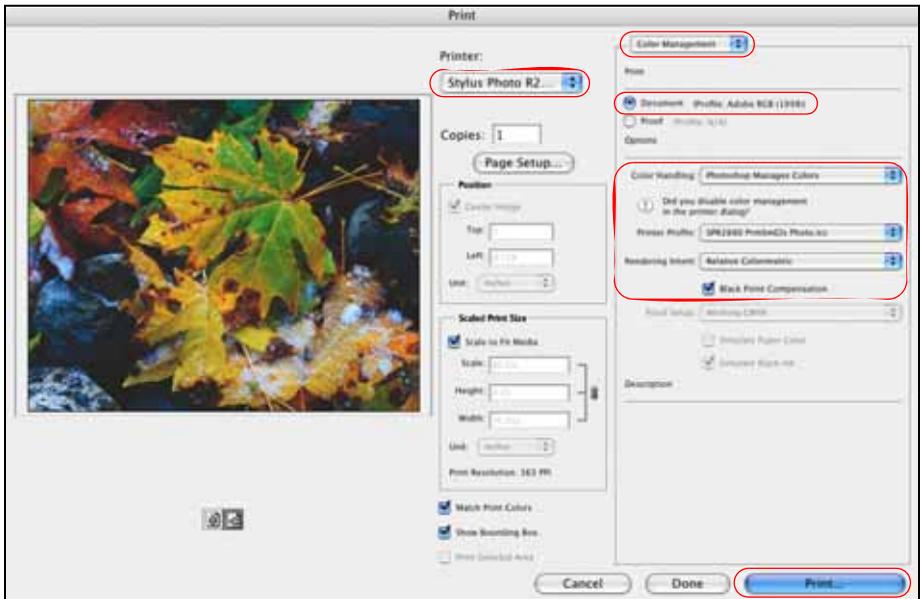

10. Debajo de Print (Imprimir), seleccione Document (Documento).
11. Para el ajuste Color Handling (Administración de color), seleccione Photoshop Manages Colors (Photoshop gestiona los colores) (Photoshop CS3) o Let Photoshop Determine Colors (Dejar que Photoshop determine los colores) (Photoshop CS2).
12. Para el ajuste Printer Profile (Perfil de impresora), seleccione un perfil para su impresora y para el tipo de papel que va a utilizar. Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione el perfil que también coincide con la calidad de impresión que desea utilizar, tal como:

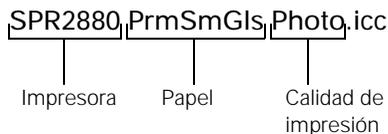

**Nota:** los perfiles Premium ICC de Epson se pueden identificar por el sufijo ".icc," por ejemplo, "SPR2880 PprmSmGls Photo.icc."

13. Para el ajuste Rendering Intent (Interpretación), seleccione Relative Colorimetric (Colorimétrico relativo).

**Nota:** si su imagen contiene colores muy saturados, seleccione Perceptual. Esto reduce la saturación del color para que los colores se ajusten a la gama de colores de la impresora.


14. Seleccione la casilla de verificación Black Point Compensation (Compensación de punto negro).

15. Haga clic en el botón Print (Imprimir).

Siga los pasos de la siguiente sección para seleccionar ajustes de impresión para que coincidan con el perfil y la impresión.


### ***Cómo imprimir su fotografía con gestión de color***

1. Seleccione la impresora Stylus Photo R2880 en la lista Printer (Impresora).
2. Seleccione Print Settings (Ajustes de impresión) en el menú desplegable.

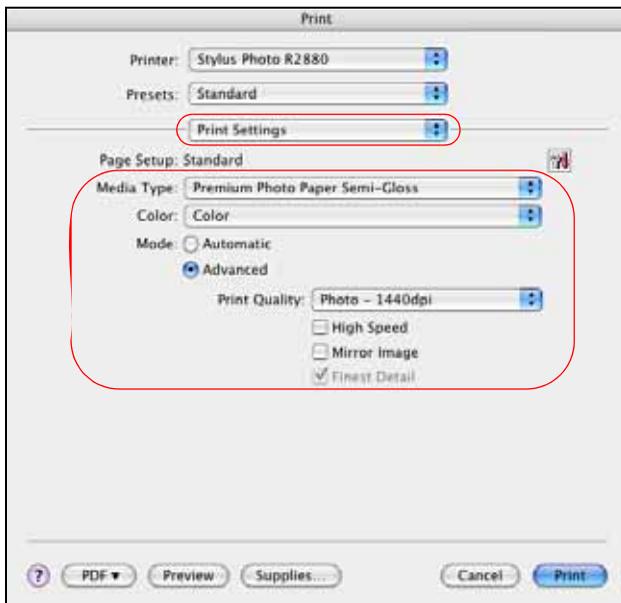

3. Seleccione el ajuste Media Type (Tipo de papel) para el tipo de papel que va a utilizar para imprimir.
4. Seleccione Advanced (Avanzado) como el ajuste Mode (Modo).

5. Si va a utilizar un perfil Premium ICC de Epson, configure el ajuste Print Quality (Calidad de impresión) para que corresponda a su perfil.
6. Desactive la opción High Speed (Alta velocidad).
7. Seleccione Color Management (Gestión de color) en el menú desplegable.

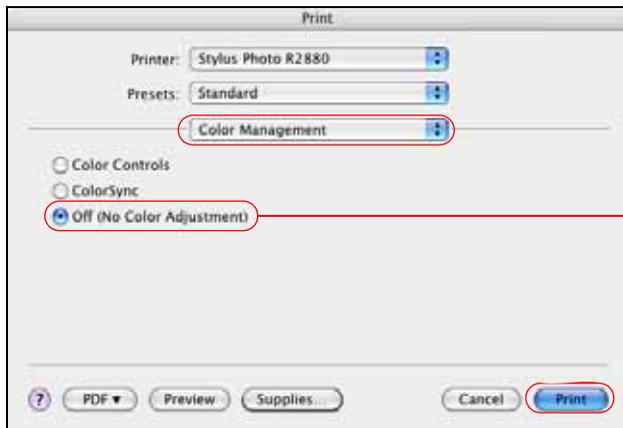

**IMPORTANTE:**  
Seleccione **Off (No Color Adjustment)**  
(Sin ajustes de color).

8. Seleccione **Off (No Color Adjustment)** (Sin ajustes de color).

**Nota:** asegúrese de seleccionar **Off (No Color Adjustment)** (Sin ajustes de color). Si no lo hace, el driver de la impresora realizará correcciones adicionales en los datos de la imagen, produciendo resultados poco precisos.

9. Haga clic en **Print (Imprimir)** para imprimir su foto.


Si obtiene resultados inesperados, consulte la sección “Resolución de problemas de gestión de color” en la página 40.

# ***Cómo imprimir con Adobe Photoshop Lightroom***

Primero seleccione su impresora y las opciones de configuración de página en el programa Lightroom. Luego, configure las opciones de gestión de color, seleccione los ajustes de impresión e imprima su archivo.


## ***Cómo seleccionar las opciones de gestión de color***

1. Abra el programa Lightroom.
2. Seleccione la foto que desea imprimir.
3. Seleccione el módulo Print (Imprimir) y haga clic en Page Setup (Ajustar página).

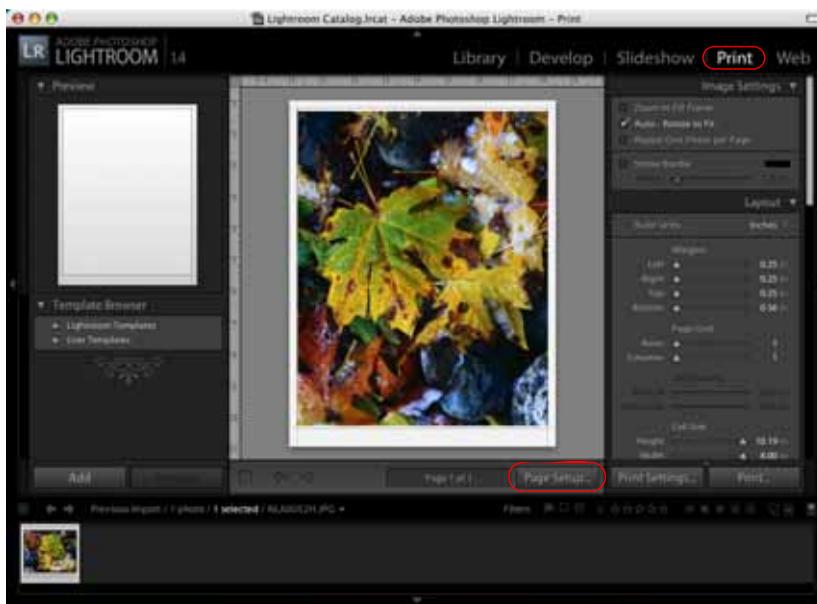


4. Seleccione EPSON Stylus Photo R2880 en el menú desplegable Format for (Formato para).


5. Seleccione el ajuste Paper Size (Tamaño del papel) que coincida con el tamaño de papel y la fuente que va a utilizar, y la Orientation (Orientación) correcta para su foto.

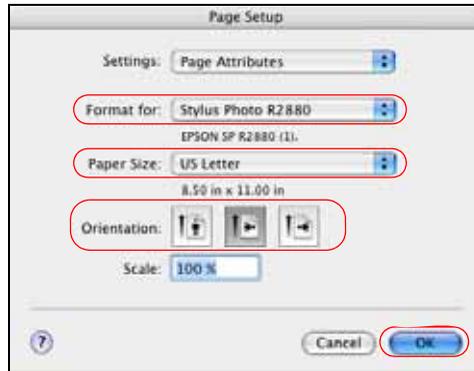


6. Haga clic en OK.
7. Desplácese al panel Print Job (Trabajo de impresión) en Lightroom.
8. Debajo de Color Management (Gestión de color) en el panel Print Job (Trabajo de impresión), seleccione Other (Otro) como el ajuste Profile (Perfil).

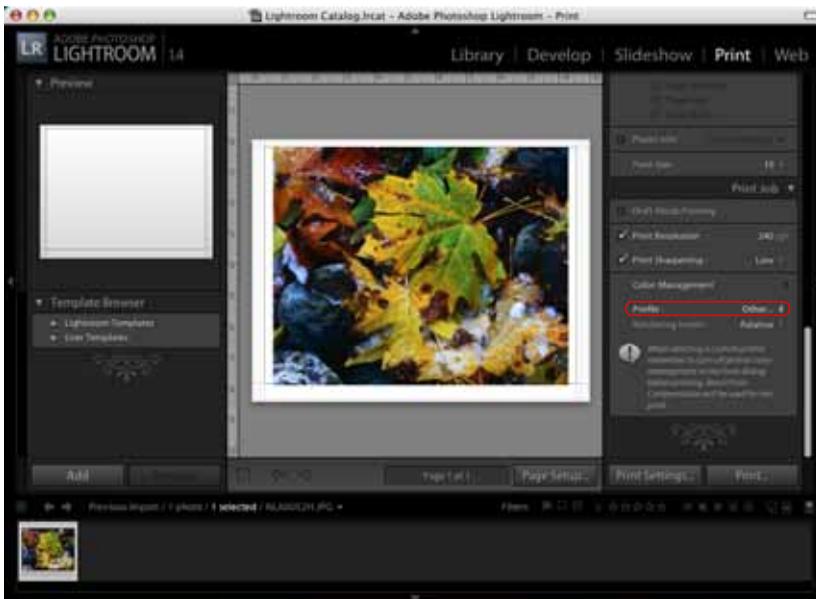

9. En la ventana que aparece, seleccione los perfiles que desea añadir a la lista Profile (Perfil) que corresponden a la impresora y a los papeles que va a utilizar.

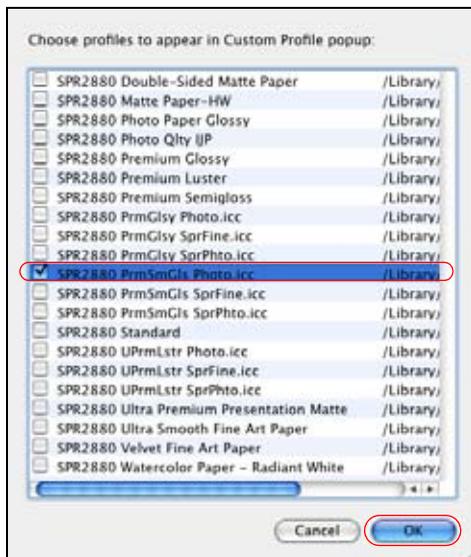

10. Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione los perfiles que también coinciden con la calidad de impresión que desea utilizar, tal como:

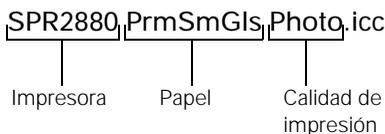

**Nota:** los perfiles Premium ICC de Epson se pueden identificar por el sufijo ".icc," por ejemplo, "SPR2880 PrmSmGls Photo.icc."

11. Haga clic en OK.

12. Debajo de Profile (Perfil), seleccione el perfil para el papel que va a utilizar para imprimir. Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione el perfil que también corresponde a la calidad de impresión que desea utilizar, tal como SPR2880 PrmSmGIs Photo.icc.



13. Para el ajuste Rendering Intent (Interpretación), seleccione Relative (Relativa).


**Nota:** si su imagen contiene colores muy saturados, seleccione **Perceptual**. Esto reduce la saturación del color para que los colores se ajusten a la gama de colores de la impresora.

14. Haga clic en el botón Print (Imprimir).

Siga los pasos de la siguiente sección para seleccionar ajustes de impresión para que coincidan con el perfil y la impresión.


## Cómo imprimir su fotografía con gestión de color

1. Seleccione la impresora Stylus Photo R2880 en la lista Printer (Impresora).
2. Seleccione Print Settings (Ajustes de impresión) en el menú desplegable.

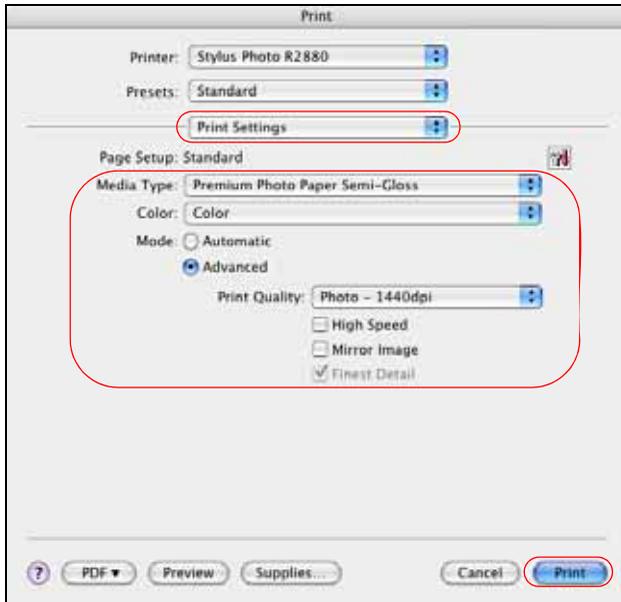

3. Seleccione el ajuste Media Type (Tipo de papel) para el tipo de papel que va a utilizar para imprimir.
4. Seleccione Advanced (Avanzado) como el ajuste Mode (Modo).
5. Si va a utilizar un perfil Premium ICC de Epson, configure el ajuste Print Quality (Calidad de impresión) para que corresponda a su perfil.
6. Desactive la opción High Speed (Alta velocidad).

7. Seleccione Color Management (Gestión de color) en el menú desplegable.

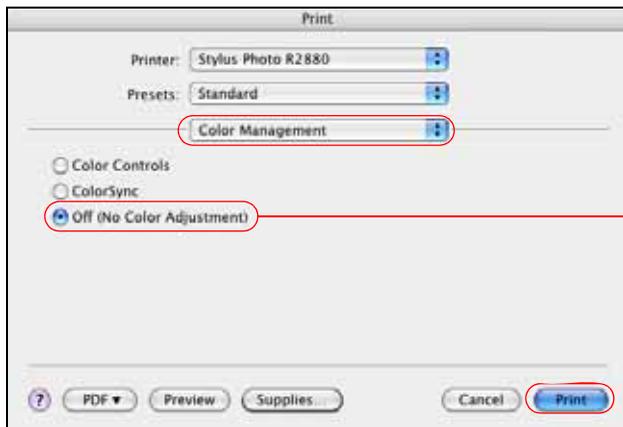

**IMPORTANTE:**  
Seleccione Off (No Color Adjustment)  
(Sin ajustes de color).

8. Seleccione Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color).

**Nota:** asegúrese de seleccionar Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color). Si no lo hace, el driver de la impresora realizará correcciones adicionales en los datos de la imagen, produciendo resultados poco precisos.

9. Haga clic en Print (Imprimir) para imprimir su foto.

Si obtiene resultados inesperados, consulte la sección “Resolución de problemas de gestión de color” en la página 40.

---


# Resolución de problemas de gestión de color

Si selecciona una combinación incorrecta de ajustes de perfil de origen, perfil de impresora y gestión de color, obtendrá resultados diferentes de los esperados. Pruebe las siguientes soluciones:

- Si la imagen impresa aparece más oscura de lo esperado y/o tiene una tonalidad amarillo-marrón, probablemente haya desactivado la gestión de color tanto en la aplicación como en el driver de la impresora Epson.

En Photoshop, regrese a las instrucciones de Print (Imprimir) o Print with Preview (Imprimir con vista previa) para Windows, Mac OS X 10.5 o Mac OS X 10.3 a 10.4. Compruebe que la opción Document (Documento) no esté definida como Untagged RGB (RGB sin etiqueta). Asegúrese también de seleccionar el perfil correcto para su impresora en el menú Profile (Perfil).

En Lightroom, seleccione el perfil para el papel que va a utilizar para imprimir como el ajuste Profile (Perfil). Si va a imprimir con perfiles Premium ICC de Epson, seleccione el perfil que también coincide con la calidad de impresión seleccionada, tal como:

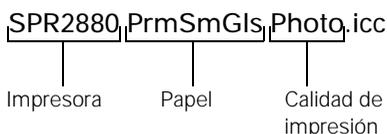

**Nota:** los perfiles Premium ICC de Epson se pueden identificar por el sufijo ".icc," por ejemplo, "SPR2880 PrmSmGls Photo.icc."

- Si la imagen impresa aparece más tenue de lo esperado y/o tiene una tonalidad azul clara, probablemente haya activado la gestión de color tanto en Photoshop como en el driver de la impresora Epson.

Seleccione Off (No Color Adjustment) (Sin ajustes de color) como el ajuste Mode (Modo) en Windows, como la opción Color Settings (Ajustes de color) en Mac OS X 10.5, o como el ajuste Color Management (Gestión de color) en Mac OS X 10.3 a 10.4 para desactivar la gestión de color en el driver de la impresora Epson.