

Panasonic®

Manual de instalación

Auricular Inalámbrico Digital Adicional

Modelo N° **KX-TGA935**



DECT
6.0

Gracias por adquirir un teléfono inalámbrico digital Panasonic.

Esta unidad es un auricular adicional compatible con las siguientes series de teléfonos inalámbricos digitales Panasonic:

KX-TG6311/KX-TG6321/KX-TG9331/KX-TG9341/
KX-TG9361/KX-TG9371/KX-TH1211

Debe registrar este auricular con su unidad base antes de poder usarlo. Este manual de instalación sólo describe los pasos necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener mayores detalles.

Cargue las baterías aproximadamente durante 7 horas antes de utilizarlas por primera vez.

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Para obtener ayuda, visite nuestro sitio web:

<http://www.panasonic.com/help> para clientes de Estados Unidos o Puerto Rico (Sólo en inglés).

Accesorios incluidos

Accesorio/Número de pedido	Cantidad
Cargador/PNLC1003ZB	1
Adaptador de corriente para el cargador/PQLV209T	1
Baterías recargables*1	2
Tapa del auricular*2/PNYNTGA936BR	1
Gancho para el cinturón/PNKE1011Z1	1

*1 Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener información acerca de las baterías de reemplazo.

*2 La cubierta del auricular viene unida a él.


Nota:

- Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener información acerca de los accesorios adicionales o de reemplazo.

Información de ventas y respaldo

- Para pedir accesorios adicionales o de repuesto, llame al 1-800-332-5368.
- Los usuarios TTY (usuarios con impedimentos auditivos o del habla) pueden llamar al 1-866-605-1277.

Conexión

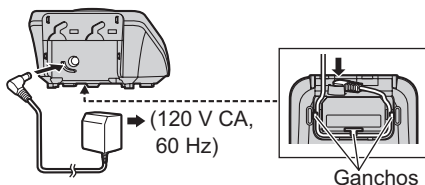

Nota:

- Use sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV209 incluido.
- El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)

Instalación y carga de la batería


Importante:

- Utilice las baterías recargables que se suministran (N° de serie HHR-65AAABU).
- Al instalar las baterías:
 - Limpie los extremos de las baterías (+, -) con un paño seco.
 - Evite tocar los extremos de las baterías (+, -) o los contactos de la unidad.
 - Asegúrese de que las polaridades estén correctas (+, -).
- Al reemplazar las baterías:
 - Utilice SÓLO baterías recargables de Ni-MH tamaño AAA (R03).
 - NO utilice baterías alcalinas, de manganeso o de Ni-Cd.
 - Le recomendamos que use las baterías recargables Panasonic que se especifican en la información de las baterías de reemplazo de las instrucciones de operación de la unidad base.


1 Libere el seguro de la cubierta de la batería y levante la cubierta para abrirla.




2 Inserte primero el extremo negativo (-) de las baterías.



3 Cierre la tapa del auricular.



4 Asegure la cubierta de la batería.

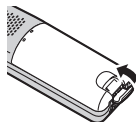

5 Coloque el auricular en el cargador durante aproximadamente 7 horas antes de usarlo por primera vez.



Nota:

- Si las baterías se cargaron por completo pero su tiempo de funcionamiento parece ser más corto, limpie los extremos de las mismas (+, -) y los contactos de carga con un paño seco.

Cómo registrar un auricular a una unidad base

1 Unidad base:

KX-TG6311/KX-TG9361/KX-TH1211

Oprima y mantenga oprimido **[LOCATOR]** durante 4 segundos. (No hay tono de registro)

KX-TG6321/KX-TG9331/KX-TG9341/KX-TG9371

Oprima y mantenga oprimido **[LOCATOR]** durante 4 segundos hasta que suene el tono de registro.

- Si todos los auriculares registrados comienzan a timbrar, oprima el mismo botón para detenerlos. Después repita este paso.
- El siguiente paso debe completarse en un máximo de 90 segundos.

2 Auricular:

Oprima **[OK]**, y después espere a que se emita un pitido largo.

Nota:

- “**Registrando**” aparece en todos los auriculares mientras se registran.
- Si aparece “**Error!!**” durante el registro, oprima **[OFF]** y registre de nuevo el auricular.

Idioma de la pantalla


1 [MENU] → [⇄][1][1][0]

2 [▼]/[▲]: Seleccione la configuración deseada.

3 Oprima la tecla de función derecha para guardar. → **[OFF]**

Montaje en la pared


- 1 Inserte los tornillos (no incluidos) en la pared.
- 2 Monte el cargador (1) y deslícelo hacia abajo (2) y a la derecha (3) hasta que quede bien asegurado.

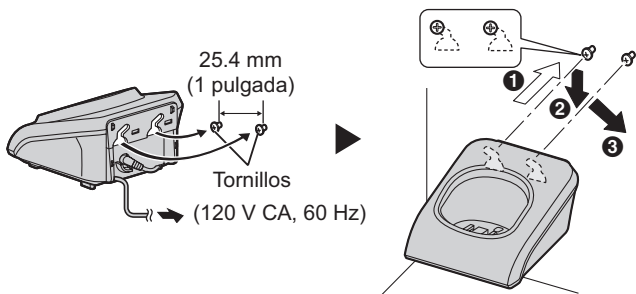

Gancho para el cinturón

Usted. puede colgar el auricular en el cinturón o bolsillo usando el gancho para el cinturón incluido.

- Para colocar el gancho para el cinturón

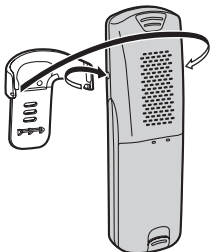

- Para quitar el gancho para el cinturón

