




*www.GBRsoundlight.com*

# GUIA DEL USUARIO

## **PPG-460**

### *PORTABLE SPEAKER*

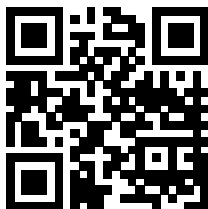

SEGUINOS EN/ SIGN IN:



# It's what you **NEED!**

## PRECAUCIONES:

- 1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo
- 2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
- 3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
- 4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
- 5- No exponga la unidad a lluvia o humedad
- 6- Las baterías NO TIENEN GARANTIA

### PRECAUCION



RIESGO DE SHOCK ELECTRICO  
NO ABRIR



Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad o lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre fusible del valor correspondiente. No quite la cubierta.

Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.



Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1) Lea las instrucciones
- 2) Guarde el manual
- 3) Respete las advertencias
- 4) Siga las instrucciones
- 5) No use este aparato cerca del agua
- 6) Limpie únicamente con un paño seco
- 7) No bloquee las ventilaciones
- 8) No instale cerca de radiadores u otros aparatos (incluido amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo
- 10) Protección del cable de alimentación  
Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan dañarlo.
- 11) solo use accesorios autorizados por el importador
- 12) Use con stand de apoyo o rack según se especifique.




- 13) Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante un largo período.

- 14) Para mantenimiento o reparación del equipo diríjase al servicio técnico autorizado
- 15) Precaución: el equipo debe ser manejado solo por personal calificado.

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Micrófono inalámbrico incluido
- 2 entradas para micrófonos externos
- Reproductor de mp3
- Display lcd
- Control remoto
- 1 entrada de línea
- Batería recargable con indicador de carga

## PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

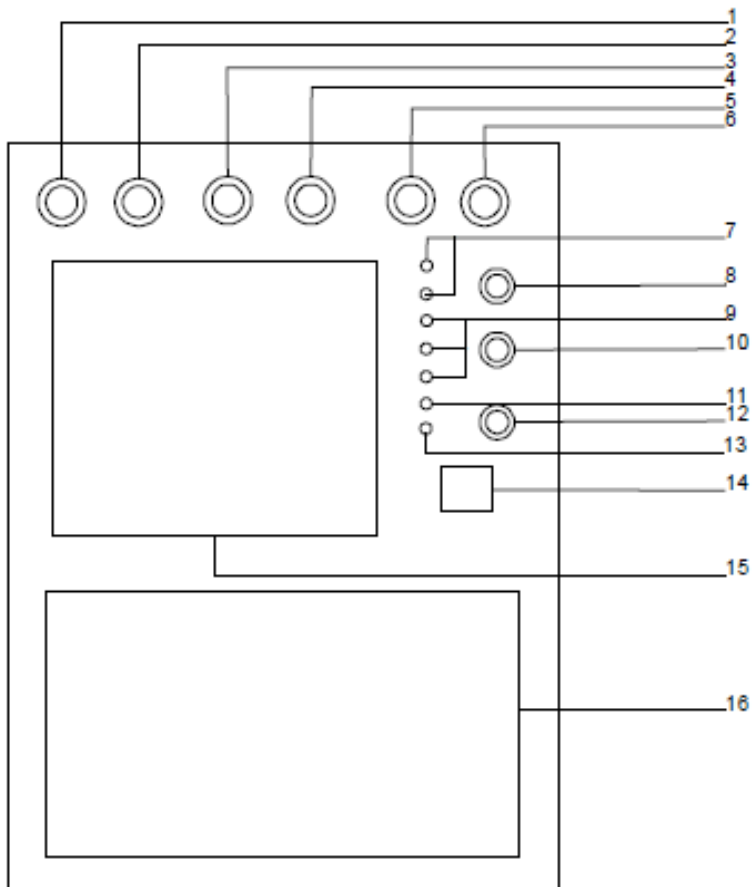

- 1- Control de volumen del micrófono
- 2- Control de volumen del micrófono inalámbrico
- 3- Control de eco
- 4- Control de volumen de línea
- 5- Control de Volumen del mp3
- 6- Control de tonos

7-Indicador de señal de micrófono inalámbrico, el indicador se ilumina cuando el micrófono inalámbrico está encendido y el enlace es correcto.

8-Conector de entrada de línea, permite conectar una señal externa para reproducir en el equipo (notebook, tablet, celulares, etc...)

9-Indicador de batería, los tres led se encienden cuando la batería se encuentra con carga máxima, los led se irán apagando a medida que la batería pierda carga, indicando así el nivel disponible.

10/12- Entrada para micrófonos externos

11-Indicador de batería baja, para evitar el daño de la batería no utilice el equipo cuando el indicador rojo se ilumina. Cargue la batería

13-Indicador de carga de batería, cuando los indicadores muestran bajo nivel, cargue la batería, enchufando el equipo y seleccionando modo carga

El indicador de carga se ilumina indicando que la batería se está cargando, cuando se apaga indica que la carga ha concluido

14-Llave de encendido principal,

Seleccione el modo “-“ para encender el equipo


Seleccione el modo “o” para apagar el equipo

Seleccione el modo “=” para cargar la batería

15-Panel de control, desde este sector puede controlar las funciones mp3 y radio

16-Batería recargable, para su remplazo consulte siempre al service oficial

## FUNCIONES PRINCIPALES

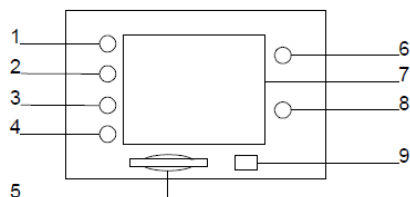

1-En el modo MP3 presione este botón para pasar al próximo track

Presione este botón por 3 segundos para subir el volumen

En el modo FM presione para pasar a la próxima estación

Presione este botón por 3 segundos para subir el volumen

2-En el modo MP3 presione este botón para pasar al track anterior

Presione este botón por 3 segundos para bajar el volumen

En el modo FM presione para pasar a la estación anterior

Presione este botón por 3 segundos para bajar el volumen.

3-En el modo MP3 presione este botón para modo pausa, vuelva a presionar para reproducción/play

En el modo FM, presione para la búsqueda automática de estaciones

4-En el modo MP3 presione para frenar la reproducción de la música

En el modo radio, presione para apagar la radio, vuelva a presionar para encender


5-Entradas SD/MMC/MS

6-Entradas, presione ese botón para selección MP3, FM RADIO, AUXILIAR Y AC-3

7-Display LCD

Muestra las canciones y el volumen del mp3, estado de la radio y del auxiliar  
8-Receptor infrarrojo  
9-Conector USB

## OPERACIÓN DEL MICROFONO DE MANO Y DE VINCHA

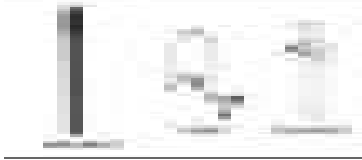

### OPERACIÓN DEL MICROFONO DE MANO

1. Coloque una batería de 9V en el compartimiento para la batería.
2. Coloque en posición de encendido (ON), el LED se enciende por un momento, luego se apaga. Esto significa que el micrófono está listo para usarse
3. El indicado RF se enciende en la base.
4. Alargue la antena al máximo para una mejor recepción
5. Si el LED queda encendido, significa que la batería está baja y necesita ser reemplazada
6. Quite las baterías cuando no utilice el equipo

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación AC: 220Vca 50Hz 55W  
Batería recargable 12V/ 2.2 AH  
DC: 12V/ 2A

#### "IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.

**NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.

**PARA SU SEGURIDAD**, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."

Conectar el equipo aun tomacorriente accesible o bien dejar el conector de entrada al alcance, para efectuar una rápida desconexión del equipo en caso de falla

- Potencia 50W RMS
- FR: 50 Hz-20 Kz
- THD menos de 0.1%
- Parlante 16CM (6 pulgadas) full range
- Autonomía de la Batería (aprox) 6 horas amplificador, 4 horas MP3

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES  
Desde todo el mundo: [www.gbrsoundlight.com](http://www.gbrsoundlight.com)

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 \* Fax: (541-1) 4306-4200 [www.gbrsoundlight.com](http://www.gbrsoundlight.com)

