






**MANUAL DE INSTRUCCIONES
OLLA ARROCERA
ED-5342, ED-5343**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER


Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Mida el arroz y lávelo en un recipiente por separado.
2. Vierta el arroz lavado en la sartén y agregué una cantidad adecuada de agua. Como regla general, se utiliza 1.5 tazas de agua por 1 taza de arroz.
3. Coloque la sartén en el cuerpo de la olla y gírela ligeramente hacia la derecha y a la izquierda para asegurarse de que está bien colocada en la placa de calefacción.
4. Coloque la tapa.
5. Conecte el cable de poder de manera firme al tomacorriente.
6. La luz indicadora de la unidad se enciende. Cuando la olla esté caliente, la luz se apagará automáticamente y la luz de mantener tibio se encenderá. (Nota: usted puede ir al paso 7 incluso si el proceso de calentamiento aún no ha terminado).
7. Presione el interruptor. Cuando la sartén no esté puesta en el cuerpo de la olla, la unidad no se puede encender incluso si el botón se presiona.
8. Cuando el arroz esté listo el interruptor se apaga automáticamente al tiempo con la luz indicadora, y se enciende la luz de mantener tibio.
9. Mantenga la tapa puesta por otros 15 minutos para asegurar que el arroz quede bien cocinado.
10. La olla mantendrá el arroz tibio de forma automática. Cuando la temperatura del arroz baje, la luz indicadora se enciende mostrando que el calor se preserve. Cuando esto no sea necesario, puede desconectar el cable de poder.

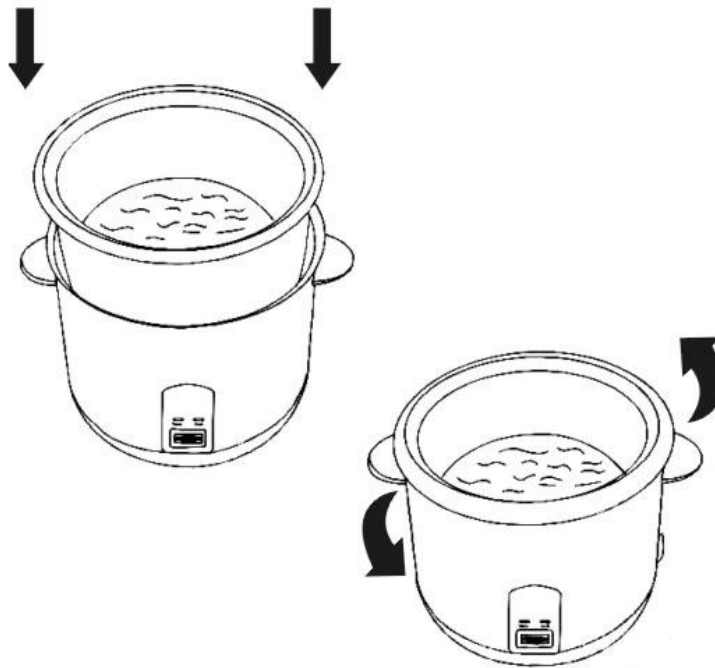

ED-5342: 110V 60Hz 1.5L 500W

ED-5343: 110V 60Hz 1.8L 700W

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.