



MANUAL DE INSTRUCCIONES
PLANCH A VAPOR
ED-4582T




ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	4

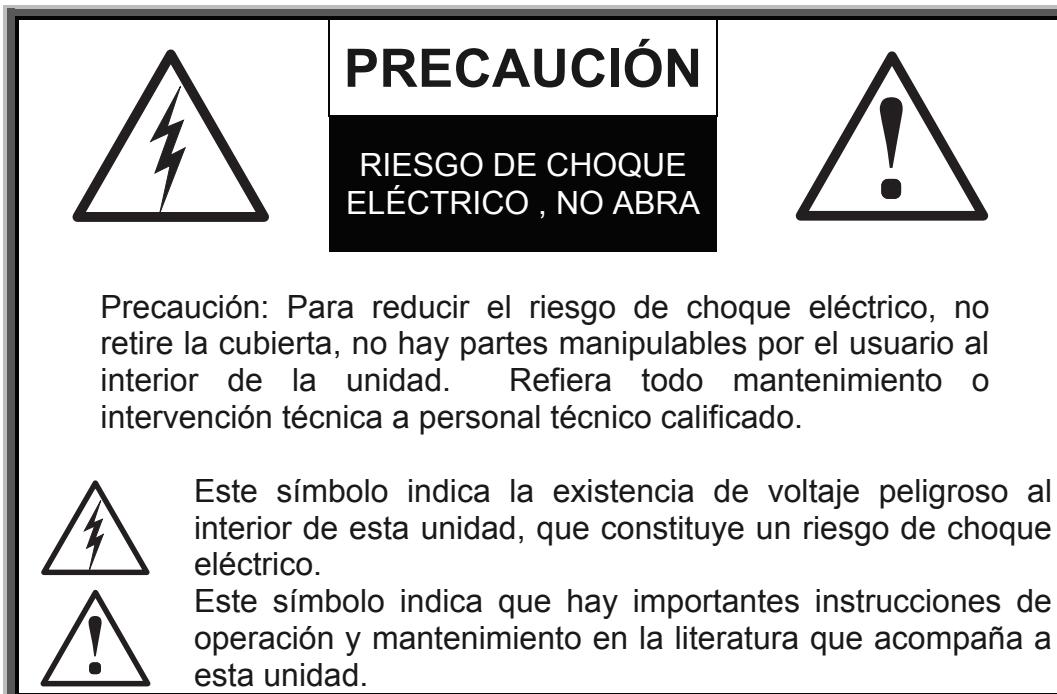

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Utilice la plancha únicamente para el propósito para el que fue diseñada.
- Con el fin de proteger el riesgo de choque eléctrico no introduzca la plancha en agua u otros líquidos.
- La plancha debe estar apagada antes de conectar y desconectar el cable.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Permita que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla. Enrolle el cable suavemente alrededor de la plancha.
- Desconecte la plancha del tomacorriente cuando vaya a llenar el tanque de agua o cuando no la esté utilizando.
- No utilice la plancha si observa que el cable está dañado o si la plancha tiene algún síntoma de funcionamiento defectuoso.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- No deje la plancha desatendida cuando la esté utilizando.
- Tenga precaución con las partes calientes de la plancha, el agua caliente y el vapor para evitar quemaduras.
- Para evitar una sobrecarga eléctrica no opere otros dispositivos de alto voltaje en el mismo tomacorriente.
- La unidad cuenta con un tornillo resistente a la manipulación con el fin de prevenir la remoción de la cubierta exterior. Con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico no intente retirar la cubierta exterior.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

DESCRIPCIÓN





1. Entrada de agua
2. Boquilla de spray
3. Botón selector:
Temperatura
Válvula de vapor de auto-limpieza
Sistema de vapor seguro
4. Botón de spray (opcional)
5. Botón de chorro de vapor (opcional)
6. Cable giratorio
7. Botón de encender y apagar
8. Base de apoyo /
Pestaña para el cable
9. Ventana de agua
10. Guía para las prendas
11. Placa de planchado
12. Ranuras de la placa

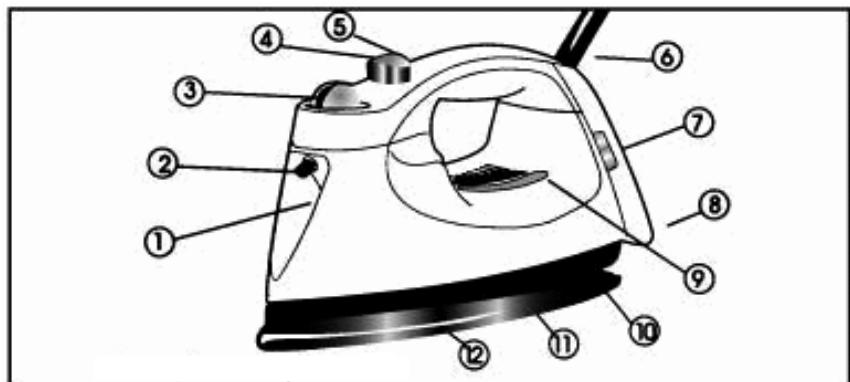

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes de utilizar por primera vez la plancha retire las etiquetas de la placa de calefacción. Conduce use la plancha por primera vez planche una prenda vieja siguiendo los pasos que se dan a continuación en la posición 5 de la plancha o superior para retirar el tratamiento de fábrica que se da a la placa de calefacción.

1. Utilice una copa limpia para agregar agua a la plancha hasta que el nivel alcance la posición máxima en la ventana. (Imagen A). Se puede utilizar agua de la llave común y corriente para planchar. No utilice agua filtrada. Si el agua de su localidad es muy fuerte, es mejor utilizar agua destilada o desmineralizada. Utilice agua de la llave la primera vez que use la plancha y una vez al mes de ahí en adelante para mantener el desempeño del vapor.
2. Conecte la plancha. (Si su modelo es de apagado automático, presione el botón de encender y una luz indicadora también se encenderá. Imagen B). Recuerde colocar siempre la plancha sobre la base cuando esté encendida pero no en uso.
3. Utilice la guía de prendas (Imagen A) para seleccionar la temperatura adecuada de acuerdo con la prenda que vaya planchar. (También puede observar la etiqueta de la prenda y seguir las recomendaciones). Si observa una acumulación de color café en la placa de calefacción, reduzca el nivel de la plancha.
4. Permita que la plancha se precaliente de 2 a 3 minutos antes de comenzar.
5. Para apagar la plancha, si su modelo tiene apagado automático presione el botón de apagar. La plancha se apagará automáticamente después de una hora. En caso contrario, coloque el selector de temperatura en la posición “0”, permite que se enfrie y guárdenla apoyada en la base y coloque el clip en posición (Imagen D).

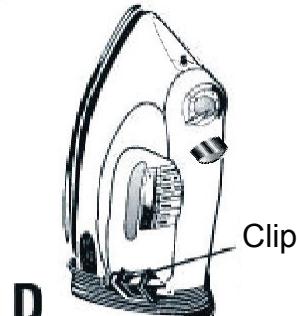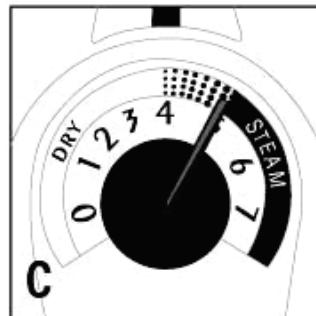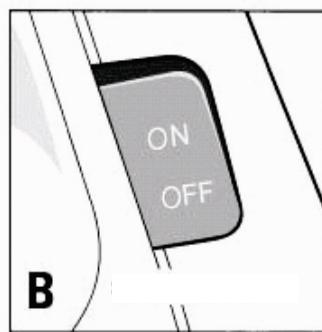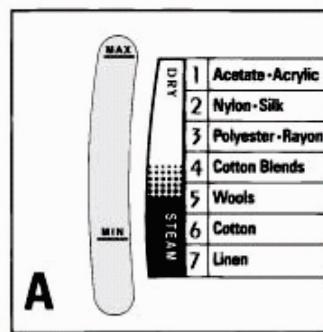

SISTEMA SEGURO DE PLANCHADO CON VAPOR

Este sistema produce vapor automáticamente al girar el control de temperatura entre las posiciones 4 y 7 (Imagen C). Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque de reserva. El vapor se apague automáticamente en las posiciones 0-3.

CHORRO DE VAPOR (Opcional)


Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque. Antes de usarlo por primera vez bombee el botón al menos 10 veces. Para quitar las arrugas más difíciles simplemente presione el botón de chorro de vapor (Imagen E). Para mejores resultados utilice esta función cada 5 segundos mientras está planchando. El chorro de vapor de utilizarse únicamente en las posiciones 5-7.

SPRAY (Opcional)

Utilice la función de spray para humedecer las prendas y así retirar las arrugas más difíciles en cualquier posición del selector. (Imagen F)

PLANCHADO EN SECO

Coloque el selector de temperatura en las posiciones 1, 2 y 3 (secado) para planchar sin vapor (Imagen G). El sistema seguro de vapor se apagará automáticamente. Para usar el planchado en seco a mayores temperaturas, vacíe el agua del tanque para evitar que salga vapor.

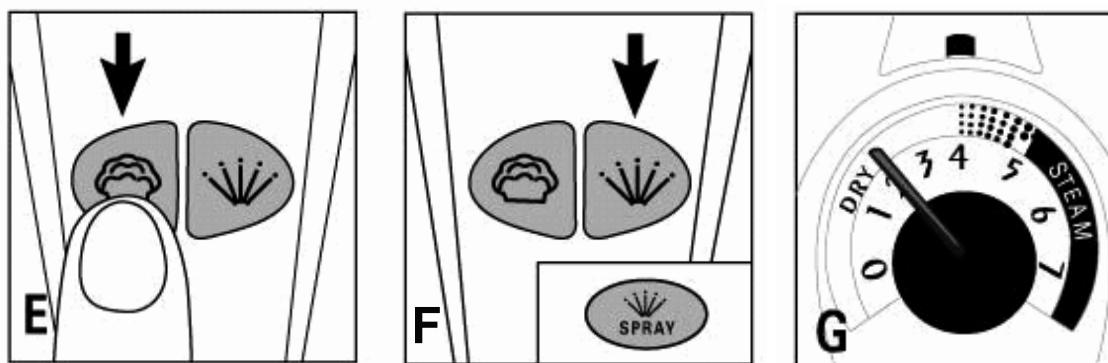

NOTA

- No es necesario vaciar el agua después de cada uso.
- Coloque la plancha sobre la base y no sobre la placa para evitar que se derrame el agua.
- Para vaciar el tanque de agua sostenga la plancha sobre un recipiente con la punta hacia abajo. El agua saldrá por el orificio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Permita que la plancha se enfrie por completo antes de limpiarla. Limpie la placa de calefacción y las superficies exteriores con una prenda suave o una esponja humedecida en agua. No utilice productos abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la plancha.
- La válvula de vapor de auto-limpieza extiende la vida útil previniendo la formación de minerales y pelusa cuando coloca la temperatura en "0".