




**MANUAL DE INSTRUCCIONES
TORRE DE AUDIO MULTIMEDIA
BB-4849DUSBT**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de seguir atentamente las siguientes instrucciones de seguridad para garantizar una operación segura de la unidad:


- Lea todas las indicaciones de seguridad y de cómo usar la unidad antes de operarla.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias.
- Siga las instrucciones de operación descritas en este manual de instrucciones.
- Conecte la unidad al tomacorriente teniendo en cuenta que el voltaje del área coincida con el voltaje de la unidad.
- Mantenga la unidad alejada de las fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otras aplicaciones similares.
- El cable de la unidad debe ser desconectado del tomacorriente después de cada uso.
- Esta unidad debe ser reparada por personal de servicio técnico calificado. No intente reparar la unidad usted mismo.
- La unidad debe ser llevada a un centro de servicio autorizado en los siguientes casos:
 - Si el cable de energía o el enchufe ha sido dañado.
 - Si objetos o líquidos han caído en el interior de la unidad.
 - Si la unidad ha sido expuesta a la lluvia.
 - Si la unidad no esta funcionando correctamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

- Le permite disfrutar de música MP3 usando la tarjeta USB/SD libremente.
- Cualquier pista puede ser elegida fácilmente
- Control remoto multifuncional
- Gran potencia
- Excelente rendimiento
- Diseño elegante
- Radio FM




DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

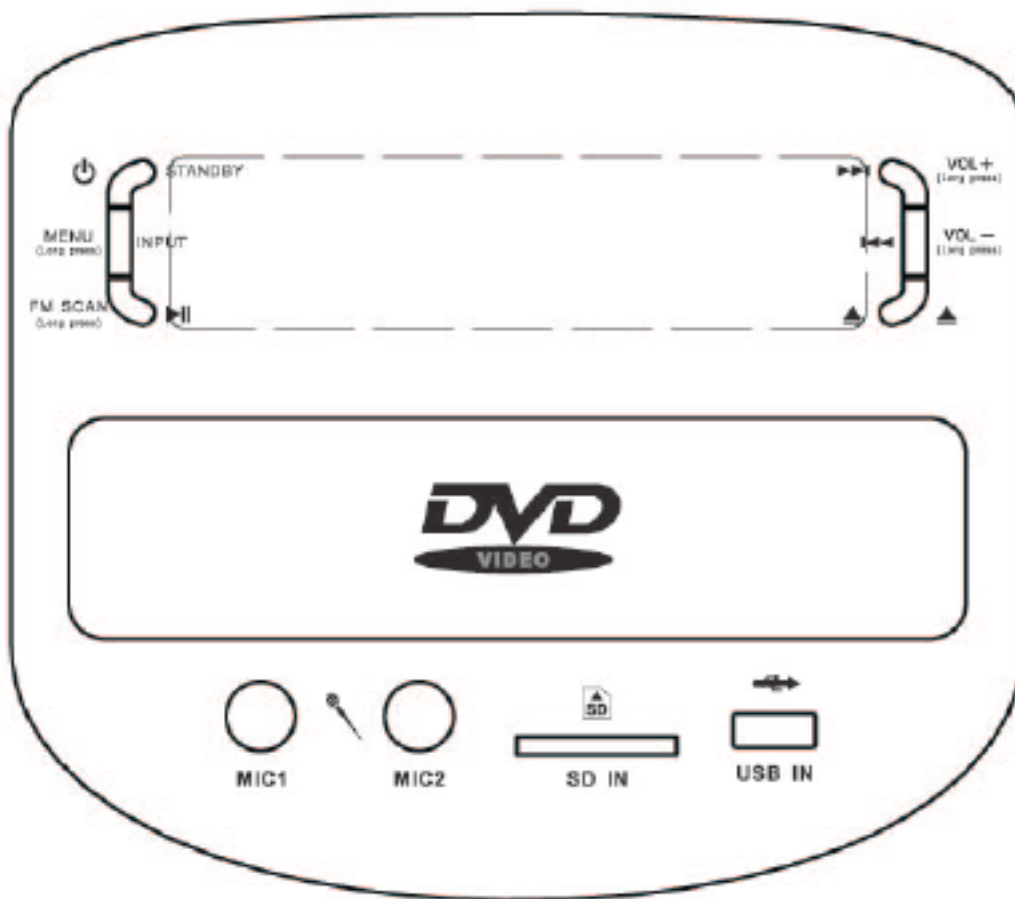

- Standby:** Encender / Modo de espera
- Input:** Diferente selección de entrada
- Menu**
▶|| (Presionar y sostener): Presione y sostenga el botón para ingresar al menú
- FM Scan**
||▶ (Presionar y sostener): presione y sostenga el botón para ingresar a la función FM
- ▶▶: Siguiente en USB/SD/DVD
- VOL+**
▶▶ (Presionar y sostener): Presione y sostenga el botón para incrementar el nivel de volumen
- ◀◀: Anterior en USB/SD/DVD
- VOL-**
◀◀ (Presionar y sostener): Presione y sostenga el botón para reducir el nivel de volumen
- ▲: Expulsar

CONTROL REMOTO (SOLO PARA DVD)

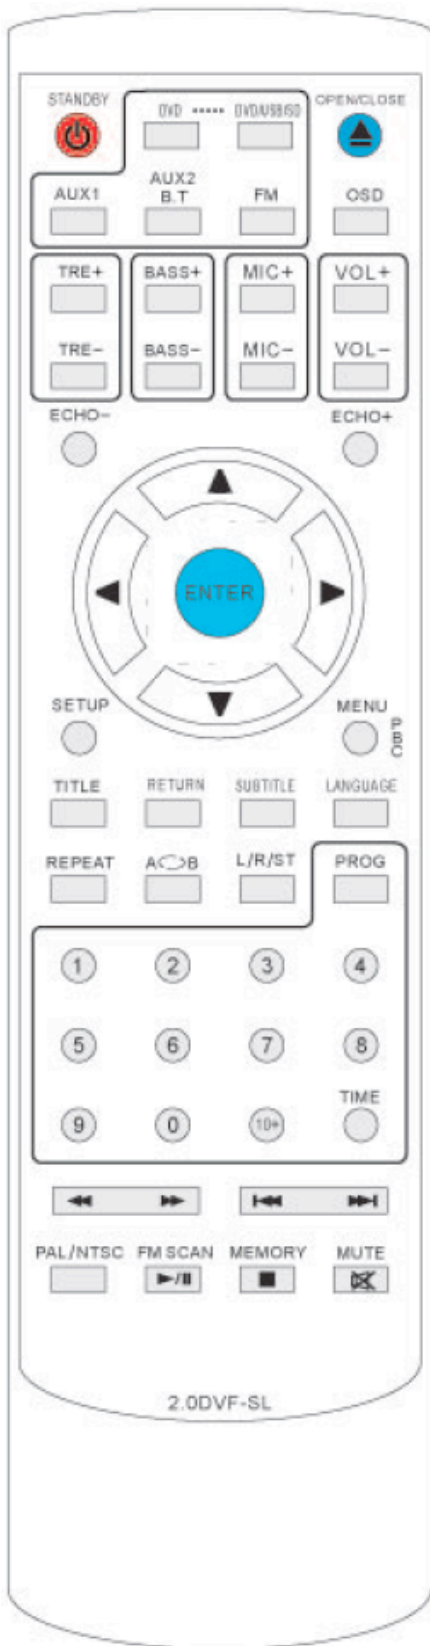

- ⏻ Modo de espera
- ▶ Abrir o cerrar compartimiento del DVD
- AUX1** Entrada Auxiliar 1
- AUX2/B.T:** Entrada Auxiliar 2 / Botón de entrada de Bluetooth
- DVD** Entrada de DVD
- FM** Entrada de radio FM
- 1-10+ Botones numéricos
- REPEAT Repetir
- PBC PBC
- A-B Repetición de segmentos A-B
- ◀◀ Retroceder
- ▶▶ Adelantar
- ◀◀ Anterior
- ▶▶ Siguiente
- PROG Programa
- ▶/|| Reproducir / Pausar
- Detener
- ▲ Botón de navegación Arriba
- ▼ Botón de navegación Abajo
- ◀ Botón de navegación Izquierdo
- ▶ Botón de navegación Derecho
- ENTER Ingresar
- TITLE Título
- SETUP Configuración
- RETURN Regresar
- MENÚ Menú
- MIC- Disminuir el nivel del micrófono
- MIC+ Aumentar el nivel del micrófono
- VOL- Disminuir el nivel del volumen
- VOL+ Aumentar el nivel del volumen
- ECHO- Disminuir el nivel de eco
- ECHO+ Aumentar el nivel de eco
- TRE- Disminuir el nivel de agudos
- TRE+ Aumentar el nivel de agudos
- BASS- Disminuir el nivel de bajos
- BASS+ Aumentar el nivel de bajos
- LANGUAGE Idioma del DVD
- R/L Seleccionar canal Derecho / Izquierdo
- SUBTITLE Subtitulo del DVD
- OSD Información en pantalla
- N/P Seleccionar sistema de TV NTSC/PAL

MENÚ DE DVD



Configuración del sistema



Configuración de video



Configuración de Idioma



Configuración de Parlante




Configuración de Audio



Configuración Digital

CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR

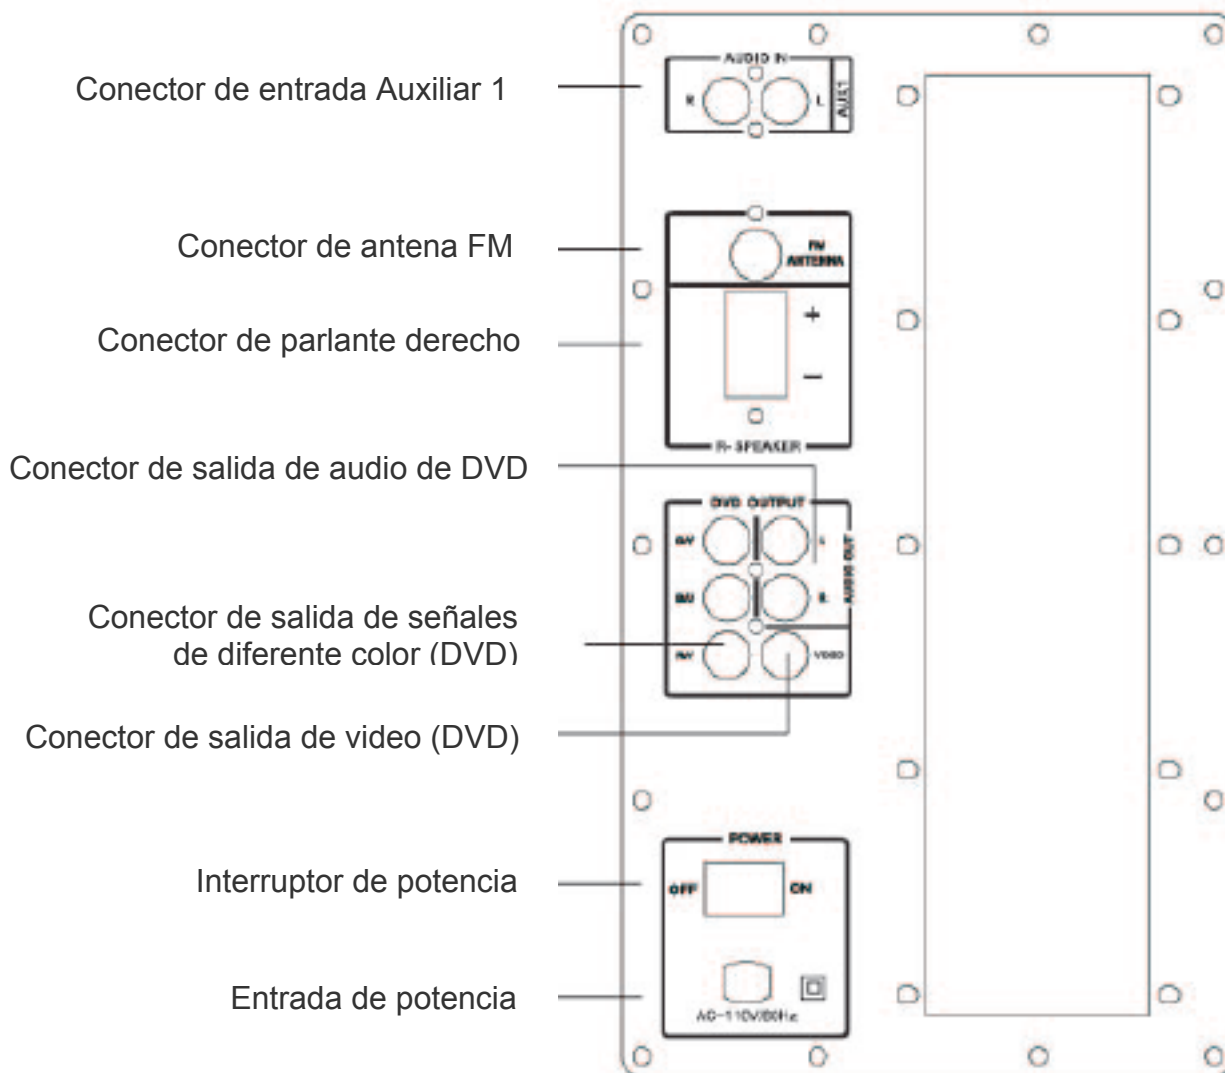

ACCESORIOS




Cable de audio




Cable de video



Antena FM



Control remoto

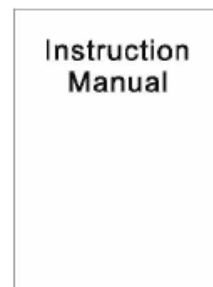

Manual de instrucciones

PRECAUCIONES

No retire las piezas de la unidad usted mismo.



No coloque la unidad cerca de fuentes de calor



No coloque la unidad bajo los rayos directos del sol



Coloque la unidad en un area con buena ventilacion para evitar que se sobrecaliente



No coloque la unidad bajo la lluvia ni la exponga a la humedad



Verifique que el voltaje del area corresponde al voltaje marcado en la unidad



Mantenga la unidad alejada de agentes quimicos



Cuando desconecte la unidad hagalo halando del enchufe directamente y no del cable de energia



Si caen liquidos u objetos en el interior de la unidad, hagala revisar por un agente calificado antes de usarla



BLUETOOTH

1. Encienda el parlante Bluetooth

- A. Quite o apague la función bluetooth en el teléfono móvil que fue conectado al parlante. O coloque el teléfono móvil que fue conectado fuera de la línea de servicio de los parlantes.
- B. Primero, presione el botón Bluetooth en el control remoto. Luego, presione el botón bluetooth "B ON" en la pantalla. 10 segundos después, "B ON" será mostrado en la pantalla.
- C. Confirme que el paso A y B se han realizado, de lo contrario el teléfono móvil no podrá ser conectado debido a la función de conexión automática del parlante.

↓
10-15 segundos

2. El LED rojo y azul parpadean alternadamente indicando que el parlante ya puede ser conectado

- A. Cuando el LED rojo y azul en el agujero de aire del parlante principal empieza a parpadear, el parlante bluetooth puede ser conectado con el teléfono móvil.
- B. La pantalla muestra "B ON"

↓

3. Teléfono Móvil conectado con el parlante

- A. Encienda la función Bluetooth en el teléfono móvil con versión 2.0.
- B. Busque el dispositivo bluetooth con el nombre "BT-SPEAKER".
- C. Seleccione "BT-SPEAKER" e ingrese la contraseña "0000". La conexión se ha completado.
- D. La unidad envía música y otros archivos de audio que son reproducidos por el teléfono móvil.
- E. El indicador Bluetooth en el parlante principal empezara a parpadear en color azul.

↓

4.1 Uso a largo plazo (Para uso domestico)

- A. Esta unidad con bluetooth es muy cómoda para usar para personas que disfruten de la música. Solo necesita activar la función Bluetooth en el teléfono móvil y este se conectara al parlante Bluetooth. 2 o 3 segundos después, este se conectara con el parlante automáticamente.
- B. Disfrute nuestros productos de alta tecnología y fáciles de usar.

Otro telefono movil conectado con el parlante



4.2 Uso a corto plazo (Para el publico ó mercados de ventas, etc)

- A. Por favor, apague la función Bluetooth en el teléfono móvil después de usar la unidad, de lo contrario, otro teléfono móvil no podrá ser conectado a la unidad.
- B. También puede desconectar la función de Bluetooth presionando el botón BLUETOOTH OFF en el control remoto

Notas:

- Esta unidad solo es compatible con un dispositivo bluetooth versión 2.0. Tomamos un teléfono móvil como un ejemplo en este manual de instrucciones.
- El teléfono móvil se conectara con cualquiera de nuestros parlantes Bluetooth si hay dos o mas de nuestros parlantes en un cuarto. Por lo tanto, asegúrese de apagar la función bluetooth de los parlantes, excepto del que usted desea conectar.
- Un parlante bluetooth solo podrá ser conectado con un teléfono móvil. Después de disfrutar de esta función, apague la función bluetooth del teléfono móvil ó presione BLUETOOTH OFF en el control remoto de la unidad.
- La conexión se puede ver afectada cuando hay un muro entre el teléfono móvil y el parlante Bluetooth. Los parlantes pueden ser usados en un rango de 30-40 metros de distancia del teléfono móvil.