


Plataforma rodante para auto (par)

Capacidad máxima: 1,800 lb (820 kg) (cada una).

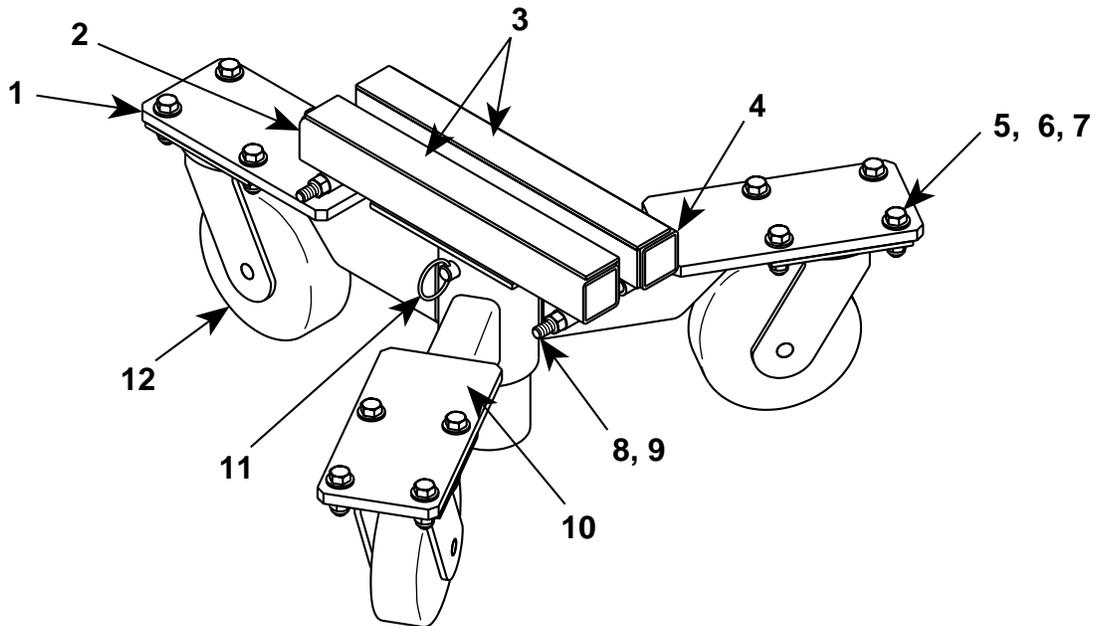


No. art.	No. pieza	Cant.	Descripción
1	527575	2	Base para la plataforma rodante
2	527582	2	Corredera del cabezal de soporte
3	527585	8	Tiras de espuma de poliuretano
4	527579	2	Cabezal de soporte
5	10052	24	Tornillo (3/8-16 x 1.250)
6	10258	48	Arandela
7	RS-3400-110	24	Tuerca de seguridad
8	209790	4	Tornillo de cabeza hexagonal
9	12353	4	Tuerca hexagonal
10	526734	2	Calcomanía
11	527587	2	Pasador de enganche
12	527586	6	Rueda

Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales y daños al equipo:


- Estudie, entienda y siga todas las instrucciones, incluyendo ASME PALD Parte 10 de los gatos de servicio. Si el operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones de operación y las precauciones de seguridad, se deben leer y comentar en el idioma nativo del operador.
- Antes de usar la plataforma rodante, consulte el manual de servicio del vehículo para determinar las superficies de elevación recomendadas en el chasis del vehículo.
- Use protección en los ojos que cumpla con las normas ANSI Z87.1 y OSHA.
- Inspeccione la plataforma rodante antes de cada uso; no la utilice si está dañada, alterada o en malas condiciones. Tome medidas correctivas si se encuentra alguna de las siguientes condiciones: bastidor cuarteado o dañado; desgaste excesivo, deformaciones u otro tipo de daño; herrajes sueltos; equipo modificado o alterado.
- La carga nunca debe exceder la capacidad nominal de la plataforma.
- Utilice las plataformas rodantes en superficies duras y niveladas; las plataformas deben poder rodar sin ningún tipo de obstrucción.
- Conserve su distancia de una carga elevada.
- No use bloques u otro tipo de extensión entre el cabezal de soporte y el vehículo.
- No modifique la plataforma rodante ni use adaptadores, a menos que estén aprobados o suministrados por OTC.

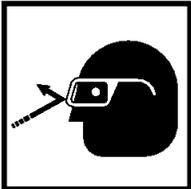

Esta guía no puede abarcar todo tipo de situación, así que siempre trabaje considerando primero la seguridad.

Instrucciones de armado

1. Fije las ruedas a la base por medio de cuatro tornillos (10052) y ocho arandelas (10258) para cada rueda; apriete con las tuercas de seguridad (RS-3400-110) tal como se ilustra.
2. Inserte el soporte en su lugar con el pasador de enganche, tal como se ilustra.

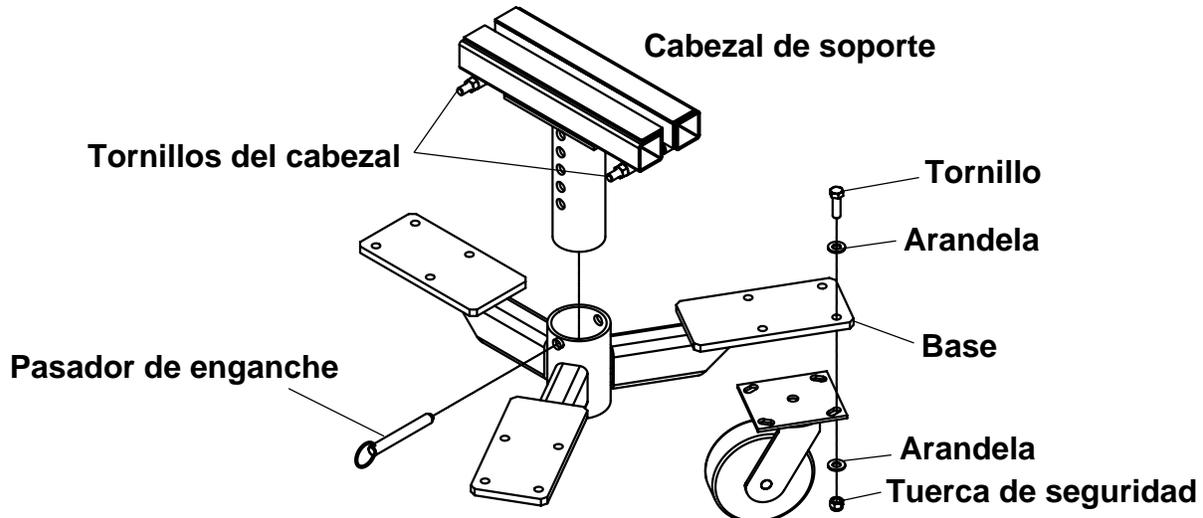

Instrucciones de operación

1. Levante el vehículo lo suficiente como para rodar las plataformas rodantes por debajo. **Nota:** Coloque una plataforma en cada lado de la carrocería del vehículo, debajo del dobléz del bastidor.
2. Saque el pasador de enganche y suba el cabezal de soporte hasta donde sea necesario para embonar justo debajo del vehículo; inserte nuevamente el pasador de enganche.
3. Alinee el cabezal de soporte con el dobléz del bastidor.
4. Afloje los pernos del cabezal de soporte y abra el soporte de las plataformas lo suficiente como para que el dobléz del bastidor embone en la abertura.
5. Baje lentamente la carrocería del vehículo sobre el cabezal de soporte; verifique que se centre correctamente en los cabezales antes de bajar totalmente el vehículo.
6. Baje totalmente el vehículo.
7. Apriete los pernos del cabezal de soporte para asegurar la carrocería del vehículo en las plataformas rodantes. El vehículo ya está listo para que lo muevan.