



THE TIME &amp; TEMPERATURE COMPANY®


## Temporizador Digital

Cuenta 20 horas en minutos

### Características

- Cuenta regresiva
- Parar y reiniciar
- Plástico ABS de alimentos-seguro
- 3 maneras de montaje: pinza de bolsillo / imán / soporte
- Instrucciones y batería incluidas

**Nota:** Remueva el plástico adhesivo de la pantalla antes de usar.

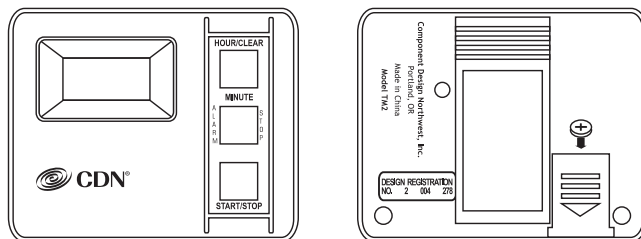

**Nota:** En las siguientes instrucciones, nombres de los botones de control están en MAYUSCULAS. La información de las funciones que aparecen en la pantalla están en MAYUSCULAS EN NEGRITAS.

### Instalación de Batería

Reemplace la batería cuando la pantalla LCD se opaque o los niveles de la alarma bajen.

1. Remueva el cobertor de la batería en la parte de atrás deslizándolo en la dirección de la flecha.
2. Instale una batería LR44, con el lado positivo (+) hacia arriba. Una corta alarma sonará.
3. Reemplace la tapa de la batería hasta que se cierre con un clic.

### Instrucciones de Operación

#### A. Contar Regresivo

1. Presione el botón de HORA y/o MINUTO para poner la hora deseada. Presione y mantenga para avanzar mas rápido.

2. Presione el botón de START/STOP para empezar a contra regresivo. Los DOS PUNTOS (:) se alumbrarán en la pantalla. El último minuto se cuenta en segundos.
3. Presione el botón de START/STOP para interrumpir la cuenta. Presione el botón de START/STOP otra vez para continuar la cuenta.
4. La alarma sonará por 30 segundos cuando la cuenta llegue al 0:00.
5. Presione la ALARM/STOP (ALARMA/PARAR) para parar la alarma.
6. Presione CLEAR (DESPEJAR) para poner a (cero) 0:00 el registro.

### Cuidado del Producto

- Evite exponer su temporizador a temperaturas extremas, agua o golpes severos.
- Evite el contacto con cualquier material corrosivo como perfume, alcohol o agente de limpieza.
- Limpie con una tela húmeda.

**CE Nota:** Este dispositivo podría ser sensible a las descargas electrostáticas. Si la descarga electrostática o mal funcionamiento tiene, por favor, reinstalar la batería para volverá el dispositivo.

La información en este documento ha sido revisada y se cree ser acertada. Sin embargo, ni el fabricante ni sus afiliados asumen ninguna responsabilidad por inexactitudes, errores u omisiones en los contenidos adjuntos. En ningún evento los fabricantes o sus afiliados serán considerados responsables por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales creados usando este producto o como resultado de algún defecto/omisión en este documento, así sea advertido de la posibilidad de dichos daños. Es fabricante y sus afiliados reservan su derecho de hacer mejoras o cambios a este documento y los productos y servicios descritos en cualquier momento, sin aviso u obligación.



**Garantía limitada por 5 años:** Todo instrumento que pruebe ser defectuoso en material o en calentamiento en los siguientes 5 años desde el día de la compra será reparado o reemplazado sin ningún costo una vez que la unidad haya sido pagada a: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947. Esta garantía no cubre ningún daño de envío si es forzado descuidado o destruido.



**Component Design Northwest, Inc.**

PO Box 10947

Portland, OR 97296-0947

Tel 800 338-5594

Fax 800 879-2364

[info@cdn-timeandtemp.com](mailto:info@cdn-timeandtemp.com)

[www.cdn-timeandtemp.com](http://www.cdn-timeandtemp.com)

