



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
PLANCHA ELÉCTRICA A VAPOR  
ED-3576**

**ESTIMADO CLIENTE**

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

**ÍNDICE**

INTRODUCCIÓN .....	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	2
DESCRIPCIÓN .....	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....	2
AGREGAR AGUA .....	2
PLANCHAR EN SECO .....	2
EMISIÓN DE SPRAY .....	3
PLANCHADO A VAPOR .....	3
VAPOR FUERTE .....	3
DIAGRAMA DE CIRCUITOS .....	3

	<b>PRECAUCIÓN</b>	
<b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA</b>		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER**

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
E-mail:	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

**NOTA**

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.


## INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar la unidad asegúrese de que el voltaje de la unidad corresponde con el del área donde la va a conectar.
- Se recomienda utilizar agua destilada para cuando utilice la función de vapor.
- Mientras esté planchando no desatienda la plancha.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Antes de agregar o retirar agua restante del tanque, desconecte el cable de poder.
- Al terminar de planchar coloque todos los botones en las posiciones mínimas.
- Si el cable de poder se daña de alguna forma no utilice la unidad y haga que se repare.
- No utilice la plancha si observa algún signo de mal funcionamiento.
- Coloque la plancha sobre una superficie plana y estable mientras plancha.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

## DESCRIPCIÓN

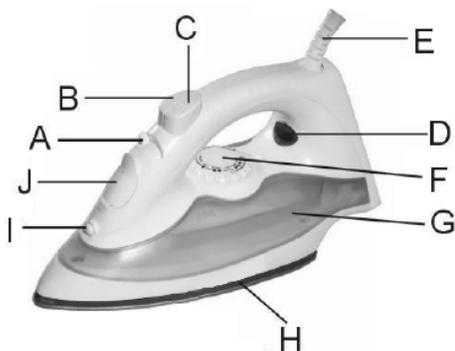

- A. BOTÓN REGULADOR DE VAPOR
- B. BOTÓN DE VAPOR FUERTE
- C. BOTÓN DE SPRAY
- D. LUZ INDICADORA
- E. CABLE MOVIBLE
- F. BOTÓN DE TEMPERATURA
- G. TANQUE DE AGUA
- H. PLACA DE PLANCHADO
- I. SALIDA DE SPRAY
- J. TAPA DE ENTRADA DE AGUA

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### AGREGAR AGUA

Levante la tapa de la entrada de agua y agregue agua hasta llenar el tanque. Presione la tapa para que quede en su posición original.

### PLANCHAR EN SECO

1. Antes de conectar el cable de poder al tomacorriente, coloque el botón de temperatura en "0" y el botón de vapor en "----". Luego conecte el cable de poder.

2. Coloque el botón de temperatura en la posición adecuada según el tipo de prenda que desee planchar. La luz indicadora se encenderá. Luego coloque la plancha de manera vertical sobre una base plana y estable.
3. Una vez se apague la luz indicadora puede comenzar a planchar.

### EMISIÓN DE SPRAY

Presione el botón de spray varias veces para emitir un chorro de spray de agua. Recuerde que debe haber suficiente agua en el tanque.

### PLANCHADO A VAPOR

1. Llene el tanque de agua completamente.
2. Coloque el botón regulador de vapor en la posición "••" o "•••". Ajuste la temperatura de igual forma.
3. Cuando se apague la luz indicadora, coloque el botón de vapor en la posición "+". La plancha emitirá vapor y ahora puede comenzar a planchar.
4. Al terminar de planchar, coloque el botón de temperatura en la posición "0", desconecte el cable de poder, saque el tanque de agua y retire el agua restante. Coloque el botón de vapor en la posición "----".

### VAPOR FUERTE

Presione el botón de vapor fuerte. La base de la plancha emitirá un chorro de vapor fuerte. El vapor fuerte debe utilizarse cuando esté planchando a vapor. También debe ajustar la temperatura.

## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Potencia	1200W

