



promate.net Lifestyle Technology

*Flash*

# Wireless Rugged Speaker with LED Lights Equalizer



User Guide

## Introduction

Thank you for purchasing Flash. Experience a larger than life sound from a compact yet powerful wireless speaker; Flash. Enthrall your indoor as well as outdoor parties and get-togethers with this simply astonishing wireless speaker. Encompassed in an optimised acoustic enclosure, Flash delivers surprisingly loud and impactful audio with its efficient full range drivers. Choose from a variety spectral light effects and make your music 'dance'. Indulge with its superior universal connectivity with 3.5mm Audio Jack and Micro SD Card Slot. Bang on to your favourite tracks and get enthralled into the amazing fusion of light and sound.

## Packaging Contents

- Flash
- Micro-USB charging cable
- AUX cable
- User Guide

## **Specification**

- Bluetooth Version: v4.0
- Bluetooth Profile: HFP, HSP, A2DP
- Input Power: DC 5V
- Output Power: 4W
- Impedance: 4Ω
- Battery Capacity: 2200mAh
- Operating Distance: 10m
- Aux-in Jack: 3.5mm

## **Features**



- Encompassed in an optimised acoustic enclosure, Flash delivers surprisingly loud and impactful audio with its efficient full range drivers
- Play limitless music wirelessly
- Five Multi-coloured LED Themes to match your Music
- Enjoy easy one-touch pairing to your smart devices via NFC with a single tap
- Long Lasting Battery
- Quick NFC Pairing
- Rechargeable battery
- Indulge in Mobile Hands-free function with Flash
- Easy Switch between phone calls and music playback
- Built-in Micro SD Card Slot
- Micro-USB Charging
- 3.5mm Audio Jack
- Universal compatibility
- PC Compatibility
- Card Reader Functionality

## Precautions


Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products.

- Do not disassemble the device or attempt to fix it.
- Kindly use the included cable to charge the product.
- Do not attempt to replace any part of this product.
- Do not crush, puncture or dispose of in fire.
- Do not store or use the product in a high temperature environment, including intense sunlight or heat.
- Avoid excessive drops, bumps, abrasions and impacts.
- If there is any reason to believe that there is internal damage to the device, discontinue use immediately.
- If you find that the device is too hot, is emitting an odor, or is deformed, punctured or exhibits any suspicious or abnormal behavior, discontinue use immediately and contact our customer service.
- Always charge this product before extended storage.

## Appearance & Interface Description:

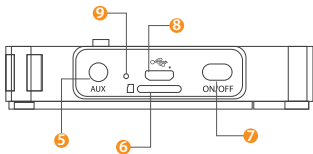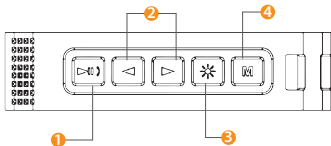

1. Multi-Function Button
2. Previous/Next Track
3. Theme Mode Button
4. Mode Button
5. AUX Jack
6. Micro-SD Card Slot
7. Power Button
8. Micro-USB Interface
9. Power Status LED Indicator
10. NFC Sensing Area

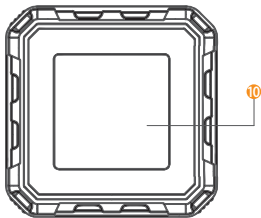

## Operation Instructions:

### 1. Turning Flash On/Off

- Switch between the Power On/Power off Button in order to turn Flash On/Off.

### 2. Switching between various Modes

- Short press the Mode button to switch between Bluetooth/Micro-SD Card/AUX-in Mode and Desktop modes.

### 3. Pairing Flash and Playing Music via Different Modes

#### • Playing Music via Bluetooth:

- Press the Mode Button to enter the Bluetooth Mode.
- Turn On the Bluetooth function on your device and search for 'Flash'.
- Flash will voice "Device Paired" once pairing is successful.

#### • Playing Music via Near Field Communication (NFC):(Make sure Flash is in Bluetooth Pairing Mode):

- Turn On the NFC function of your device and touch it to Flash's NFC area.
- Your device will ask for permission to pair with Flash.
- Choose 'YES' to complete pairing.
- Flash will voice "Device Paired" once pairing is successful.

#### • Playing Music via Micro-SD Card:

- Turn on Flash and insert your Micro-SD card into the designated Micro-SD card slot.
- Press the Mode Button to enter into Micro-SD card mode.
- Flash will voice "Memory Card Mode" and play music directly from your card.

- **Playing Music via Auxiliary Connection:**

- Connect your device to Flash via the 3.5 mm AUX Cable provided.
- Short press the Mode button to enter into AUX playing mode.
- You will hear a voice prompt "Aux-in".

- **Playing Music via Desktop or Laptop:**

- Connect the USB Cable provided to your laptop or desktop.
- Short press the Mode button to enter the PC Mode.
- While connecting for the first time, your laptop/desktop will automatically identify Flash and install the required drivers.

- **Card Reader Functionality:**

- Switch off Flash and insert the Micro-SD Card into the designated slot.
- Connect one end of the USB Cable to Flash and the other end to a desktop/laptop.
- Flash will then enter into card reader mode and can be read and written on the computer directly.

- **Controlling Music Playback.(Available only in Bluetooth Mode):**


- Use the Multi-function button to control music playback.
- Skip to the previous track by pressing the Previous Track button.
- Skip to the next track by pressing the Next Track button.

- **LED Themes:**

- Short press the 'LED Theme' Button to switch between 5 LED Themes.



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

Increase and Decrease the Level of Illumination by pressing the Theme Mode Button along with Next/Previous Track Button.

#### • **Charging Flash:**

- Use the provided cable to charge Flash.
- Connect one end of the USB Cable provided to Flash and other end to your laptop/desktop or any other USB Power Socket. The Power Status LED Indicator will turn Orange once charging starts.
- The Power Status LED Indicator will turn Blue when Flash is fully charged.

#### • **Volume Control:**


Control volume via the paired devices or by long pressing the Previous Track/Next Track buttons of Flash.

#### • **Call/ Hands-free Function:**


- Short press the Multi-function button to Answer incoming calls.
- Again press the Multi-function button to end the call.
- Double press the same button to redial.



## Appearance &amp; Interface Description:

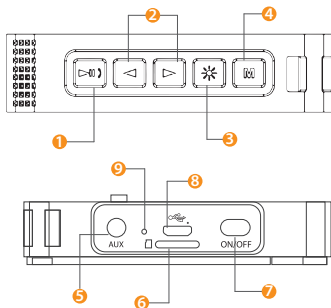

1. Botón multifunción
2. Pista anterior/ siguiente
3. Botón de modo tema
4. Botón de modo
5. Entrada AUX
6. Ranura para tarjeta Micro-SD
7. Botón de encendido
8. Interfaz Micro-USB
9. Indicador LED del estado de la corriente
10. Área de detección NFC

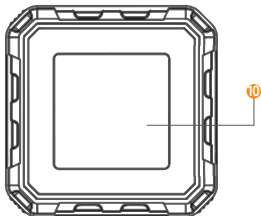

## Instrucciones de operación:

### Apagado y encendido del flash

- Para encender y apagar el Flash, alterne entre el Botón de Encendido/ Apagado.

### Alternando entre varios modos

- Pulse brevemente el botón de modo para alternar entre los modos Bluetooth / Tarjeta Micro-SD /Entrada AUX y Escritorio.

### Sincronización del flash y la reproducción de música mediante los distintos modos

#### Reproducción de música a través de Bluetooth:

- Para ingresar al modo Bluetooth, pulse el botón de modo.
- Active la función Bluetooth en el dispositivo y busque 'Flash'.
- Una vez que la sincronización sea realizada con éxito, el Flash indicará "dispositivo sincronizado".

#### Reproducción de música a través de Near Field Communication (NFC): (Asegúrese que el flash está en el modo de sincronización de Bluetooth)

- Active la función NFC de su dispositivo y tóquelo en la zona NFC del flash.
- El dispositivo le pedirá permiso para sincronizarse con el Flash.
- Seleccione 'Sí' para completar la sincronización.
- El Flash indicará "dispositivo sincronizado" una vez que haya sido realizado con éxito.

#### Reproducción de música a través de la tarjeta Micro-SD:

- Encienda el Flash e inserte la tarjeta Micro-SD en la ranura correspondiente para las tarjetas Micro-SD.
- Pulse el botón de modo para entrar en modo de tarjeta Micro-SD.
- El flash indicará "Modo de tarjeta de memoria" y reproducirá música directamente desde la tarjeta.

**Reproducción de música a través de la conexión auxiliar.**

- Conecte el dispositivo al Flash a través del cable AUX de 3,5 mm proporcionado.
- Pulse brevemente el botón Modo para entrar en el modo de reproducción AUX.
- Se escuchará un mensaje que dice "Entrada Auxiliar".

**Reproducción de música a través de la computadora de escritorio o portátil.**

- Conecte el cable USB proporcionado a su computadora portátil o de escritorio.
- Pulse brevemente el botón Modo para entrar en el modo PC.
- Cuando se conecta por primera vez, su computadora portátil/ escritorio identificará automáticamente el flash e instalará los controladores necesarios.

**Funcionalidad del lector de tarjetas:**

- Apague el Flash e inserte la tarjeta Micro-SD en la ranura correspondiente.
- Conecte un extremo del cable USB al Flash y el otro extremo a una computadora de escritorio/ portátil.
- Entonces, el Flash entrará en el modo de lector de tarjetas y se podrá leer y escribir en la computadora directamente.

**Control de la reproducción de música. (Disponible solamente en el modo Bluetooth)**

- Utilice el botón multifunción para controlar la reproducción de música.
- Pase a la pista anterior pulsando el botón de la pista anterior.
- Pase a la pista siguiente pulsando el botón de la pista siguiente

**Temas LED:**

- Pulse brevemente el botón de 'Tema LED' para cambiar entre 5 Temas LED



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

Aumente y disminuya el nivel de iluminación pulsando el botón de Modo de Temas, junto con Botón Pista Siguiente/ anterior.

### Carga del Flash:

- Utilice el cable suministrado para cargar flash
- Conecte un extremo del cable USB suministrado para el Flash y otro extremo a su computadora portátil / escritorio o cualquier otro conector de corriente USB. El indicador LED del estado de la corriente se iluminará en un color anaranjado cuando comience a cargar.
- Cuando el Flash este totalmente cargado, el indicador LED del estado de la energía se iluminará en un color azul


### Control del Volumen

Controle el volumen a través de los dispositivos sincronizados o dejando pulsando los botones del flash de la pista anterior / siguiente.


### Función de llamada / manos libres

- Pulse brevemente el botón multifunción para responder llamadas entrantes.
- Nuevamente pulse el botón multifunción para finalizar la llamada.
- Para volver a marcar, presione dos veces el mismo botón

Appearance & Interface Description:

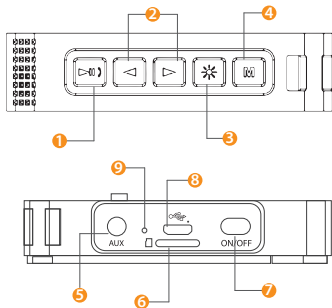

1. Bouton Multifonction
2. Piste précédente/suivante
3. Bouton Mode Thématique
4. Bouton Mode
5. Jack AUX
6. Fente carte Micro-SD
7. Bouton d'alimentation
8. Interface Micro-USB
9. Indicateur LED de statut d'alimentation
10. Zone de détection NFC

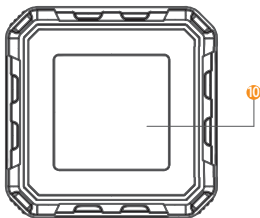

## Instructions de fonctionnement:

### Allumer/éteindre

- Appuyez sur le bouton Allumer/Eteindre afin d'allumer/éteindre le Flash.

### Basculer entre différents modes

- Appuyez doucement sur le bouton Mode afin de basculer entre les modes Bluetooth/Carte Micro-SD/AUX-in et les modes Bureau.

### Jumelez le Flash et écoutez de la musique via différents modes.

#### Écoutez de la musique via Bluetooth.

- Appuyez sur le bouton Mode afin d'accéder au mode Bluetooth.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez « Flash ».
- Le Flash mentionnera « Appareil Connecté » une fois le jumelage réussi.

#### Lecture de musique via la Communication en champ propre (NFC):

##### (Assurez-vous que Flash est en mode de jumelage Bluetooth)

- Activez la fonction NFC de votre appareil et appuyez sur la zone NFC Flash.
- Votre appareil vous demandera la permission de jumeler le Flash.
- Choisissez 'OUI' pour terminer le couplage.
- Le Flash mentionnera « Appareil Connecté » une fois le jumelage réussi.

#### Lecture de musique via carte Micro-SD:

- Allumez Flash et insérez votre carte Micro-SD dans la fente désignée pour carte Micro-SD.
- Appuyez sur le bouton Mode pour accéder au mode de carte Micro-SD.
- Le Flash mentionnera « Mode de carte mémoire » et lira la musique directement à partir de votre carte.

#### Lecture de musique via Connexion Auxiliaire:

- Connectez votre appareil à Flash via le câble AUX 3,5 mm fourni.
- Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour accéder au mode de lecture AUX.
- Vous entendrez un bref message vocal « Aux-in ».

### Lecture de musique via Ordinateur de bureau ou portable:

- Branchez le câble USB fourni à votre ordinateur portable ou de bureau.
- Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour accéder au mode PC.
- Lors de la première connexion, votre ordinateur portable/de bureau identifiera automatiquement Flash et installera les pilotes nécessaires.

### Fonctionnalité de lecture de carte:

- Éteignez le Flash et insérez la carte Micro-SD dans la fente désignée.
- Branchez une extrémité du câble USB au Flash et l'autre extrémité à un ordinateur de bureau/portable.
- Le flash entrera alors en mode de lecture de carte et pourra être lu et écrit directement sur l'ordinateur.

### Contrôle de lecture de musique. (Uniquement disponible en mode Bluetooth)

- Utilisez le bouton multifonction afin de contrôler la lecture de musique.
- Passer à la piste précédente en appuyant sur le bouton piste précédente.
- Passer à la piste suivante en appuyant sur le bouton piste suivante.

### Thèmes LED:

- Appuyez brièvement sur le bouton 'Thème LED' pour basculer entre les cinq thèmes LED.



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

Augmentez et diminuez le niveau d'éclairage en appuyant sur le bouton Mode thématique avec le bouton de piste suivante/précédente.

### Chargement de Flash:

- Utilisez le câble fourni pour charger Flash.
- Branchez une extrémité du câble USB fourni au Flash et l'autre extrémité à votre ordinateur portable/de bureau ou tout autre prise d'alimentation USB. L'indicateur LED de statut d'alimentation deviendra orange une fois le chargement commencé.
- L'indicateur LED de statut d'alimentation deviendra bleu lorsque Flash sera complètement chargé.

### Contrôle de volume


Contrôlez le volume via les appareils associés ou en appuyant longuement sur les boutons de flash de piste précédente/suivante.

### Fonction Appel/Main libre


- Appuyez brièvement sur le bouton multifonction afin de répondre aux appels entrants.
- Appuyez encore une fois sur le bouton multifonction afin de terminer l'appel.
- Appuyez deux fois sur la même touche pour recomposer le numéro.



## Descriere Prezentare & Interfață:

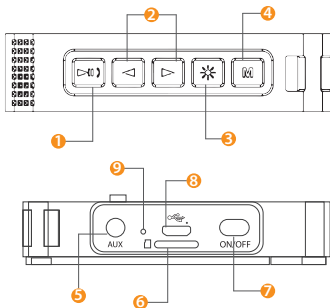

1. Buton multifuncțional
2. Melodia următoare/ anterioară
3. Buton Mod Teme
4. Buton Mod
5. Adaptor AUX
6. Slot Card Micro-SD
7. Buton pornire
8. Interfață Micro-USB
9. Indicator LED status baterie
10. Zona de detectare NFC

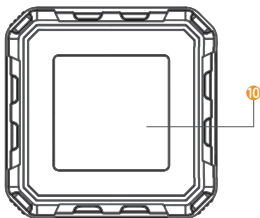

## Instrucțiuni de utilizare:

### Activarea/ dezactivarea Flash-ului

- Apăsăți butonul Pornit/ Oprit pentru a activa/ dezactiva Flash-ul.

### Comutarea între diferite Moduri

- Apăsăți scurt butonul Mod pentru a comuta între modulele Bluetooth/Micro-SD Card/ AUX-in Mod și Desktop

### Cuplarea Flash-ului cu opțiunea de Redare Muzică prin diferite Moduri.

#### Redare Muzică via Bluetooth:

- Apăsăți butonul Mod pentru a activa Modul Bluetooth.
- Porniți funcția Bluetooth de pe dispozitivul Dvs. și căutați 'Flash'.
- Când combinarea s-a realizat cu succes, veți auzi confirmarea vocală "Device Paired" [Dispozitiv cuplat].

#### Redare Muzică via Near Field Communication (NFC):(Asigurați-vă că Flash-ul este în Modul Bluetooth)

- Porniți funcția NFC de pe dispozitivul Dvs. și atingeți zona de detectare NFC a Flash-ului.
- Dispozitivul Dvs. va cere permisiunea să se cupleze cu Flash.
- Selectați 'YES' [DA] pentru a finaliza cuplarea.
- Când combinarea s-a realizat cu succes, veți auzi confirmarea vocală "Device Paired" [Dispozitiv cuplat].

#### Redare Muzică via Card Micro-SD:

- Porniți Flash-ul și introduceți cardul Micro-SD în slotul pentru card Micro-SD.
- Apăsăți butonul Mod pentru a selecta modul card Micro-SD.
- Flash-ul va da confirmarea vocală "Memory Card Mode" [Mod Card Memorie] și va reda muzica direct de pe cardul Dvs.

#### Redare Muzică via Conectare Auxiliară:

- Conectați dispozitivul Dvs. la Flash cu ajutorul cablului AUX de 3.5 mm inclus.
- Apăsăți scurt butonul Mod pentru a selecta modul de redare AUX.
- Veți auzi confirmarea vocală "Aux-in".

## Redare Muzică via Desktop sau Laptop:

- Conectați cablul USB la laptopul sau desktopul Dvs.
- Apăsați scurt butonul Mod pentru a selecta modul PC.
- La prima conectare, laptopul/desktopul Dvs. va detecta automat Flash-ul și va instala driverele necesare.

## Opțiunea citire card:

- Opriți Flash-ul și introduceți Cardul Micro-SD în slotul respectiv.
- Conectați un capăt al cablului USB la Flash și celălalt capăt la desktop/laptop.
- Flash-ul va intra apoi în modul citire card și poate fi citit sau înscris direct de pe computer.

## Comenzi pentru a asculta muzică. (Opțiune disponibilă numai în Modul Bluetooth)

- Folosiți butonul multifuncțional pentru a asculta muzică.
- Săriți la melodia anterioară apăsând butonul Melodia Anterioară.
- Săriți la melodia următoare apăsând butonul Melodia Următoare.

## Teme LED:

- Apăsați scurt Butonul 'Teme LED' pentru a comuta între 5 Teme LED.



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

Creșteți sau descreșteți nivelul de iluminare prin apăsarea Butonului Mod Teme împreună cu Butonul Melodia următoare/ anterioară.

### Încărcarea Flash-ului:

- Pentru a încărca Flash-ul, folosiți cablul pus la dispoziție.
- Conectați un capăt al cablului USB la Flash și celălalt capăt la desktop/laptop sau la orice altă sursă de alimentare prin USB. Indicatorul LED status baterie va fi de culoare portocalie atunci când începe încărcarea.
- Indicatorul LED status baterie va fi de culoare albastră atunci când Flash-ul este complet încărcat


### Controlul Volumului

Controlați volumul prin intermediul dispozitivelor cuplate sau apăsând lung Butoanele Melodia următoare/ anterioară de pe Flash


### Funcția Apelare/Hands-free

- Apăsați scurt Butonul Multifuncțional pentru a prelua apelurile primite
- Apăsați din nou Butonul Multifuncțional pentru a termina convorbirea
- Apăsați de două ori același buton pentru a reapela ultimul număr.

**Внешний вид и интерфейс:**

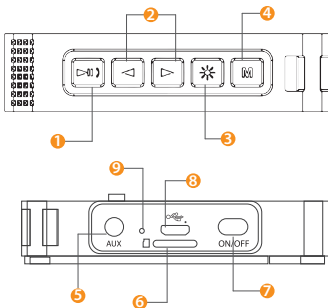

1. Мультифункциональная кнопка
2. Кнопки Previous/Next Track
3. Кнопка Theme Mode
4. Кнопка Mode
5. Разъем AUX
6. Слот для карты Micro-SD
7. Кнопка питания
8. Интерфейс Micro-USB
9. Индикатор питания

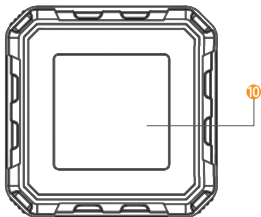

## **Руководство по эксплуатации:**

### **Включение/выключение Flash**

- Для включения/выключения Flash используйте опции On/Off кнопки питания

### **Переключение между режимами**

- Для переключения между режимами Bluetooth/Micro-SD Card/AUX-in/Desktop используйте краткое нажатие кнопки Mode

### **Соединение Flash с другими устройствами и воспроизведение музыки в различных режимах.**

#### **Проигрывание музыки через Bluetooth:**

- Нажмите кнопку Mode, чтобы перейти в режим Bluetooth.
- Включите функцию Bluetooth на Вашем устройстве и найдите 'Flash'.
- В случае успешного установления соединения Flash озвучит сообщение "Device Paired".

#### **Проигрывание музыки через Near Field Communication (NFC):(Убедитесь, что Flash находится в состоянии установки Bluetooth-соединения)**

- Включите функцию NFC на Вашем устройстве и прикоснитесь им к NFC-области Flash
- Ваше устройство запросит разрешение на установку соединения с Flash.
- Для завершения процесса соединения выберите 'ДА'
- В случае успешного установления соединения Flash озвучит сообщение "Device Paired"

#### **Проигрывание музыки через карту Micro-SD:**

- Включите Flash и вставьте карту Micro-SD в слот Micro-SD.
- Нажмите кнопку Mode для входа в режим Micro-SD Card.
- Flash озвучит сообщение "Memory Card Mode" и начнет воспроизведение музыки с Вашей карты.

### **Проигрывание музыки через интерфейс AUX-in:**

- Подключите Ваше устройство к Flash через прилагаемый 3.5 mm AUX-кабель..
- Используйте краткое нажатие кнопки Mode, чтобы перейти к режиму AUX-in
- Вы услышите голосовую подсказку “Aux-in”.

### **Проигрывание музыки через компьютер или ноутбук:**

- Подключите кабель USB к Вашему компьютеру или ноутбуку.
- Используйте краткое нажатие кнопки Mode, чтобы перейти к режиму Desktop
- При первом подключении Ваш компьютер или ноутбук автоматически определит Flash и установит требуемые драйверы

### **Режим Картридера:**

- Выключите Flash и вставьте карту Micro-SD в соответствующий слот.
- Подключите один конец кабеля USB к Flash, а другой – к компьютеру или ноутбуку.
- После этого Flash перейдет в режим картридера с возможностью чтения и записи непосредственно с компьютера.

### **Управление воспроизведением музыки (Доступно только в режиме Bluetooth):**

- Для управления воспроизведением музыки пользуйтесь Мультифункциональной кнопкой.
- Кнопка Previous Track – переход к предыдущей дорожке.
- Кнопка Next Track – переход к следующей дорожке.

### **Темы LED:**

- Используйте краткое нажатие кнопки ‘LED Theme’, чтобы выбрать одну из 5 LED-тем.



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

Увеличить либо уменьшить уровень подсветки можно, одновременно нажав кнопку Theme Mode и кнопку Next/Previous Track.

### Зарядка Flash:

- Для зарядки Flash используйте прилагаемый кабель.
- Подключите один конец прилагаемого кабеля USB к Flash, а другой конец – к Вашему компьютеру или ноутбуку, или к любому другому разъему питания USB. После того, как зарядка начнется, индикатор питания изменит цвет на оранжевый.
- Когда Flash полностью зарядится, индикатор питания изменит цвет на синий.

### Регулировка громкости


Регулировать громкость можно через подключенные устройства или путем долгого нажатия кнопок Previous Track/Next Track

### Функция Call/ Hands-free


- Для ответа на входящие звонки используйте краткое нажатие Мультифункциональной кнопки.
- Для завершения звонка повторно нажмите Мультифункциональную кнопку.
- Для повторного набора дважды нажмите эту же кнопку.



## Görünüm &amp; Arayüz Açıklama:

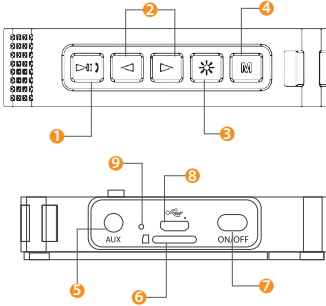

1. Çok İşlevli Düğme
2. Önceki/Sonraki Parça.
3. Tema Modu Düğmesi.
4. Mod Düğmesi.
5. AUX Jak.
6. Micro-SD Kart Yuvası.
7. Güç Düğmesi
8. Micro-USB Arayüzü.
9. Güç Durumu LED Göstergesi.
10. NFC Algılama Alanı.

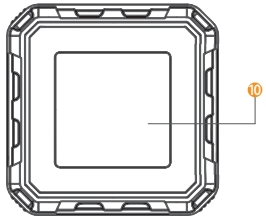

## Kullanma Talimatları:

### Flaş Açık/Kapalı

- Flaş Açık/Kapalı hale getirmek için Güç Açık/Kapalı Düğmesini değiştirin

### Çeşitli Modlar arasında Geçiş.

- Bluetooth/Micro-SD Kart/ AUX-in Modu ve Masaüstü modları arasında geçiş için Mod düğmesine kısa basın

### Farklı Modlarla Flaşı Eşleştirme ve Müzik Çalma

#### Bluetooth ile Müzik Çalma:

- Bluetooth Moduna girmek için Mod Düğmesine basın.
- Cihazınızda Bluetooth işlevini açın ve 'Flaş' araması yapın.
- Eşleştirme başarılı olduğunda Flaş "Cihaz Eşleşti" diyecektir

#### Yakın Alan Haberleşme (NFC) ile Müzik Çalma: (Flaşın Bluetooth Eşleştirme Modunda olduğundan Emin Olun)

- Cihazınızda NFC işlevini açın ve Flaşın NFC alanına değdirin.
- Cihazınız Flaşla eşleştirme için izin isteyecektir.
- Eşleştirmeyi tamamlamak için 'EVET' seçin.
- Eşleştirme başarılı olduğunda Flaş "Cihaz Eşleşti" diyecektir.

#### Micro-SD Kart ile Müzik Çalma:

- Flaş açın ve Micro-SD kartınızı atan Micro-SD kart yuvasına takın.
- Micro-SD kart moduna girmek için Mod Düğmesine basın.
- Flaş "Hafıza Kartı Modu" diyecek ve doğrudan kartınızdan müzik çalacaktır.

#### Yardımcı Bağlantıyla Müzik Çalma.

- Cihazınızı size verilen 3.5 mm AUX Kablosu ile Flaşa bağlayın.
- AUX çalma moduna girmek için Mod düğmesine kısa basın.
- "Aux-in" sesli uyarısını duyacaksınız.

## Masaüstü veya Dizüstü ile Müzik Çalma:

- Size verilen USB Kablosunu dizüstü veya masaüstüne bağlayın.
- PC Moduna girmek için Mod düğmesine kısa basın.
- İlk kez bağlanırken dizüstü/masaüstü Flaşı otomatik olarak tanıyıp gerekli sürücülerini yükleyecektir.

## Kart Okuyucu İşlevi:

- Flaşı kapatın ve Micro-SD Kartı atanmış yuvaya takın.
- USB Kablosunun bir ucunu Flaşa, diğer ucunu masaüstü/dizüstüne bağlayın.
- Flaş kart okuyucu moduna girecek ve doğrudan bilgisayarda okunup yazılabilecektir.

## Müzik Pleybek Kontrolü.(Sadece Bluetooth Modunda kullanılabilir)

- Müzik pleybek kontrolü için Çok işlevli düğmeyi kullanın.
- Önceki Parça düğmesine basarak önceki parçaya geçin.
- Sonraki Parça düğmesine basarak sonraki parçaya geçin.

## LED Temaları:

- 5 LED Teması arasında geçiş yapmak için 'LED Teması' Düğmesine kısa basın.



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

Tema Modu Düğmesi ile Sonraki/Önceki Parça Düğmesine basarak Aydınlatma Seviyesini Arttırın ve Azaltın.

### Flaşı Şarj Etme:

- Flaşı şarj etmek için size verilen kabloyu kullanın.
- Size verilen USB Kablosunun bir ucunu Flaşa, diğer ucunu dizüstü/masaüstüne veya başka bir USB Güç Prizine bağlayın. Şarj olmaya başladığında Güç Durumu LED Göstergesi Turuncu olacaktır.
- Flaş tamamen şarj olduğunda Güç Durumu LED Göstergesi Mavi olacaktır.


### Ses kontrolü

Eşleştirilmiş cihazlarla veya Flaşın Önceki/Sonraki Parça düğmelerine uzun basarak sesi kontrol edin.


### Çağrı/ Eller Serbest İşlevi

- Gelen çağrıları Yanıtlamak için Çok işlevli düğmeye kısa basın.
- Çağrıyı sonlandırmak için de yine Çok işlevli düğmeye basın.
- Tekrar aramak için aynı düğmeye iki kere basın.

## 外观和界面说明:

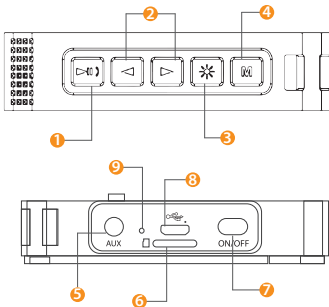

1. 多功能按钮
2. 上一曲目/下一曲目
3. 主题模式按钮
4. 模式按钮
5. 辅助插孔
6. Micro-SD 卡槽
7. 电源按钮
8. Micro-USB 接口
9. 电源状态 LED 指示灯
10. NFC 感应区

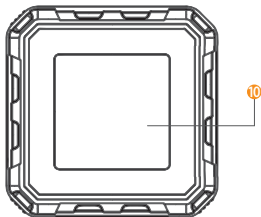

## 操作说明:

### 打开/关闭 Flash

- 用于在通电/断电按钮之间进行切换，以便打开/关闭 Flash

### 在各种模式之间进行切换

- 短按模式按钮，可在蓝牙/Micro-SD 卡/辅助输入模式和台式机模式之间进行切换。

### 与 Flash 配对以及各种模式播放音乐。

#### 通过蓝牙播放音乐:

- 按模式按钮可进入蓝牙模式。
- 在另一设备中启用蓝牙功能，然后搜索“Flash”。
- 配对成功后，会在 Flash 中播放语音“Device Paired”（设备已配对）

#### 通过近距离无线通信 (NFC) 播放音乐（要确保 Flash 处于蓝牙配对模式中）

- 启用另一设备的 NFC 功能，然后使其与 Flash 的 NFC 区相接触。
- 另一设备会请求允许与 Flash 配对。
- 选择“是”完成配对。
- 配对成功后，会在 Flash 中播放语音“Device Paired”（设备已配对）

#### 通过 Micro-SD 卡播放音乐:

- 打开 Flash，然后将 Micro-SD 卡插入指定的 Micro-SD 卡槽。
- 按模式按钮可进入 Micro-SD 卡模式。
- 会在 Flash 中播放语音“Memory Card Mode”（存储卡模式），然后直接播放卡中的音乐。

#### 通过辅助连接播放音乐。

- 通过附带的 3.5 mm 辅助电缆将另一设备连接到 Flash。
- 短按模式按钮可进入辅助播放模式。
- 会听到语音提示“Aux-in”（辅助输入）。

### 通过台式机或便携电脑播放音乐:

- 将附带的 USB 电缆连接到便携电脑或台式机。
- 短按模式按钮可进入个人电脑模式。
- 首次连接时, 便携电脑/台式机机会自动识别 Flash 并安装所需驱动程序

### 读卡器功能:

- 关闭 Flash, 然后将 Micro-SD 卡插入指定的卡槽。
- 将 USB 电缆的一端连接到 Flash; 将 USB 电缆的另一端连接到台式机/便携电脑。
- 然后 Flash 会进入读卡器模式, 可直接在电脑中对其进行读取和写入。

### 控制音乐播放。(只能在蓝牙模式中控制)

- 可用多功能按钮控制音乐播放。
- 通过按上一曲目按钮, 可跳到上一曲目。
- 通过按下一曲目按钮, 可跳到下一曲目。

### LED 主题:

- 短按“LED 主题”按钮可在 5 个 LED 主题之间进行切换



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

Groove 节奏 Neon 霓虹 Rainbow 彩虹 Club 俱乐部 Equalizer 均衡器  
通过按主题模式按钮和上一曲目/下一曲目按钮，可调高和调低亮度。

## 为 Flash 充电:

- 可用附带的电缆为 Flash 充电。
- 将附带的 USB 电缆的一端连接到 Flash；将附带的 USB 电缆的另一端连接到便携电脑/台式机，或者其他 USB 电源插座。一开始充电，电源状态 LED 指示灯就会变成橙色。
- Flash 充满电后，电源状态 LED 指示灯会变成蓝色。

## 音量控制:



通过已配对的设备，或者通过长按 Flash 的上一曲目/下一曲目按钮，均可控制音量。

## 通话/免提功能:

- 短按多功能按钮可接听来电。
- 再按一次多功能按钮可结束通话。
- 按该按钮两次可重拨。



## المظهر & وصف الواجهة:

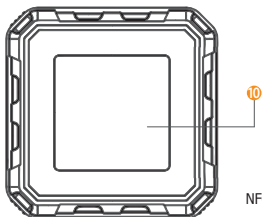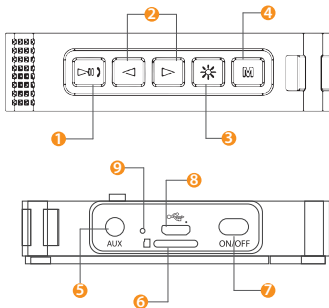

1. زر متعدد الوظائف
2. المسار السابق/التالي
3. زر نمط الشكل
4. زر النمط
5. القابس المساعد
6. مدخل بطاقة SD المصغرة
7. زر الطاقة
8. واجهة USB المصغرة
9. لمبة LED لحالة الطاقة
10. منطقة استشعار مجال الاتصالات القريب NFC

## تعليمات التشغيل

### تشغيل/ايقاف الكشف

- قم بالتبديل بين زر التشغيل/الإغلاق من أجل تشغيل/إغلاق الكشف

### التبديل بين الأوضاع المختلفة.

- اضغط زر الوضع ضغطة بسيطة للتبديل بين البلوتوث/ بطاقة SD الصغيرة/ المدخل المساعد وأوضاع سطح المكتب.

### مزاجعة الكشف وتشغيل الموسيقى عبر أوضاع مختلفة.

#### تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث.

- اضغط زر الوضع للدخول في وضع البلوتوث.
- قم بتشغيل وظيفة "البلوتوث" على الجهاز الخاص بك والبحث عن الكشف.
- سوف يصدر الكشف صوت "تمت مزاجعة الجهاز" بمجرد المزاجعة بنجاح.

#### تشغيل الموسيقى عن طريق مجال اتصالات قريب (NFC): (تأكد من أن الكشف في وضع مزاجعة البلوتوث)

- قم بتشغيل وظيفة مجال اتصالات قريب على الجهاز الخاص بك وقم بلامستها مع منطقة مجال اتصالات قريب الخاصة بالكشف.
- سوف يتطلب الجهاز الخاص بك الحصول على إذن للمزاجعة مع الكشف.
- اختر 'نعم' لإكمال المزاجعة.
- سوف يصدر الكشف صوت "تمت مزاجعة الجهاز" بمجرد المزاجعة بنجاح.

#### تشغيل الموسيقى عن طريق بطاقة SD الصغيرة:

- قم بتشغيل الكشف وإدراج بطاقة SD الصغيرة في فتحة بطاقة SD الصغيرة المحددة.
- اضغط زر الوضع للدخول في وضع بطاقة SD الصغيرة.
- سوف يصدر الكشف صوت "وضع بطاقة الذاكرة" ويشغل الموسيقى مباشرة من البطاقة الخاصة بك.

### تشغيل الموسيقى عبر الاتصال الإضافية.

- قم بتوصيل الجهاز بالكشاف عبر كابل مساعد 3.5 مم المتوافر.
- اضغط زر الوضع ضغطة قصيرة للدخول في وضع التشغيل المساعد.
- سوف تسمع صوت " مدخل المساعد "

### تشغيل الموسيقى عبر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.

- قم بتوصيل كبل USB المتوافر بأجهزة الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو الكمبيوتر المكتبي.
- اضغط زر الوضع ضغطة قصيرة للدخول إلى وضع جهاز الكمبيوتر.
- أثناء الاتصال للمرة الأولى، سيتم تلقائياً تحديد الكشاف من قبل الكمبيوتر المحمول/الكمبيوتر المكتبي الخاص بك وتثبيت برامج التشغيل المطلوبة.

### وظيفة قارئ البطاقة

- قم بإيقاف تشغيل الكشاف وإدراج "بطاقة" SD الصغيرة في الفتحة المخصصة.
- قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB للكشاف والطرف الآخر إلى جهاز الكمبيوتر المكتبي/الكمبيوتر المحمول.
- سوف يدخل الكشاف في وضع قارئ البطاقة ويمكن قراءته والكتابة عليه من خلال الكمبيوتر مباشرة.

### التحكم في تشغيل الموسيقى.(متوفر فقط في وضع البلوتوث)

- استخدم الزر متعدد الوظائف للتحكم في تشغيل الموسيقى.
- انتقل إلى المسار السابق عن طريق الضغط على زر "المسار السابق".
- انتقل إلى المسار التالي عن طريق الضغط على زر "المسار التالي".

### أشكال لمبات LED

- اضغط ضغطة قصيرة على زر "شكل لمبة" LED للتبديل بين 5 أشكال للمبات LED .



Groove



Neon



Rainbow



Club



Equalize

زيادة وتقليل "مستوى الإضاءة" بالضغط على "زر نمط الشكل" جنباً إلى جنب مع زر المسار التالي/السابق.

## شحن الكشاف

- استخدام الكبل المتوافر لشحن الكشاف.
- قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB المتوار للنهاية الأخرى للكمبيوتر المحمول/الكمبيوتر المكتبي الخاص بك أو أي مأخذ توصيل الطاقة USB والكشاف. سوف يتحول مؤشر لمبة LED لحالة الطاقة يرتقالي بمجرد بدء الشحن.
- سوف يتحول مؤشر لمبة LED لحالة الطاقة للون الأزرق عند اكتمال شحن الكشاف بالكامل.

## التحكم بالصوت

التحكم في مستوى الصوت عن طريق الأجهزة المتزاوجة أو عن طريق الضغط لفترة طويلة على أزرار المسار التالي/السابق للكشاف.

## الاتصال / وظيفة الاتصال بدون سماعة اليد

- اضغط على زر متعدد الوظائف ضغطة قصيرة للرد على المكالمات الواردة.
- مرة أخرى اضغط على زر متعدد الوظائف لإنهاء المكالمة.
- اضغط ضغطة مزدوجة على نفس الزر لإعادة الاتصال.



[www.promate.net](http://www.promate.net)