




**RADIO GRABADORA DE CD PORTÁTIL
SX-2012C**



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra

Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a info@premiermundo.com

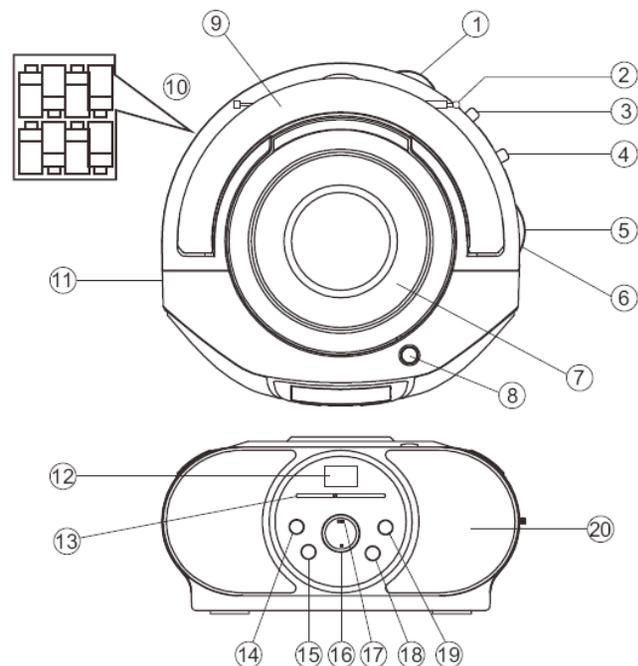

CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Control de Volumen | 5. Sintonizador |
| 2. Antena | 6. Conector |
| 3. Selector de Funciones (CD/POWER OFF/ RADIO) | 7. Puerta CD |
| 4. Selector de Bandas (FM/AM) | 8. Perilla de Apertura del CD |
| 5. Sintonizador | 9. Manija |
| 6. Conector | 10. Puerta de las Baterías |
| 7. Puerta CD | 11. Fuente de Poder Principal |
| 8. Perilla de Apertura del CD | 12. Pantalla LED |
| 9. Manija | 13. Escala de sintonización |
| 10. Puerta de las Baterías | 14. Botón de atrasar |
| 11. Fuente de Poder Principal | 15. Botón de Programación |
| 12. Pantalla LED | 16. Botón de detener CD |
| 13. Escala de sintonización | 17. Botón de Play/Pause CD |
| 14. Botón de atrasar | 18. Botón de Repetición |
| 15. Botón de Programación | 19. Botón de adelantar |
| 16. Botón de detener CD | 20. Parlantes |



SUMINISTRO DE ENERGÍA Y CONEXIÓN

OPERACIÓN AC

Antes de conectar el cable de poder a la toma corriente, asegurese que el selector de voltaje en el respaldo de la unidad esta fijado en el voltaje local, entonces presione el interruptor de poder para encender la unidad.

OPERACIÓN CON BATERÍAS

Retire la cubierta de las baterías e inserte baterías 8 baterías del tipo (Um2 o medida C).Nota la unidad no puede ser operada con baterías y el cable de poder conectado, observe la polaridad (+)(-) marcadas en el compartimiento de la batería.

ESCUCHAR EMISORA DE RADIO

OPERACIÓN

- Fije el interruptor de función en la posición de RADIO
- Deslice el interruptor a la BANDA deseada
- Tire y extienda la antena para las estaciones en FM
- Gire la perilla de sintonización para recibir la estación deseada.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE CD

REPRODUCCIÓN DE CD-DISCOS COMPACTOS

1. Deslice el interruptor de función la posición de CD, el indicador iluminara y la pantalla mostrara un guión.
2. Presione PUSH del compartimiento de la cubierta del disco y levante la cubierta.
3. Ponga un disco con el lado del sello hacia arriba y en el centro de la guía, asegurese de poner un disco plano en el compartimiento.
4. Cierre la cubierta del compartimiento, la pantalla mostrara el numero total de pistas (canciones en el CD)
5. Para empezar la reproducción, presione el botón CD Play/Pause (Espere un par de segundos para que la música empiece).

6. Ajuste el control de volumen a su gusto.
7. Para pausar la reproducción, presione el botón Play/Pause, el numero de pistas parpadeara para recordarle que esta en el modo de pausa.
8. Para continuar la reproducción desde el modo pausa, presione el botón de Play/Pause otra vez, el numero de pistas dejara de parpadear.
9. Para detener la reproducción, presione el botón de Stop (parar) CD
10. Para apagar el CD, deslice el interruptor de funciones a la posición TAPE, el indicador de poder se apagara.

SALTO DE PISTAS (CANCIONES)

1. Esta función se habilita para que usted encuentre cualquier pista deseada durante la reproducción. Si el botón de Search/Skip (▶▶) (adelantar) es presionado una vez o repetidamente la próxima canción o una de las siguientes canciones será seleccionada, la pantalla mostrara la canción o el número de la canción.
2. Si el botón de Search/Skip (◀◀) (atrasar) es presionado, la reproducción volverá una canción según el tiempo de presión del botón.
3. Cuando esta fijado en el modo de pausa, también es posible seleccionar el principio de cierta pista usando los botones de Search/Skip (▶▶) (adelantar) y Search/Skip (◀◀) (atrasar) para alcanzar la pista deseada, después de la selección presione play.
4. Presione y mantenga el botón de Search/Skip (▶▶) (adelantar) para buscar hacia delante a alta velocidad un punto en particular de una canción. Presione y mantenga el botón de Search/Skip (◀◀) (atrasar) para buscar hacia atrás, suelte el botón para continuar con la reproducción normal cuando el punto es encontrado.

REPETIR REPRODUCCIÓN – UNA CANCIÓN

Para repetir la misma canción una y otra vez, haz lo siguiente:

1. Seleccione la canción que usted quiere repetir, presione el botón de Program/Repeat una vez.
2. La pantalla de información de repetición parpadeara, entonces presione el botón Play/Pause para empezar.
3. Para detener la función de repetición, presione el botón de Repetición dos veces.

REPETIR REPRODUCCIÓN – TODAS LAS CANCIONES

Para repetir todas las canciones en un disco, haz lo siguiente:

1. Presione el botón de Program/Repeat dos veces durante la reproducción, la pantalla de repetición estará continua.
2. Todas las canciones del CD serán reproducidas en el orden que empiezan una y otra vez, para la función de repetición, presione el botón de repetición dos veces.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Más de 20 pistas pueden ser programadas para ser reproducidas en el orden que usted quiera.

1. Presione el botón Program cuando el CD se ha detenido.
2. Presione los botones de Search/Skip (▶▶) o (◀◀) hasta que la pista deseada se muestre en la pantalla.
3. Presione el botón de Program para almacenar la primera pista.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que las pistas deseadas estén programadas.

NOTA: La programación solo puede ser hecha cuando el CD este detenido.