



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARRILLA TEPANYAKI
ED-3464**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	2
DESCRIPCIÓN	3
CONSEJOS PRÁCTICOS	3
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	3

	PRECAUCIÓN	
	RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Verifique que el voltaje de la unidad corresponda donde el área donde la va a conectar.
- Nunca deje la unidad desatendida cuando la esté usando.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Revise con regularidad el cable de poder para asegurarse que no tiene ningún tipo de daño. No utilice la unidad si observa alguna falla en el cable.
- Utilice la unidad únicamente para el propósito para el que fue diseñada y como se establece en las instrucciones de operación.
- No introduzca la unidad en agua u otros líquidos, ni tampoco la coloque en el lavaplatos.
- No utilice la unidad cerca de fuentes de calor.
- Antes de hacer la limpieza o mantenimiento, recuerde desconectar la unidad y permita que se enfríe.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Al desconectar el cable de poder, hágalo del enchufe, mas no del cable.
- Coloque la unidad en una superficie plana y estable.
- Asegúrese de que el cable de poder no toque ninguna parte caliente de la unidad.
- La temperatura de las superficies puede subir bastante cuando está usando la unidad. Recuerde no tocarla directamente sino hacer uso de las manijas.
- La unidad solo debe calentarse mediante el dispositivo diseñado para esto.
- Asegúrese de que las partes calientes de la unidad no entren en contacto con materiales inflamables como cortinas, ropa, etc., cuando la esté usando, ya que se corre el riesgo de incendio.
- Cocine únicamente alimentos aptos para el consumo humano.
- Tenga precaución con el aceite para que no se sobrecaliente, ya que se corre el riesgo de incendio.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico autorizado.

ANTES DE UTILIZAR POR VEZ PRIMERA


- Limpie la parrilla y los accesorios por completo, como se indica en la sección de limpieza.
- Se recomienda que caliente la parrilla unos 10 minutos sin ningún tipo de alimento con el fin de eliminar la grasa acumulada desde el proceso de fabricación y transporte. Esto también elimina el olor de un producto nuevo.
- Mantenga el área ventilada durante este proceso.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte el enchufe con el termostato en la unidad. Asegúrese que esté en la posición apagada, y luego conecte el cable de poder al tomacorriente.
2. Elija la temperatura de operación utilizando el botón del termostato. La luz piloto se encenderá indicando que la unidad está funcionando.
3. Coloque los alimentos que va a cocinar en la parrilla.
4. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del tipo de alimentos y su gusto personal.
5. Cuando haya terminado apague la unidad y desconéctela.

DESCRIPCIÓN

1. TAPA DE VIDRIO
2. PARRILLA
3. ENTRADA DE ENERGÍA
4. CONECTOR DEL TERMOSTATO
5. ENCHUFE
6. REGULADOR DE TEMPERATURA
7. CABLE DE PODER
8. BANDEJA DE GOTEO
9. BASE
10. BOTÓN DE LA TAPA

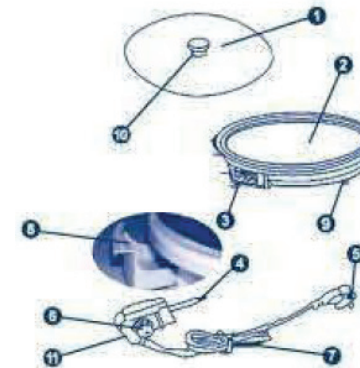

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Los alimentos congelados deben ser siempre descongelados antes de ponerlos en la parrilla.
- Para asar carne, coloque el termostato en la posición máxima y precaliente la parrilla. Para otros ingredientes, elija la temperatura adecuada.
- No utilice utensilios metálicos o puntiagudos que puedan rayar la superficie de la parrilla. Utilice espátulas de madera o de plástico resistentes al calor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de hacer la limpieza, apague el termostato y desconecte el cable de poder. También permita que la parrilla se enfríe completamente.
- No sumerja la unidad o el enchufe en agua u otros líquidos. Sin embargo, si cae agua en la conexión eléctrica séquela por completo antes de volverla a conectar.
- Limpie la superficie exterior de la parrilla con una prenda húmeda suave y seque después.
- No utilice químicos abrasivos ya que pueden dañar la superficie antiadherente.

