


 **BIONAIRE®**

## Ventilador de Torre con control remoto

MODELOS: BT46R  
BT46R-U  
BT45RC  
BT45RI  
BT49R

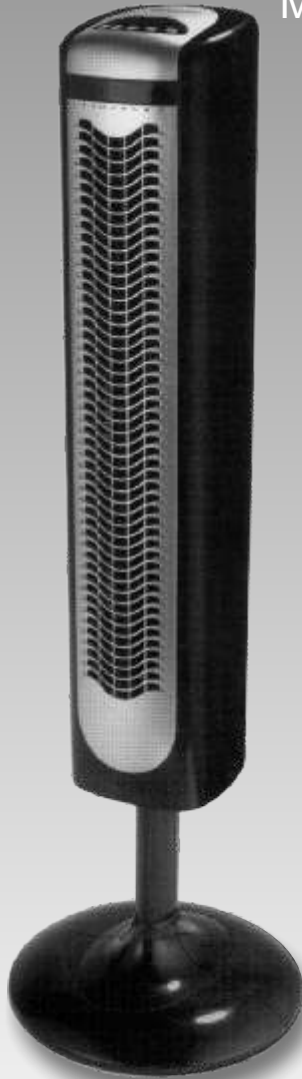

Lea estas instrucciones antes  
de utilizar su ventilador



### SEGURIDAD DEL VENTILADOR


# POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES

Al usar aparatos eléctricos, deben tomarse precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones a personas. Estas precauciones básicas incluyen las siguientes recomendaciones:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
2. Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, conecte el aparato directamente a una toma de corriente alterna de 120 V $\sim$ .
3. NO deje el cable de la unidad expuesto en áreas de tráfico pesado. NO deje el cable colgando del borde de una mesa o mostrador. Para evitar el riesgo de incendio, NUNCA coloque el cable del ventilador bajo alfombras, o cerca de registros de calor, estufas o calentadores.
4. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, NO introduzca la unidad en agua u otros líquidos. NO use su unidad cerca del agua.
5. Se requiere de supervisión estricta cuando cualquier aparato eléctrico sea operado por o cerca de niños.
6. Desconecte el ventilador de la toma de corriente cuando lo mueva de un lugar a otro, antes de colocar o desmontar alguna de sus piezas, antes de limpiarlo y siempre que no esté en uso. Asegúrese de desconectarlo por el enchufe sin jalar el cable.
7. Evite el contacto con piezas móviles. NO use la unidad sin las rejillas colocadas correctamente en su sitio.
8. NO opere ningún aparato eléctrico que tenga un cable o clavija dañados, o si el motor del ventilador no gira, después de que la unidad haya funcionado incorrectamente, o si ha sido dejada caer o dañada de cualquier forma. Lleve su aparato eléctrico al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio, para que sea examinado, reparado o ajustado eléctrica o mecánicamente.
9. NO opere la unidad en presencia de vapores inflamables y / o explosivos.
10. Este ventilador está diseñado solamente para uso casero, como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante representa un alto riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede representar riesgos.
11. NO use este aparato en exteriores.
12. Úselo siempre en una superficie plana y libre de humedad.
13. Mantenga la unidad lejos de superficies calientes y flamas abiertas.
14. NO intente reparar o ajustar ninguno de los componentes mecánicos o eléctricos de este producto, ya que al hacerlo invalidará la garantía. El interior de la unidad no contiene piezas que puedan ser ajustadas por el usuario. Todos los servicios de mantenimiento deben ser prestados exclusivamente por personal calificado.

## INFORMACIÓN PARA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR

ESTE APARATO CUENTA CON UNA CLAVIJA POLARIZADA (uno de los dientes es más

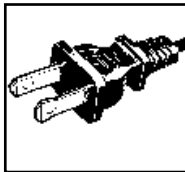

ancho que el otro). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija está diseñada para conectarse a una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si la clavija no entra en la toma de corriente, dé vuelta a la clavija. Si persiste el problema, contacte a un electricista calificado para instalar una toma de corriente apropiada.

### NO INTENTE INUTILIZAR EL MECANISMO DE SEGURIDAD DE ESTA CLAVIJA POLARIZADA DE NINGUNA MANERA.


La longitud del cable usado en este producto ha sido disminuida para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable de mayor longitud. Si es necesario usar un cable más largo, es posible usar una extensión aprobada para aumentar su longitud. En tal caso, la clasificación eléctrica del cable del extensión deberá ser igual a o mayor que la clasificación eléctrica del ventilador. Deberá tener cuidado de no colocar la extensión en un lugar en que pueda ser manipulada por menores de edad, o donde alguna persona pueda tropezar con ella.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Pase el Cable (K) a través del espacio entre las 2 Mitades del Pedestal (D), y ensamble a presión, uniéndolas firmemente.
2. Con cuidado, ponga el ventilador boca abajo con el extremo superior del ventilador tocando el suelo. Usted puede atornillar la base en la parte inferior de las dos partes de la base (E) con los cuatro tornillos pequeños que vienen con su ventilador.
3. Tome la carcasa del ventilador (G) y deslice la mitad con dientes (PUNTA MACHO) en los agujeros en la otra mitad de la base (PUNTA HEMBRA) y asegúrese de que cada parte de la base esté nivelada de tal forma que no pueda ser presionada más.
4. Pase el Cable (K) completamente a través del orificio de la Base (E). Nuevamente, con cuidado ponga la unidad boca abajo, con el extremo superior de la unidad tocando el suelo. Desde esa posición, puede atornillar la Base al Pedestal con los 4 Tornillos Largos (F) que vienen incluidos con el ventilador. Enrolle el Cable (K) en las ranuras que se encuentran en la parte inferior de la Base (E).

NOTA: TENGA CUIDADO DE ALINEAR LA BASE Y LOS TORNILLOS DE LA BASE CON LOS ORIFICIOS CORRESPONDIENTES EN LA PARTE INFERIOR DEL PEDESTAL.

## LISTA DE PARTES

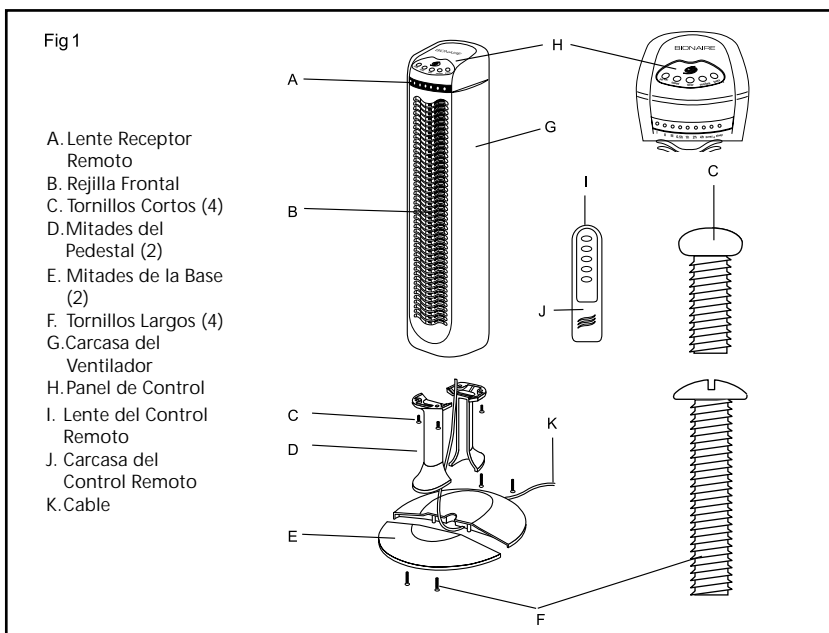






## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Control Remoto: Su control remoto requiere 2 baterías AAA (incluidas) para funcionar. Para instalar las baterías, simplemente oprima la parte posterior del control remoto con su pulgar en el área marcada ABRIR. Inserte las baterías de acuerdo a las indicaciones en el diagrama que se encuentra en el interior del compartimiento.  
NO mezcle baterías viejas y nuevas.  
NO mezcle baterías alcalinas, standard (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).
2. Coloque el ventilador en una superficie plana y libre de humedad.
3. Conecte el cable a una toma de corriente alterna standard de 120 V~.
4. Para encender el ventilador, oprima el botón VELOCIDAD ( I II III ) en el control remoto o en el panel de control.
5. La velocidad puede ajustarse oprimiendo repetidamente el botón VELOCIDAD ( I II III ) en el control remoto o en el panel de control. Oprima una vez para ajustar el ventilador a velocidad BAJA, una segunda vez para MEDIA y una tercera vez para ALTA. Oprima una cuarta vez para repetir la secuencia. Para desactivar el ventilador, oprima el botón APAGAR en el control remoto o en el panel de control.

NOTA: El modelo BT45RI está equipado además con una función integrada de ionización, que puede ser activada o desactivada oprimiendo el botón ION que se encuentra en la parte superior de la carcasa del ventilador, así como en el control remoto.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

6. Para activar la oscilación de la cabeza del ventilador, presione el botón marcado OSCILAR  en el control remoto, u OSCILAR  en el panel de control. Oprima de nuevo para detener la oscilación.
7. Este ventilador está equipado con un temporizador de 15 niveles diferentes . La primera vez que usted oprima el botón TIEMPO  , el ventilador se detendrá al cabo de ½ hora. De esta manera, puede incrementar el tiempo de funcionamiento del ventilador en ½ hora cada vez que oprima el botón, hasta un máximo de 7 ½ horas.
8. Para un flujo de aire similar a una brisa natural, oprima el botón marcado BRISA  en el control remoto o BRISA  en el panel de control. Esta función aumenta y disminuye alternativamente la velocidad del ventilador. Al oprimir el botón BRISA por segunda vez, se activará la función DORMIR. Esta función variará inicialmente por las primeras horas la velocidad del ventilador al azar, pero gradualmente la disminuirá, y al ser usada en combinación con las funciones del temporizador, finalmente desactivará el ventilador.

NOTA: El temporizador puede ser usado en combinación con otras diferentes funciones. Por ejemplo, DORMIR + 4HR. TIEMPO, hace que el ventilador disminuya su velocidad gradualmente hasta desactivarse al término de un lapso de 4 horas.

## ACCIÓN IONIZADORA INDEPENDIENTE (SÓLO PARA EL MODELO BT45RI)

Su ventilador de torre está equipado con una función ionizadora independiente que puede ser controlada desde el panel de control o desde el control remoto. El ionizador libera iones negativos en el aire circundante. Estas partículas poseen una carga negativa que atrae y captura partículas cargadas positivamente, como el polvo y el polen. Al cabo del tiempo, esto puede causar una acumulación de partículas en la rejilla frontal, las cuales pueden ser retiradas con un paño húmedo como se describe en la sección de Limpieza / Mantenimiento de su manual de instrucciones.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para el correcto y seguro cuidado de su ventilador de torre Bonaire®. Por favor recuerde lo siguiente:

- Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
- Limpie el ventilador con un paño suave humedecido con una solución de agua ligeramente jabonosa.
- NO permita que el agua entre o gotee dentro de la carcasa del motor.
- NO use los siguientes líquidos para limpiar la unidad: gasolina, thinner, o benceno.
- Es recomendable también la limpieza periódica de las rejillas del ventilador pasando la boquilla de una aspiradora ligeramente entre ellas para retirar cualquier acumulación de polvo o suciedad de la unidad.

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE DE SU VENTILADOR

Es importante que su ventilador debe ser almacenado fuera de temporada en un lugar seco y seguro.

- Se recomienda usar el empaque original (o una caja de tamaño apropiado).
- Recuerde proteger el ventilador del polvo y la humedad.

## INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE SU VENTILADOR

1. NO intente reparar o ajustar ninguno de los componentes mecánicos o eléctricos de este producto, ya que al hacerlo invalidará la garantía.









**"UNA RESPUESTA PARA  
CADA PREGUNTA"**

¿Tiene Ud. alguna pregunta  
o comentario?

**Llámenos sin costo al: 01-800-506-17-00**

De lunes a viernes de las 8:00 hrs. a 20:00 hrs.  
Sábados de 9:00 hrs. A 14:00 hrs.

**SUNBEAM MEXICANA, S.A. de C.V.**  
Avenida Juárez 40-201  
Ex-Hacienda de Santa Mónica  
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54050  
Tel: 53-66-08-00 Fax: 53-66-08-09/10



PARA MÉXICO SOLAMENTE - FOR MEXICO ONLY  
VENTILADOR DE TORRE BIONAIRE®  
MODELOS: BT46R, BT46R-U, BT45RC, BT45RI, BT49R  
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A DE C.V.  
AV. JUÁREZ No. 40-201,  
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,  
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800  
PAÍS DE ORIGEN: CHINA  
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.  
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO  
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  
60 Hz 120 V ~ 0,57 A

**NOM-004-ANCE**  
MR

CONTROL REMOTO: 3V= 2 PILAS "AAA"  
CONTENIDO: 1 PIEZA

# SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.

Avenida Juárez No. 40-201, Ex-Hacienda de Santa Mónica,  
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54050, Tel. 5366-0800, Fax 5366-0810

## PARA SERVICIO DE GARANTÍA Y VENTA DE PARTES, REFACCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES DIRÍJASE A:

### CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO

ESTADO	CIUDAD / NOMBRE / DIRECCIÓN	TÉLEFONO
Aguaascalientes	Aguaascalientes / Doméstica Muñoz / Jesús María No. 129-B.....	01-44-99-15-01-51
Baja California Norte	Tijuana / Casa Eléctrica Rothenhauser / 5ta. Emiliano Zapata No. 1637, Col. Centro.....	01-66-46-85-11-49
Campeche	Campeche / Electrónica Oreza / Calle 12 No. 82.....	01-98-18-16-25-75
Chiapas	San Cristóbal de las Casas / Refaccionaria Electri - Hogar / 20 de Noviembre No. 17-A, Col. Centro.....	01-96-76-78-11-37
Chiapas	Tapachula / Crisisistemas / 16 Av. Norte, Local No. 5-1-D.....	01-96-26-25-93-41
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez / Compresores y Partes de Refrigeración / 2da. Poniente Sur No. 590, Col. Centro.....	01-96-16-13-73-25
Chihuahua	Cd. Juárez / Distribuidora Turmix / Paseo Triunfo de la República No. 5298, Local 2-A.....	01-65-66-17-80-30
Chihuahua	Cd. Juárez / Refaccionaria del Hogar de Chihuahua / Av. Insurgentes No. 1689, Col. El Barrial.....	01-65-66-12-23-21
Chihuahua	Chihuahua / Servi - Hogar / Gómez Morin No. 301.....	01-61-44-01-72-08
Coahuila	Saltillo / Electricidad y Novedades / Morelos No. 199 Sur, Col. Centro.....	01-84-44-12-55-25
Coahuila	Torreón / Electrodomésticos del Norte / Potrero del Llano # 709, Col. Nazario Ortiz Garza.....	01-87-17-11-84-83
Coahuila	Torreón / Ryspado Santa Lucia / Av. Presidente Carranza No. 655, Poniente.....	01-87-17-16-51-89
Colima	Colima / Servicio de Mantenimiento Castillo / Nicolás Bravo No. 542, Local 3, Col. Centro.....	01-31-23-14-74-40
Distrito Federal	México / Casa Huerta / Calz. Ignacio Zaragoza No. 3254, Plaza el Salado, Local 13-B.....	01-55-57-38-19-72
Distrito Federal	México / La Proveedora del Hogar / Norte 54-A No. 3803, Col. Río Blanco.....	01-55-55-37-31-73
Distrito Federal	México / Artículos Eléctricos para el Hogar / Av. Revolución No. 23, Local 11.....	01-55-55-16-02-92
Distrito Federal	México / Corporación Electrodoméstica Casa García / Av. Patriotismo No. 875-B, Col. Mixcoac.....	01-55-55-63-87-23
Distrito Federal	México / Doméstica Norte / Santiago No. 113-C, Col. Santiago Atepetlac.....	01-55-53-92-76-51
Distrito Federal	México / Econohogar / Artículo 123 No. 21-B.....	01-55-55-12-80-06
Distrito Federal	México / Reparadora del Hogar Tlhuac / FF. CC. Rafael Allixco No. 1, Del. Tlhuac.....	01-55-58-42-44-89
Distrito Federal	México / Servicio Doméstico del Sur / Av. Cafetales No. 190, Unidad C.T.M. Culhuacán.....	01-55-56-08-23-13
Durango	Durango / Refaccionaria Easy / Pino Suárez No. 423 Poniente, Col. Centro.....	01-61-88-11-02-51
Durango	Durango / Refaccionaria Easy Sucursal Patoni / Patoni No. 506 Sur, Col. Centro.....	01-61-88-11-02-51
Durango	Durango / Servicio Esparza / Carlos León de la Peña No. 320-A Sur.....	01-61-88-25-46-58
Estado De México	Cd. Neza / Casa Huerta / Av. Adolfo López Mateos No. 150, Col. Metropolitana.....	01-55-57-97-81-31
Estado De México	Cd. Neza / Casa Huerta / Av. Pantitlán No. 407, Col. Vicente Villada.....	01-55-57-65-33-71
Estado De México	Cd. Neza / Casa Huerta / Plaza Neza Local E-27, Col. Benito Juárez.....	01-55-57-30-18-22
Estado De México	Ecatepec / Servicio Hergar / Via Morelos No. 26 Manzana 1, Col. Nuevo Laredo.....	01-55-57-87-75-36
Estado De México	Satélite / La Proveedora del Hogar / Circunvalación Poniente No. 1, Local C.....	01-55-55-72-65-25
Estado De México	Tlalnepantla / Casa Montoya / Av. Río Lerma No. 111, Col. La Romana.....	01-55-55-65-89-42
Estado De México	Toluca / Servicio Doméstico Maralb / Ignacio López Rayón No. 206-D, Col. Centro.....	01-72-22-14-14-11
Guanajuato	Celaya / Electrodomésticos del Bajío / Morelos No. 158-B, Col. Centro.....	01-46-16-16-19-34
Guanajuato	Irapuato / Mecan Hogar - Ryse de Irapuato / Ramón Corona No. 137, Col. Centro.....	01-46-26-26-44-46
Guanajuato	León / Servicios Domésticos y Comerciales / Pino Suárez No. 314, Col. Centro.....	01-47-77-16-60-06
Guanajuato	Acámbaro / Grupo Proveedor Coma / Vicente Guerrero No. 21, Esquina Morelos.....	01-41-71-72-14-45
Guerrero	Acapulco / Telecentro / Velásquez de León No. 52, Col. Centro.....	01-74-44-82-03-49
Guerrero	Acapulco / Telecentro / Av. Cuahtémoc No. 135, Col. Centro.....	01-74-44-86-01-81
Guerrero	Chilpancingo / Gasel / Av. Álvarez Sur No. 26, Col. Centro.....	01-74-74-72-95-52
Guerrero	Iguala / Electro Suriana / Av. Bandera Nacional No. 1-A.....	01-73-33-32-10-99
Hidalgo	Pachuca / Refacciones y Servicio de Hidalgo / Fernando Soto No. 102-B, Col. Centro.....	01-77-17-15-18-37
Jalisco	Cd. Guzmán / Nuevo Radio Servicio / 1ero. de Mayo No. 26, Col. Centro.....	01-34-14-12-04-64
Jalisco	Guadalajara / Implementos y Refacciones Domésticas / Manuel A. Camacho No. 1280.....	01-33-38-23-19-27
Jalisco	Guadalajara / Servicio de Mantenimiento Castillo / Garibaldi No. 1450, Sector Hidalgo.....	01-33-38-25-34-80
Jalisco	Guadalajara / Servicio y Venta de Refacciones para Electrodomésticos / Medrano No. 1344, Col. Olímpica.....	01-33-36-17-62-15
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Av. Revolución No.80, Col. Meseros.....	01-33-36-59-94-08
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Dr. R. Michel No. 200-1.....	01-33-36-19-30-76
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Nance No. 1560-1.....	01-33-36-71-21-08
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Industria No. 1678-1.....	01-33-36-44-03-13
Jalisco	Guadalajara / Magnetos y Refacciones / Av. La Paz No. 72.....	01-33-36-13-41-16
Jalisco	Puerto Vallarta / Magnetos y Refacciones / Perú No.1276, Col. Centro.....	01-32-22-22-49-69
Jalisco	Tepatitlán / Tecno Gas de los Altos / Colón No. 151.....	01-37-87-81-05-58
Jalisco	Tuxpan / Servo Eléctrica / Francisco I. Madero No. 27-A, Col. Centro.....	01-37-14-17-29-14

## ESTADO

## CIUDAD / NOMBRE / DIRECCIÓN

## TELÉFONO

Michoacán	La Piedad / Refrigeración Calderón / Vicente Guerrero No. 88, Zona Centro.....	01-35-25-22-15-04
Michoacán	Morelia / Casa Mary / Álvaro Obregón No. 22, Zona Centro.....	01-44-33-12-54-15
Michoacán	Puruándiro / Mueblería la Más Barata / Fagoaga No. 72-a centro.....	01-43-83-83-14-05
Michoacán	Uruapan / El Surtidor del Hogar / Madero No. 12-A.....	01-45-25-24-29-26
Morelos	Cuernavaca / Mecánica Doméstica Industrial / Matamoros No. 38, Zona Centro.....	01-77-73-12-46-12
Nayarit	Tepic / Tecno Hogar / Av. México No. 37 Sur, Col. Centro.....	01-31-12-12-19-36
Nuevo León	Linares / Mantenimiento Técnico Linares / 5 de Mayo No. 120 Poniente, Col. Centro.....	01-82-12-12-34-22
Nuevo León	Monterrey / Electrodoméstica de Refacciones / Fidel Velásquez No. 1513 Poniente, Local 4-F, Col. Central.....	01-81-83-71-73-73
Nuevo León	Monterrey / Refacciones Electrodomésticas / Ruperto Martínez No. 238 Oriente, Col. Centro.....	01-81-83-43-67-00
Nuevo León	Monterrey / Servicio Refacciones Héctor L. Sepúlveda / Zaragoza No. 203 Sur, Col. Centro.....	01-81-83-43-69-09
Oaxaca	Bahías de Huatulco / Representaciones Capricornio / Cocotillo No. 320, Col. La Cruccecita.....	01-95-85-87-04-27
Oaxaca	Oaxaca / Servicio Electrodoméstico Aparicio / Av. Periférico Sur No 111, Col. Postal.....	01-95-15-13-62-77
Oaxaca	Tuxtepec / Electromecánica y Refrigeración / Av. Libertad No. 1217, Col. Centro.....	01-28-78-75-09-79
Puebla	Puebla / Multi - Servicios / Tezuitlán Sur 1-A.....	01-22-22-49-75-90
Puebla	Puebla / Refaccionaria Alger / 10 Oriente No. 7, Col. Centro.....	01-22-22-32-42-87
Puebla	Puebla / Representaciones de Puebla / 3 Poniente No. 523-B, Col. Centro.....	01-22-22-42-49-55
Puebla	Tehuacán / Almacenes Patijane Ceja / Av. Independencia Poniente No. 407, Col. Centro.....	01-23-83-82-38-35
Querétaro	Querétaro / Electrodomésticos Corredora / Av. Presidentes, Mercado 1ro. de Agosto, Locales 177 y 178, Col. Presidentes.....	01-44-22-14-63-02
Querétaro	Querétaro / Electrodomésticos Corredora II / Prolongación Corredora Norte No. 339-B, Col. Lindavista.....	01-44-22-22-85-50
Querétaro	Querétaro / Servicio Cervantes / Prolongación Zaragoza No. 201-A, Fraccionamiento El Jacal.....	01-44-22-16-84-15
Quintana Roo	Cancún / Aguilar Refacciones / SM. 24 Mz. 20 Retorno 4 Lote 7 Calle Nichehabin.....	01-99-88-84-27-70
Quintana Roo	Cancún / Refaccionaria del Hogar / SM. 66 MZ. 3 LOTE 47 LOCAL 4 Av. Torcasita Col. Centro.....	01-99-88-84-07-83
San Luis Potosí	Cd. Valles / Refaccionaria del Hogar de Valles / Abasolo No. 500, Col. Centro.....	01-48-13-82-11-48
San Luis Potosí	San Luis Potosí / P.C. Electrodomésticos / Himno Nacional No. 1410, Col. Las Águilas.....	01-44-48-11-58-08
San Luis Potosí	San Luis Potosí / Refaccionaria del Hogar Martínez / Calle 4 No. 911, Col. Industrial Aviación.....	01-44-48-11-82-68
Sinaloa	Culiacán / Magnetos y Refacciones / Gabino Vásquez No. 840-1C, Fraccionamiento Los Pinos.....	01-66-77-17-30-51
Sinaloa	Los Mochis / Nuevo Japón de los Mochis / Benito Juárez No. 430 Poniente, Col. Centro.....	01-66-88-12-58-50
Sonora	Hermosillo / Servicios Integrales Electrodomésticos / Presa del Fuerte No. 4, Col. El Ranchito.....	01-66-22-17-16-00
Sonora	Navojoa / Sim Servicio Electrónico / Siberiano Talamante No. 505, Col. Centro.....	01-64-24-22-78-86
Tabasco	Cárdenas / Comercial la Estrella / Madero No. 805, Col. Centro.....	01-93-73-72-05-48
Tabasco	Comalcalco / Refaccionaria Doméstica / Morelos No. 304.....	01-93-33-34-47-57
Tabasco	Villahermosa / Servicio y Refacciones Frías / Sánchez Magallanes No. 918.....	01-99-33-12-70-02
Tamaulipas	Cd. Mante / Electro Centro del Mante / Guerrero No. 306 Poniente, Col. Centro.....	01-83-12-32-20-18
Tamaulipas	Cd. Victoria / Electrodomésticos del Norte / Adolfo López Mateos No. 125 Oriente, Local 6.....	01-83-43-16-13-35
Tamaulipas	Matamoros / Abastecedora de Hoteles y Restaurantes / Calle 14 No. 40, Col. Centro.....	01-86-88-13-66-86
Tamaulipas	Tampico / Hospital de Electrodomésticos / Díaz Mirón No. 905 Oriente, Col. Centro.....	01-83-32-12-69-40
Veracruz	Córdoba / Pulser / Avenida 7 No.316-B, Col. Centro.....	01-27-17-14-12-41
Veracruz	Orizaba / Ms Multi - Servicios / Poniente 2 No. 38 Interior.....	01-27-27-25-44-97
Veracruz	Poza Rica / Refaccionaria Internacional del Hogar / Mariano Arista Esquina 16 de Septiembre, Col. Tajín.....	01-78-28-23-51-19
Veracruz	Túxpan / Refaccionaria Internacional del Hogar / Garizurieta No. 52, Col. Centro.....	01-78-38-34-20-16
Veracruz	Veracruz / Electrodomésticos del Puerto / Zamora No. 1479, Col. Centro.....	01-22-99-38-21-54
Veracruz	Veracruz / Servirefacciones Rodríguez / Carlos Cruz No. 82-B, Col. Centro.....	01-22-99-32-53-51
Veracruz	Xalapa / Doméstica Tapia / Av. Rafael Murillo Vidal No. 3-F, Fraccionamiento Ensueño.....	01-22-88-18-87-59
Veracruz	Coatzacoalcos / Accesorios y Refrigerantes del Sureste / Malpica No. 312-A.....	01-92-12-12-19-76
Veracruz	Minatitlán / Electro Refrigeración Cupil / Amelia Riverol No. 10, Col. Playón Sur.....	01-92-22-23-57-14
Yucatán	Mérida / Refaccionaria del Hogar / Calle 67 No. 511.....	01-99-99-23-56-52
Zacatecas	Juchipila / Eléctrica el Palo Verde / Nicolás Bravo No. 3, Col. Centro.....	01-46-79-52-05-99



## COMPRADOR

## ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_

ESTADO: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_

PRODUCTO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_

# PÓLIZA DE GARANTÍA

## SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.

Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V. Garantiza por el término de un año este producto en todas sus partes, piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, en uso doméstico normal a partir de la fecha de entrega.

Incluye la reparación o reemplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación, así como los gastos de transportación del producto, a partir de la fecha de su recepción dentro de la Red de los Centros de Servicio Autorizado, derivados del cumplimiento de esta póliza.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y esta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado que se indican en el reverso.
2. Los Centros de Servicio Autorizado por Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V. repararán y devolverán el producto en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de su recepción en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado. El tiempo de entrega podría ser mayor en caso de demoras en el servicio originado por causas de fuerza mayor o cualquier otro motivo fuera del control del Centro de Servicio, situación que será comunicada a usted a través del Centro de Servicio respectivo.
3. Esta póliza de garantía también cubre cualquier daño o desperfecto en el producto que llegara a ocurrir en el interior de los Centros de Servicio Autorizado o en el transporte de sus vehículos, pero sin asumir la responsabilidad por daños, robos, extravíos o destrucción del producto durante los almacenamientos o transportes efectuados por personas no autorizadas por Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V.
4. En caso de extravío de esta póliza de garantía, usted podrá acudir al lugar donde adquirió su producto, donde le expedirán otra póliza de garantía previa presentación del comprobante de compra, remisión o factura respectiva.

### Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V.

Al término de su póliza de garantía, los Centros de Servicio Autorizado, seguirán a sus órdenes para brindarle el servicio que usted se merece, siempre con la confianza Sunbeam<sup>®</sup>, Osterizer<sup>®</sup>, Oster<sup>®</sup> y Bionaire<sup>™</sup>.

SELLO

PRODUCTO: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

DÍA: \_\_\_\_\_ MES: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

La presente póliza de garantía contará a partir de la fecha de entrega del producto.

SELLO

### PARA USO DEL PROPIETARIO DEL PRODUCTO

**SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.**

Avenida Juárez No. 40-201

Ex-Hacienda de Santa Mónica

Tlalnepanitla, Estado de México, C.P. 54050

Tel. 5366-0800, Fax 5366-0810

TIMBRE