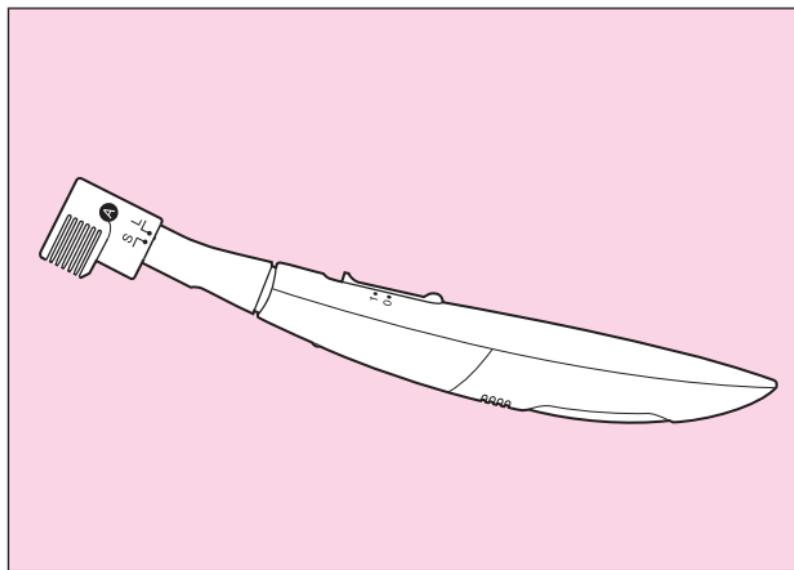


# Panasonic®

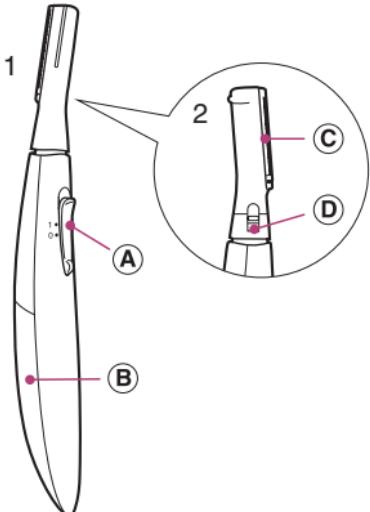

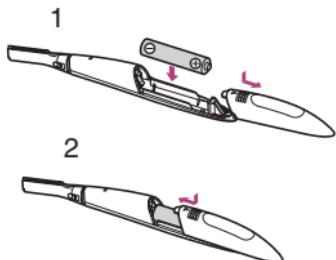
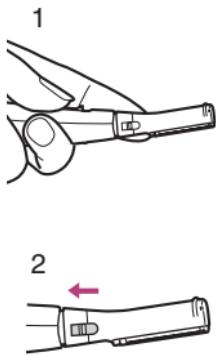
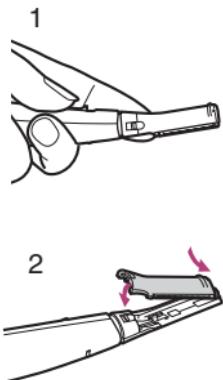
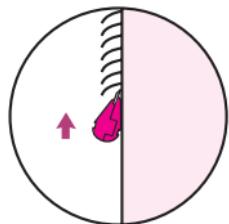
Facial Trimmer  
Perfilador Facial





## Operating Instructions Instrucciones de operación

Model No. ES2113  
Modelo No.




- Before operating this unit, please read these instructions completely.
- Antes de operar este aparato, lea este instructivo en su totalidad.


**1****3****4****6****7****2****3****4****5****3**

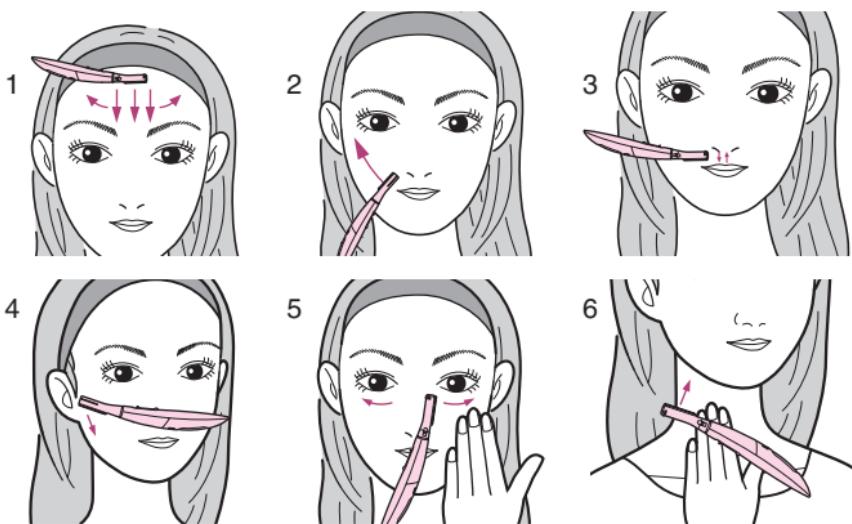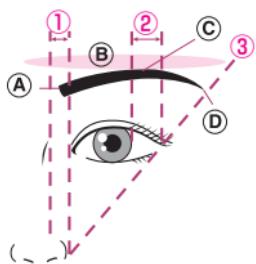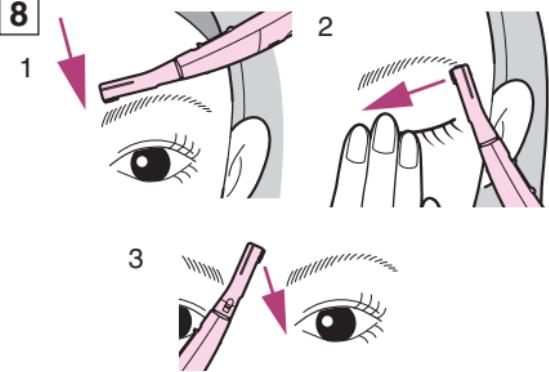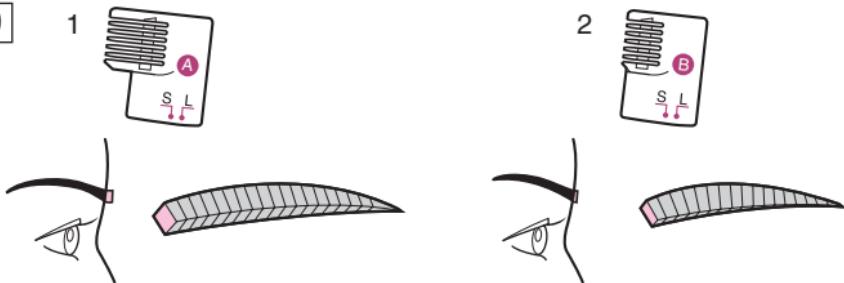**6****7****8****9**


**10**

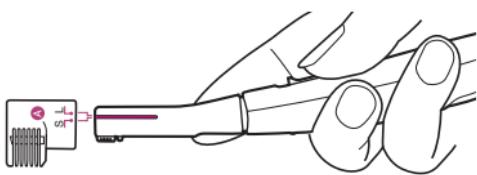


**11**

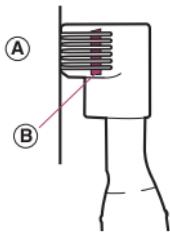

**12**

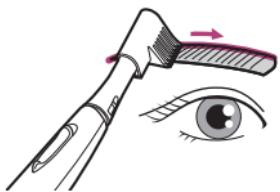

**13**

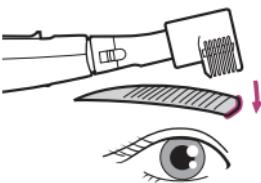

## INDEX

- ENGLISH .....Page 5  
ESPAÑOL .....Pagina 8

## **Parts identification** (Fig. 1)

1. Main Unit
  - (A) Switch
  - (B) Battery cover
2. Blade on Rear Side
  - (C) Downy hair blade
  - (D) Blade release button
3. Eyebrow blade
4. Eyebrow comb
5. Cap
6. Cleaning brush
7. Soft carrying case

## **Inserting the battery** (Fig. 2)

(Battery sold separately.)

Be sure to remove the battery cover only after the switch is off.

1. Insert one AAA alkaline battery.

Note: Insert the battery in the correct polarity.

2. Attach the battery cover.

## **Attaching and removing the blade** (Figs. 3 and 4)

(Attach the downy hair blade or eyebrow blade according to the area to be trimmed.)

### **■ Removing the blade** (Fig. 3)

1. Support the head of the trimmer with your finger so that it does not swing excessively.
2. Slide the blade release button in the direction of the arrow.
3. Remove the blade in the direction of the arrow.

### **■ Attaching the blade** (Fig. 4)

1. Support the head of the trimmer with your finger so that it does not swing excessively.

2. Attach by inserting the projection at the tip of the facial trimmer into the hole of the blade.
3. Slide the blade release button in the direction of the arrow.

## **Trimming downy hair**

(Use the downy hair blade)

### **■ Holding the blade to the skin**

(Fig. 5)

- Lay the blade against the skin.
- Slowly move the blade against the flow of the hair.

### **■ How to trim** (Fig. 6)

Slowly move the facial trimmer in the direction of the arrow for the areas to be trimmed.

1. Above the eyebrows

Move from the hairline to the center of the forehead.

Then back to the hairline.

2. Cheek

Move outward from the center of the face.

3. Upper lip

Stretch your upper lip and move up and down.

4. Sideburns

Decide on the length of the sideburns and trim downward.

5. Below the eyes

Hold the skin with your fingers and move outward from the center.

6. Nape

Hold the skin with your fingers and move upward.

## Trimming your eyebrows

(Use the eyeblow blade)

### ■ Basic eyebrow shape (Fig. 7)

- ① The eyebrow base (Ⓐ) is within the lines extending from the inner side and outer side of the nose.
- ② The eyebrow crest (Ⓒ) is above the eyebrow arch (Ⓑ) within the lines extending from the outer edge of the eye and the iris.
- ③ The eyebrow tip (Ⓓ) is within the line extending from and connecting the outer side of the nose and the outer edge of the eye.

### ■ Using the facial trimmer on the eyebrows (Fig. 8)

Slowly move the facial trimmer in the direction of the arrow along the hair sticking out of the outline.

1. Above the eyebrow  
Stop at about 2-3 mm on the side of the eyebrow.
2. Below the eyebrow  
Trim while holding the eyelid and stretching the skin.
3. The brow  
Trim while changing your grip.

## Eyebrow comb (Fig. 9)

### 1. Eyebrow comb A

Trimming length: 6~8 mm

Finished image:

Overall long eyebrow (even length)

For a natural eyebrow

### 2. Eyebrow comb B

Trimming length: 2~4 mm

Finished image:

Overall short eyebrow (even length)

Eyebrow becomes easier to draw.

### ■ Attaching the comb (Fig. 10)

- Support the head of the trimmer with your finger so that it does not swing excessively.
- Select the trimming length and align the L (long) or S (short) mark with the groove in the eyebrow comb. Insert the eyebrow comb to the eyebrow blade until it clicks in.

### ■ How to use (Fig. 11)

- Use the eyebrow comb by holding it close to your skin (Ⓐ).  
The blade is at the position of the line (Ⓑ).
- 1. Align the comb with your eyebrow and move from the end to the beginning of the eyebrow. (Fig. 12)
- 2. Repeat until the eyebrow is trimmed to a desired length.
  - Depending on individuals, the hair at the eyebrow base may be pointing upward. In this case, it is recommended the comb be moved against the flow of the hair, in the direction from the forehead to the nose. (Fig. 13)

## Cleaning

(Be sure to turn off the switch)

1. Remove the blade.
2. Clean with brush.
3. Wipe off any trimmed hair with a dry cloth.
4. After cleaning, attach the blade to its original position.

# **Caution**

**To prevent the risk of personal injury,  
observe the following safety instructions.**

- Care should be exercised when using this product to prevent injury to the eye or face.
- Keep out of reach of children. Do not leave this product within easy reach of children. The blades and combs are small parts that could present a choking hazard for a small child.
- Do not clean the product in water.
- The following people should not use the product.
  - People with sensitive skin
  - People with allergies
  - In areas where there are pimples or acne.
- Do not use other than on the face or neckline.
- Do not modify, disassemble or repair.
- Since the blade is precision machine, handle it carefully.
- Always check the blades and other parts and accessories for damage before each use. Do not use product if it has been dropped or damaged. Keep cap in place after each use.
- Only use on bare skin. Using the product when soap, cream or lotions have been applied may lead to malfunctions.
- When the trimmer begins losing power, replace the battery. The battery may leak if not replaced promptly when it reaches the end of its life span.
- Do not clean the product with alcohol, benzine, etc. Wipe with a dry cloth or a cloth which has been moistened with a dilute soap solution.
- Only use AAA alkaline battery. Since other battery is not as powerful, the time for which the product can be used is dramatically reduced.

## **Specifications**

Power supply: Battery

Battery size: 1 AAA alkaline battery  
(Sold separately)

Weight: 32 g (including battery)

## **Identificación de partes** (Fig. 1)

1. Aparato principal
  - (A) Interruptor
  - (B) Cubierta de la pila
2. Cuchilla en el Lado Posterior
  - (C) Cuchilla blanda
  - (D) Botón de soltar la cuchilla
3. Cuchilla de cejas
4. Peine de cejas
5. Tapa
6. Cepillo de limpieza
7. Estuche blando para transporte

## **Insertando la pila** (Fig. 2)

(La pila se vende por separado.)

Asegúrese de retirar la cubierta de la pila sólo después de que el interruptor esté apagado.

1. Inserte una pila alcalina AAA .  
Nota: Inserte la pila en la polaridad correcta.
2. Vuelva a colocar la cubierta de la pila.

## **Introducir y extraer la cuchilla** (Figs. 3 y 4)

(Introduzca la cuchilla específica según el área que va a ser perfilada.)

### **■ Extracción de la cuchilla** (Fig. 3)

1. Sostenga el cabezal del perfilador con su dedo de modo que no se balancee excesivamente.
2. Deslice el botón de soltar la cuchilla en la dirección de la flecha.
3. Saque la cuchilla siguiendo la dirección de la flecha.

### **■ Introducción de la cuchilla** (Fig. 4)

1. Sostenga el cabezal del perfilador con su dedo de modo que no se balancee excesivamente.

2. Adose insertando la proyección en la punta del perfilador facial dentro en el espacio de la cuchilla.
3. Deslice el botón de soltar la cuchilla en la dirección de la flecha.

## **Perfilando el vello**

(Use la cuchilla de vello blando)

### **■ Sosteniendo la cuchilla contra la piel** (Fig. 5)

- Coloque la cuchilla contra la piel.
- Lentamente mueva la cuchilla contra el flujo del vello.

### **■ Cómo perfilar** (Fig. 6)

Lentamente mueva el perfilador facial en la dirección en las áreas a ser perfiladas siguiendo las flechas de la fig. 6.

1. Sobre las cejas  
Mueva desde la línea del cabello hacia el centro de la frente.  
Luego de nuevo a la línea del cabello.
2. Mejilla  
Mueva hacia afuera desde el centro de la cara.
3. Labio superior  
Estire su labio superior y deslicelo de arriba abajo.
4. Patillas  
Una vez decidida la longitud de las patillas recorte hacia abajo.
5. Debajo de los ojos  
Sostenga la piel con sus dedos y muévalo hacia afuera desde el centro.
6. Nuca  
Sostenga la piel con sus dedos y muévalo hacia arriba.

## **Perfilando sus cejas**

(Use la cuchilla de cejas)

### **■ Forma básica de cejas (Fig. 7)**

- ① La base de las cejas (Ⓐ) está dentro de las líneas que se extienden desde el lado interior y exterior de la nariz.
- ② La cresta de las cejas (Ⓒ) está arriba del arco de las cejas (Ⓑ) dentro de las líneas que se extienden del filo de afuera del ojo y del iris.
- ③ La punta de las cejas (Ⓓ) está dentro de la línea que se extiende desde y que conecta el lado de afuera de la nariz y el filo de afuera del ojo.

### **■ Usando el perfilador facial en las cejas (Fig. 8)**

Lentamente mueva el perfilador facial en la dirección de la flecha a lo largo del vello que sobresale del contorno.

1. Por encima de la ceja  
Deténgase a unos 2-3 mm del lado de la ceja.
2. Debajo de la ceja  
Recorte al tiempo que sostiene el párpado y estira la piel.
3. La frente  
Perfile mientras cambia la posición de la mano.

### **Peine para cejas (Fig. 9)**

#### **1. Peine para cejas A**

Longitud de recorte: 6-8 mm

Imagen Acabada:

Ceja total larga (longitud pareja)

Para una ceja natural

#### **2. Peine para cejas B**

Longitud de recorte: 2-4 mm

Imagen Acabada:

Ceja total corta (longitud pareja)

La ceja se hace más fácil de dibujar.

### **■ Introducción del peine (Fig. 10)**

- Sostenga el cabezal del perfilador facial con su dedo de modo que no se balancee excesivamente.
- Seleccione la longitud de recorte y alinee la marca L (largo) o S (corto) con la ranura en el peine de cejas. Inserte el peine de cejas en la cuchilla de cejas hasta que se oiga un clic.

### **■ Cómo utilizar el perfilador facial (Fig. 11)**

- Use el peine de cejas sosteniéndolo cerca de su piel (Ⓐ). La cuchilla está en la posición de la línea (Ⓑ).

1. Alinee el peine con su ceja y muévalo desde el final hasta el comienzo de la ceja. (Fig. 12)
2. Repita hasta que la ceja esté recortada a la longitud deseada.
- Dependiendo de la persona, el vello en la base de la ceja puede que esté apuntando hacia arriba. En este caso, se recomienda mover el peine contra el flujo del vello, en la dirección desde la frente hacia la nariz. (Fig. 13)

### **Limpieza**

(Asegúrese de apagar el interruptor)

1. Saque la cuchilla.
2. Limpie con el cepillo.
3. Limpie cualquier vello recortado con un paño seco.
4. Después de limpiar, introduzca la cuchilla en su posición original.

# Advertencia

Para prevenir el riesgo de herida personal, siga las siguientes instrucciones de seguridad.

- Deberá tener cuidado cuando use este producto para prevenir heridas en el ojo o la cara.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños. No deje este producto en donde los niños lo alcancen fácilmente. Las cuchillas y los peines son pequeñas partes que podrían convertirse en un riesgo de asfixia para un niño pequeño.
- No limpie el producto en el agua.
- Las siguientes personas no deberían usar el producto.
  - Personas de piel sensible
  - Personas con propensión a las alergias
  - En áreas donde hubieran granitos o acné.
- No lo use en áreas que no sean la cara o la línea del cuello.
- No lo modifique, desarme ni repare.
- Ya que la cuchilla es una máquina de precisión, manéjela con cuidado.
- Siempre verifique si las cuchillas y las otras partes y accesorios están dañados antes de cada uso. No use el producto si lo han dejado caer o si lo han dañado. Mantenga la tapa en su lugar después de cada uso.
- Sólo úselo en la piel desnuda. El usarlo cuando jabón, crema o lociones hayan sido aplicados puede provocar errores en el perfilado.
- Cuando el perfilador facial comienza a perder potencia, reemplace la pila. La pila puede tener fugas si no es reemplazada prontamente cuando llega al fin de su vida útil.
- No limpie el producto con alcohol, ni disolventes, etc. Límpielo con un paño seco o un paño que ha sido mojado en una solución diluida con jabón.
- Se recomienda la utilización de una pila alcalina AAA. Ya que las otras pilas pueden reducir la potencia y duración del perfilador facial.

## Especificaciones

Fuente de alimentación: Pila

Tamaño de la pila:

1 pila alcalina AAA

(Vendida por separado)

Peso: 32 grs. (incluyendo la pila)



**Service · Assistance · Accessories**  
**800-338-0552 (In USA)**  
**[www.panasonic.com/beauty](http://www.panasonic.com/beauty)**

**IN USA CONTACT:**

**Panasonic Consumer Electronics Company  
Division of Panasonic Corporation of North America  
One Panasonic Way 2F-3 Secaucus, NJ 07094**

**IN PUERTO RICO CONTACT:**

**Panasonic Puerto Rico, Inc.  
P.O.Box 2036, Carolina, Puerto Rico 00984 U.S.A.**

**En México:**

**Panasonic de México, S.A de C.V.  
México D.F.  
Amores 1120, Col. del Valle, 03100  
Tel: 54 88 10 00**