



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Instrucciones De Operación De Cizallas De Tijera De Trinquete RS2

CORTAN: PE, PEX, ABS, PVC, CPVC Y MATERIALES DE PLÁSTICO Y CAUCHO SIMILARES.
NO CORTAN METAL O TUBERÍA REFORZADA


CONSEJOS ÚTILES:

- El conjunto de perno giratorio de hoja se debe ajustar de manera que la hoja esté protegida y la tuerca de fijación se debe mantener **firmemente apretada** para la operación correcta del trinquete. Después del desgaste inicial, reajuste.
- Afloje la tuerca de fijación, ajuste el perno giratorio, ajuste la tuerca de fijación.
- Para evitar el agrietamiento de la tubería fría, caliente la tubería y/o aplique golpes lentos y suaves.
- El aceite ligero en el mecanismo evita la oxidación y reduce la fricción.
- Gire levemente las cizallas alrededor de los tubos o tubería delgada y muy flexible para ayudar al corte.

Golpee la empuñadura solamente para enganchar los dientes de trinquete y mueva la hoja hacia adelante.

Sostenga firmemente el cuerpo mientras corta.

Coloque el armazón directamente en la parte superior de la tubería.

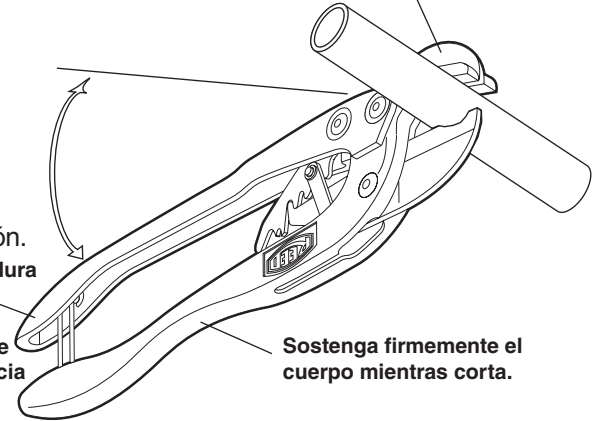

NOTA: Para mejores resultados, use la herramienta como se muestra más arriba.

¡ADVERTENCIA!

- **Mantenga los dedos libres cuando jale y separe las empuñaduras y cuando corte.**
- Use protección ocular cuando corte PVC frío o quebradizo u otro plástico duro. La tubería se puede agrietar o fragmentar. Para evitar el agrietamiento, caliente la tubería y aplique golpes lentos y suaves.
- Guarde las cizallas en posición cerrada y trabada para evitar daños en la hoja y el cuerpo de la herramienta.

Reed Manufacturing Company
1425 West 8th Street
Erie, Pennsylvania 16502 USA

QUALITY
& Service
that Last a Lifetime

Teléfono: 800-666-3691 or 814-452-3691
Fax: 800-456-1697 or 814-455-1697
www.reedmfgco.com


309 - #50335



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Instrucciones De Operación De Cizallas De Tijera De Trinquete RS2

RS2 - #04177

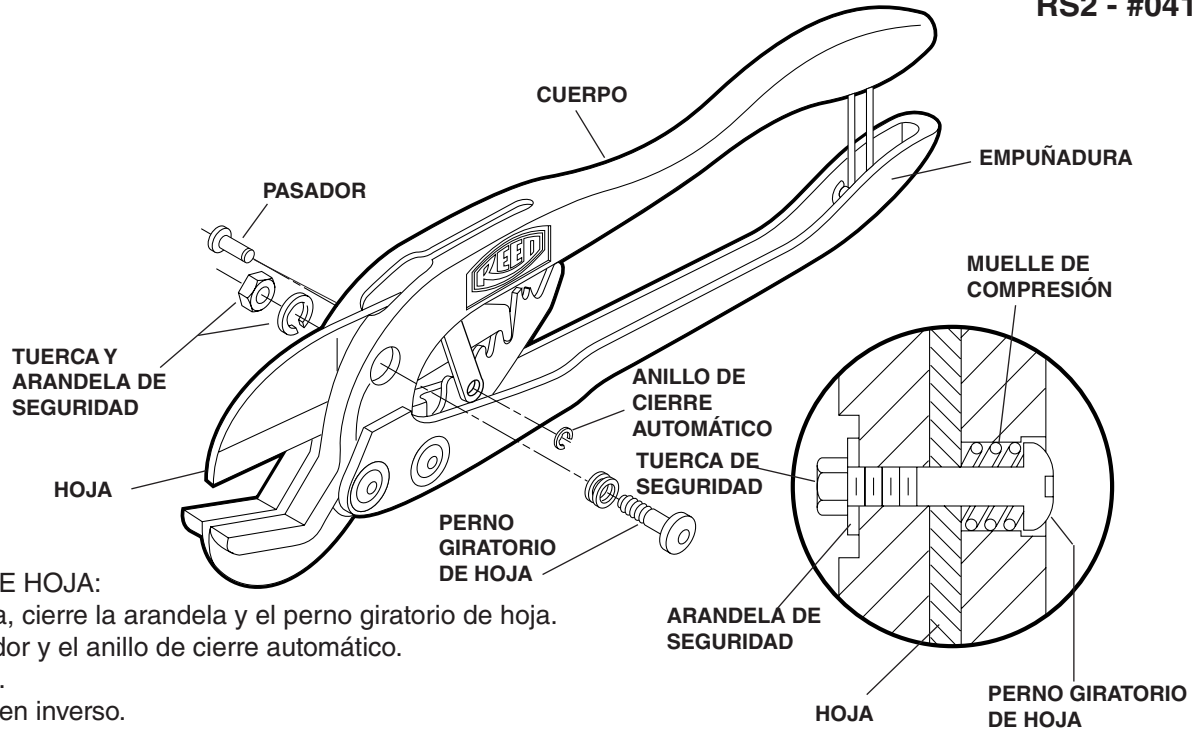

SUSTITUCIÓN DE HOJA:

1. Saque la tuerca, cierre la arandela y el perno giratorio de hoja.
2. Saque el pasador y el anillo de cierre automático.
3. Cambie la hoja.
4. Rearme en orden inverso.
5. Cuando sustituya el perno giratorio de hoja, apriete y ajuste hasta que la hoja esté firme pero se mueva libremente.

Asegúrese de que la arandela y el perno de seguridad estén ajustados.

Hoja de sustitución: RS2B #94176

Conjunto de trinquete de sustitución: RS2R #94178