
Lavadoras de carga frontal

CE

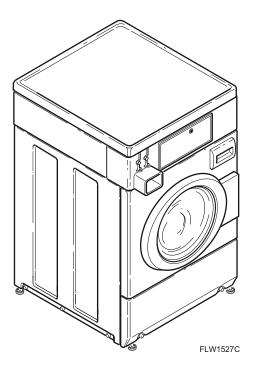

Instrucciones originales

Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

(Si esta máquina cambia de dueño, asegúrese de que este manual vaya con la misma).

Operación

Instrucciones de operación

Paso 1: Cargue la ropa.

Cargue los artículos a secar de manera que queden holgados en el tambor de la lavadora. (Carga máxima de ropa seca de 8,1 kg [18 libras].)

NOTA: Artículos pequeños pueden quedar atrapados en la puerta. Ponga estos artículos en una bolsa de malla para ropa.



Figura 19

Cuando lave artículos voluminosos como mantas y edredones, utilice el ciclo DELICATES 30 (Ropa delicada 30) o DELICATES COLD (Ropa delicada fría).

Paso 2: Cierre puerta de carga

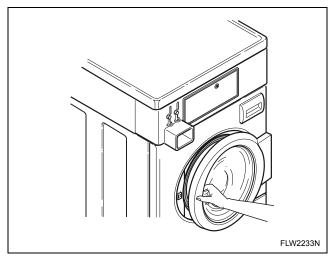


Figura 20

Paso 3: Agregue los suministros para lavar

Abra la gaveta del surtidor. Abra la gaveta del surtidor. Mida y agregue detergente de baja espuma (1) blanqueador (2) y suavizador de tela (3) a la gaveta del surtidor (consulte la *Figura 21*). Cierre la gaveta del surtidor.

IMPORTANTE: Si utiliza detergente que no es de alta eficiencia (HE), evite el exceso de espuma usando ½ de la cantidad recomendada por el fabricante del detergente.

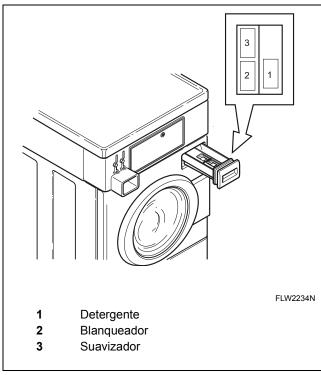


Figura 21




PRECAUCIÓN

Para desmontar la gaveta del surtidor se requiere una herramienta especial. Póngase en contacto con el personal de servicio si necesita sacarla.

W236SP

Paso 4: Programe el selector de tejidos/ temperatura de lavado (°C)

Pulse el teclado para el ciclo deseado. La iluminación de la respectiva lámpara indicará la selección.

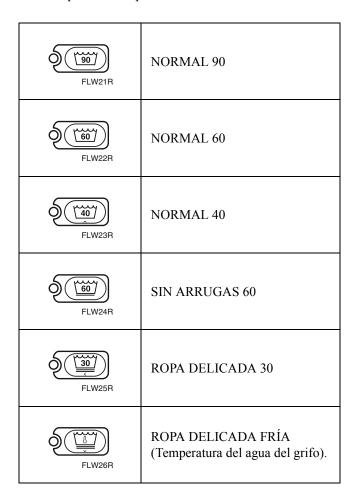

NOTA: Pueden hacerse cambios en el selector de tela hasta completarse el primer llenado.

Paso 5: Fijar el nivel de suciedad

Pulse el teclado de Nivel de suciedad para seleccionar A, B o C. La luz indica la selección.



Paso 6: Inserte moneda(s) o tarjeta si es necesario

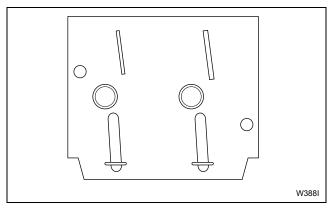


Figura 22

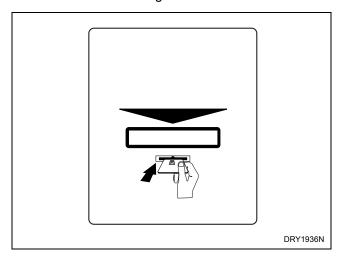


Figura 23

Paso 7: Pulse Start (arranque)

Una vez completado el precio de la transacción, oprima el botón de arranque (START).

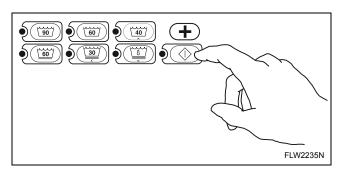


Figura 24

Luces indicadores

INSERT COINS/CARD (INTRODUCCIÓN DE MONEDAS O TARJETA)

Cuando *INSERT COINS/CARD* (INTRODUCIR MONEDAS/TARJETA) está iluminado, las cifras muestran el precio de la transacción que queda por abonarse.

WASH, RINSE, SPIN (LAVADO CON AGUA FRÍA/ACLARADO EN AGUA FRÍA)

Estas se iluminan durante los segmentos apropiados del ciclo.

DOOR (PUERTA)

DOOR (PUERTA) se enciende cuando la puerta está cerrada con seguro. La puerta no puede abrirse cuando esta luz está encendida.

A, **B**, **C**

Estas se iluminan para indicar el nivel de suciedad seleccionado.

START (PUESTA EN MARCHA)

START (INICIO) se enciende y se apaga cada segundo cuando se ha alcanzado el precio total de venta.

NOTA: Una vez se ha iniciado el ciclo, la puerta sólo se puede abrir desconectando primero la alimentación y esperando un minuto.



ADVERTENCIA

Para reducir el peligro de lesiones, no saque los artículos de la lavadora hasta que se apaguen todas las luces y se detengan todas las piezas móviles.

W092R2SP