



instructivo


secadora

modelo
SMCF06JWW0

lea este instructivo antes de instalar su secadora

PM01

mabe

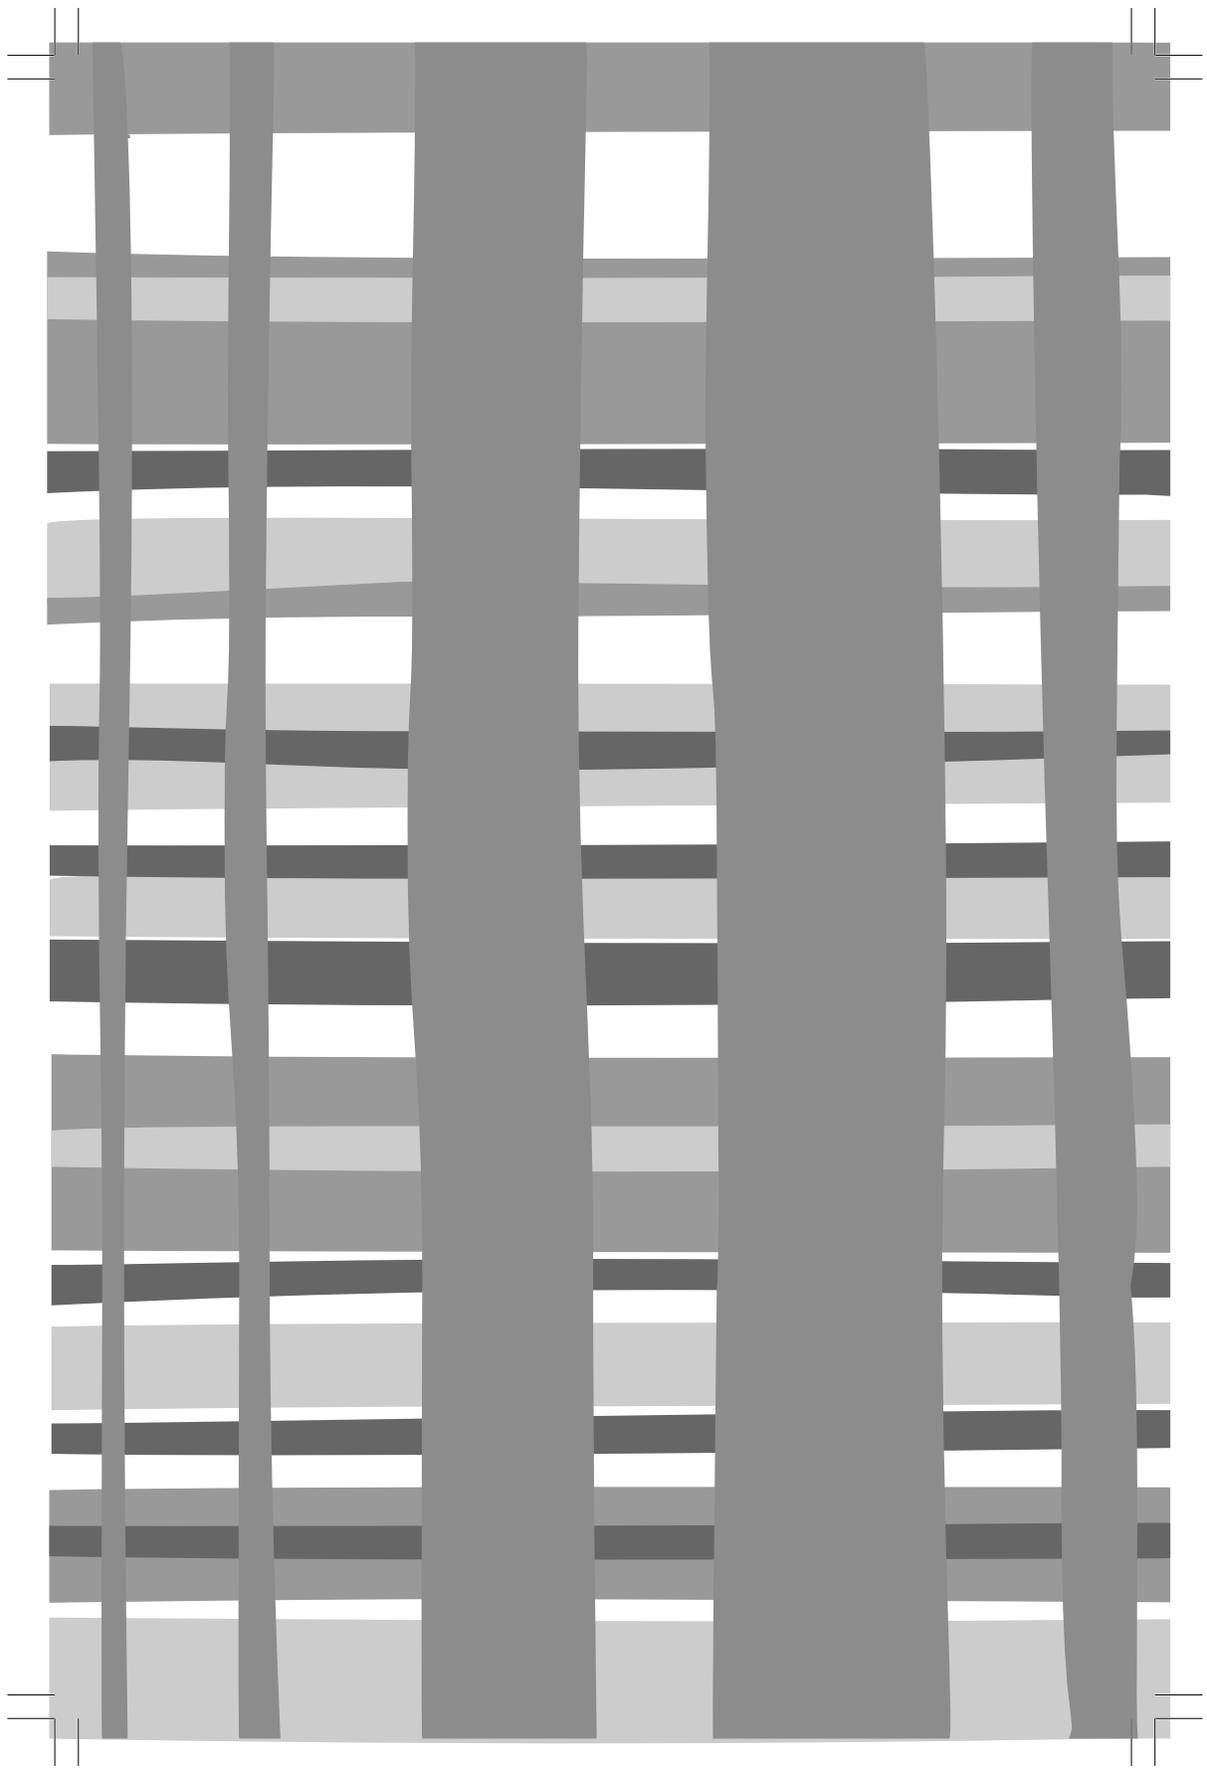


índice

Características	3
Partes	4
Instalación	4
Fuente de energía y conexión a tierra	4
Precauciones	5
Instrucciones de operación	8
Preparación	8
Revise el filtro	8
Introduzca la ropa en la secadora	8
Cierre la puerta	9
Panel de controles	9
Secuencia de operación	10
Programas de secado	10
Fin del programa de secado	11
Desconecte el enchufe eléctrico	11
Limpie el filtro, el gabinete y la tina interior	11
Otras funciones	12
Solución de problemas	13
Instrucciones importantes de seguridad	14
Especificaciones de su secadora	15
Servicio Mabe	17
Certificado de garantía	18

características

- Diseño único y lujoso. Diseño de carga frontal con una apariencia única.
- Ventilación trasera. El aire húmedo es ventilado directamente por la salida trasera.
- Microcontrol. Operación simple y conveniente con la ayuda de electrónicos que detectan automáticamente la temperatura mientras secan.
- Ventana de puerta grande. Observe el progreso del secado de su ropa a través de esta ventana.
- Gran abertura de puerta. Muy cómoda para agregar y retirar sus prendas con un ángulo de apertura de 150°
- Construcción. De una capacidad apropiada y apariencia única. Acabado antipolvo, antihumedad, antivibración y un diseño que proporcionará una larga vida y un bajo nivel de ruido.
- Volumen nominal máximo de ropa: 6,0 kg de ropa seca.

partes

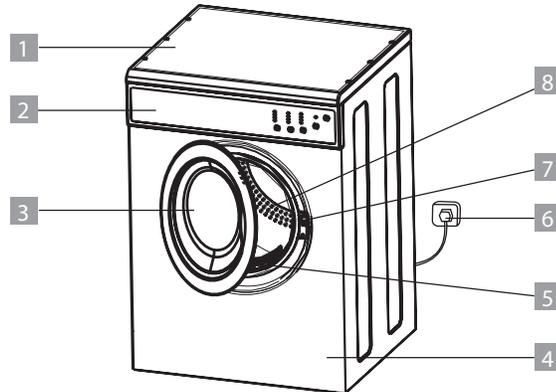

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Cubierta | 5 Filtro |
| 2 Panel de controles | 6 Cordón eléctrico |
| 3 Puerta | 7 Seguro de puerta |
| 4 Gabinete | 8 Tambor |

instalación

fuente de energía y conexión a tierra

La secadora usa corriente alterna del voltaje y frecuencia nominal que indica la placa de características. La secadora puede trabajar normalmente cuando el voltaje varía dentro de un 10% del voltaje nominal. Se incluye un enchufe eléctrico especial por conveniencia y seguridad.



Clavija de tres patas
para conexión a tierra


⚠ ADVERTENCIA: PARA PREVENIR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA, UN USO INCORRECTO DEL CONTACTO Y ENCHUFE Y PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CONEXIÓN, EL CONTACTO Y EL CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA DEBEN SER INSTALADOS POR UN ELECTRICISTA.

⚠ ADVERTENCIA: EL CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA NO DEBE CONECTARSE A NEUTRAL YA QUE EL GABINETE RESULTARÍA ENERGIZADO O "CARGADO" LO QUE CAUSARÍA UN CHOQUE ELÉCTRICO.

- El cordón eléctrico de la secadora es de tipo "Y".
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.

precauciones


- No almacene ni instale la secadora en donde estará expuesta a agua y al clima.
- Cuando la secadora está trabajando, la parte trasera se calentará. La secadora no está diseñada para ser usada sin supervisión por niños o personas de capacidades diferentes.

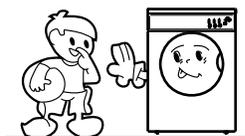

- Si las prendas están demasiado mojadas, exprímalas antes de introducirlas en la secadora.



- Instale la secadora en una área bien ventilada que tenga una buena circulación de aire y no obstruya las ranuras de entrada de aire.

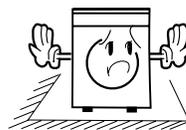

- NO introduzca prendas en su secadora que contengan limpiadores combustibles, gasolina, etc.




- No rocíe sustancias inflamables cerca de la secadora. Si accidentalmente rocía la secadora con una sustancia inflamable, no toque el enchufe eléctrico ni el botón de encendido.



- No opere este aparato si está dañado, si no funciona correctamente, si está parcialmente desarmado o si tiene partes faltantes o rotas.
- Para evitar quemaduras, no abra la puerta de la secadora sino hasta que el programa de secado haya finalizado.



- No use la secadora si sus pies y/o manos están mojados.
- No seque impermeables ni artículos que contengan hule ni materiales elásticos usando una posición de secado que use calor.

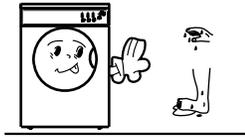

- Para evitar la deformación del panel de controles, no coloque objetos pesados o calientes sobre la secadora.



Este es un producto electrónico tipo I.

Conéctelo a tierra usando el enchufe eléctrico. Asegúrese de que los cables eléctricos no toquen tuberías de gas ni de agua.

Las prendas que tienen los siguientes símbolos no deben secarse usando esta secadora:



No seque en tambor



Secar colgando



Secar por goteo



Secar sobre superficie horizontal




Secar a la sombra

instalación


paso 1.

La secadora debe colocarse en una área ventilada y a una distancia de 10 cm por lo menos del muro trasero. Si se coloca dentro de una habitación como un baño, entonces debe tener un espacio libre al frente de 1,5 m por lo menos para mantenerla bien ventilada.

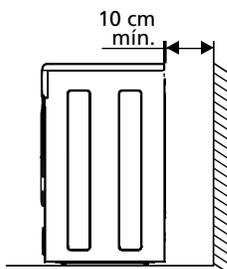

paso 2.

Nivelación. Amarre un objeto pesado a un cordón. Coloque el cordón por el frente de la secadora y por sus dos costados. Refiérase a la siguiente ilustración. Cuando las distancias A y A' son iguales y las distancias B y B' también son iguales entonces la secadora está nivelada.

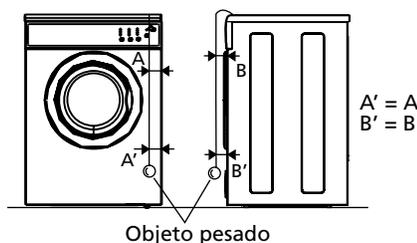

⚠ ADVERTENCIA: SI LA SECADORA NO ESTÁ NIVELADA, ENTONCES OPERARÁ DESBALANCEADA Y PODRÁ FALLAR.

cuando instale la secadora

- No la instale a la intemperie o en donde pueda recibir agua de lluvia.
- No coloque la parte trasera de la secadora cerca de cortinas.
- No instale la secadora cerca de un sitio en donde se almacenan o usan sustancias inflamables o gas.

instrucciones de operación

1. preparación antes del secado

- Las prendas deben estar lavadas y exprimidas antes de introducir las en la secadora.
- Clasifique sus prendas en cargas que sean del mismo tipo y que tomen el mismo tiempo en secar, por ejemplo separe prendas pesadas de ligeras.
- Asegúrese de que los elementos decorativos y botones de sus prendas resistan temperaturas altas y no vayan a dañar la tina de la secadora.
- Le sugerimos voltear sus prendas de adentro hacia afuera.
- Revise las prendas después de lavarlas. Si aún hay suciedad, el proceso de secado no removerá esta suciedad.
- Asegúrese de que el enchufe está bien conectado y que el cordón eléctrico esté en buenas condiciones.

2. revise el filtro atrapapelusas

- Asegúrese de que el filtro atrapapelusas se encuentre limpio y en su posición correcta.

3. introduzca la carga en la secadora

- Para obtener resultados rápidos, es mejor introducir las prendas en su secadora hasta media o tres cuartas partes de su capacidad ya que el secado requiere de espacio para que las prendas circulen libre y uniformemente.
- Cuando seque prendas grandes, es mejor incluir varias prendas pequeñas en la misma carga para ayudar a balancear la carga.
- Cuando seque prendas caras o pequeñas (1,5 kg), le recomendamos incluir en la misma carga algunas toallas cuyas fibras no se desprendan fácilmente. Esto ayudará a secar las prendas más uniformemente.
- Para evitar la formación de arrugas o que las prendas se carguen de electricidad estática, no seque de más la carga.

peso aproximado de algunas prendas

Prendas fabricadas con mezclas de telas. Unos 800 g



Ropa de trabajo. Unos 1 120 g



Calcetines fabricados con una mezcla de telas. Unos 50 g



Sábana de cama individual. Unos 600 g si es de algodón.



Trusa. Unos 70 g si es de algodón



Toalla. Unos 900 g si es de algodón



Playera de mangas cortas. 180 g si es de algodón.



Pantalones de mezclilla. Unos 800 g



Camisa de mangas largas. Unos 300 g si es de algodón



Chamorra. Unos 800 g si es de algodón




Pijama. Unos 200 g



4. cierre la puerta de la secadora

5. panel de controles

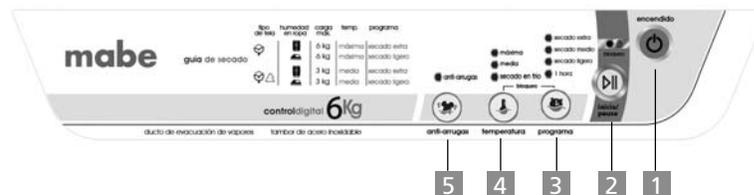

- | | |
|--|--|
| 1 Encendido | 4 Selección de calor. Alto, Medio y Sin calor. |
| 2 Inicio/Pausa | 5 Antiarrugas |
| 3 Selección de programa. Secado Extra, Secado Medio, Secado ligero y 1 hora. | |

función de bloqueo

Presione PROGRAMA y CALOR al mismo tiempo para activar la función de bloqueo. Esto evitará que los niños hagan mal uso del panel de controles presionando los botones.

secuencia de operación

1. Presione el botón ENCENDIDO.
2. Decida qué programa usar de acuerdo con el tipo y tamaño de la carga de ropa. Seleccione el programa apropiado presionando repetidamente el botón PROGRAMA hasta que la luz indicadora muestre el programa deseado.
3. Decida qué temperatura usar de acuerdo con el tipo y tamaño de la carga de ropa. Seleccione la posición de temperatura presionando repetidamente el botón CALOR hasta que la luz indicadora muestre la posición deseada.
4. Presione el botón ANTIARRUGAS si va a secar ropa cara o que forma arrugas fácilmente. La activación o desactivación de la función antiarrugas se indica por la luz indicadora ANTIARRUGAS.
5. Presione el botón INICIO/PAUSA. Esto inicia el programa. Si usted desea hacer una pausa durante el programa para agregar más prendas a la carga, presione de nuevo el botón INICIO/PAUSA. Tenga cuidado al abrir la puerta de la secadora ya que puede expulsarse vapor caliente. Para reanudar el programa, asegúrese de que la puerta esté cerrada y presione el botón INICIO/PAUSA de nuevo. Cuando la secadora se encuentra en el modo de PAUSA, es posible cambiar o reinicializar los programas.
6. La función de BLOQUEO del panel de controles se enciende presionando los botones PROGRAMA y CALOR al mismo tiempo. La luz indicadora de bloqueo se enciende. Presione los botones de nuevo para apagar esta función.

Nota: Al presionar un botón, se escucha un bip corto y se encienden luces indicadoras.

programas de secado

Tipo de prendas	 Nombre del programa	Tamaño máximo de la carga	 Opción Temperaturas	 Opción antiarrugas 30 seg. adicional	Tiempo total
Prendas que se secan rápido	1 hora	4 a 6 kg	Máxima	Aplica	70 minutos
Prendas que deben secarse sin calor		3 kg	Media	Aplica	
		6 kg	Secado en frío	Aplica	
Prendas sintéticas y prendas pequeñas	 Secado Ligero	4 a 6 kg	Máxima	Aplica	100 minutos
Tejidos de algodón, pantalones de mezclilla y sábanas		3 kg	Media	Aplica	120 minutos
Prendas de algodón, pantalones de mezclilla y sábanas	 Secado Extra	4 a 6 kg	Máxima	Aplica	150 minutos
Tejidos de algodón y pantalones de mezclilla		2 a 4 kg	Media	Aplica	
		2 kg	Máxima	Aplica	

- Cada programa incorpora 10 minutos de aire frío al final del programa. Esto asegura que las prendas queden a una temperatura adecuada y las prendas no se dañen.
- La función Antiarrugas agrega 30 segundos de giros al final del programa para disminuir la formación de arrugas.

- La temperatura y humedad interior no afectan los tiempos de secado.
- Revise las etiquetas de cuidado de sus prendas para elegir la temperatura y tiempo correctos.
- Las prendas y tejidos de algodón de cargas inferiores a 2 kilos, deben secarse con los programas SECADO EXTRA Y CALOR ALTO.

6. fin del programa

Al finalizar el programa de secado, se escucha un bip para avisarle que debe sacar la carga de la secadora.

7. desconecte el enchufe eléctrico


Por seguridad, desconecte el enchufe después de usar la secadora.

8. limpie el filtro, el gabinete y la tina interior

- Las acumulaciones de polvo, fibras y basuras afectan la circulación de aire dentro de la secadora lo que causa tiempos de secado más largos. Recomendamos limpiar el filtro atrapapelusas y la tina de secado después de cada uso.

limpieza del filtro atrapapelusas

1. Desatornille el filtro. El filtro atrapapelusas se encuentra en el marco de la puerta. Retire el filtro atrapapelusas y ábralo.
2. Limpie el filtro usando un trapo.
3. Reinstale el filtro. Si limpió el filtro usando un trapo húmedo o agua, espere a que esté seco. Limpie el filtro después de cada uso.

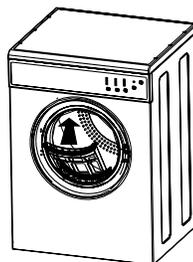

limpieza del gabinete y de la tina de secado

Use un trapo suave y húmedo para limpiar el gabinete y la tina de secado.

- No use agua.
- No use fibras para tallar.
- No use gasolina, alcohol ni sustancias químicas.

Después de limpiar la tina de secado, deje abierta la puerta de la secadora para que se ventile el interior.



otras funciones

alertas

Falla	Causa de la falla	Luces indicadoras	Indicador de falla (sonido)	Solución
Temperatura excedida	La temperatura de la tina de secado excede 63°	Secado Medio y Secado Extra parpadean	El timbre eléctrico suena por 10 segundos. Si no se soluciona la situación entonces suena cada 15 minutos.	Apague la secadora y espere a que se enfríe.
Alarma de puerta abierta	La puerta se abrió durante el programa	Secado Ligero y Secado Medio parpadean		Cierre la puerta.
Alarma de falla del sensor de temperatura	Sensor abierto	1 Hora y Secado Ligero parpadean		Reinicialice la secadora. Si el problema ocurre de nuevo, llame al servicio.
	Sensor en corto	1 Hora y Secado Medio parpadean		

función de apagado automático

- Esta máquina se apaga automáticamente después de 10 minutos, si usted no ingresa ningún programa.
- Esta máquina se apaga automáticamente después de que el timbre eléctrico suena 6 veces mientras seca.

solución de problemas

Problema	Causa posible	Posible solución
La secadora no trabaja	Apagón.	Espere a que el suministro de energía eléctrica sea restablecido.
	El enchufe eléctrico no está bien conectado.	Revise el contacto y asegúrese de que el enchufe esté bien conectado.
	La carga excede la capacidad máxima.	Retire prendas y revise el nivel de humedad de la ropa. La capacidad máxima de la secadora es de 6,0 kg
	El fusible de temperatura se quemó.	Haga reemplazar el fusible quemado.
La secadora trabaja muy caliente	El filtro atrapapelusas necesita limpieza.	Limpie el filtro atrapapelusas.
	Los puertos de admisión o escape de aire están obstruidos.	Limpie los puertos de admisión y de escape de aire y revise buscando obstrucciones.
La ropa queda húmeda	La secadora está demasiado llena.	Revise la carga y asegúrese de que la secadora no esté demasiado llena.
	Dejó la carga dentro de la secadora demasiado tiempo después de finalizar el ciclo.	Retire la carga de la secadora tan pronto como el ciclo finalice.
	Ropa clasificada incorrectamente.	Revise las instrucciones para clasificar las prendas.
	Temperatura incorrecta para el tipo de carga.	Revise las etiquetas de cuidado de las prendas.
La ropa queda arrugada	La carga se secó de más.	Revise las etiquetas de cuidado de sus prendas. Retire las prendas de la secadora mientras están húmedas todavía y finalice el proceso de secado colgándolas en un gancho.
Bolas de pelusa sobre la ropa	Las telas sintéticas se están frotando unas contra otras lo que genera pelusa que se pega a las prendas.	Use un suavizante de telas.

sonidos de la secadora

- Ruido excesivo debido a vibración. Causado por prendas grandes y húmedas girando.
- Tronidos de aire, causados cuando el vapor que genera la máquina es expulsado por el tubo de escape. Esto causa también un sonido seco con la parte inferior de la tina interior de secado.

instrucciones importantes de seguridad

lea antes de usar su secadora

- Las prendas humedecidas con aceite pueden incendiarse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como por ejemplo una secadora de ropa. Las prendas se calientan causando una reacción de oxidación del aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, entonces las prendas se calientan lo suficiente para incendiarse.
- Si es inevitable introducir en una secadora de ropa, prendas que han sido contaminadas con aceite vegetal o de cocinar o con productos para el cuidado del cabello, entonces deben lavarse antes en agua caliente y con una cantidad adicional de detergente. Esto reduce, pero no elimina el riesgo de que puedan incendiarse.
- La porción final del ciclo de secado ocurre sin calor (la porción de enfriamiento) para asegurar que las prendas queden a una temperatura que asegure que no se dañarán.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA DETENGA UNA SECADORA DE ROPA ANTES DE FINALIZAR EL CICLO DE SECADO A MENOS QUE RETIRE TODA LA CARGA RÁPIDAMENTE Y SEPARE LAS PRENDAS DE MANERA QUE EL CALOR SE DISIPE RÁPIDAMENTE.

- Esta secadora tiene ranuras de ventilación en la base, si tiene alfombra, ésta no debe obstruir dichas ranuras.
- El aparato no debe instalarse detrás o frente a ninguna puerta que pudiera restringir la apertura de la puerta de la secadora.
- Esta secadora no ha sido diseñada para ser usada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones relacionadas con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- El filtro atrapelusas debe limpiarse frecuentemente. No debe dejarse que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
- No debe usarse la secadora para secar prendas que han sido limpiadas con químicos industriales.
- Riesgo de incendio. Este aparato debe operarse con cuidado.
- Las prendas que se han ensuciado con sustancias como aceite para cocinar, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, removedores de manchas, trementina, ceras y removedores de cera, deben lavarse con agua caliente y usando una cantidad adicional de detergente antes de ser secadas en una secadora de ropa.
- Los artículos que contienen espumas (espuma de látex por ejemplo), gorras para regadera, textiles a prueba de agua, artículos con respaldo de hule así como prendas o almohadas confeccionadas con almohadillas de espumas de hule no deben secarse en una secadora de ropa.
- Los suavizantes de telas o productos similares deben usarse según lo especifica el fabricante.

mientras usa la secadora

- Si la secadora puede operar con la puerta abierta, llame al servicio.
- Si el proceso de secado puede iniciarse sin presionar el botón INICIO/PAUSA, llame al servicio.
- Esta secadora de ropa no ha sido diseñada para instalarse encima de una lavadora de ropa.

especificaciones eléctricas de su secadora

Tensión de alimentación o tensión nominal (Volt)	220 V ~
Frecuencia de operación o frecuencia nominal (hertz)	60 Hz
Potencia nominal (Watt) o corriente nominal (Ampere)	1 700 W



notas



El especialista en servicio de línea blanca



Tel. sin costo (dentro de México): 01.800.90.29.900
 Internet: www.serviplus.com.mx
 Atención al distribuidor (dentro de México): 01.800.50.91.600

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

- 1) Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
- 2) Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.
- 3) Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
- 4) En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
- Contratos de extensión de garantía
- Contratos de mantenimiento preventivo
- Venta de refacciones originales

México, D.F. 01-55-5227-1000	Monterrey 01-81-8369-7990	Guadalajara 01-33-3669-3125
Argentina (5411) 4489.8900	Chile 600.364.3000	El Salvador (503) 294.1444
Colombia Dentro de Bogotá (571) 423.3177 Fuera de Bogotá 01800.051.6223	Costa Rica (506) 260.4307 (506) 260.4207	Guatemala (502) 5811.5990 y 5810.5266
	Ecuador 1800.73.7847	Panamá 266.2222
Costa Rica Heredia, Los Lagos, 1 km. norte de Jardines del Recuerdo Tel.: 2277-2100	Guatemala Ciudad de Guatemala, 44 Calle 16-46 Zona 12 Tel.: 2410-6201 / 2410-6202	Nicaragua Managua, Barrio Campo Bruce, Antiguo Cine Salinas, 1 cuadra norte y 1 1/2 este Tel.: 249-7867 / 249-6952
El Salvador San Salvador, Boulevard del Ejército Nacional, kilómetro 9 Ilopango Tel.: 2249-2211	Honduras San Pedro Sula, Cortes, 2 calle, 19 avenida noroeste, Parque Industrial confecciones el Barón, salida 10 a la Lima Tel.: 557-9822 / 557-9921	Panamá Ciudad de Panamá, Avenida Domingo Díaz, corregimiento de Juan Díaz Tel.: 266-2222
Direcciones de instalaciones de Mabe/Atlas		
Mabe Guatemala 15 calle-3-20 zona 10, Centro Ejecutivo 7º nivel, Guatemala. Tel. (502) 2410-6223	Mabe Nicaragua Km 2 1/2 carretera norte edificio multicentro plaza norte modulo 4, Managua, Nicaragua. Tel. (505) 251-0750	Mabe Panamá Edificio Century Tower piso 9 oficinas 9-16, El Dorado, Panamá. Tel. (507) 260-7050
Mabe Honduras Parque Industrial El Barón, 29 calle Nor- oeste 19 avenida, salida vieja a Lima edificio 8 local 9 y 10. San Pedro Sula, Honduras. Tel. (504) 5579822	Mabe Costa Rica 1 Km Norte de Jardines del Recuerdo, Heredia, San José, Costa Rica. Tel. (506) 2277-2000	Mabe de El Salvador Boulevard de Ejército Nacional Km. 9 antiguo edificio Cetron, Ilopango, San Salvador, El Salvador. Tel. (503) 2501-6000

Centros de servicio México

• Acapulco Av. Costera Miguel Alemán #68 Frac. Las Playas 39390 Acapulco, Guerrero (01.744) 482.9044, 45 y 46.	• Guadalajara Calzada de las Palmas #130-C San Carlos 44460 Guadalajara, Jalisco (01.33) 3669.3125	• Monterrey Carretera Miguel Alemán km 5 Vista sol 67130 Cd. Guadalupe, N.L. (01.81) 8369.7990	• San Luis Potosí Manzana 10, Eje 128 s.n. Zona Industrial del Potosí 78395 San Luis Potosí, S.L.P. (01.444) 826.5686
• Aguascalientes Av. Aguascalientes #1119 Jardines de Bugambillas 20200 Aguascalientes, Ags. (01.449) 978.8870 y 8871	• La Paz Revolución #2125 entre Allende y B. Juárez Centro 23000 La Paz B.C., Sur (01.612) 125.9978	• Nuevo Laredo Guerrero # 2518 Local 3 Col. Juárez 88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas (01.867) 714.9464	• Tampico Carraza # 502 Pte. Zona Centro 89400 Cd. Madero, Tamaulipas (01.833) 215.4067, 216.4666 y 216.2169
• Cancun Calle 12 Ote., Manzana 31 lote 14, Super- manzana 64 Centro 77500 Cancun, Quintana Roo (01.998) 880.0760, 0820 y 0965	• León Prolongación Juárez #2830-B, Plaza de Toros 37450 León, Guanajuato (01.477) 770-0003, 06 y 07	• Piedras Negras Daniel Fariás # 220 Nte. Buenavista 26040 Piedras Negras, Coahuila (01.878) 783.2890	• Tijuana Calle 17 #217 Libertad Parte Alta 22300 Tijuana, B.C. (01.664) 682.8217 y 19
• Cd. Juárez Porfirio Díaz # 852 ExHipódromo 32330 Cd. Juárez, Chihuahua (01.656) 616.0418, 0453 y 0454	• Matamoros Porfirio Muñoz Ledo # 22 Magisterial/Cebetes 87390 Matamoros, Tamaulipas (01.868) 817.6673 Fax: 817.6959	• Puebla Calle 24 Sur # 3532 (entre 35 y 37 Ote.) Col. Santa Mónica 72540 Puebla, Puebla (01.222) 264.3731, 3490 y 3596	• Torreón Bvd. Torreón-Matamoros #6301 Ote. Gusta- vó Díaz Ordaz 27080 Torreón, Coahuila (01.871) 721.5010 y 5070
• Cd. Victoria José de Escandó #1730 Zona Centro 89100 Cd. Victoria, Tamaulipas (01.834) 314.4830	• Mérida Calle 22 #323 X 13 y 13a. Ampliación Cd. Industrial 97288 Mérida, Yucatán (01.999) 946.0275, 0916, 3090, 3428 y 3429	• Querétaro Av. 5 de Febrero # 1325 Zona Industrial Bento Juárez 76120 Querétaro, Qro. (01.442) 211.4741, 4697 y 4731	• Veracruz Carretera Veracruz - Medellín km 1.5 Las Granjas de la Botica 91967 Veracruz, Veracruz (01.229) 921.1872, 2253, 9931 y 9934
• Culiacán Bvd. E. Zapata #1585 Pte. Frac. Los Pinos 80120 Culiacán, Sinaloa (01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366	• México D.F. Prol. Ings. Militares #156 San Lorenzo Tlatenango 11210 México, D.F. (01.55) 5227.1000	• Reynosa Calle Dr. Puig # 406 entre Dr. Calderón y Dr. Glz. Col. Doctores 88600 Reynosa, Tamaulipas (01.899) 924.2254 y 924.6220	• Villahermosa Calle Carlos Green #119-C casi esq. con Av. Gregorio Méndez ATASTA 86100 Villahermosa, Tabasco (01.993) 354.7350, 7382, 7392 y 7397
• Chihuahua Av. de las Industrias # 3704 Nombre de Dios 31110 Chihuahua, Chihuahua (01.614) 413.7901, 7012 y 3693			

Póliza de garantía

Mabe, garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
 2. Mabe, se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
 3. Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
 4. El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.
 5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
 - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
 - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
 6. Limitaciones de la garantía. Esta garantía no será válida:
 - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
 - Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que lleve el artefacto.
 - Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
 - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
 - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
 - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
 - Rotura de piezas por mal manejo.
 - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
 - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
 - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.
- Advertencia: Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en el país en donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía del mismo. El cliente debe presentar la factura de compra para respaldar el origen de la misma.
- Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por 5 años (aplica solamente para Colombia).

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Producto: _____ Marca: _____
 Modelo: _____ No. de Serie: _____
 Fecha de venta: _____ Distribuidor: _____

Importado y comercializado por:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> México
Mabe S.A. de C.V.
Av. Prolongación Ingenieros
Militares 156
Col. San Lorenzo Tlaltenango
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P. 11210
R.F.C.: MAB911203RR7 | <input type="checkbox"/> Colombia
Mabe Colombia S.A.
Carrera 21 No. 74-100
Parque industrial Alta Suiza
Manizales - Caldas
Tel.: (096) 878 3700
Colombia.
U.A.P #141 de la DIAN | <input type="checkbox"/> Perú
Mabe Perú S.A.
Calle Los Gavilanes No. 375
San Isidro
Lima - Perú CP. Lima 27
R.U.C. 20293670600 |
| <input type="checkbox"/> Chile
Mabe Chile Ltda.
Av. Presidente Riesco 5711
Piso 14 Oficina 1403-
San Joaquín, Santiago, Chile | <input type="checkbox"/> Ecuador
Mabe Ecuador
KM 14 ½ Vía Daule
Guayaquil - Ecuador
RUC: 0991321020001 | <input type="checkbox"/> Venezuela
Mabe Venezuela C.A.
Av. Sanatorio del Avila,
Urb. Boleíta Norte,
Edif. La Curacao, Piso 1 al 3,
Caracas, zona postal 1060
RIF: J-00046480-4 |

