

GARANTIA

Descripción: Secador Centrifugo

Modelo: SCK55

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Nota: Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o el importador.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
4. En cualquiera de los Centros de Servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.
5. Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
 - b) Cuando el producto no ha sido operado con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.
 - c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO _____ MARCA _____

MODELO: _____ No. DE SERIE _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

CALLE Y NÚMERO _____ COLONIA O POBLADO _____

CIUDAD/CÓDIGO POSTAL _____ FECHA DE ENTREGA: _____

SELLO Y FIRMA _____

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES

Para mayores informes sobre un Centro de Servicio Autorizado cercano a su domicilio, visite nuestro sitio de Internet: www.koblenz.com.mx o llame sin costo al 01800 849 4711

Guadalajara, Jal.	Cincinnati No. 125	01800 711 8046
	Sector Reforma	01800 711 8047
Monterrey, N.L.	Platón Sánchez No. 1860 Norte,	01800 711 8114
	Col. 1° de Mayo	01800 712 7714
Edo. de México	Av. Ciencia No. 28,	01800 849 4711
	Fraccionamiento Industrial Cuamatla Cuautitlán Izcalli	(55) 5864 0300

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
Av. Ciencia No. 28 Fraccionamiento Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México
C.P. 54730; Tel (55) 5864 0300




19-0915-01-7



Lea este

IMPORTANTE MANUAL DE OPERACIÓN

Antes de conectar su secadora de ropa

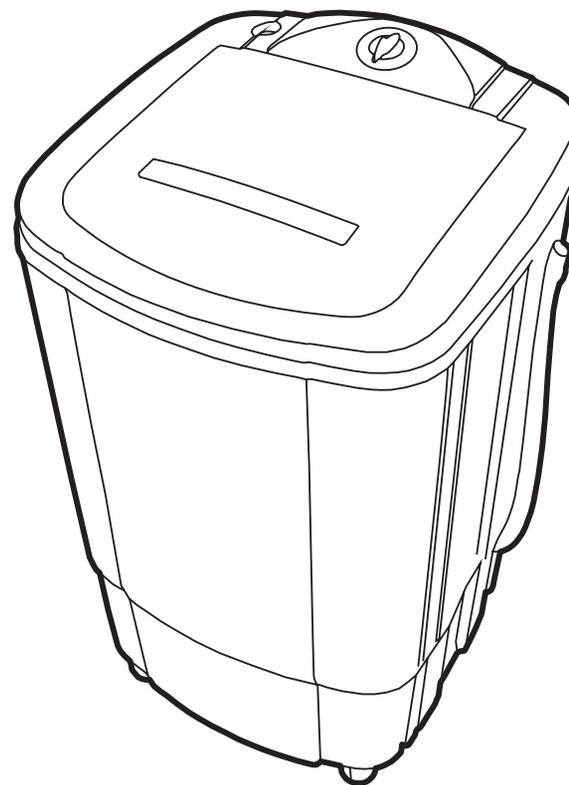

SECADOR CENTRÍFUGO

Modelo: SCK55

¡Felicidades!

A partir de ahora usted es una de las miles de felices poseedoras de un secador centrífugo **Koblenz**.

Con el secador centrífugo **Koblenz** usted secará la ropa en tan sólo unos momentos. Para obtener el mejor servicio y duración de su secador centrífugo **Koblenz** lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.


PRECAUCIONES

Advertencia

Para reducir el peligro de incendios, descarga eléctrica y lesiones personales incluso letales al utilizar su secador, siga las siguientes medidas de precaución.

1. La clavija de este aparato tiene tres puntas (aterizado) y debe conectarse a una toma de corriente de pared con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas, si no tiene una toma de corriente de este tipo, recomendamos que lo instale un electricista debidamente calificado de acuerdo con las normas y disposiciones del código eléctrico nacional.

IMPORTANTE: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

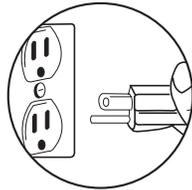


Bajo ninguna circunstancia, remueva o corte la punta de tierra de la clavija.

2. Siempre conecte y desconecte su secador centrífugo jalando de la clavija, nunca jale del cordón.
3. No conecte o desconecte su secador centrífugo con las manos húmedas o estando parado sobre el suelo mojado.
4. No toque la canastilla centrífuga hasta que ésta se detenga completamente.
5. No instale o almacene su secador centrífugo a la intemperie.
6. No permita que los niños jueguen alrededor del aparato.
7. Use su secador centrífugo sólo para los fines que ha sido diseñada, el secado de su ropa.
8. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

SU SECADOR

1. Entrada de agua (para enjuague)
2. Canastilla centrifugadora de acero inoxidable
3. Cubierta
4. Tapa de la máquina
5. Rejilla de seguridad
6. Timer
7. Manguera de desagüe

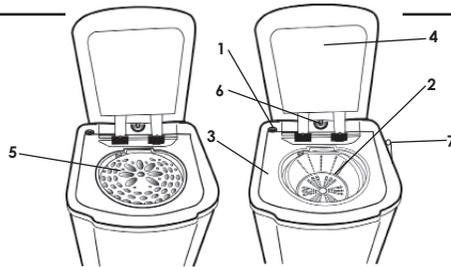

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1- Conecte su secador centrífugo en un sitio que cuente con suministro de energía eléctrica, toma de agua y desagüe, cerciorándose de que el piso esté nivelado.
- 2- Cerciórese que la canastilla centrífuga esté limpia y libre de cualquier elemento extraño.

- 3- Coloque la ropa dentro del secador y baje la rejilla de seguridad, seleccione el tiempo de secado dependiendo de el tipo de ropa que desea secar.
- 4- Coloque la manguera de desagüe, cerca del drenaje y de esta forma permita que el agua salga libremente.
- 5- Gire la perilla de tiempo (Timer) en sentido de las manecillas del reloj hasta colocar el tiempo deseado. Una vez que termine si desea secar más prendas repita el proceso.
- 6- Una vez que termine de secar toda su ropa, desconecte el secador, séquelo con un paño seco y suave que no suelte pelusa, cierre la cubierta y colóquela en un lugar seco.

Nota: Si necesita sacar alguna prenda mientras su secador está trabajando, coloque el Timer en "0", una vez que el secador dejen de trabajar por completo puede tomar su prenda.

Nota: Cuando conecte o desconecte su secador asegúrese de que sus manos estén secas.

PARA ENJUAGAR SU ROPA

Su secador centrífugo puede ser utilizada para enjuagar su ropa antes de secarla, para esto, siga los siguientes pasos:

- 1- Coloque la ropa lavada de una en una en la canastilla centrífuga y accione el mecanismo de su secador por espacio de un minuto.
- 2- Con una manguera conectada a una toma de agua cercana, empape la ropa dentro de la cesta, manteniendo la manguera fija en su posición.
¡Precaución! Nunca llene la canastilla centrífuga hasta el borde, ya que el agua puede caer al motor, ocasionándole algún daño. Cierre la tapa de la secadora y déjela así por espacio de un minuto.
- 3- Coloque la manguera de desagüe.
- 4- Repita los pasos anteriores, hasta que el agua que salga de la manguera de desagüe esté libre de jabón, una vez logrado esto mantenga la tapa cerrada aproximadamente 2 minutos y su ropa estará lista para plancharse.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

	SCK55
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Consumo	1,5 A

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
NO FUNCIONA	Revise que el cable y la clavija estén en buen estado y correctamente conectados.
	Verifique que haya voltaje en la línea y que sea el adecuado.
	Coloque la perilla en un tiempo de secado
	Revise si hay luz o si se fundió un fusible de la casa.
	Verifique que la ropa no obstruya el libre giro de la cesta. Verifique que la tapa cierre completa y adecuadamente
NO DESAGUA	Verifique que la manguera de desagüe no esté torcida, obstruida o colocada en el sujetador a un lado del secador
	Coloque adecuadamente la manguera en la coladera
	Verifique que una prenda no se haya salido de la cesta hacia la tina y obstruya la salida de agua de la tina