

WARING PRO[®]



COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Maquina para hacer palomitas

WPM25

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar el recipiente frecuentemente para evitar exceso de residuos de aceite quemado en el fondo.

Después de usar la maquina de palomitas, use una toalla húmeda para limpiar la unidad principal y el vidrio. Se recomienda lavar y secar la charola después de cada uso para evitar que se creen bacterias.

LUZ/CALENTADOR

El foco de la luz/calentador se puede reemplazar con un foco de máximo 120V, 60W solamente

PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA RÁPIDA

1. Apague la unidad.
2. Ponga 0,5 L de agua (NO se requiere detergente) en el recipiente.
3. Enciéndala hasta que hierva el agua y deje que el agitador gire para remover el exceso de aceite.
4. Descarte el agua después de 1-2 minutos de ebullición.


PRECAUCION: EL RECIPIENTE ESTARA MUY CALIENTE

O, remueva el recipiente y límpielo con una fibra suave. NO sumerja el recipiente o permita que entre en contacto en agua.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V
60 Hz
600 W

PARTES

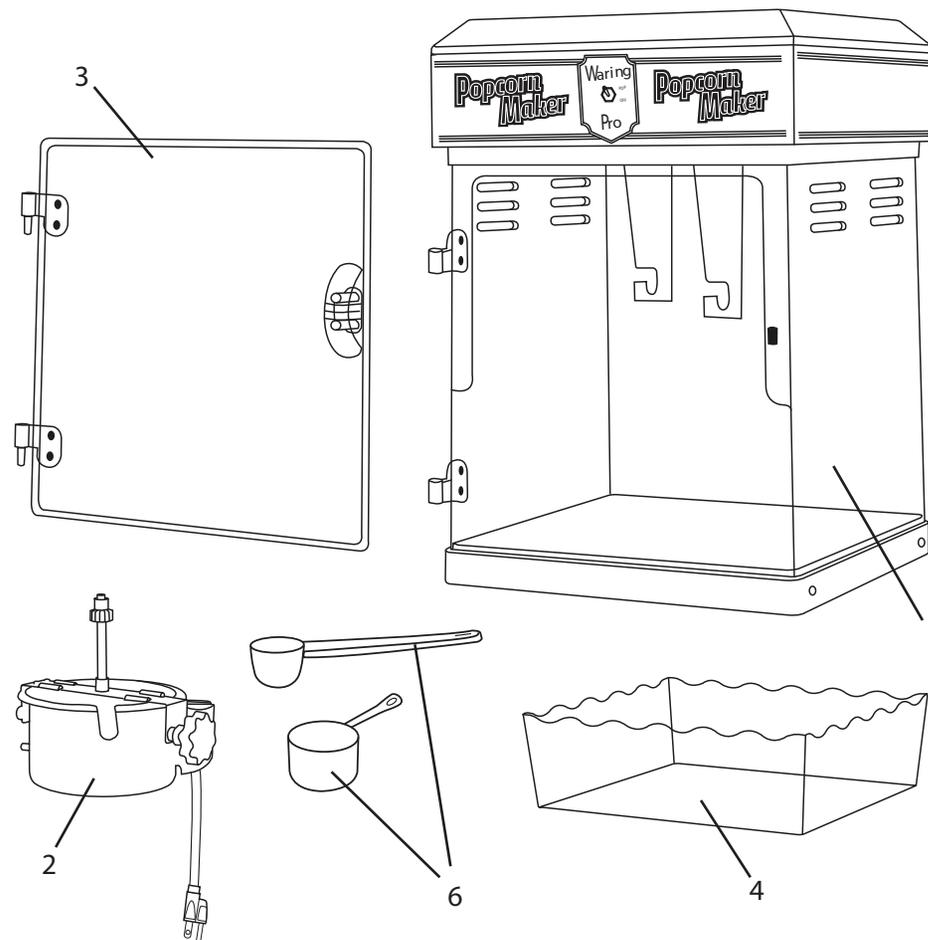

1. Cubierta
2. Recipiente
3. Puerta
4. Charola desmontable
5. Luz (no mostrada)
6. Tazas medidoras

PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLE

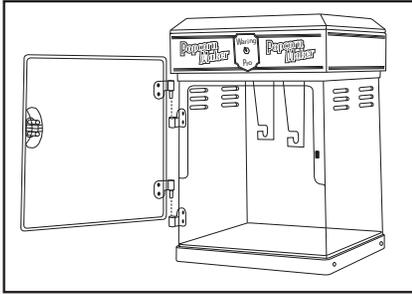


FIGURA 1
Coloque la puerta en las bisagras

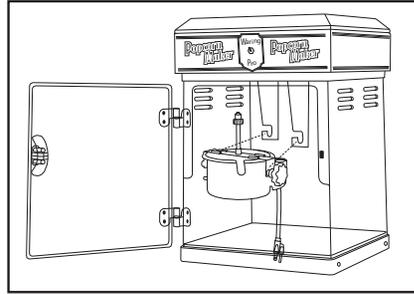


FIGURA 2
Enganche el recipiente en el soporte de la unidad principal

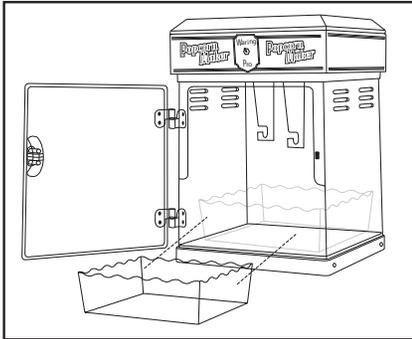


FIGURA 3
Inserte la bandeja

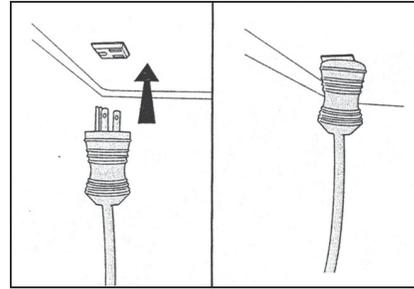


FIGURA 4
Finalmente inserte la clavija interna al socket en la parte superior interna del aparato

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Asegúrese de que el aparato este desconectado antes de comenzar.
2. Antes de usar la unidad, verifique cuidadosamente que el voltaje (120V – 60 Hz) sea el adecuado en su casa.
3. Limpie el interior del recipiente con agua tibia jabonosa, enjuague bien y seque con una toalla limpia. Limpie el interior y el exterior de la cubierta con una toalla húmeda.
4. La unidad principal tiene 2 controles:
 - Combinación de luz/Calentador
 - Control de calor y agitador (POP)
5. Enganche el recipiente en el gancho de la unidad principal.
6. Conecte el cable al contacto.
7. Inserte la clavija interna en el socket.
8. Poner el control de luz y el control de calor (POP) en encendido (ON). El agitador empezara a girar en el recipiente. Deje que el recipiente de acero inoxidable se pre-caliente de 1-2 minutos. Abra la tapa y agregue una cucharada de aceite. Agregue ½ taza de maíz y cierre la tapa del recipiente. Precaución: La tapa puede estar caliente, se recomienda usar un guante de horno.
9. El maíz empezara a saltar fuera de la tapa después de 2 minutos. Tendrá hasta 12 tazas de palomitas cada vez en menos de 2½ minutos.
10. Cuando la unidad haya terminado – no escucharan “poppear” – inmediatamente apague el control “POP” y gire la barra del recipiente hacia abajo para liberar las palomitas restantes. Esto también detendrá la cocción y evitara que se quemen.
11. La luz/calentador puede quedarse encendida.
12. Mantenga apagada y desconectada la unidad si no la va a usar.
13. Repita los pasos 7-10 si va a continuar usándola.