


MANUAL DE OPERACIÓN

RAILGATE

LIFT GATE SERIES

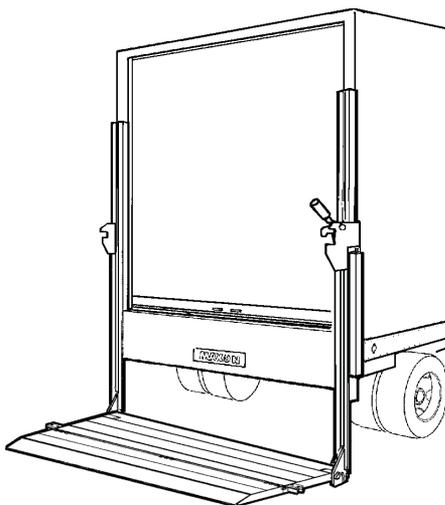

- RCM-1250C
- RCM-1250C AB
- RCM-16C
- RCM-16C AB

MAXON[®]
LIFT CORP.

© MAXON Lift Corp. 2011

Conserve este este manual en la cabina del vehículo

Registre su elevador hidráulico en línea en www.maxonlift.com/htm/services/reg.htm.

Visite nuestra página de internet para obtener manuales de este modelo de elevador hidráulico en www.maxonlift.com, o contacte a nuestro Servicio al cliente en el número (800) 227-4116.

Tabla de contenidos

Advertencias	4
Terminología del elevador hidráulico	5
Etiquetas.....	6
Advertencia al uso de montacargas	7
Operación	8


Advertencia

1. La operación incorrecta de este elevador puede provocar lesiones graves. Atienda a todas las **advertencias** e instrucciones de operación señaladas en este manual. No permita que personal sin el entrenamiento adecuado opere este elevador hidráulico. Si necesita reemplazar este **Manual de operación**, o copias adicionales, contáctenos en:


MAXON Lift Corp. Servicio al cliente
11921 Slauson Ave
Santa Fe Springs, CA 90670
(800) 227-4116

2. No exceda la **capacidad de carga** de los elevadores hidráulicos, cuyos valores son **1,250 lbs [567 kg] para los modelos RCM-1250C y RCM-1250C AB, y 1,600 lbs [725 kg] para los modelos RCM-16C y RCM-16C AB.**
3. No exponga ninguna parte del cuerpo bajo, entre, o alrededor de las partes móviles o mecanismos del elevador; entre la plataforma y el suelo (o carrocería) ya que corre peligro de quedar atrapada entre la plataforma y el suelo o carrocería (o entre la plataforma y el suelo) durante la operación de este dispositivo.
4. Tome en consideración la seguridad de los transeúntes y objetos circundantes durante la operación de este elevador. Permanezca parado a un lado de la plataforma mientras esté operando el elevador hidráulico. Asegúrese que esté libre de obstáculos toda el área requerida por el elevador al estar en operación.
5. Cumpla con todas las instrucciones y advertencias señaladas en cada una de las etiquetas adheridas al dispositivo.
6. Mantenga las etiquetas legibles y limpias. Reemplace cualquier etiqueta faltante o ilegible. **MAXON le proporciona reemplazo de etiquetas sin costo.**
7. **Nunca opere montacargas sobre la plataforma del elevador.**
8. No ponga el vehículo en movimiento a menos que el elevador hidráulico esté correctamente plegado y anclado.
9. **Pliegue y asegure correctamente la plataforma cuando no esté en uso. Una plataforma desplegada y desatendida representa un peligro para las personas y vehículos circundantes.**
10. Un elevador instalado correctamente deberá operar suave y razonablemente silencioso. El único ruido notorio proviene de la bomba al elevar la plataforma. Si se escuchan rechinidos, golpeteo o chasquidos, mande reparar antes de volver a poner en operación el elevador.
11. Sobre todo, **UTILICE EL SENTIDO COMÚN** al operar este elevador hidráulico.
12. Nunca utilice un teléfono celular al operar este dispositivo.

Terminología del elevador hidráulico

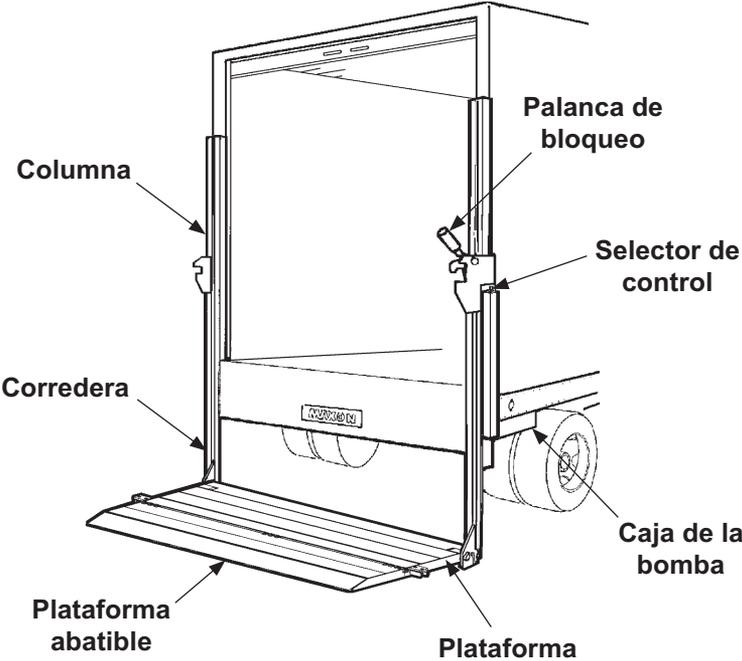

Etiquetas

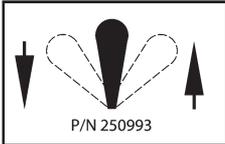

Etiqueta del selector de control
N/P 250993

LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ESTE ELEVADOR ES
1600 LBS [725 KG]
SIEMPRE QUE LA CARGA ESTÉ CENTRADA EN LA PLATAFORMA TRANSPORTADORA.
NIP 224751-01

N/P 224751-01 (sólo RCM-1600)

LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ESTE ELEVADOR ES
1250 LBS [567 KG]
SIEMPRE QUE LA CARGA ESTÉ CENTRADA EN LA PLATAFORMA TRANSPORTADORA.
NIP 226006-01

N/P 226006-01 (sólo RCM-1250)

Etiqueta de capacidad

⚠ Precaución
Siempre manténgase fuera del área de la plataforma.
NIP 282522-02 F

Etiqueta "F"

⚠ Advertencia
Lea detenidamente la siguiente información

- La operación inadecuada de este elevador puede provocar lesiones graves. En caso de no contar con una copia del instructivo de operación, solicítela a su patrón, distribuidor o arrendador antes de operar este elevador.
 - No operar si detecta señales de mantenimiento deficiente, daño a partes vitales, o plataforma resbalosa hasta que se hayan corregido estas deficiencias.
 - En caso de utilizar una transpaleta manual, asegúrese de poder maniobrarla con seguridad.
 - No use montacargas sobre este elevador.
 - Nunca exponga ninguna parte del cuerpo bajo, entre o alrededor de las partes del mecanismo del elevador; entre la plataforma, suelo o camión que pueda quedar atrapada.
 - Si otra persona permanece en el elevador junto a usted, asegúrese de no estar en peligro de colisión con cualquier obstáculo en movimiento o potencialmente desplazable.
 - **HAGA USO DEL SENTIDO COMÚN.**
 - Si la carga no parece estar colocada de manera segura, no active el elevador.
- Visite nuestra página web www.maxlift.com para descargar copias gratuitas de manuales de este modelo de elevador hidráulico, o llame a nuestro Servicio al Cliente (866) 227-4116.

Etiqueta "C"

Instrucciones de seguridad

- Lea todas las etiquetas y el Manual de operación antes de operar este elevador
1. No manipule este elevador hasta que haya recibido la capacitación adecuada; haya leído y familiarizado con las instrucciones de operación.
 2. Asegúrese que el vehículo esté estacionado de manera adecuada y con freno de seguridad antes de iniciar la operación del elevador hidráulico.
 3. Siempre inspeccione esta elevador asegurándose tenga el mantenimiento adecuado y ningún signo de daño.
 4. No lo sobrecargue.
 5. Asegúrese que la zona donde se desplegará la plataforma esté despejada antes de desplegarla o replegarla.
 6. Asegúrese que la zona de la plataforma y área circundante estén despejadas en cualquier momento de la operación del elevador hidráulico.
 7. Este elevador hidráulico está destinado exclusivamente a operaciones de carga y descarga. No lo utilice para ningún otro propósito.

Etiqueta "A"

⚠ Advertencia
Existe riesgo de caer desde o ser prensado por el elevador.
Mantenga manos y pies fuera de las zonas de pliegue.
Asegúrese de tener la carga estable y usted parado firmemente sobre el elevador.
NIP 282522-02 B

Lea y comprenda todas las instrucciones y ADVERTENCIAS previa operación

Etiqueta "B"

Instrucciones de operación

Desenganche y despliegue la plataforma

1

Despliegue la plataforma abatible (si está equipada)

2

Elevar / Descender

3

Para plegar la plataforma, libere el seguro e invierta los pasos 1 y 2

4

Etiqueta, N/P 252899-02

Etiqueta Instrucciones de operación
N/P 252899-02

Hoja de etiquetas
N/P 282522-02

Advertencia al uso de montacargas

⚠ Advertencia
No subir montacargas a la plataforma

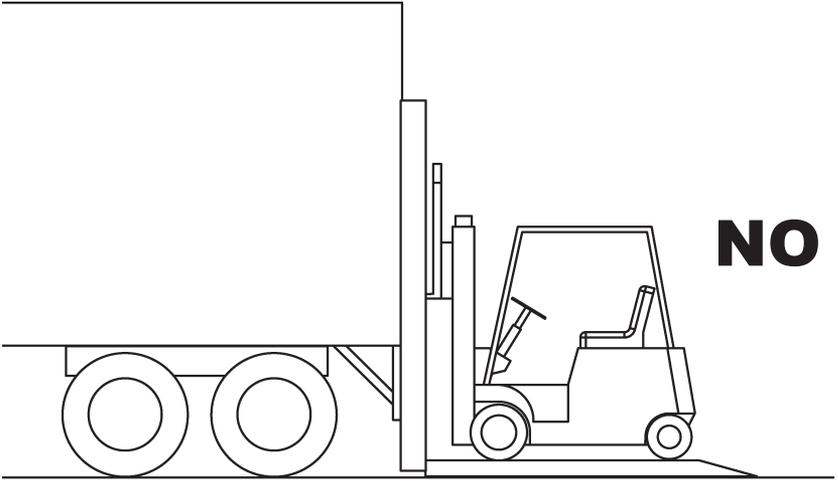


FIG. 7-1

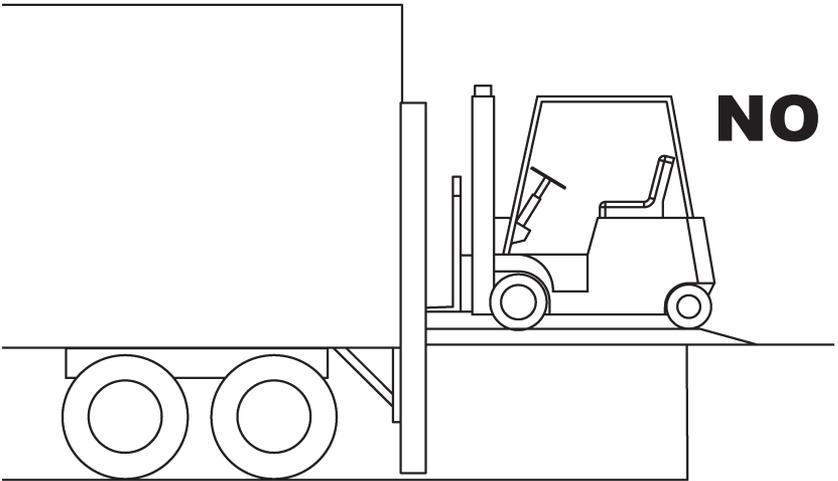


FIG. 7-2

Operación

⚠ Advertencia

Nunca accione el selector de control durante el despliegue de la plataforma.

1. Colóquese a un lado de la plataforma (**FIG. 8-1A**), empuje hacia **arriba** la palanca de desbloqueo para liberar la plataforma (**FIG. 8-1B**). Despliegue la plataforma como se muestra en la **FIG. 8-1A**.

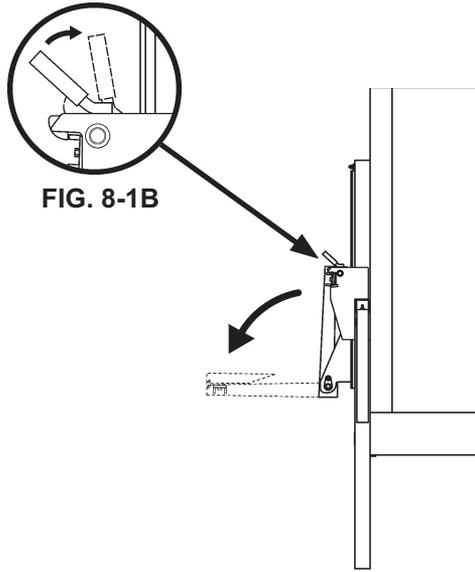


FIG. 8-1A

2. Despliegue la plataforma abatible (**FIG. 8-2**).

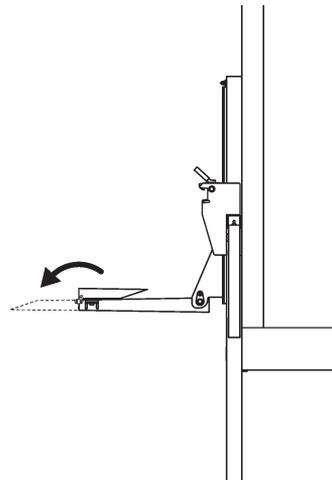


FIG. 8-2

3. Coloque el selector de control en la posición **Descender** como se muestra en la **FIG. 9-1B**. Descienda el elevador hasta que haga contacto con el suelo (**FIG. 9-1A**).

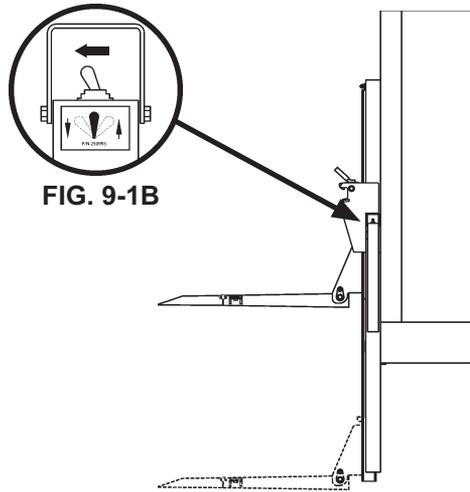



FIG. 9-1A

Operación - continuación

⚠ Advertencia

La carga nunca debe sobrepasar los bordes de la plataforma. No coloque carga inestable sobre la plataforma, ni exceda su capacidad nominal de carga. Al pararse sobre la plataforma, verifique que sus pies estén completamente sobre la plataforma sin exceder el borde interior de la plataforma.

4. Cargue la plataforma a nivel de suelo y a nivel de cama de la siguiente manera. Coloque los bultos lo más cerca posible al borde interior con la parte más pesada de cada bulto de frente al camión como se muestra en la FIG. 10-1. Si necesita estar a un lado de la carga durante el funcionamiento del elevador, colóquese sobre las huellas señaladas sobre la plataforma y atienda el anuncio de advertencia anterior.

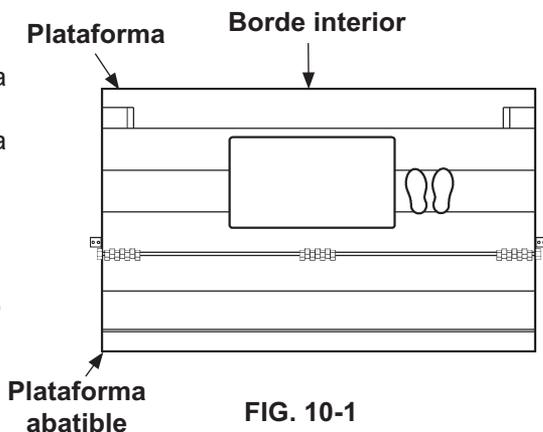

⚠ Advertencia

Nunca ponga en marcha el vehículo a menos que el elevador hidráulico esté debidamente plegado y anclado.

5. Antes de poner en marcha el vehículo, prepare el elevador de la siguiente manera. Retire la carga de la plataforma. Si la plataforma está a nivel de suelo, coloque el selector de control en la posición **Elevar** como se muestra en la FIG. 10-2B. Libere el selector de control cuando la plataforma haya alcanzado todo su recorrido (FIG. 10-2A).


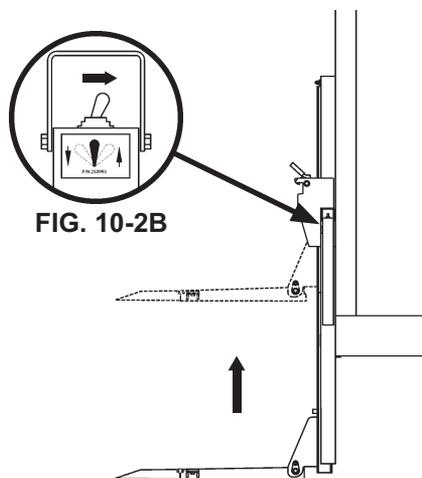



FIG. 10-2A

6. Pliegue la plataforma abatible como se muestra en la **FIG. 11-1**.

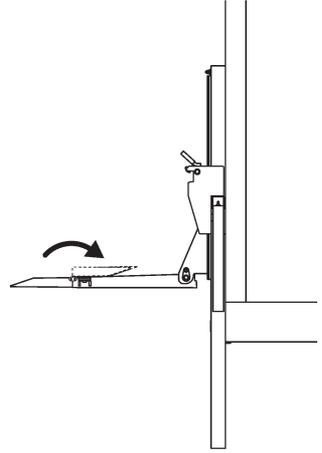

**Replegar plataforma abatible
FIG. 11-1**

7. Repliegue la plataforma hasta que se asegure en su lugar (**FIG. 11-2**).

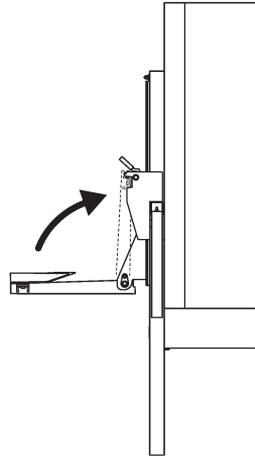

**Replegar plataforma
FIG. 11-2**

8. El elevador está ahora listo para transitar.

