


Secadora de ropa

Modelos eléctricos y de gas

CE

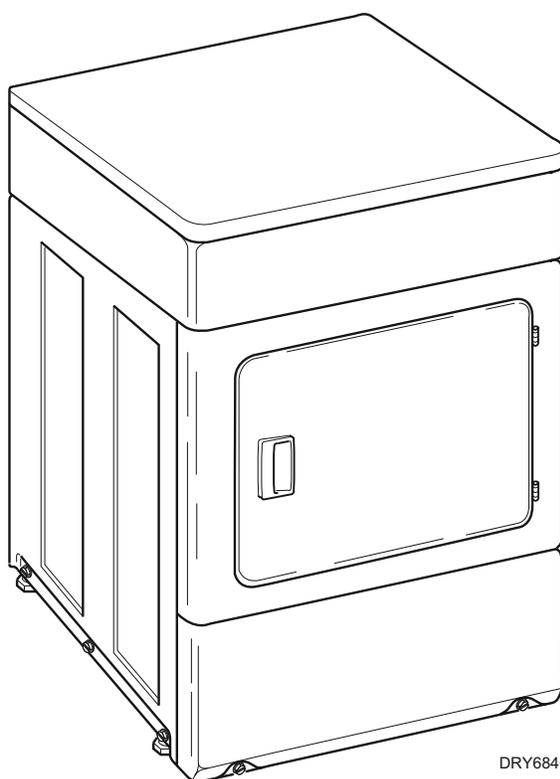

DRY684C

— **Instalación/Operación** —

Traducción de las instrucciones originales

Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

(Si esta máquina cambia de dueño, asegúrese de que este manual vaya con la misma.)

Operación

Instrucciones de operación

Paso 1: Limpieza del filtro de pelusa

Limpie el filtro de pelusa antes de cada uso.

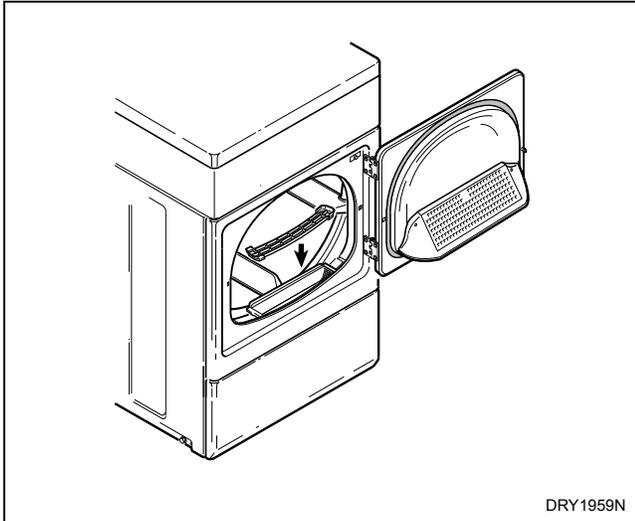


Figura 26



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y de acumulación de pelusa en el conducto de escape, no haga funcionar la secadora sin un filtro para pelusa en su sitio.

W771SP

Paso 2: Cargue la ropa.

Cargue la secadora hasta la mitad con la colada (carga máxima de 8,2 kg de ropa seca).

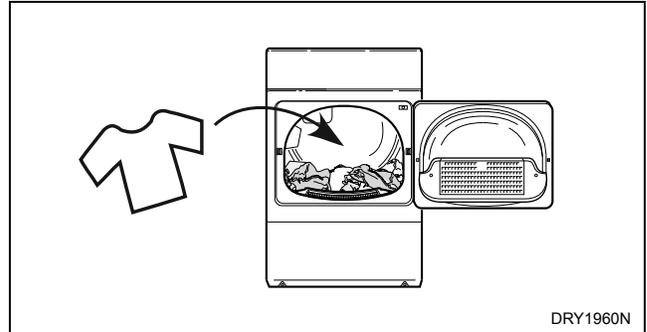


Figura 27

Paso 3: Cierre la puerta del tambor

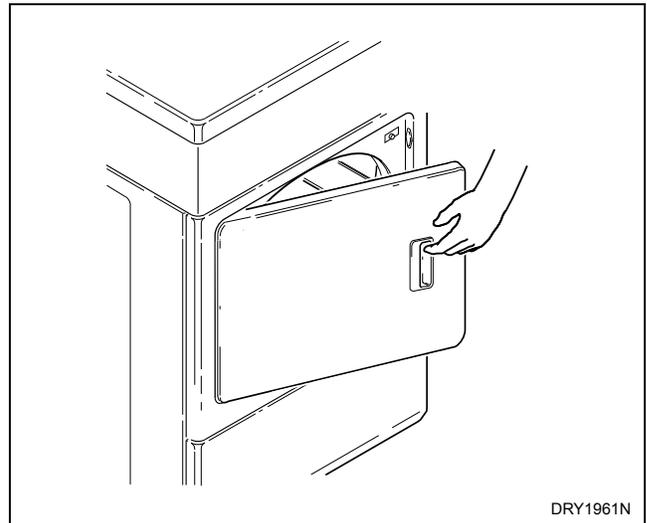


Figura 28

Operación

Paso 4: Seleccione el tipo de tela

Seleccione el ajuste de tela/temperatura.

	High Temp (temperatura alta)
	Medium Temp (Temperatura media)
	Low Temp (temperatura baja)
	Ropa delicada
	Sin calor (en modelos seleccionados)
	Heat (calor)
	Sin calor

NOTA: Siempre siga las indicaciones de cuidado de los fabricantes que aparecen en las etiquetas de las prendas.

Paso 5: Inserte moneda(s) o tarjeta si es necesario

Para depositar monedas

Deposite monedas en la ranura para monedas. Revise el precio en el indicador digital.

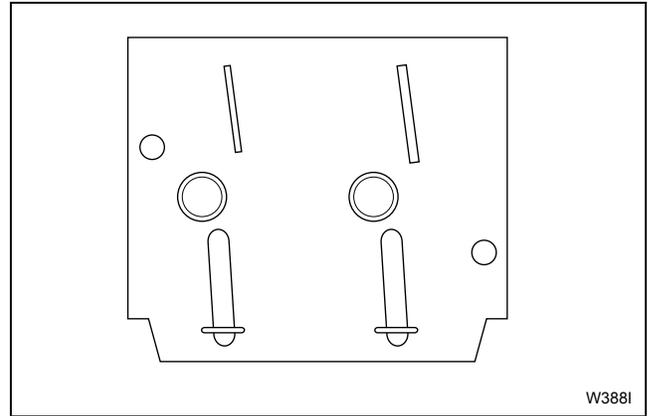


Figura 29

Para introducir una tarjeta

Introduzca la tarjeta en la ranura.

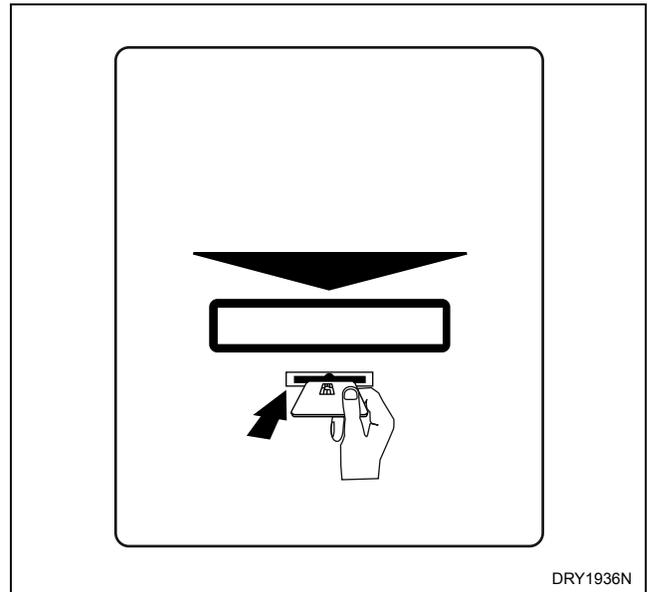


Figura 30

Si se ha activado la característica de tiempo extra, resultará posible el incrementar el tiempo de uso de la secadora en el momento en que se inicie el ciclo o mientras la secadora esté en marcha.

Saque los géneros de punto cuando todavía se encuentren un tanto húmedos porque secarlos en exceso puede hacer que encojan. No seque en secadora los suéteres de lana.

Paso 6: Arranque la secadora

Para poner en marcha la secadora, oprima el pulsador de membrana START (arranque).

Para parar la secadora en cualquier momento, abra la puerta. Para volver a poner en marcha la secadora, cierre la puerta y oprima el pulsador de membrana START (arranque).

El ciclo habrá concluido cuando queden 00 minutos de tiempo.

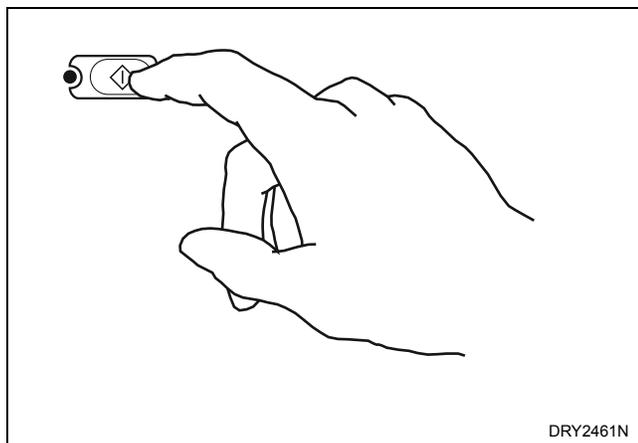


Figura 31

IMPORTANTE: El final del ciclo de secado ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos en la secadora quedan a una temperatura que garantice que no se dañarán.

	ADVERTENCIA
<p>Para evitar el riesgo de incendios, nunca detenga una secadora antes de que termine el ciclo de secado, a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan a fin de que se disipe el calor.</p>	
W756SP	

Paso 7: Saque la colada

Saque la colada inmediatamente una vez que se pare la secadora.

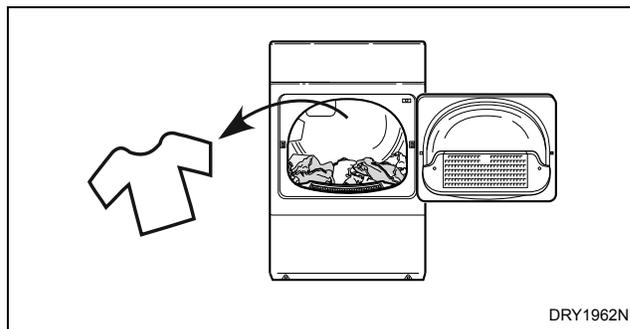


Figura 32

	ADVERTENCIA
<p>Para evitar el riesgo de incendio, retire la ropa inmediatamente en caso de que haya un fallo de alimentación.</p>	
W779SP	

NOTA: Esta máquina incluye una función en la que el cilindro continúa dando vueltas. Comenzando 20 minutos después que termina un ciclo, el cilindro girará por dos minutos cada hora sin calor, hasta 18 horas o hasta que se abra la puerta.