


MONITOR COLOR PANT. 3.5”
MANOS LIBRES

KCV-W354

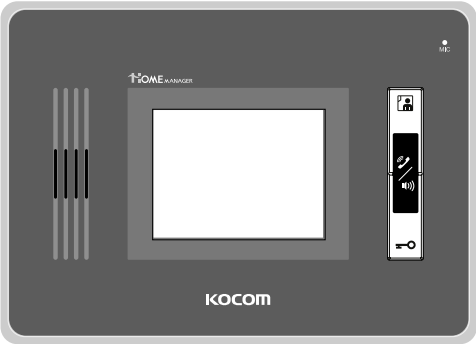

KOCOM CO.,LTD.

KOCOM

KOCOM CO.,LTD.

www.kocom.com
Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

KCV-W354 O1202

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

■ COMUNICACIÓN CON CAMARA EXTERIOR

Presione el botón de llamada (ⓐ), mientras la pantalla está apagada.

Usted puede escuchar la melodía en todos los monitores conectados, y se muestra la imagen en la pantalla. (Tiempo de espera: 2 minutos)

Pulse el botón (ⓑ) nuevamente y se inicia la comunicación con la cámara de la puerta. (Tiempo de llamada y comunicación: 3 minutos)

Pulse el botón de llamada (ⓐ) Para terminar la comunicación.

■ MONITOREO DE CAMARA

Presione el botón (ⓑ) mientras la pantalla está apagada.

Se observa la imagen en la pantalla. (Tiempo de monitoreo: 1 minuto)

Presione el botón de monitoreo (ⓑ) 2 veces y la imagen de la cámara no. 2 mostrara en la pantalla.

Presione el botón (ⓐ) para finalizar el monitoreo.

Mientras se observa la imagen en la pantalla, si quiere iniciar la comunicación con la cámara, presione el botón de llamada. (ⓐ)

Pulse el botón de llamada (ⓐ) una vez mas para finalizara la comunicación con la cámara.

■ APERTURA AUTOMATICA DE LA PUERTA

Mientras se comunica con la cámara.

Presione el botón de apertura de puerta (ⓐ), y esta se abrirá automáticamente.

5 segundos después de presionar el botón, finaliza la comunicación automáticamente.

■ COMUNICACIÓN CON UN MONITOR ADICIONAL

▷ Para hacer la llamada interna

Mientras la pantalla está apagada, presione el botón de llamada (ⓐ) por 1.5 segundos.

La pantalla se encenderá y se mostrará 'INTERCOM talk' (Tiempo de espera: 1 minuto)

Cuando están conectados otros monitores internos, también se pueden comunicar entre sí, se mostrara "INTERCOM talk" y la comunicación empieza. (Tiempo de 'INTERCOM Talk': 3 minutos)

Presione el botón de llamada (ⓐ) y la intercomunicación finalizara.

▷ Para recibir la llamada interna

Cuando se recibe una llamada desde un monitor interno, en el otro monitor se muestra 'INTERCOM Call'. (Tiempo de espera: 1 minuto)

Presione el botón (ⓑ) "INTERCOM Talk" para iniciar.

Presione nuevamente el botón de llamada (ⓐ) para que la intercomunicación finalice.

Precaución: presione el botón (ⓐ) por 1.5 segundos.