



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL GPS TRACKER

Instrucciones de operación:

Para recibir las coordenadas rápidamente, llamar y colgar. Unos segundos después se recibirá un mensaje de texto con las coordenadas.

Funciones vía mensaje de texto (SMS)

- Inicialización. Enviar mensaje: "begin123456". Se recibirá la siguiente respuesta "beginok"
- Autotrack. Sirve para programar el equipo para que envíe la ubicación cada una cantidad determinada de tiempo.

Ejemplo: en caso de querer que el equipo envíe las coordenadas cada 30 segundos, por 5 veces enviar: t030s005n123456.

030s: 30 segundos 005n: 5 veces


- Para establecer un número autorizado enviar mensaje: "admin123456 + espacio + el numero de celular". Se recibirá el mensaje "admin ok!"
- El dispositivo puede usarse como micrófono ambiental. Para esto enviar el mensaje "monitor123456". Se recibirá el mensaje "monitor ok!"
Para configurar el dispositivo como GPS tracker nuevamente enviar el mensaje "tracker123456". Se recibirá el mensaje "tracker ok!"
- Delimitación de perímetros, para restringir los movimientos del vehículo dentro de un perímetro. El equipo enviará un mensaje al número autorizado cuando el tracker salga del perímetro establecido. Para delimitar un perímetro, el tracker debe estar inmovilizado entre 3 y 10 minutos. Luego enviar el mensaje "stockade123456 latitud,longitud;latitud,longitud" para establecer el perímetro.
Para cancelar la delimitación de perímetros enviar nostockade123456
- Alerta de movimiento, para ser avisado en caso de que el tracker se mueva más de 200 metros. Para establecer esta orden, el tracker debe estar inmovilizado entre 3 y 10 minutos. Luego enviar el mensaje "move123456". El tracker responderá "move ok!"
Para cancelar esta orden enviar "nomove123456"
- Exceso de velocidad. Enviar el mensaje "speed+123456 080" (en caso que la velocidad límite sea 80 km/h). En caso de que el tracker exceda la velocidad establecida, se recibirá un mensaje de alerta.
Para desactivar esta orden enviar el mensaje "nospeed123456"
No usar esta opción para velocidades inferiores a 50 km/h

Como ver la ubicación en su celular, con Google Maps:

En el mensaje de texto que se recibirá con las coordenadas, aparecerá un link. Si su celular tiene acceso a internet, automáticamente al hacer click en este link, se conectará con Google Maps y aparecerá la ubicación en el mapa.

Como ver la ubicación en su computadora, con Google Maps:

1. En los SMS las coordenadas se ven de la siguiente manera:
Latitud: 34,593648
Longitud: 58,527767
En Argentina la latitud es Sur y la longitud es oeste.
2. En internet ir a Google maps: <http://maps.google.com/>

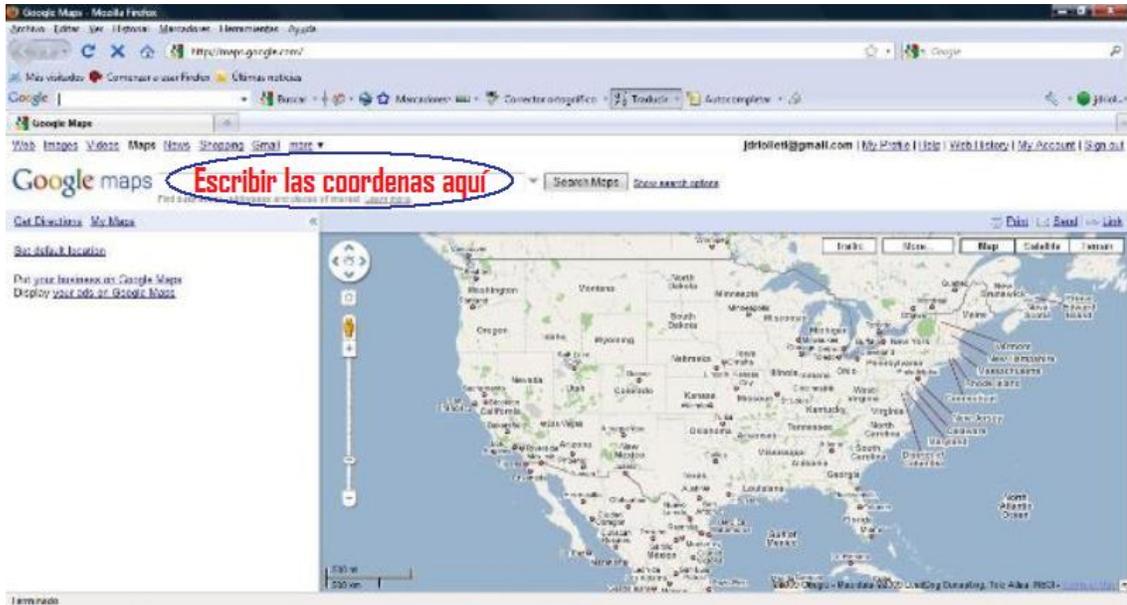

3. Escribir las coordenadas en el lugar indicado en la imagen siguiente y hacer click en "Search". Las coordenadas deben ser escritas de la siguiente manera:



Automáticamente Google Maps ubicará las coordenadas en el mapa

