





**HORNO ELECTRICO**

**DIRECCIONES DE OPERACION**

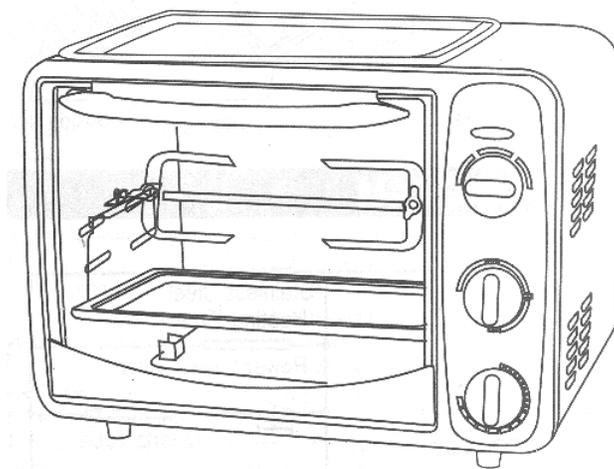


**KWS – 160A**

## NOMBRE DE LAS PARTES

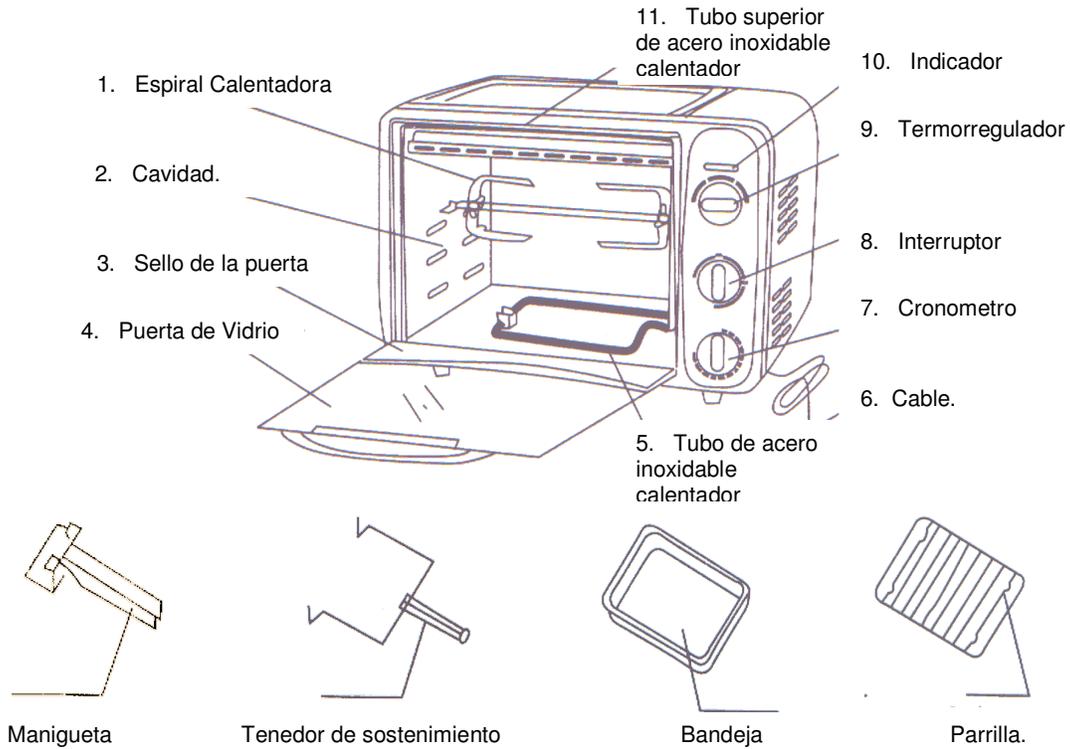

## CIRCUITO

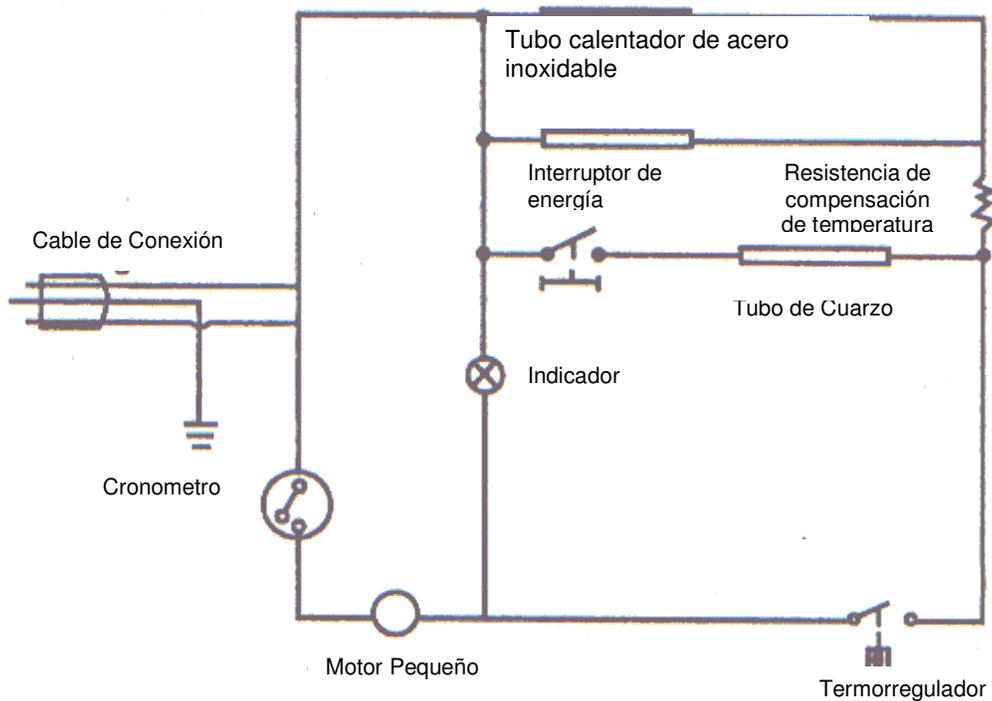

## PRECAUCIONES.

Usted debe de leer con atención las instrucciones aquí mencionadas antes de usar su horno o durante su uso. Usted debe obedecer las reglas.

1. El horno debe ser puesto en lugares limpios, estables, aislados de calor y con una circulación de aire, y que no tenga objetos a menos de 5 cm de distancia al rededor.
2. El tomacorriente debe poseer una instalación efectiva a tierra para que el horno pueda tener una buena conexión a tierra durante su uso.
3. Para protegerse de un choque eléctrico, no sumerja el cable, conecte o coloque el aparato en agua u otros líquidos.
4. No toque superficies calientes durante o después del uso, levante el horno después de su enfriamiento.
5. Una supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
6. Desconecte del toma corriente cuando no se este utilizando o antes de insertar o quitar sus partes y antes de lavar.
7. No opere el horno con el cable o el conector roto o después de que el aparato sufra una mal función o haya sido dañado en cualquier forma. Retorne el electrodoméstico al centro de atención de electrodomésticos más cercano para su revisión, reparos o ajustes.
8. No coloque los electrodomésticos en o cerca de gas caliente o parrillas eléctricas o en estufas, no lo utilice cerca de cosas inflamables (Cortinas, alcohol, etc).
9. No permita que el cable se cuelgue de los bordes de la mesa o el mostrador o que toque superficies calientes.
10. Evite poner agua en el cuerpo o lavar el interior.
11. No salpique con agua la ventana de la puerta cuando el horno este siendo calentado.

## INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Conecte el enchufe en el tomacorriente.
  - Asegúrese de que el cronometro y otras funciones se encuentren apagadas.
2. Este tipo de horno tostador adiciona una función de circulamiento: inserte la comida en el tenedor de comida, este será circulado por la resistencia en espiral, para que la comida se cocine parejamente. Desconecte la resistencia en espiral, el horno será el mismo que uno ordinario.
3. Para utilizar la función circulatoria: abra primero la puerta del horno, y saque la resistencia en espiral. Inserte la comida en el tenedor de comida firmemente para que esta no se caiga, luego ponga la resistencia en espiral al interior del horno (ponga la parte superior del espiral en la manga derecha al interior y la otra parte en la manga izquierda). Durante el horneo, la comida será humedecida y embadurnada, ponga la bandeja en la manga inferior. El tamaño de la comida no debe evitar el circulamiento de esta, por ultimo, cierre la puerta del horno.
4. Ajuste el cronometro en sentido de las manecillas del reloj y ajuste la perilla al número apropiado de acuerdo al tipo de comida que va ha cocinar. El horno se enciende, y la cocción comienza.
  - Para ajustar la perilla en un número 5 o menor, ponga la perilla mas halla del número 6 y luego retórnelo a la posición deseada. Cuando la cocción este completa, la campana sonará y el horno se apagará. Para parar la operación en medio del proceso, gire la perilla en sentido del reloj y póngala en apagado.
5. Si usted no desea utilizar la función circulatoria, favor saque el espiral, y luego ponga la comida en la bandeja o en la parrilla, y cierre la puerta de acuerdo al numeral 4 para operar. Cuando la cocción este completa saque la bandeja o parrilla con una agarradera.
6. Si utiliza la parrilla o bandeja superior, por favor ponga la bandeja en el horno para evitar que la bandeja interior se manche con aceite o sazonos. La bandeja puede concentrar el calor hacia arriba para evitar que el calor se escape.

## **METODOS DE LIMPIEZA.**

1. Antes de limpiar el horno, por favor primero desconéctelo.
2. Cuando limpie, limpie la superficie interior y exterior, bandeja y parrilla con una esponja suave sumergida en un limpiador neutral. Luego limpie con agua limpia. No utilice brochas fuertes para lavar, para no rayar el interior ni exterior del horno, el protector de la bandeja, y la parrilla.
3. No utilice limpiadores tóxicos o abrasivos como gasolina, polvo lustrador, disolventes.

## **REFERENCIA DE HORNEADO PARA COMIDAS COMUNES.**

<b>Tipo de Comida</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Lugar (Estante)</b>	<b>Tiempo</b>
Pan	190°C	3	9 – 12
Tortas	190°C	2	25 – 35
Pescado	250°C	1	10 – 15
Pollo / Pato	220 – 250°C	4	30 – 40
Pancake	160°C	1	7 – 10
Carne	250°C	2	8 – 15
Huevos / Semillas	125 – 250°C	2	6 – 10

## **MANTENIMIENTO DEL USUARIO.**

Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben ser realizadas por una central de servicio autorizado. Este electrodoméstico es diseñado solo para el uso en el hogar y no para usos comerciales o industriales.

## **ADVERTENCIA.**

Si el cable de energía es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o persona similar calificada para evitar peligros.

## **INTRODUCCION ESPECIAL.**

Esta clase de horno posee una función de asado: saque la bandeja de fritar, ponga la bandeja (dentro del horno) en el estante superior, opere el tubo calentador de acero inoxidable superior solamente para comenzar a asar.