


Controlador de audio Nokia AD-43

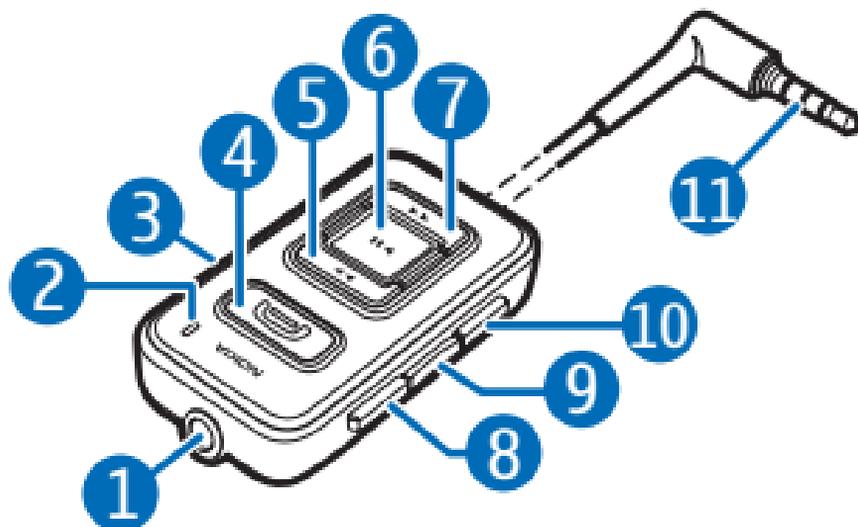

9255405/1



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información, véase la declaración de producto respetuoso con el medioambiente o consulte la información específica del país en www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí

mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

Controles de exportación

Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Inicio

El Controlador de audio Nokia AD-43 se puede utilizar con un dispositivo móvil compatible de Nokia que disponga del conector AV de 3,5 mm de Nokia y un auricular compatible de Nokia provisto de un enchufe de 3,5 mm.

Inserte el enchufe del auricular en el conector del auricular (la pieza 1 que se muestra en la portada) e inserte el enchufe del controlador (11) en el conector AV del dispositivo móvil. Ya puede utilizar el controlador.

Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.



Aviso: Si utiliza los auriculares, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice los auriculares cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen, pulse la tecla de aumento (8) o reducción (10) del volumen.

Manejo de las llamadas

Cuando el controlador esté conectado al dispositivo móvil, para hacer una llamada utilice el teléfono del modo habitual. Durante la llamada, hable por el micrófono (2) del controlador.

Si su dispositivo móvil admite la marcación mediante voz, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización (4) y siga el procedimiento descrito en la guía del usuario del dispositivo móvil.

Para responder a una llamada entrante, pulse la tecla de respuesta/finalización o utilice las teclas del dispositivo móvil. Para rechazar una llamada entrante, pulse dos veces la tecla de respuesta/finalización.

Para finalizar una llamada, pulse la tecla de respuesta/finalización o utilice las teclas del dispositivo móvil.

Silenciar el micrófono

Para silenciar o activar el micrófono del controlador durante una llamada, pulse la tecla de silencio (9).

Escuchar música

Puede usar el controlador para escuchar música de su dispositivo móvil compatible.



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Para reproducir música, seleccione una pista en el reproductor del dispositivo móvil o pulse la tecla de reproducción/pausa (6). Para obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil.

Para seleccionar la siguiente canción, pulse la tecla de avance rápido (5). Para seleccionar la canción anterior, pulse la tecla de rebobinado (7). Para desplazarse por las pistas rápidamente durante la reproducción, mantenga pulsada una de estas teclas.

Para poner en pausa o reiniciar el reproductor de música, pulse la tecla de reproducción/pausa.

Escuchar la radio

Para escuchar la radio FM, inicie la función de radio en su dispositivo móvil compatible. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil.

Para buscar una emisora previamente guardada, pulse la tecla de avance rápido o la de rebobinado repetidamente.

Bloquear o desbloquear las teclas

Para bloquear todas las teclas excepto la tecla de respuesta/finalización, deslice hacia arriba el interruptor de bloqueo (3). Para desbloquear las teclas, deslice hacia abajo el interruptor de bloqueo.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.