


INSIGNIA™

Congelador de tipo arcón - Blanco (5.7 o 10.2 pies cúbicos)

NS-CZ50WH6/NS-CZ70WH6/NS-CZ10WH6

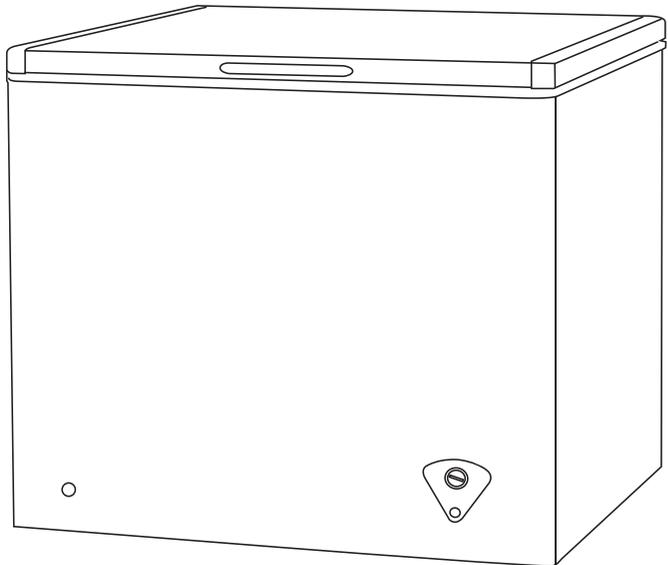

Congelador de tipo arcón de Insignia - Blanco (5.7 ó 10.2 pies cúbicos)

Contenido

- Introducción2
- Instrucciones importantes de seguridad3
 - Conexión a tierra requerida5
- Características6
 - Contenido del paquete6
 - Exterior (NS-CZ70WH6 mostrado)6
- Instalación de su congelador6
 - Antes de usar su congelador6
 - Encontrar una ubicación conveniente7
 - Proporcionando una fuente de alimentación adecuada7
- Utilización de su congelador8
- Descongelación de su congelador8
- Mantenimiento de su congelador9
- Almacenamiento del congelador10
- Traslado del congelador10
- Consejos para el ahorro de energía10
- Localización y corrección de fallas11
- Especificaciones12
- GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA.....13

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CZ50WH6, NS-CZ70WH6 o NS-CZ10WH6 representa el más moderno diseño de congeladores arcón y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su congelador.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su congelador.

ADVERTENCIA

- 1 Lea este instructivo.
- 2 Conserve este instructivo.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.

- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Apague el aparato antes de desconectarlo.
- 18 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 19 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- 1 **ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del congelador sin obstrucciones.
- 2 **ADVERTENCIA:** no toque el interior del congelador con las manos mojadas. Esto podría resultar en congelación.
- 3 **ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- 4 **ADVERTENCIA:** no dañe la tubería refrigerante al manipular, mover o al usar el congelador.
- 5 **ADVERTENCIA-PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el congelador.
Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su congelador viejo:
 - 1) Retire las puertas
 - 2) Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños pueden meterse fácilmente dentro de la unidad.

- 6** Desenchufe el congelador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.
- 7** Este congelador puede ser utilizado por niños de ocho años y mayores y las personas con capacidades físicas o mentales que sean limitadas o con falta de experiencia y conocimiento si se les da supervisión o instrucciones sobre el uso del congelador de forma segura y que comprendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el congelador. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin la supervisión.
- 8** Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- 9** Disponga de este congelador de acuerdo con las normas locales ya que el congelador contiene gas inflamable y refrigerante.
- 10** Siga las normas locales acerca del deshecho del congelador debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.
- 11** Este congelador está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares.
- 12** No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades de este congelador.
- 13** No utilice un cable de extensión con este congelador. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del congelador. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento del congelador.

Conexión a tierra requerida

Este congelador debe ser conectado a tierra. Este congelador viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y un enchufe a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el congelador está correctamente conectado a tierra.


INSIGNIA™

Características

Contenido del paquete

- Congelador de tipo arcón de 5.7 ó 10.2 pies cúbicos
- Canasta de almacenamiento
- *Guía del usuario*

Exterior (NS-CZ70WH6 mostrado)

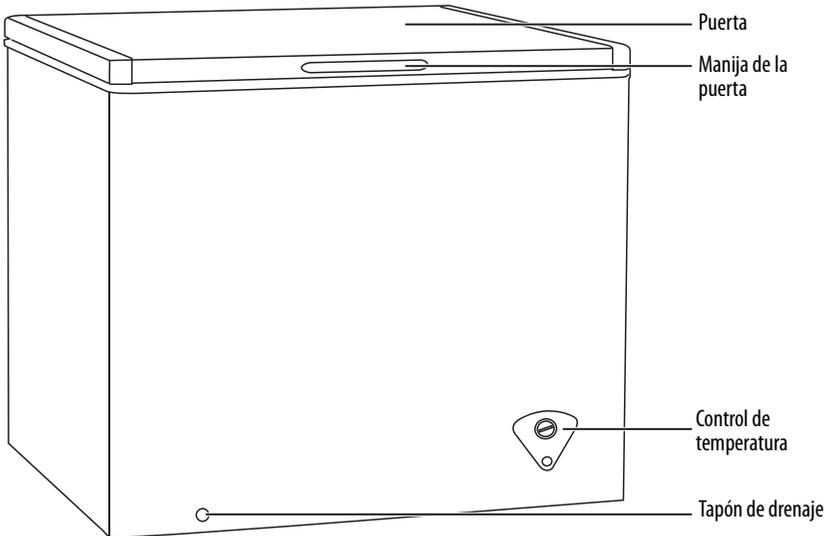

Instalación de su congelador

Antes de usar su congelador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje el congelador en posición vertical durante aproximadamente dos horas antes de conectarlo. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación inadecuada durante la transportación.
- Lave el interior con un paño húmedo caliente y una solución de bicarbonato de sodio (dos cucharadas en un litro de agua), luego seque con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el congelador como nuevo.

Encontrar una ubicación conveniente


- Este congelador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el congelador en un piso que sea lo suficientemente fuerte como para soportar el congelador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de seis pulgadas (15 cm) entre la parte posterior y los lados del congelador y las paredes circundantes para permitirle una propia ventilación. Ajuste las patas para mantener el congelador a nivel.
- Coloque el congelador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como una estufa, calentador o radiador etc.. La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor puede aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas muy frías también pudrían impedir que el congelador funcione correctamente.
- Evite ubicar el congelador en áreas húmedas.

Proporcionando una fuente de alimentación adecuada


Revise su fuente de alimentación local. Este congelador requiere una fuente de alimentación de 115 V, 60 Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente de pared estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este congelador.

Uso de un enchufe de 3 clavijas y el tomacorriente

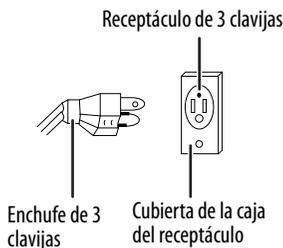

Uso de un adaptador de conexión a tierra

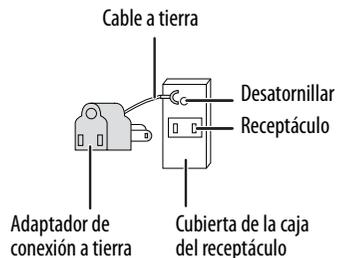

Notas

- El congelador siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual teniendo una tensión nominal que coincida con la placa de clasificación.
- Nunca desconecte su congelador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tirelo hacia afuera del tomacorriente.

Utilización de su congelador

El período de almacenamiento de los alimentos congelados varía y no debe superarse el tiempo recomendado.

Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más pronto posible después de haberlos comprado. Si el paquete trae instrucciones, lea con atención aquellas relacionadas con los tiempos de almacenamiento.

Los alimentos congelados que se venden empaquetados deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de esos alimentos para un compartimiento de almacenaje de tres estrellas para alimentos congelados o congelador doméstico.

Se provee una canasta de almacenamiento para la organización de los objetos con forma irregular. Para alcanzar los otros paquetes en el congelador, simplemente deslice la canasta a un lado, o extraígalas.

- 1 La primera vez que encienda su congelador, ajuste el control de temperatura al ajuste deseado y déjelo funcionar por tres horas antes de poner alimentos.
- 2 Después de que esté completamente enfriado, ajuste el control de temperatura según la configuración más acorde a sus necesidades. El ajuste incluye MIN, MAX y OFF (apagado).

Notas

- Al girar el control de temperatura a la posición apagado ("OFF") se detiene el ciclo de refrigeración, pero el refrigerador no se apaga.
- Si se desenchufa el congelador o pierde la energía o es apagado debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el congelador no se encenderá.
- Grandes cantidades de alimentos disminuyen la eficiencia de enfriamiento del congelador.
- Si decide cambiar el ajuste del termostato, ajústelo en un incremento a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se establezca entre los ajustes.

Descongelación de su congelador

Para que su congelador funcione de manera más eficiente y con el mínimo consumo de energía, se debe descongelar cuando la escarcha en las paredes de congelación es de más de 0.2 a 0.4 pulgadas (5 a 10 mm) de espesor. Para minimizar el deterioro de los alimentos, elija un momento en el que no tenga demasiados alimentos congelados.

Las instrucciones con respecto al cuidado de los alimentos congelados se deben seguir al descongelar el congelador. La descongelación usualmente toma unas cuantas horas. Dejando la parte superior abierta ayuda a acelerar el proceso.

Precauciones

- No use agua hirviendo para descongelar el congelador, ya que puede dañar las partes plásticas. Puede utilizar agua tibia para acelerar el proceso.
- Nunca utilice un instrumento afilado o metálico para eliminar la escarcha, ya que puede dañar los serpentines de refrigeración y anulará la garantía.

- 1 Retire los alimentos congelados de su congelador y colóquelos en el refrigerador o el enfriador para proteger los alimentos.
- 2 Gire la perilla del termostato a OFF (Apagado) y desenchufe el congelador.
- 3 Durante la descongelación del hielo se derrite dentro del gabinete, por lo tanto retire el tapón de drenaje del interior del congelador y coloque un recipiente poco profundo debajo de la salida de drenaje para que el agua de descongelación pueda drenar en algo. Verifique el recipiente ocasionalmente para que el agua no se desborde.
- 4 Cuando el congelador se haya descongelado, limpie su interior y coloque el tapón de drenaje.
- 5 Reinicie el termostato a la posición deseada y deje que el congelador se enfríe durante una hora.
- 6 Regrese los alimentos en el congelador.

Mantenimiento de su congelador

Su congelador está diseñado para su uso durante todo el año solamente con la limpieza y el mantenimiento mínimo. Le recomendamos que haga lo siguiente cada vez que lo descongele para mantener su congelador funcionando libre de olores y eficiente:

Cuidado

Para evitar daños en el acabado, no utilice:

- Gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- Limpiadores abrasivos.

- 1 Apague el congelador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie la canasta de almacenamiento con un detergente suave diluido.

- 4 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de litro de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.
- 6 Asegúrese de mantener la junta de la puerta (sello) limpio para que la unidad funcione de manera eficiente.
- 7 Aspire el serpentín del condensador cuando se empolven o se ensucien.

Almacenamiento del congelador

- 1 Apague el congelador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el congelador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

Cuidado

Tenga mucho cuidado con los niños. La unidad no debe ser accesible al juego de los niños.

Traslado del congelador

- 1 Apague el congelador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del congelador.
- 4 Cierre la puerta con cinta adhesiva.
Asegúrese de que el congelador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el congelador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador. El congelador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan lentamente pierden calidad o se echan a perder.
- Envuelva los alimentos correctamente y seque los envases antes de colocarlos en el congelador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.

- La canasta de almacenamiento del congelador no se debe de forrar con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, resultando en menos eficiencia.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas. Saque la mayor cantidad de artículos que necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar usted mismo su congelador. Al hacer esto invalida la garantía.

| Problema | Causa probable | Solución probable |
|---|--|--|
| El congelador no funciona | El congelador está desconectado. | Asegúrese de que el congelador esté conectado y que el enchufe se inserta completamente en el tomacorriente. |
| | El termostato está en la posición de apagado ("OFF"). | Gire la perilla del termostato a "MAX." |
| | El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado. | Revise la caja de fusibles/disyuntores del circuito y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor del circuito. |
| | Falla del suministro eléctrico. | Si se produce una falla de energía, el congelador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía. |
| La puerta del congelador no se cierra completamente | Los paquetes de alimentos están interfiriendo con la puerta. | Mueva los paquetes de alimentos o retire algunos. |
| | La canasta de almacenamiento está fuera de posición. | Ajústela adecuadamente. |
| | Las juntas de las puertas están sucias. | Las juntas de las puertas están sucias. |
| | El congelador no está frío. | Nivele el congelador con las patas de nivelación. |
| Los alimentos en el congelador no están fríos | La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente. | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. |
| | Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en el congelador. | Dé tiempo para que el nuevo alimento se enfríe, luego verifique nuevamente. |
| | La puerta no está cerrada completamente. | Compruebe la junta de la puerta y la organización de los alimentos y asegúrese de que la puerta se cierre completamente. |
| | El congelador se ha desconectado durante un periodo de tiempo. | Permita que el congelador se enfríe antes de agregar alimentos. El congelador necesita cuatro horas para entrarse completamente. |
| | El termostato está ajustado a una temperatura más alta. | Establezca el termostato a un ajuste más frío. |

| Problema | Causa probable | Solución probable |
|---|--|--|
| El congelador hace ruidos o vibraciones inusuales | El congelador puede no estar nivelado. | Nivele el congelador con las patas de nivelación. |
| | El congelador está tocando la pared. | Aleje el congelador de la pared. |
| | Las partes metálicas se expanden y contraen. | Esto es normal. |
| | El refrigerante está circulando en todo el sistema. | Esto es normal. |
| La humedad se acumula en el interior del congelador | La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente. | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. |
| | El congelador está en un lugar muy húmedo. | Mueva el congelador a un lugar más seco. |
| | El clima es cálido y húmedo. | Esto es normal. |
| El compresor se enciende y apaga frecuentemente | La temperatura ambiente está más caliente de lo normal. | Esto es normal. |
| | Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en el congelador. | Dé tiempo para que el nuevo alimento se enfríe, luego verifique nuevamente. |
| | La puerta no está cerrada completamente o se ha abierto con mucha frecuencia. | Compruebe la junta de la puerta y la organización de los alimentos y asegúrese de que la puerta se cierre completamente. |
| | El congelador se ha desconectado durante un período de tiempo. | Permita que el congelador se enfríe antes de agregar alimentos. El congelador necesita cuatro horas para entrarse completamente. |
| | El termostato no se ajustó correctamente. | Coloque el termostato en el ajuste correcto. |

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 5 pies cúbicos -- 28.7 x 20.6 x 33.5 pulg. (73.0 x 52.3 x 85cm) 7 pies cúbicos -- 37.2 x 20.6 x 33.5 pulg. (94.5 x 52.3 x 85 cm) 10.2 pies cúbicos -- 43.9 x 26.4 x 33.5 pulg. (111.5 x 67 x 85cm) |
| Peso | 5 pies cúbicos – 63.9 lb (29 kg) 7 pies cúbicos – 72.8 lb (33 kg) 10.2 pies cúbicos – 92.6 lb (42 kg) |
| Requisitos de potencia | 115 V ~ 60 Hz |
| Intensidad | 5 pies cúbicos Intensidad: 1.2 A 7 pies cúbicos Intensidad: 1.2 A 10.2 pies cúbicos Intensidad: 1.4A |
| Consumo de energía (anual) | 5 pies cúbicos Consumo de energía: 218 Kwh 7 pies cúbicos Consumo de energía: 250 Kwh 10.2 pies cúbicos Consumo de energía: 238 Kwh |

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca, o www.futureshop.ca, y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca, o www.futureshop.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales

- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL
15-0478