


# Guía de configuración HP Photosmart 370 series

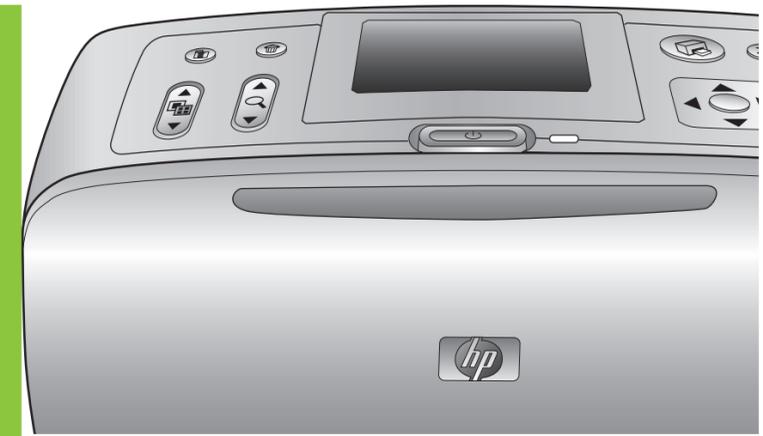

## 1 Desembale la impresora

Retire la cinta del interior y alrededor de la impresora. La caja de la impresora contiene los siguientes elementos:


1. Impresora HP Photosmart 370 series
2. Guía de configuración (este póster)
3. Guía del usuario
4. Software HP Photosmart en CD
5. Cartucho de impresión de tres colores
6. Paquete de muestras de papel y bolsa de papel sellable
7. Alimentación (los diferentes elementos de alimentación pueden variar en apariencia o pueden contar con cables de alimentación adicionales)

**Nota:** Algunos contenidos pueden variar en función del país/región.




## 2 Enchufe el cable de alimentación

1. Conecte el cable de alimentación en la parte posterior de la impresora.
2. Enchufe el cable en una toma de alimentación que funcione.

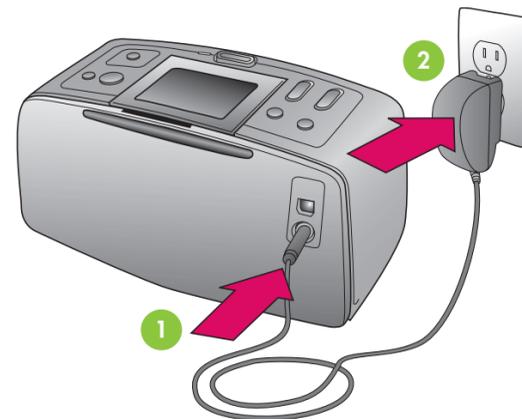


## 3 Encienda la impresora

1. Presione **Encendido** para encender la impresora.
2. Cuando aparece **Select language** (Seleccionar idioma) en la pantalla de la impresora, presione **▲** o **▼** para resaltar su idioma.
3. Presione **OK** para seleccionar su idioma y para continuar.
4. Cuando aparece en la pantalla de la impresora el mensaje **Establecer español como idioma de LCD**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Sí**.
5. Presione **OK** para seleccionar **Sí** y continuar.
6. Cuando aparece **Seleccionar país/región** en la pantalla de la impresora, presione **▲** o **▼** para resaltar su país/región.
7. Presione **OK** para seleccionar su país/región.

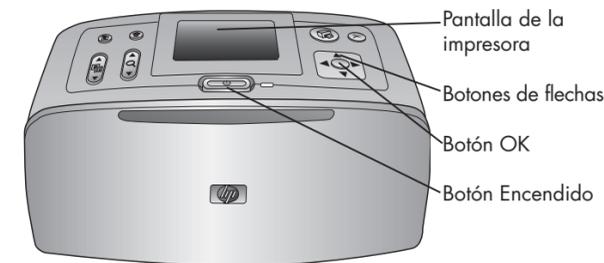

## 4 Retire la cinta del cartucho de impresión

1. Abra el embalaje del cartucho de impresión.
2. Tire de la **lengüeta de color rosa** para retirar la cinta transparente del cartucho de impresión.

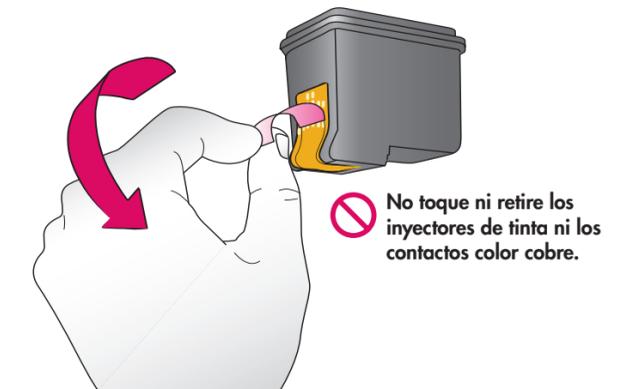



**No toque ni retire los inyectores de tinta ni los contactos color cobre.**



invent


## 5 Instale el cartucho de impresión

1. Abra la bandeja de salida, y a continuación abra la puerta de acceso al cartucho de impresión.
2. Inserte el cartucho de impresión de tres colores en el soporte del cartucho con la etiqueta hacia arriba, los contactos de color cobre hacia el interior de la impresora, y los inyectores de tinta hacia abajo.
3. Presione el cartucho de impresión en el soporte hasta que se coloque en su sitio.
4. Cierre la puerta de acceso al cartucho de impresión.

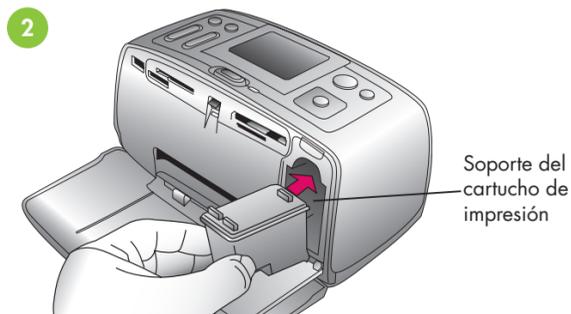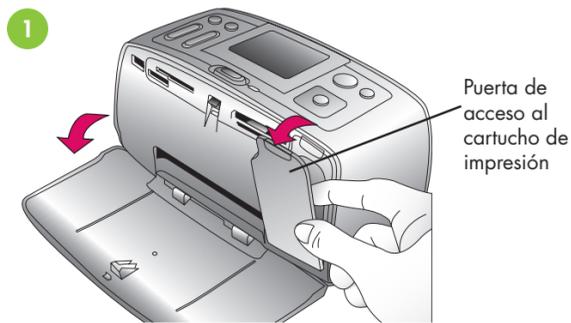

## 6 Imprima una página de alineación


1. Abra la bandeja de entrada al máximo.
2. Cargue una tarjeta de índice del paquete de muestras.
3. Ajuste la guía de anchura del papel para que se adapte a los bordes de la tarjeta de índice sin que ésta se doble.
4. Presione **OK**. En la tarjeta de índice se imprime una página de alineación. Al imprimir esta página se garantiza una alta calidad de impresión.
5. Retire la página.

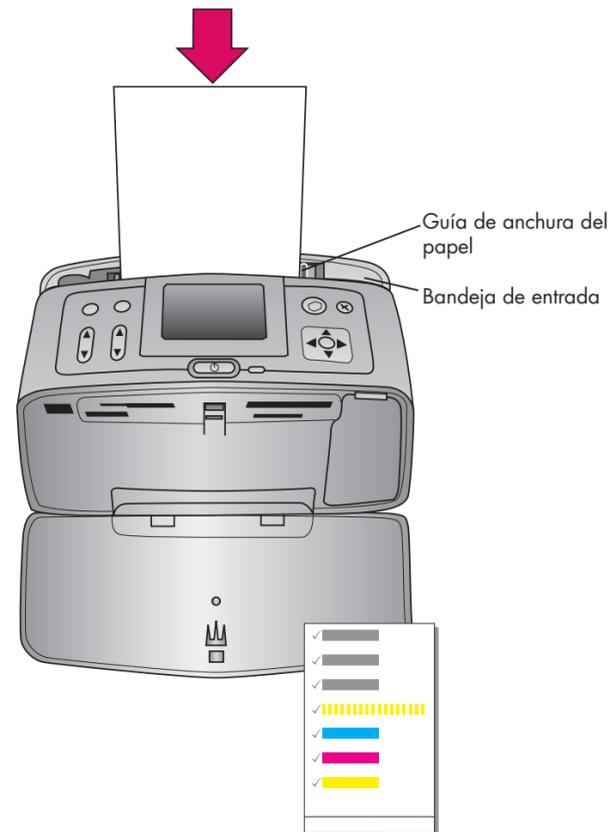

## 7 Imprima su primera fotografía


1. Coloque algunas hojas de papel fotográfico en la bandeja de entrada con la parte satinada mirando hacia usted. Si va a utilizar papel con pestañas, insértelo de manera que los extremos con pestañas se introduzcan en último lugar.
2. Ajuste la guía de anchura del papel para que se adapte a los bordes del papel sin que éste se doble.
3. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correcta.
 

**Nota:** La tarjeta de memoria no se insertará del todo en la impresora. Cuando la tarjeta se ha insertado correctamente, se enciende el indicador luminoso de tarjeta de memoria y permanece en verde.
4. Presione ◀ o ▶ para visualizar las fotografías.
5. Presione **OK** para seleccionar una fotografía, y a continuación presione **Impresión** para imprimir la primera fotografía.

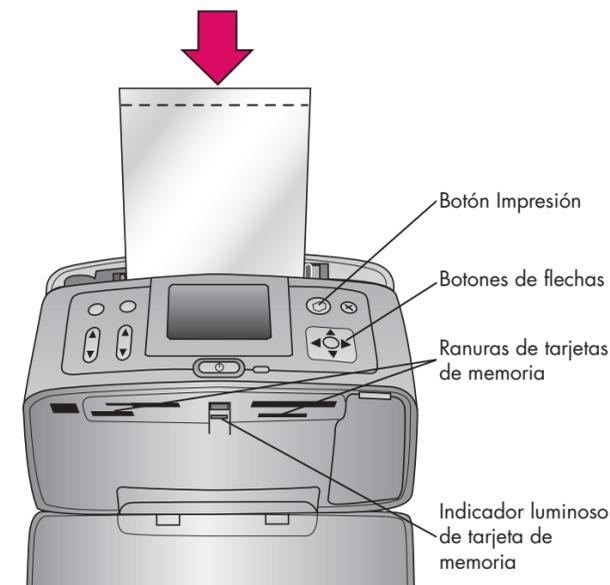

## ¿Necesita más información?

Para obtener información, consulte:

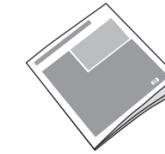

Guía del usuario de HP Photosmart 370 series



Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Puede solicitar la *Guía del usuario* en español llamando a 1-800-HP-INVENT.



Impreso en EE.UU. 06/04 v1.0.1 • Impreso en papel reciclado © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

