

INSIGNIA™

Horno de microondas de 1.2 pies cúbicos - Acero inoxidable

NS-MW12SS6/NS-MW12SS6-C



Insignia NS-MW12SS6/NS-MW12SS6-C

Horno de microondas - Acero inoxidable

Contenido

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	2
Características	9
Configuración del microondas	12
Instalación del plato giratorio	14
Utilización de su microondas	15
Comprensión del nivel de potencia	15
Ajuste de la hora	15
Utilización del temporizador de la cocina	15
Cocción en el microondas	15
Cocción rápida	16
Descongelación en el microondas	16
Cocción de palomitas de maíz	17
Cocción de papas	17
Cocción de los vegetales congelados	18
Calentamiento de bebidas	18
Calentamiento de un plato de comida	18
Calentamiento de pizza	18
Utilización de la función de memoria	18
Utilización de la cocción de múltiples etapas	19
Control del tiempo y nivel de potencia durante la cocción ..	20
Usando el cierre de seguridad para niños	20
Localización y corrección de fallas	20
Mantenimiento de su microondas	21
Especificaciones	22
Avisos legales	22
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA	23

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS:

- No intente operar este microondas con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no anular o alterar los cierres de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal del microondas y la puerta ni permita que la suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.

- (c) No utilice el microondas si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del microondas cierre correctamente y que no haya daños en la puerta, las bisagras y cierres o en las juntas de la puerta y la superficie de sellado.
- (d) El microondas no debe ser ajustado o reparado por nadie excepto por un personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Advertencia

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio, heridas a personas o exposición excesiva a energía de microondas al utilizar el microondas, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el microondas.
- 2 Lea y siga: **“PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS:”** en la página 2.
- 3 Es necesario supervisar de cerca para reducir el riesgo de un incendio en el interior del microondas.
- 4 Para reducir el riesgo de incendio en el interior del microondas:
 - No cocine demasiado los alimentos. Preste mucha atención al microondas cuando el papel, plástico u otros materiales combustibles son colocados dentro del microondas para facilitar la cocción.
 - Retire los alambres de amarre y las asas de metal de los recipientes o bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el microondas.
 - Si los materiales dentro del microondas se incendian, mantenga la puerta del microondas cerrada. Apague el microondas y desconéctelo o corte la corriente en el panel de fusibles o de interruptores.
 - No utilice el interior del microondas con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando no esté en uso.
- 5 Este microondas debe ser conectado a tierra. Conecte solamente a un tomacorriente adecuadamente conectado a tierra. Refiérase a **“LA CONEXIÓN A TIERRA”** en la página 5.
- 6 Instale o coloque este equipo solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación.

- 7** Algunos productos, como los huevos enteros y los recipientes sellados (por ejemplo frascos de vidrio cerrados) pueden explotar y no se deben calentar en este horno.
- 8** Utilice este microondas solamente para el uso descrito en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este microondas. Este microondas está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- 9** Es necesario supervisar de cerca cuando es usado por niños.
- 10** No utilice el microondas si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, o si se ha dañado o caído.
- 11** Este microondas debe recibir mantenimiento sólo por un personal técnico calificado. Contacte el centro de servicio autorizado más cercano para que lo revisen, lo reparen o le hagan ajustes.
- 12** No cubra ni bloquee ninguna abertura del microondas.
- 13** No almacene o utilice este microondas al aire libre.
- 14** No use este microondas cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.
- 15** No sumerja el cable o el enchufe en agua.
- 16** Aleje el cable de las superficies calientes.
- 17** No deje el cable colgar sobre el borde de una mesa o de un mostrador.
- 18** Cuando limpie las superficies de la puerta y el microondas que se juntan al cerrar la puerta, use jabones o detergentes no abrasivos suaves aplicados con una esponja o paño suave.
- 19** Los líquidos, tales como agua, café o té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. El burbujeo o ebullición no siempre está presente cuando el recipiente se retira del microondas. **ESTO PUEDE HACER QUE LÍQUIDOS MUY CALIENTES SE DERRAMEN CUANDO EL ENVASE ES MOVIDO O SI UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO SE INSERTA EN EL LÍQUIDO.**
 - No sobrecaliente el líquido.
 - Revuelva el líquido antes y durante el calentamiento.
 - No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos, tales como botellas de jarabe.
 - Después de calentar, deje reposar el recipiente en el microondas por un corto tiempo antes de retirarlo.
 - Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

Advertencia

La manipulación del cable de alimentación de este microondas, o cables asociados con los accesorios vendidos con este microondas, le expondrá al plomo; una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de la manipulación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LA CONEXIÓN A TIERRA

Advertencia - Peligro de descarga eléctrica

Al tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desensamble este microondas.

La conexión a tierra incorrecta puede provocar una descarga eléctrica. No enchufe en un tomacorriente hasta que el microondas esté instalado y conectado a tierra.

Este microondas debe ser conectado a tierra. En el caso de un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este microondas viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y un enchufe a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden o si existe alguna duda en cuanto a si el microondas está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, use sólo un cable de extensión de 3 conductores que tenga un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del microondas. La potencia eléctrica nominal marcada en el cable de extensión debe estar igual o mayor que la potencia eléctrica nominal del microondas.

- Un cable de alimentación está suministrado para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo.
- Cables más largos o extensiones están disponibles y pueden ser utilizados si se tiene cuidado cuando se usan.
- Si se usa un cable de alimentación más largo o extensión:
 - La potencia eléctrica nominal marcada en el conjunto de cables o cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la potencia eléctrica nominal del microondas.

- El cable de extensión debe ser de 3 conductores con toma de tierra.
- El cable largo se debe arreglar de manera tal que no cuelgue sobre el borde de un mostrador de o de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezarse accidentalmente.

INTERFERENCIA DE RADIO

- 1 El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia en su radio, televisor o equipo similar.
- 2 Cuando hay interferencia, se la puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - Limpie la puerta y la superficie de sellado del microondas.
 - Reoriente la antena receptora de la radio o la televisión.
 - Reubique el microondas con respecto al receptor.
 - Coloque el microondas lejos del receptor.
 - Enchufe el microondas en un tomacorriente diferente de forma que el microondas y el receptor estén en circuitos diferentes.

SEGURIDAD

- 1 El microondas debe estar en una superficie nivelada.
- 2 El plato giratorio y el asiento de rodillos del plato giratorio deben estar en el microondas durante la cocción. Coloque los utensilios de cocina delicadamente sobre el plato giratorio y manipúlelos con cuidado para evitar posibles roturas.
- 3 El uso incorrecto de un plato de dorado podría causar la rotura del plato giratorio.
- 4 Utilice solamente el tamaño de bolsa especificado cuando se utiliza el botón para palomitas de maíz.
- 5 El microondas tiene varios interruptores de seguridad para asegurarse de que la alimentación permanece apagada cuando la puerta está abierta. No manipule estos interruptores.
- 6 No opere el microondas cuando esté vacío. El funcionamiento del microondas sin comida o alimentos que son extremadamente bajos en humedad pueden causar fuego, carbonización o chispas.
- 7 No cocine el tocino directamente sobre el plato giratorio. El calentamiento local excesivo del plato giratorio puede causar que el plato giratorio se rompa.
- 8 No caliente biberones o alimentos para bebés en el microondas. El calentamiento uniforme podría ocurrir y causar lesiones físicas.
- 9 No intente freír en el microondas.

- 10 No intente hacer conservas caseras en el microondas, ya que es imposible asegurar que todo el contenido del frasco haya alcanzado la temperatura de ebullición.
- 11 No use su microondas con fines comerciales. Su microondas es para uso doméstico únicamente.
- 12 Use con cuidado al cocinar los alimentos en el microondas para evitar la quemaduras debido a la cocción excesiva.
- 13 Si no se mantiene el microondas en condiciones limpias podría conducir a un deterioro que pueda afectar negativamente la vida del aparato y provocar una situación peligrosa.

Utensilios de cocina y materiales

Advertencia - Peligro de lesiones personales

Recipientes bien cerrados podrían explotar. Los recipientes cerrados se deben de abrir y las bolsas de plástico deben ser perforadas antes de cocinar.

Utensilios de cocina y materiales deben caber en el plato giratorio. Use siempre guantes de cocina o agarraderas porque los utensilios podrían calentarse.

Refiérase a las tablas “**Materiales que puede usar**” y “**Materiales a evitar**” como guía, después pruébelos antes de su uso.

Prueba de los utensilios de cocina y materiales:

- 1 Inserte los utensilios de cocina o materiales en cuestión y un recipiente para microondas lleno con 1 taza (250 ml) de agua fría en el microondas.
- 2 Cocine a la máxima potencia durante un minuto. **No exceda un minuto de cocción.**
- 3 Sienta cuidadosamente los utensilios de cocina o material. Si el recipiente vacío o material está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.

Materiales que puede usar

Material	Comentarios
Papel de aluminio	Utilícelo solamente como protector. Pedazos pequeños y suaves se pueden utilizar para cubrir las partes más delicadas de carnes o de carnes de aves de corral para evitar la cocción excesiva. Pueden ocurrir chispas si el aluminio se encuentra muy cerca de las paredes del microondas. El papel de aluminio debe estar al menos a una pulgada (2.5 cm) de distancia de las paredes del microondas.

Material	Comentarios
Plato de dorado	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato de dorado debe estar por lo menos a 3/16 pulg. (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto podría causar la rotura del plato giratorio.
Utensilios de cocina	Use solamente utensilios aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Jarras de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilice únicamente para calentar los alimentos hasta que sean tibios. La mayoría de las jarras de vidrio no son resistentes al calor y podrían romperse.
Cristalería	Utilice solamente cristalería resistente al calor del microondas. Asegúrese de que no haya decoración metálica. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas de cocción para el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con amarres metálicos. Haga hendiduras para permitir que se escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente por poco tiempo de cocción o para calentar. No deje el microondas desatendido durante la cocción.
Toallas de papel	Use para envolver los alimentos a recalentar y para absorber la grasa. Utilice bajo supervisión para cocinar a corto plazo.
Papel de horno	Utilice como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Utilice solamente si está etiquetado "Apto para microondas." Siga las instrucciones del fabricante. Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse la comida en el interior. "Bolsas para hervir" y bolsas de plástico selladas deberían cortarse, pincharse o ventilarse, como se indica en el paquete.
Envoltura de plástico	Use solamente utensilios aptos para microondas. Use para envolver los alimentos durante la cocción y para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Utilice solamente los aptos para microondas (como los usados para la carne o caramelos).
Papel encerado	Utilice como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura y para retener la humedad.

Materiales a evitar

Material	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede ocasionar arcos eléctricos. Use un plato apto para microondas en su lugar.
Cartón para alimentos con mango de metal	Puede ocasionar arcos eléctricos. Use un plato apto para microondas en su lugar.

Material	Comentarios
Utensilios de metal o adornados con metal	El metal protege el alimento de la energía de microondas. Los adornos de metal puede ocasionar arcos eléctricos.
Amarres de alambre torcido	Podría causar arcos eléctricos y puede provocar un incendio en el microondas.
Bolsas de papel	Podría provocar un incendio en el microondas.
Espuma de poliestireno	La espuma de poliestireno puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se usa en el microondas y puede partirse o agrietarse.


Contenido del paquete:

- horno de microondas de 1.2 pies cúbicos
- Plato giratorio de vidrio desmontable
- Anillo giratorio
- *Guía del usuario*

Características


- Seis botones de acceso rápido al menú
- Cierre de seguridad infantil
- Controles electrónicos con pantalla LED
- Cocinado expreso de 30 segundos
- Temporizador para la cocina/Reloj
- Peso y tiempo de descongelación

Horno de microondas

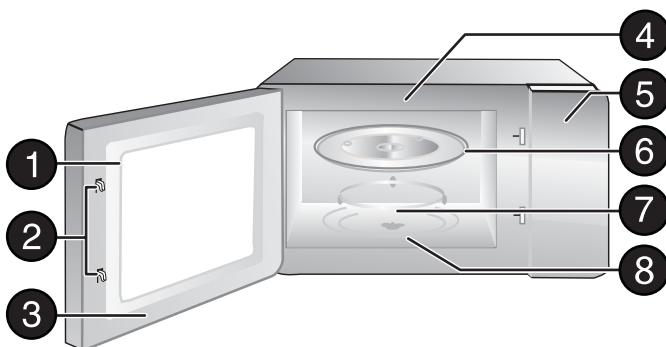

N.º	Elemento	Descripción
1	Ventana de observación	Se utiliza para ver el artículo que se cocina.
2	Sistema de seguridad de interbloqueo	Evita que el microondas funcione cuando la puerta está abierta.
3	Ensamblaje de la puerta	Le protege contra la exposición excesiva a la energía de microondas.
4	Instrucciones del panel de control	Las instrucciones impresas para utilizar el panel de control son visibles cuando se abre la puerta del microondas.
5	Panel de control	Utilice para ajustar los tiempos de cocción y cualquier otra información, según sea necesario.
6	Plato giratorio de vidrio	Permite la cocción de los alimentos uniformemente.
7	Ensamblaje de anillo giratorio	Permite la correcta rotación para cocinar los alimentos de manera uniforme.
8	Eje giratorio	Rota el ensamblaje giratorio.

Panel de control

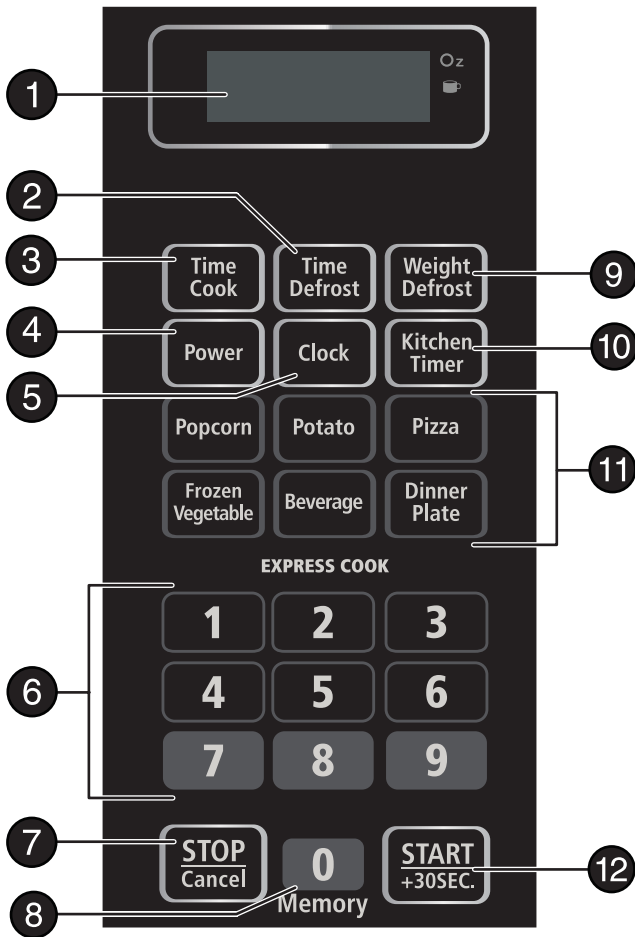

N.º	Elemento	Descripción
1	Pantalla	Standby mode (Modo de espera): muestra la hora. Cooking mode: (Modo de cocción) muestra el tiempo de cocción, el peso, y otra información.
2	Tiempo de descongelación	Presione este botón e introduzca el tiempo que desea para descongelar un producto.
3	Tiempo de cocción	Presione este botón e introduzca el tiempo que desea para cocinar un producto.
4	Potencia	Presione entrar el nivel de potencia. Refiérase a la página 13 para obtener más información.

N.º	Elemento	Descripción
5	Reloj	Presione para establecer la hora, después presione los botones numéricos para introducir la hora actual.
6	Botones numéricos	Presione para entrar en el tiempo de cocción, tiempo de descongelación, la hora del reloj, y otra información.
7	Detener/Cancelar	Presione para parar el tiempo de cocción. Presionar de nuevo para cancelar la operación de cocción.
8	Memoria	Presione este botón para configurar hasta tres procedimientos memorizados.
9	Peso de descongelación	Presione este botón e introduzca el peso del producto que desea descongelar. El tiempo de cocción se ajusta automáticamente.
10	Temporizador de cocina	Presione este botón y introduzca el tiempo de la cuenta regresiva.
11	Menú automático	Presione uno de estos botones para cocinar automáticamente el producto indicado.
12	Iniciar/+ 30 SEG.	Standby mode (Modo de espera): Presione este botón para empezar a cocinar. Cooking mode (Modo de cocción): Presione este botón para agregar 30 segundos al tiempo de cocción.

Configuración del microondas

- 1 Retire el microondas y todos los materiales de su caja y del interior del horno.
- 2 Examine que el microondas no tenga ningún daño, tal como abolladuras o una puerta rota. No instale o utilice el microondas si encuentra algún daño.
- 3 Retire la película protectora de la superficie del microondas, de la puerta o del panel de control.

Nota

No retire la cubierta de mica de color marrón claro en el interior del horno. Esta cubierta protege el magnetrón.

- 4 Coloque el microondas sobre una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para los orificios de ventilación.

Notas


- Un espacio mínimo de 3 pulg. (7.5 cm) es requerido entre el microondas y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto.
- Deje un espacio mínimo de 12 pulg. (30 cm) por encima del de microondas.
- No retire las patas de la parte inferior del microondas.
- El bloqueo de las aberturas de ventilación puede dañar el microondas.
- Coloque el microondas tan lejos de radios y televisores como sea posible. El funcionamiento del microondas puede causar interferencia en su radio o televisor.

- 5 Conecte el microondas en un tomacorriente estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia son los mismos que los en la etiqueta.

Cuidado

No instale el microondas sobre una estufa u otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el microondas podría dañarse y la garantía será anulada.

Instalación del plato giratorio

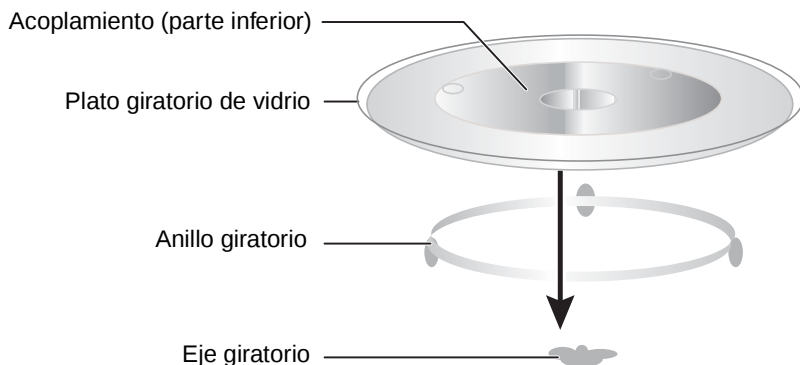

Notas

- Nunca coloque el plato de vidrio al revés. El plato de vidrio nunca se debe restringir.
- Tanto el plato de vidrio y el anillo giratorio siempre se deben utilizar durante la cocción.
- Siempre coloque todos los alimentos y recipientes de comida en el plato de vidrio para cocinar.
- Si la bandeja de vidrio o anillo giratorio se agrieta o rompe, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

- 1 Coloque el anillo giratorio en la depresión redonda en la parte inferior del microondas para que gire libremente.
- 2 Coloque el plato giratorio de vidrio (parte plana hacia arriba) en el anillo giratorio hasta que se acopla con el eje de la placa giratoria en la parte inferior del microondas. El plato giratorio de vidrio no debe girar libremente cuando está instalado correctamente.

Utilización de su microondas

Comprensión del nivel de potencia

Dispone de 11 niveles de potencia.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

Ajuste de la hora

- 1 Presione **CLOCK** (Reloj).
- 2 Presione las botones numéricos para introducir la hora actual.
- 3 Presione **CLOCK** para confirmar el ajuste.

Nota

Si números que se entran no están dentro del rango de 1:00--12:59, la configuración es inválida hasta que se entren números válidos.

Utilización del temporizador de la cocina

- 1 Presione **KITCHEN TIMER** (Temporizador de la cocina).
- 2 Presione las botones numéricos y entre en el tiempo que desee (el tiempo máximo es de 99 minutos y 99 segundos).
- 3 Presione **START/+30SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) para confirmar el ajuste. Cuando el temporizador llega a 0, el timbre sonará cinco veces y la pantalla mostrará la hora actual.

Nota

Mientras que el temporizador de la cocina está en marcha el microondas no se puede programar

Cocción en el microondas

- 1 Presione **TIME COOK** (Tiempo de cocción) una vez.
- 2 Presione las botones numéricos y entre en el tiempo de cocción deseado (el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos). Por ejemplo, presione **1, 5, 0, 0** para cocinar por 15 minutos.
- 3 Presione **POWER** (Potencia) una vez. La pantalla muestra PL10 (la potencia predeterminada es de 100%).

- 4 Presione los botones numéricos para ajustar el nivel. Por ejemplo, presione **5** para establecer el nivel de potencia al 50%.
- 5 Presione **START/+30SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) para comenzar a cocinar.

Notas

- Durante la configuración, si se presiona el botón **STOP/CANCEL** (Detener/Cancelar) o si no hay ninguna operación en un minuto, el microondas se vuelve a la configuración anterior automáticamente.
- Si se selecciona "PL0", el ventilador del microondas se enciende y la potencia es de 0%. Puede usar este nivel para eliminar un olor en el microondas.
- Durante la cocción, presione **POWER** en cualquier momento para cambiar el ajuste de la potencia. El ajuste de la potencia actual parpadea durante tres segundos y se puede introducir el número para la potencia deseada. El microondas cocina en el nuevo ajuste de potencia para el resto del tiempo de cocción.

Cocción rápida

Desde el modo de espera se puede cocinar al instante algo al 100% de potencia al seleccionar un tiempo de cocción de uno a seis minutos.

- 1 Presione cualquier número del **1** al **6** y presione **START/+30SEC.** La cocción comienza inmediatamente.
- 2 Presione **START/+30SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) nuevamente para aumentar el tiempo de cocción en incrementos de 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
- O -
- 1 Presione **START/+30SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) para cocinar el producto a 100% de potencia durante 30 segundos.
- 2 Presione **START/+30SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) nuevamente para aumentar el tiempo de cocción en incrementos de 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Descongelación en el microondas

Descongelación por peso


- 1 Presione **WEIGHT DEFROST** (Peso de descongelación) La pantalla muestra "DEF1."
- 2 Presione los botones numéricos para ingresar el peso del producto a descongelar (en onzas). El peso a introducir debe estar entre cuatro y 100 oz.
- 3 Presione **START/+30SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) para iniciar la descongelación y se muestra el tiempo de cocción restante.

Descongelación por tiempo

- 1 Presione **TIME DEFROST**. (Tiempo de descongelación) La pantalla muestra "dEF2."
- 2 Presione los botones numéricos para ingresar el tiempo de descongelación que desee. El rango de tiempo debe estar entre 00:01 y 99:99.
- 3 La potencia predeterminada del microondas para el tiempo de descongelación es el nivel de potencia 3. Si desea cambiar el nivel de potencia, presione **POWER** una vez. La pantalla muestra "PL 3."
- 4 Presione los botones numéricos del nivel de potencia que desee.
- 5 Presione **START/+30SEC**. (Iniciar/+ 30 SEG.) para comenzar la descongelación. Se muestra el tiempo de cocción restante.

Cocción de palomitas de maíz

- 1 Presione **POPCORN** repetidamente hasta que el peso de las palomitas de maíz que desea aparezca en la pantalla. La pantalla muestra "1.75">"3.0">"3.5" (oz).

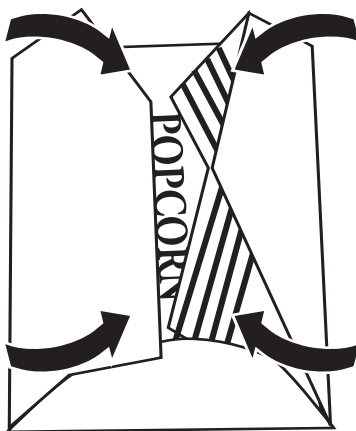

- 2 Presione **START/+30 SEC..** Cuando las palomitas de maíz estén listas, el timbre suena cinco veces y el microondas vuelve al modo de espera.

Cocción de papas

- 1 Presione **POTATO** repetidamente hasta que el número de papas que desea cocinar se muestre en la pantalla. La pantalla muestra "1">"2">"3" papas medianas.
- 2 Presione **START/+30 SEC..** Cuando la comida está cocinada, el timbre suena cinco veces y el microondas vuelve al modo de espera.

Cocción de los vegetales congelados

- 1 Presione **FROZEN VEGETABLE** repetidamente hasta que el peso de los vegetales congelados que desea cocinar se muestre en la pantalla. La pantalla muestra "4.0">"8.0">"16.0" (oz).
- 2 Presione **START/+30 SEC..** Cuando la comida está cocinada, el timbre suena cinco veces y el microondas vuelve al modo de espera.

Calentamiento de bebidas

- 1 Presione **BEVERAGE** (Bebidas) repetidamente hasta que el número de tasas que desea calentar se muestre en la pantalla. La pantalla muestra "1">"2">"3" tasas (una taza tiene aproximadamente 4 oz [120 ml]).
- 2 Presione **START/+30 SEC..** Al calentarse las bebidas el timbre suena cinco veces y el microondas vuelve al modo de espera.

Calentamiento de un plato de comida

- 1 Presione **DINNER PLATE** (Plato de comida) repetidamente hasta que el tamaño de la comida (en onzas) que quiere calentar se muestre en la pantalla. La pantalla muestra "9.0">"12.0">"18.0" (oz).
- 2 Presione **START/+30 SEC..** Cuando se ha calentado la comida, el timbre suena cinco veces y el microondas vuelve al modo de espera.

Calentamiento de pizza

- 1 Presione **PIZZA** repetidamente hasta que el tamaño de la pizza (en onzas) que quiere calentar se muestre en la pantalla. La pantalla muestra "4.0">"8.0">"14.0" (oz).
- 2 Presione **START/+30 SEC..** Cuando la pizza está cocinada, el timbre suena cinco veces y el microondas vuelve al modo de espera.

Utilización de la función de memoria

Puede configurar hasta tres ajustes de memoria para los tiempos de cocción y niveles de potencia frecuentemente usados.

Para memorizar un procedimiento:

El procedimiento siguiente es un ejemplo de cómo configurar la memoria N.º 2 de cocinar algo durante 3 minutos y 20 segundos a una potencia del 80%.

- 1 Presione **0/MEMORY** (0/Memoria) dos veces, hasta que la pantalla muestre "2" (para la memoria N.º 2).
- 2 Presione **TIME COOK** (Tiempo de cocción) una vez, después presione **3, 2, y 0** (para 3:20).

- 3 Presione **POWER** (Potencia) una vez. Cuando aparece "PL10" en la pantalla, presione **8**. La pantalla muestra "PL8" (para la potencia de 80%)
- 4 Presione **START/+30 SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) para guardar el ajuste en la memoria. El timbre suena una vez y el microondas vuelve al modo de espera. Si presiona **START/+30SEC.** de nuevo, el procedimiento se guarda como memoria N.º 2 y la cocción comienza.
El procedimiento permanece en la memoria. El procedimiento debe ser reiniciado si el microondas pierde la energía.

Para utilizar un procedimiento memorizado:

- 1 Ponga el producto a cocinar en el microondas y cierre la puerta.
- 2 Presione **0/MEMORY** repetidamente para mostrar la memoria 1, 2 o 3. La pantalla muestra "1", "2" o "3." Deténgase cuando llegue al procedimiento memorizado que desea utilizar.
- 3 Presione **START/+30 SEC.** para usar el procedimiento.

Utilización de la cocción de múltiples etapas

Hasta dos etapas se pueden utilizar para cocinar sus alimentos. Por ejemplo, se puede descongelar una comida, y luego cocinarla.

En este ejemplo, la comida se cocina con 80% de potencia durante cinco minutos, luego 60% de potencia durante 10 minutos.

Nota

La cocción automática no se puede utilizar con cocción de múltiples etapas.

- 1 Ponga el producto a cocinar en el microondas y cierre la puerta.
- 2 Presione **TIME COOK** (Tiempo de cocción), después presione **5, 0, y 0** para ajustar el tiempo de cocción a cinco minutos.
- 3 Presione **POWER** (Potencia), después presione **8** para establecer el nivel de potencia al 80%.
- 4 Presione **TIME COOK** (Tiempo de cocción), después presione **1, 0, 0, y 0** para ajustar el segundo tiempo de cocción a 10 minutos.
- 5 Presione **POWER** (Potencia), después presione **6** para establecer segundo nivel de potencia al 60 %.
- 6 Presione **START/ +30 SEC.** (Iniciar/+ 30 SEG.) botón para empezar a cocinar.

Control del tiempo y nivel de potencia durante la cocción

- Para verificar el tiempo mientras se cocina una comida, presione **CLOCK** (Reloj). La pantalla muestra la hora actual durante tres segundos, luego vuelve al tiempo restante de cocción.
- Para verificar el nivel de potencia mientras se cocina una comida, presione **POWER** (Potencia). La pantalla muestra el nivel de potencia que se usa por tres segundos, luego vuelve al tiempo restante de cocción.

Usando el cierre de seguridad para niños

- Para bloquear el microondas: mantenga presionado el botón **STOP/CANCEL** (Detener/Cancelar) por tres segundos. El microondas emite un tono largo y la pantalla muestra **0000**, indicando que el bloqueo está activo.
- Para desbloquear el microondas: cuando el microondas está bloqueado, mantenga presionado el botón **STOP/CANCEL** (Detener/Cancelar) por tres segundos. El microondas emite un tono largo, indicando que el bloqueo se ha desactivado.

Localización y corrección de fallas

Si usted tiene un problema con su microondas, revise la siguiente tabla para una posible solución. Si el microondas aún no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Problema	Causa probable	Solución probable
El microondas no arranca	El cable de alimentación no está enchufado.	Enchufe el cable de alimentación.
	La puerta está abierta.	Cierre la puerta y pruebe nuevamente.
	Se estableció la operación incorrecta.	Compruebe las instrucciones e inténtelo nuevamente.
Arcos eléctricos o chispas en el microondas	Usted está intentando utilizar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice únicamente materiales para microondas.
	Está tratando de usar el microondas cuando está vacío.	No opere el microondas cuando esté vacío.
	La comida derramada permanece en el microondas.	Limpie el microondas con una toalla húmeda.

Problema	Causa probable	Solución probable
Alimentos cocinados desigualmente	Usted está intentando utilizar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice únicamente materiales para microondas.
	La comida no está descongelada completamente.	Descongele los alimentos completamente antes de intentar cocinarlos.
	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es el adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
	El alimento no se agita o revuelve.	Agite o revuelva el alimento.
Alimentos cocinados demasiado	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es el adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
Alimentos cocinados demasiado	Usted está intentando utilizar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice únicamente materiales para microondas.
	La comida no está descongelada completamente.	Descongele los alimentos completamente antes de intentar cocinarlos.
	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es el adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
	Las aberturas de ventilación del microondas están bloqueadas o restringidas.	Asegúrese de que las aberturas de ventilación del horno no estén bloqueadas o restringidas.
Descongelación incorrecta	Usted está intentando utilizar materiales incorrectos en el microondas.	Utilice únicamente materiales para microondas.
	El tiempo de cocción o nivel de potencia no es el adecuado para cocinar los alimentos.	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
	El alimento no se agita o revuelve.	Agite o revuelva el alimento.

Mantenimiento de su microondas

Mantenga su microondas limpio, especialmente en su interior.

- Limpie el exterior con un paño húmedo o una esponja. No permita que el agua o una solución de limpieza gotee en las aberturas de ventilación.
- Limpie el interior con un paño húmedo o una esponja.

Especificaciones

Modelo	NS-MW12SS6/NS-MW12SS6-C
Voltaje nominal	120 V ~ 60 Hz
Potencia nominal de entrada (microondas)	1450 W
Potencia nominal de salida (microondas)	1000 W
Capacidad del horno	1.2 pies cúbicos
Diámetro de la bandeja giratoria	12.4 pulg. (31.5 cm)
Dimensiones externas	12.8 alto x 15.87 largo x 20.5 prof. pulg. (32.6 x 40.3 x 52 cm)
Peso neto	32.19 lb (14.6 kg)

Avisos legales

Derechos de reproducción

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empackado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente

- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V3 ESPAÑOL
15-0740