


Instrucciones de Funcionamiento Del Secador

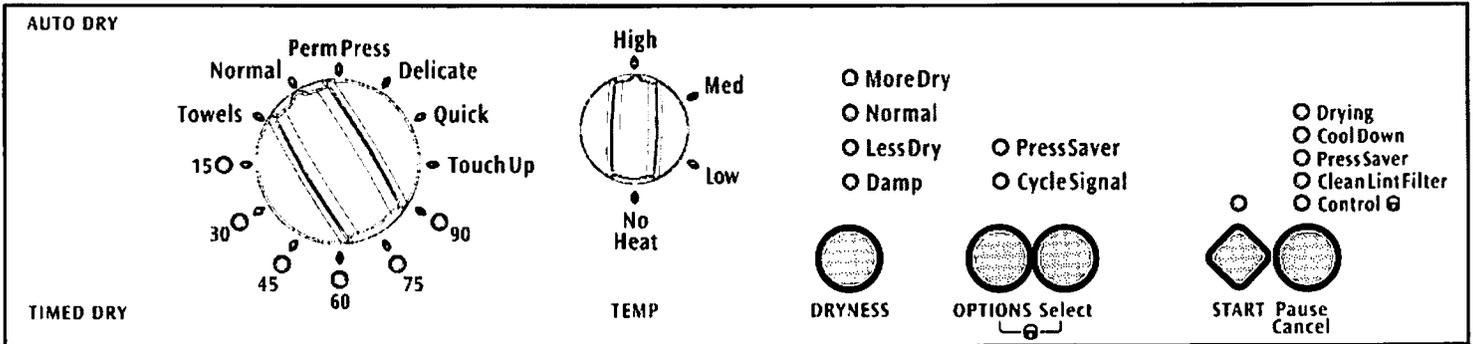

Antes de Usar Su Secadora

Lea la Guía del Usuario de su secadora. Contiene información importante sobre seguridad y garantía. Además, contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de secado.

⚠ ADVERTENCIA ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD en la Guía del Usuario de su secadora antes de usar este artefacto.

Pasos Operativos

Lea "Procedimientos de Secado" en su Guía del Usuario, donde estos pasos se explican en detalle.

1. Prepare las prendas para secar.
2. Verifique que el filtro de pelusas esté limpio e instalado.
3. Cargue la secadora. Si lo desea, puede agregar una lámina de suavizante. Cierre la puerta.
4. Seleccione el ciclo y la temperatura de secado para cada carga. Para cambiar la temperatura, gire la perilla TEMP hasta el nivel deseado.
5. Un nivel apropiado de secado y las opciones se visualizarán automáticamente para cada ciclo. Para cambiar el nivel de secado, pulse SECADO hasta que se realice la selección deseada. Para seleccionar una opción, pulse OPCIONES hasta que destelle el indicador de la opción deseada y luego pulse SELECCIONAR. Siga los mismos pasos para anular una opción. Si un nivel de secado o una opción no está disponible para un ciclo, no se encenderá el indicador.
6. Los cambios que realice quedarán memorizados la próxima vez que se seleccione ese ciclo. Consulte la "Tabla de Valores de la Secadora" para obtener más detalles.
7. Pulse ARRANCAR para comenzar el ciclo.
 - Para realizar una pausa o cambiar los valores del ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR (Pause/ Clear) una vez. Para reiniciar el ciclo, pulse ARRANCAR nuevamente.
 - Para detener o cambiar el ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR dos veces.
8. Cuando se selecciona la opción Señal de Ciclo, sonará una señal al concluir el ciclo y periódicamente durante el Secado sin Arrugas. Cuando termine el ciclo, saque las prendas de inmediato y cuélguelas o dóblelas.
9. Limpie el filtro de pelusas después de cada carga.

Selección de Ciclos

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de cuidado que figuran en la etiqueta de las prendas a secar.

Secado Automático (Automatic Dry)

Con los ciclos de Secado Automático no es necesario definir el tiempo de secado. La carga se secará automáticamente a la temperatura seleccionada en el nivel de secado deseado. La secadora detecta el nivel de humedad de la carga, ya que funciona con aire caliente. Los ciclos de Secado Automático ahorran tiempo y energía, y también protegen las prendas.

Cuando la carga llega al nivel de secado seleccionado, la secadora continuará funcionando sin calor durante el período de Enfriado. De esta manera se reducen las arrugas y es más fácil sacar las prendas de la secadora.

El tiempo de secado varía según el volumen y la humedad de la carga, el peso y el tipo de tela. La temperatura y la humedad ambiente, el tipo de instalación y el voltaje eléctrico o la presión del gas también pueden afectar el tiempo de secado.

Toallas (Towels)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para toallas.

Normal

Seleccione este ciclo de Secado Automático para prendas de algodón.

Planchado de Permanente (Perm Press)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para secar prendas de algodón y mezcla, y sacar las listas para no planchar.

Delicado (Delicate)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para prendas tejidas y delicadas.

Rápido (Quick)

Seleccione este ciclo de para secar rápidamente una carga pequeña de pocas prendas. Este ciclo funciona durante aproximadamente 20 minutos seguidos de un período de Enfriado de 10 minutos.

Retocarse (Touch Up)

Seleccione Terminación para eliminar arrugas de prendas limpias y secas que no se retiraron de la secadora al final del ciclo, se guardaron apretadas en armarios o cajones, o se sacaron de una maleta después de un viaje. Este ciclo funciona durante aproximadamente 10 minutos seguidos de un período de Enfriado de 5 minutos.

Selección de Ciclos (Cont.)

Tiempo de Secado (Timed Dry)

Para seleccionar manualmente el tiempo de secado para una carga, gire la perilla hasta algún número. Se dispone de tiempos de secado de 15 a 90 minutos, en incrementos de 15 minutos. No podrá seleccionar un ciclo o nivel de secado. Se recomienda usar Tiempo de Secado con la opción Sin Calor.

Nota: Para cambiar los ciclos, pulse PAUSA CANCELAR dos veces.

Temperatura de Secado

Para obtener los mejores resultados, siga las indicaciones de cuidado de la etiqueta de las prendas a secar.

Alta (High) se recomienda para prendas resistentes.

Mediana (Medium) se recomienda para planchado permanente, sin arrugas y prendas livianas.

Baja (Low) se recomienda para prendas delicadas.

Sin Calor (No Heat) sólo se debe usar con Tiempo de Secado para secar prendas que contienen plumas, edredones, goma espuma, plástico o materiales tipo goma; para renovar prendas de vestir, almohadas o mantas, o para eliminar polvo de cortinas.

Nota: El uso de la función Sin Calor en cualquier Ciclo de Secado Automático dará como resultado cargas mojadas al terminar el ciclo.

⚠ ADVERTENCIA Para evitar el peligro de incendio, no use calor para secar prendas que contienen plumas, edredones, goma espuma, plástico o materiales con textura similar a la goma. Use sólo la función Sin Calor (No Heat).

Ajustes de los Ciclos

Para cada ciclo se visualizará automáticamente el nivel apropiado de secado y las opciones. Las definiciones se pueden modificar antes de que arranque el ciclo. Estos ajustes se memorizarán automáticamente cada vez que se seleccione ese ciclo. Si un nivel de secado o una opción no se recomiendan para un ciclo, no se encenderá el indicador. Consulte la "Tabla de Valores de la Secadora" para obtener más detalles.

Si se intenta realizar cambios después de que arranca el ciclo, la luz de estado parpadeará y la señal sonará 3 veces. Se debe hacer una pausa del ciclo antes de modificar los valores.

Nivel de Secado

Para cambiar el nivel de secado, pulse Sequedad (Dryness) hasta que se realice la selección deseada. Seleccione **Normal** para la mayoría de las cargas.

Ocasionalmente, una carga puede parecer muy seca o mojada después de terminar el ciclo. Para aumentar el tiempo de secado para cargas similares en el futuro, seleccione **Más Seco (More Dry)**. Para las cargas que requieren menos tiempo de secado, seleccione **Menos Seco (Less Dry)**.

Seleccione **Secado Húmedo (Damp Dry)** para las prendas que desea que estén parcialmente secas antes de colgar o planchar.

Nota: Para evitar el secado excesivo, no todos los niveles de secado están disponibles en cada ciclo.

Opciones (Options)

Para seleccionar una opción, pulse OPCIONES hasta que el indicador de la opción deseada destelle y luego pulse SELECCIONAR. Si una opción no está disponible para un ciclo, el indicador no se encenderá. Siga los mismos pasos para anular una opción.

La Señal del Ciclo (Cycle Signal) sonará al terminar el ciclo y periódicamente durante el Secado sin Arrugas.

Seleccione **Salvador de Plancho (Press Saver)** si no va a sacar la carga seca inmediatamente después de terminar el ciclo. La secadora seguirá funcionando con carga seca sin calor durante 30 minutos para reducir las arrugas. Cuando se selecciona Señal de Ciclo, se escuchará una alarma periódicamente. La carga se puede sacar en cualquier momento durante el Salvador de Plancho.

Características de la Secadora

🔒 Bloqueo de Control (Control Lock)

Para evitar que alguien arranque o detenga accidentalmente la secadora, pulse OPCIONES y SELECCIONAR al mismo tiempo y sujetar aproximadamente 10 segundos hasta que se encienda el indicador 🔒 Bloqueo de Control (Control Lock). Para desactivar esta función, pulse y sujetar OPCIONES y SELECCIONAR nuevamente aproximadamente 10 segundos.

Luces de Estado

Los siguientes indicadores se pueden encender durante el ciclo:

- Secado (Drying)
- Enfriado (Cool Down)
- Salvador de Plancho (Press Saver)
- Filtro de Pelusas Limpio (Clean Lint Filter)
- 🔒 Bloqueo de Control (Control Lock)

CARTA DE LA REFERENCIA DE LOS AJUSTES DEL SECADORA

	Toalles (Towels)	Normal	Plancho de Permanente (Perm Press)	Delicado (Delicate)	Rápido (Quick)	Retrocarse (Touch Up)	Tiempo de Secado (Timed Dry)
La duración estimada del ciclo ***	60 minutos	50 minutos	40 minutos	20 minutos	**	**	15 to 90 minutos

Temperaturas

Alta (High)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Media (Medium)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baja (Low)	✓	✓	✓	✓	✓	No recomendado	✓
Sin Calor (No Heat)	No recomendado	No recomendado	No recomendado	No recomendado	✓	✓	✓

Nivel de la Sequedad

Más Seco (More Dry)	* ✓	✓					
Normal Seco (Normal Dry)	✓	* ✓	* ✓	✓			
Menos Seco (Less Dry)		✓	✓	* ✓			
Seco Húmedo Damp Dry)		✓	✓	✓			

Opciones

Salvador de Plancho (Press Saver)		✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓
Señal de Ciclo (Cycle Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓

* Ajuste de la Fábrica ✓ Ajustes Disponibles ** Ciclo Tiempo de Secado sólo

*** La duración estimada del ciclo se basa en ajustes normales del nivel y de la fábrica de la sequedad