

BOSE[®]

Operating Guide

Guía del usuario

Guide d'utilisation



VIDEOWAVE[™] ENTERTAINMENT SYSTEM



INTRODUCCIÓN 5

Bienvenido	5
Características del producto	5
Visión general del sistema	6
Características del control remoto Bose® con click pad	7
Visión general del cuadro de control	8
Visión general del click pad	9
Actualizaciones del sistema	10
Registrar el producto	10
Información de seguridad importante	10

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA 11

Encender y apagar el sistema	11
Seleccionar una fuente	12
Control del volumen	13
Moverse por los canales	13

CONTROLAR LAS FUENTES 14

Características del cuadro de control	14
Seleccionar controles de la fuente	15
Introducir números de canal	16
Interactuar con guías y menús de las fuentes ...	17

FUNCIONES ESPECIALES 18

Cambiar la vista de imagen	18
Ocultar el vídeo	18

UTILIZAR LA FUENTE IPOD 19

Seleccionar la fuente iPod	19
Interfaz de iPod	19
Controlar el iPod	19

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA DE CONTROL 20**UTILIZAR LA FUENTE USB 21**

Ver fotos	21
Interfaz de USB	21
Controles para ver fotos	21

UTILIZAR LAS ENTRADAS FRONTALES ANALÓGICAS DE A/V Y HDMI™ 22

Conectar a las entradas analógicas frontales de A/V	22
Controlar fuentes de A/V	22

CONTENIDO**CAMBIAR LAS OPCIONES DE LAS FUENTES Y DEL SISTEMA 23**

Cambiar los ajustes	24
Ajustes posibles	24
Salir	24
Reproducir demostración de Bose®	24
Idioma del programa	25
Nº. de canal	25
Sonidos del cuadro de control	25
Ajuste de vídeo	25
Restaurar configuración original	26
Apagado automático	26

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 27

Características del sistema Unify™	27
Utilizar el menú Unify	27
Funciones del sistema Unify	27
Reanudar instalación inicial	27
Reiniciar instalación inicial	27
Idioma	27
ADAPTIQ®	27
Reproducir demostración de Bose®	27
Instalación de fuente	28

Añadir un nuevo dispositivo	28
Todo el hogar	28
Actualizar	28
Modo Enseñar	28
Salir de Unify	28
Personalizar el cuadro de control	29
Instalar el emisor de IR	30
Controlar el sistema con un control remoto de otra marca	31

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 32

Tabla de resolución de problemas	32
Emparejar el control remoto con la consola ...	33
Reiniciar el sistema	33
Realizar una actualización del sistema	34
Datos de contacto del Servicio de atención al cliente	34

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 35

Sustituir las pilas	35
Limpieza	35
Limpiar la pantalla del monitor	35
Limpiar los huecos del producto	36
Garantía limitada	37
Información técnica	37

Bienvenido

Gracias por elegir el sistema de entretenimiento Bose® VideoWave™ para su hogar.

En este momento el sistema deberá estar correctamente instalado y, después de ejecutar el sistema de calibración de audio ADAPTiQ®, el sonido deberá estar calibrado para su habitación. Si aún no ha realizado estas tareas, consulte la guía de instalación del sistema VideoWave. Si desea agregar otro dispositivo a su sistema, consulte “Cambiar la configuración del sistema” en la página 27.

Esta guía describe su nuevo control remoto y le indica cómo utilizar el sistema.

Características del producto

El sistema VideoWave incorpora un monitor de 46 pulgadas e incluye una consola de control, un control remoto y una base para iPod.




Consola de control



Control remoto Bose® con click pad



Base para iPod

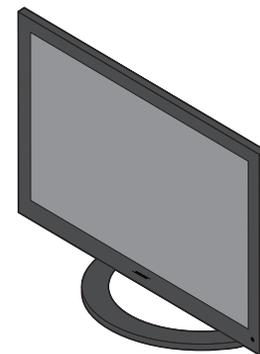

Monitor

INTRODUCCIÓN

Características del sistema

El sistema de entretenimiento VideoWave™ ofrece un enfoque único para controlar dispositivos externos, como un receptor de cable, un reproductor de DVD Blu-ray Disc™ o un iPod. La solución se basa en un control remoto único que resulta bastante más fácil de manejar que los controles remotos universales de tipo convencional.

El control remoto sólo tiene los botones necesarios para el control básico del sistema. Los controles que son exclusivos de los dispositivos conectados aparecen en la pantalla y se accede a ellos a través del click pad situado en el control remoto. Para seleccionar estos controles, toque el click pad, deslice el pulgar hasta la función (o control) deseada y pulse en el propio click pad.

Este método es diferente y quizá algunos usuarios deban acostumbrarse a él en un principio, pero creemos que ofrece ventajas que se apreciarán al manejar el sistema:

- **Control remoto simplificado.** El control remoto sólo incluye las funciones más básicas para facilitar el manejo del sistema.




- **Sólo se ven los controles que se necesitan.** Por ejemplo, cuando se está mirando un programa de televisión en el receptor de cable y se toca el click pad, el sistema activa el cuadro de control en la pantalla, presentando sólo los controles necesarios para manejar el receptor. Cuando se está viendo un DVD, el sistema presentará sólo los controles necesarios para manejar el reproductor de DVD.



- **No es necesario dejar de mirar la pantalla.** Cuando desee seleccionar un control, en lugar de bajar la vista hasta el control remoto, deslice simplemente el pulgar para resaltarlo en la pantalla y seleccionarlo. Todo ello sin apartar la vista de la pantalla.

Características del control remoto Bose® con click pad

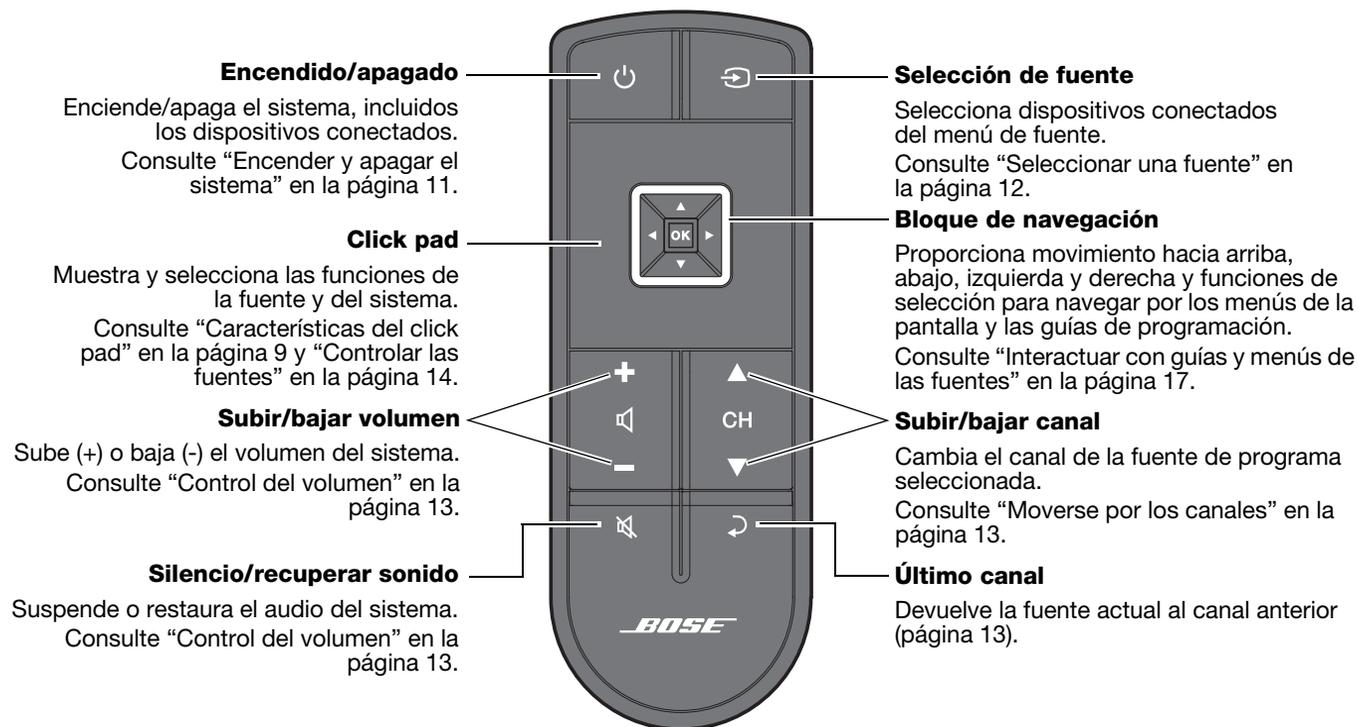

INTRODUCCIÓN

Características del cuadro de control

El cuadro de control incluye las funciones o los controles que utiliza la fuente que ha seleccionado. Sustituyen a los botones del control remoto suministrado con la fuente.

Nota: El contenido del cuadro de control se puede modificar para cada fuente. Consulte "Personalizar el cuadro de control" en la página 29.

Números para introducir canal, capítulo de DVD, pista de música o número de disco. Consulte "Introducir números de canal" en la página 16.*



*Si desea más información sobre el uso de estos controles, consulte la guía del usuario incluida con la fuente que ha seleccionado.


Características del click pad

1**TOQUE**

Coloque el pulgar sobre el click pad para ver el cuadro de control.

**2****DESLLICE**

Deslice el pulgar sobre el click pad para resaltar un control.

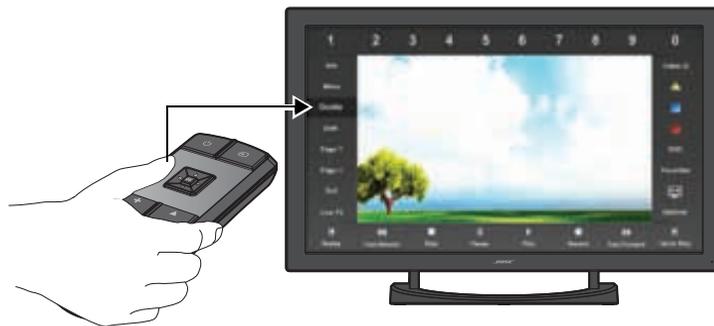**3****HAGA CLIC**

Pulse en el click pad para seleccionar el control resaltado.



INTRODUCCIÓN

Actualizaciones del sistema

El sistema de integración inteligente Unify™ representa la mejor forma de superar el desafío de intentar controlar fuentes externas en un mercado en el que no existen normas coherentes para tal control. Estamos convencidos de que nuestro método constituye una importante mejora en comparación con el uso de controles remotos múltiples y complejos.

En algunos casos, sin embargo, es posible que el sistema no pueda identificar una fuente específica. Por ejemplo, en algunos momentos es posible que necesite realizar una actualización del sistema porque ha adquirido una nueva fuente con su propio control remoto no estándar. Afortunadamente, hemos simplificado el proceso y ahora está a su disposición con Bose sin coste alguno. Consulte si “Realizar una actualización del sistema” en la página 34 desea más información.

Registrar el producto

El registro del producto le permite recibir notificaciones de actualizaciones del software del sistema para mantener un rendimiento óptimo del producto.

Para registrarse, siga las instrucciones de la tarjeta de registro del producto. En caso de no registrarse no se verán afectados los derechos que le otorga la garantía limitada ni sus opciones para obtener actualizaciones de software del sistema.

Información de seguridad importante

Para obtener información de seguridad importante, consulte la *Guía de instalación* del sistema de entretenimiento VideoWave™.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA

Encender y apagar el sistema

Pulse el botón de alimentación del control remoto para iniciar el sistema. Cuando el sistema se enciende, también enciende automáticamente el receptor (de cable, satélite, etc.).

La luz de alimentación de la consola de control y del monitor indica el estado del sistema.

Mientras el sistema se inicia, el monitor emite un tono de inicio y muestra el logotipo de Bose® con una barra de progreso por debajo.

Alimentación




Nota: Cuando se enciende el sistema, siempre selecciona y enciende el receptor de cable o satélite.

Nota: Para ahorrar energía, el sistema funciona en un estado de encendido muy bajo cuando se encuentra en apagado. Por esta razón puede tardar varios segundos en iniciarse.

Para apagar el sistema, incluida la fuente conectada, pulse el botón de alimentación.

Luz de alimentación de la consola de control

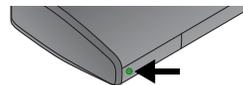

Estado	Significado
Roja	Apagada
Verde intermitente	Iniciando
Verde constante	Encendido y listo para usar
Naranja	Apagado y cargando iPod
Amarillo intermitente durante 30 segundos después de apagar el sistema	La instalación del sistema Unify™ se ha iniciado, pero está incompleta
Rojo intermitente lento mientras el sistema está apagado	La instalación del sistema Unify está completa, pero no hay fuentes presentes
Rojo intermitente cada 5 segundos	Las baterías del control remoto tienen poca energía

Luz de alimentación del monitor



Estado	Significado
Roja	Apagada
Verde intermitente	Iniciando
Verde constante	Vídeo oculto (véase página 18)
Apagada	Encendido y listo para usar
Rojo intermitente lento	Monitor apagado, pero consola de control encendida
Rojo a verde intermitente lento hasta que se vuelva a encender	El sistema se apagará en 10 segundos debido a un error. Si el problema continúa, póngase en contacto con Bose. Consulte la hoja de contactos incluida con el sistema

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA

Seleccionar una fuente

En el menú FUENTE puede seleccionar cualquiera de las fuentes del sistema (dispositivos conectados), como receptor de cable/satélite o reproductor de Blu-ray Disc™, DVR, DVD o CD.

Para seleccionar una fuente:

1. Pulse el botón Source del control remoto para mostrar el menú FUENTE.

La última fuente que ha seleccionado aparece resaltada como se muestra en el ejemplo siguiente.

2. Siga pulsando el botón de selección Source para resaltar otros elementos inferiores de la lista y seleccionar la fuente deseada.



Nota: También puede resaltar elementos superiores e inferiores de la lista de fuentes utilizando los botones de navegación arriba y abajo. Pulse OK para seleccionar la fuente resaltada.



Ejemplo del menú Fuente



La fuente resaltada es la fuente seleccionada


Notas:

- Los elementos que aparecen en el menú FUENTE dependen de los tipos de fuentes que ha conectado al sistema durante la instalación.
- El iPod debe estar acoplado para aparecer en el menú FUENTE.

Control del volumen

Pulse volumen más (+) o menos (-) para subir o bajar el volumen.

Pulse el botón de silencio para suspender el audio del sistema. Púselo otra vez para restaurarlo.

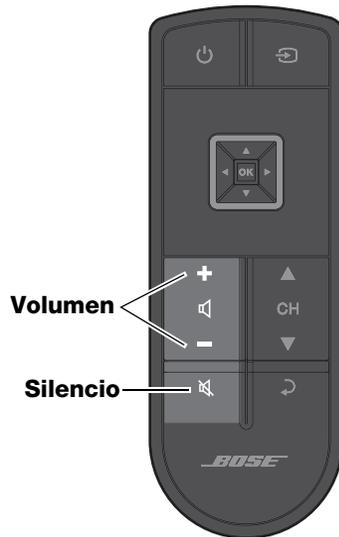

Moverse por los canales

Pulse CH ▲ o CH ▼ para subir o bajar un canal.

Pulse el botón Last para retroceder o avanzar entre dos canales.

Si desea instrucciones para moverse a un número de canal específico, consulte "Introducir números de canal" en la página 16.



CONTROLAR LAS FUENTES

Características del cuadro de control

El cuadro de control incluye las funciones o los controles que utiliza la fuente que ha seleccionado. Sustituyen a los botones del control remoto suministrado con la fuente.

Nota: El contenido del cuadro de control se puede modificar para cada fuente. Consulte "Personalizar el cuadro de control" en la página 29.

Números para introducir canal, capítulo de DVD, pista de música o número de disco. Consulte "Introducir números de canal" en la página 16.*

Controles adicionales para la fuente seleccionada.*



Control de encendido/apagado de la fuente.

Controles adicionales para la fuente seleccionada.*

Control de vista de imagen (página 18).

Menú de opciones de la fuente y del sistema (página 23).

Controles de reproducción empleados para fuentes como reproductores de DVR, DVD, CD y MP3.*

*Si desea más información sobre el uso de estos controles, consulte la guía del usuario incluida con la fuente que ha seleccionado.

Seleccionar controles de la fuente

1. Coloque el pulgar en cualquier lugar del click pad para activar el cuadro de control, que proporciona controles en la pantalla para la fuente que está utilizando.



Nota: Cuando se activa el cuadro de control, la imagen cambia de tamaño para ajustarse al cuadro.

2. Deslice el pulgar sobre el click pad para resaltar el control deseado.



La función resaltada corresponde a la posición del pulgar en el click pad

3. Pulse en el click pad para seleccionar el control resaltado.



CONTROLAR LAS FUENTES

Introducir números de canal


En la parte superior del cuadro de control aparecen números para cualquier fuente que utilice un teclado en un control remoto por infrarrojos (IR). Estos controles sirven sobre todo para introducir números de canal para un receptor, aunque también pueden emplearse para seleccionar números de capítulo de un DVD o números de pista de un CD.

Cuando se introduce un número, aparece en una cola en la pantalla. El número de dígitos que puede tener la cola se configura de fábrica en un máximo de tres. Si su receptor requiere otro número de dígitos para números de canal, puede cambiarlo en el menú Opciones (página 25). Por ejemplo, si necesita introducir números de canal como 9999, deberá cambiar el número de dígitos a cuatro. Si su receptor sólo llega hasta el canal 99, deberá configurar el número de dígitos en dos.

Para introducir un número de canal:


1. Utilizando el control remoto con click pad, seleccione el primer dígito del número de canal.
La cola de números de canal aparece en la pantalla con el primer dígito.
2. Seleccione los restantes dígitos y agréguelos a la cola.

3. Después de seleccionar el último dígito, espere a que la cola cambie los números a la izquierda, lo que indica que se están enviando a la fuente.
O BIEN
Pulse el botón OK del control remoto para enviar los números de inmediato.

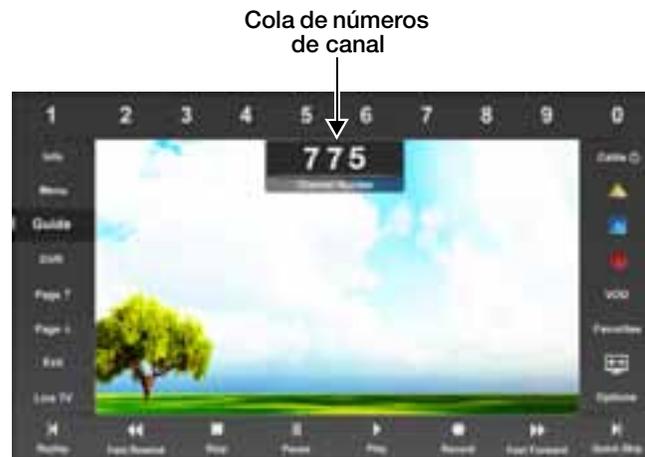

Interactuar con guías y menús de las fuentes

Muchos receptores de cable o satélite y otras fuentes tienen un menú o guía de programación. Puede acceder a esta guía a través del control Guide del cuadro de control. Utilizando el bloque de navegación del control remoto puede seleccionar elementos del menú o la guía.

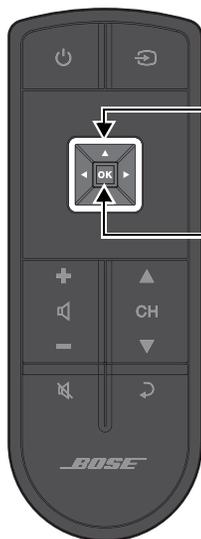

Bloque de navegación

Proporciona movimiento hacia arriba, abajo, izquierda y derecha y funciones de selección para navegar por los menús de la pantalla y las guías de programación.

Aceptar

Selecciona el elemento resaltado en una guía o menú.

1. Seleccione el control Guide o Menu en el cuadro de control. La función seleccionada aparecerá en el cuadro de control.

Guía de programación de ejemplo



2. Levante el pulgar del click pad (desaparecerá el cuadro de control) y utilice el bloque de navegación para resaltar el elemento de la pantalla que desee.
3. Pulse el botón OK para seleccionar el elemento.

FUNCIONES ESPECIALES

Cambiar la vista de imagen



Seleccione el control de vista de imagen en el cuadro de control para mostrar un menú de opciones de formato de vídeo. En el control remoto, pulse el botón de navegación izquierda o derecha para resaltar la selección. El formato de imagen cambiará momentáneamente al seleccionar un formato.



Normal

No modifica la forma de la imagen de vídeo que se envía al televisor.



Ancho automático

Intenta que la imagen de vídeo llene todo el ancho de la pantalla de TV sin recortar contenido.



Expandida 1

Expande la imagen de vídeo de manera uniforme desde el centro.



Expandida 2

Expande los bordes de la imagen de vídeo y deja el centro sin modificar.



Zoom

Amplía la imagen de vídeo (pulse los botones de navegación arriba/abajo para subir o bajar el vídeo en la pantalla).



Barras grises

Coloca barras grises verticales a izquierda y derecha de una imagen de vídeo con definición estándar.

Ocultar el vídeo

Si desea disfrutar de la música sin que le distraiga el vídeo o si simplemente desea ahorrar energía, puede apagar la pantalla de vídeo.

Para apagar la pantalla de vídeo, mantenga pulsado el botón de alimentación del control remoto hasta que la imagen comience a desaparecer.

Mientras la pantalla está vacía, la luz de alimentación del monitor se mantiene en verde constante.

Para encender la pantalla de vídeo, pulse el botón de alimentación.

Nota: Cuando escucha fuentes de audio, como un iPod, el sistema pasa automáticamente al modo de protección de pantalla para evitar riesgos de quemaduras en la pantalla. Pulse cualquier botón del control remoto con click pad para restablecer la imagen.

Mantenga pulsado



UTILIZAS LA FUENTE iPod

Seleccionar la fuente iPod

1. No olvide acoplar su iPod. No aparecerá en el menú SOURCE hasta que esté acoplado.
2. Pulse el botón de fuente del control remoto y seleccione iPod. Se mostrará la interfaz de iPod.

Interfaz de iPod

Los menús y el contenido del iPod aparecen en el lado izquierdo de la pantalla, como se muestra en el ejemplo siguiente. La pista que ha seleccionado aparecerá a la derecha.



Controlar el iPod

Utilice el control remoto con click pad y los controles de reproducción del cuadro de control para manejar su iPod.

Bloque de navegación del control remoto	▲	Sube un elemento del menú (mantenga presionado para desplazarse rápidamente)
	▼	Baja un elemento del menú (mantenga presionado para desplazarse rápidamente)
	◀	Sube un nivel del menú (si reproduce vídeo, realiza una pausa y vuelve al menú)
	▶	Baja un nivel del menú (Seleccionar)
	Aceptar	Seleccionar
Cuadro de control en pantalla	Página ▲	Sube una página
	Página ▼	Baja una página
	▶	Reproducir
	⏸	Pausa
	■	Detener
	▶▶	Favorito de pista o audio siguiente
	◀◀	Favorito de pista o audio anterior
	▶▶▶	Avanzar rápidamente
	◀◀◀	Rebobinar
	↺	Aleatorio sí/no

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA DE CONTROL




① Luz de encendido

Indica el estado del sistema. Consulte “Luz de alimentación de la consola de control” en la página 11.

② Entradas frontales de A/V

Se utilizan para conectar temporalmente un dispositivo de audio/vídeo, como una videocámara.

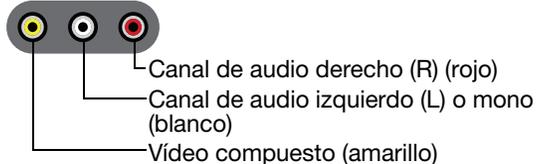

③ Salida para auriculares

Acepta auriculares estéreo con una clavija estéreo de 3,5 mm. El volumen se ajusta con los botones de volumen del control remoto o la consola de control.

④ Botones de control



⑤ Entrada frontal USB

Se utiliza para ver archivos fotográficos de un dispositivo USB o una cámara digital y para actualizar el sistema.

⑥ Entrada frontal HDMI™

Sirve para conectar temporalmente un dispositivo HDMI, como una videocámara.

Nota: El control remoto con click pad no puede instalarse para controlar dispositivos conectados a las entradas A/V o HDMI frontales.

UTILIZAR LA FUENTE USB

Ver fotos

Puede ver archivos fotográficos en formato .jpg o .jpeg en una unidad flash USB.

1. Conecte la unidad flash USB en el conector USB de la parte frontal de la consola de control. No aparecerá en el menú FUENTE hasta que esté conectado.
2. Pulse el botón de fuente del control remoto y seleccione USB. Se mostrará la interfaz de USB.

Interfaz de USB

Cuando selecciona la fuente USB, las carpetas aparecen en la parte superior de la lista de la izquierda, seguidas de archivos de imagen individuales. Al seleccionar una carpeta se muestra su contenido.



Controles para ver fotos

Utilice las funciones del control remoto con click pad y del cuadro de control para acceder y ver fotos.

Control remoto	▲	Sube un elemento del menú (mantenga pulsado para repetir)
	▼	Baja un elemento del menú (mantenga pulsado para repetir)
	◀	Sube un nivel de carpeta o sale y vuelve a examinar carpetas (si está viendo una presentación de diapositivas)
	▶	Baja un nivel de carpeta
	Aceptar	Baja un nivel de carpeta (si hay una carpeta resaltada) o Reproduce una presentación de diapositivas (si hay un archivo de fotografía seleccionado)
Cuadro de control en pantalla	Página ▲	Sube nueve elementos
	Página ▼	Baja nueve elementos
	EXIT	Sale de la presentación de diapositivas y vuelve a examinar carpetas
	▶	Reproduce una presentación de diapositivas de la carpeta resaltada
		Realiza una pausa en la presentación de diapositivas
	■	Sale de la presentación de diapositivas y vuelve a examinar carpetas
	▶◀	Imagen siguiente
◀◀	Imagen anterior	

UTILIZAR LAS ENTRADAS FRONTALES ANALÓGICAS DE A/V Y HDMI™

Conectar a las entradas analógicas frontales de A/V

Las entradas frontales analógicas de A/V y HDMI se suministran para conectar temporalmente fuentes como cámaras digitales y videocámaras.

1. Conecte la fuente al conector analógico de A/V o HDMI en la parte frontal de la consola de control. No aparecerá en el menú FUENTE hasta que esté conectado.
2. Pulse el botón de fuente en el control remoto y seleccione A/V (frontal) o HDMI (frontal).

Controlar fuentes de A/V

El control remoto con click pad no puede manejar una fuente conectada a cualquiera de estas entradas. Deberá utilizar los controles del propio dispositivo o del control remoto suministrado con él.



A/V analógico

Para dispositivos que tienen vídeo compuesto o salidas de audio izquierda/derecha.



Canal de audio derecho (R) (rojo)

Canal de audio izquierdo (L) o mono (blanco)

Vídeo compuesto (amarillo)

HDMI

Para dispositivos que tienen una salida HDMI.



CAMBIAR LAS OPCIONES DE LA FUENTE Y DEL SISTEMA

En esta sección se describen ajustes opcionales que afectan al funcionamiento del sistema y algunas fuentes que se conectan a éste.

Pese a que la configuración de fábrica se ha seleccionado para satisfacer a la mayoría de los usuarios del sistema, puede cambiarla si lo desea. En las instrucciones de las dos páginas siguientes se indica cómo hacerlo.

Si necesita ayuda, llame al Servicio de atención al cliente de Bose. Consulte los números de contacto en la lista incluida con el sistema.

CAMBIAR LAS OPCIONES DE LA FUENTE Y DEL SISTEMA

Cambiar los ajustes

El menú OPCIONES permite cambiar los ajustes del sistema y los relacionados con la fuente. Los elementos del menú variarán de acuerdo con la fuente que ha seleccionado.

1. Toque el click pad para activar el cuadro de control.
2. Seleccione OPCIONES en la parte inferior derecha para mostrar el menú.

El siguiente menú OPCIONES es un ejemplo para un dispositivo de A/V.



3. Con los botones de navegación arriba/abajo, resalte la opción que desea cambiar.
4. Con los botones de navegación Izquierda/derecha, cambie el ajuste.
5. Para salir del menú y guardar los cambios, pulse el botón OK o seleccione “Salir de opciones” en la parte superior o inferior de la lista.

Ajustes posibles

A continuación se describen los ajustes disponibles para cada opción. El número real de opciones que aparece en el menú puede variar para cada fuente. El asterisco (*) indica el ajuste de fábrica.

Salir

Sale del menú y vuelve a la vista normal. Esta función aparece en la parte superior e inferior del menú.

Reproducir demostración de Bose®

Reproduce la demostración de audio/vídeo de Bose. Cuando termine, volverá a la fuente que estaba utilizando.

Idioma del programa

Selecciona una pista de audio alternativa, como un programa de audio secundario (SAP), cuando está disponible.

- Pista 1* Selecciona la pista 1
 Pista 2 Selecciona la pista 2
 Ambas pistas Selecciona las pistas 1 y 2
 No disponible Seleccionado automáticamente cuando no hay una pista alternativa

Nº. de canal

Desactiva la cola de números de canal o especifica el número máximo de dígitos utilizado para la fuente que ha seleccionado. El tamaño de la cola debe establecerse para contener el mayor número que utilice la fuente.

- 2 dígitos El número se envía después de introducir 2 dígitos (00 a 99)
 3 dígitos* El número se envía después de introducir 3 dígitos (000 a 999)
 4 dígitos El número se envía después de introducir 4 dígitos (0000 a 9999)
 Apagada Cuando se selecciona, se envía inmediatamente cada dígito

Sonidos del cuadro de control

Proporciona información audible cuando se desliza el pulgar por el click pad o se selecciona una función resaltada.

- Encendido* El sonido acompaña el movimiento del pulgar sobre el click pad
 Apagada El click pad no produce sonido

*Configuración de fábrica

Ajuste de vídeo

Proporciona preajustes de vídeo para condiciones de iluminación ambiental normal y oscura

- Normal* Optimizado para la mayoría de las condiciones de iluminación
 Habitación oscura Optimizado para condiciones de iluminación especialmente oscuras

Ajustes básicos de vídeo

Los preajustes de vídeo de habitación clara y oscura se han optimizado de fábrica. Sin embargo, si decide realizar ajustes:

1. Mientras está resaltado “Ajustes de vídeo”, mantenga pulsado el botón OK del control remoto para acceder a los ajustes básicos de vídeo para el preajuste.
 Brillo, contraste, color y tono 0 a 100 (50* brillante), (50* oscuro)
 Nitidez del vídeo 0 a 3 (2*)
 Retroilum monitor 0 a 10 (6* brillante), (3* oscuro)
 Temperatura de color .. 1* a 3
2. Utilice los botones de navegación arriba/abajo para seleccionar el elemento. Utilice los botones de navegación izquierda/derecha para ajustar el valor.
3. Pulse OK para volver al menú OPCIONES.

CAMBIAR LAS OPCIONES DE LA FUENTE Y DEL SISTEMA

Ajustes de gamma y color

Nota: Se recomienda que estos ajustes los lleve a cabo un técnico cualificado.

1. Acceda a los ajustes básicos de vídeo como se ha explicado anteriormente.
2. Mantenga pulsado OK otra vez para alternar entre los ajustes básicos de vídeo y los ajustes de gamma y color.
3. Utilice los botones de navegación para ajustar.
 - Gamma.....-3 a 0* a +3
 Ajusta el balance entre las áreas brillantes y oscuras de la imagen
 - Ganancia de rojo, verde y azul0 a 100*
 - Corte de rojo, verde y azul0* a 100

Restaurar configuración original

Restablece todos los valores de fábrica de la configuración.

Apagado automático

Determina si el sistema se apaga automáticamente después de 4 horas sin interacción del usuario (sin pulsar botones del control remoto).

Activado*..... El tiempo de espera de 4 horas está activado
 Desactivado El tiempo de espera de 4 horas está desactivado

Nota:

El sistema se apagará automáticamente 15 minutos después de que no escuche:

- Vídeo y audio procedentes de una fuente de vídeo
- o
- Audio procedente de una fuente de audio

El ajuste de apagado automático de 4 horas no afecta a esta función.

*Configuración de fábrica

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Características del sistema Unify™

El sistema de integración inteligente le orienta a lo largo del proceso inicial de instalar y configurar el sistema. Le ayuda a elegir los cables y las entradas adecuados y a programar el control remoto con click pad para manejar los dispositivos conectados.

Después de realizar la instalación, puede emplear el sistema Unify en cualquier momento para cambiar la instalación y la configuración del sistema.

Utilizar el menú Unify

Para acceder al sistema Unify:

1. Pulse el botón Setup (página 20) en la parte frontal de la consola de control para mostrar el menú Unify.
2. Utilice los botones de navegación del control remoto para resaltar la función deseada.
3. Pulse OK en el control remoto para activar la función.
4. Cuando termine, seleccione “Salir de Unify” en la parte inferior del menú.

Nota: Para salir del menú Unify en cualquier momento o cancelar la función que ha empezado a utilizar, pulse el botón de selección de fuente en el control remoto o el botón Setup en la consola de control.

Funciones del sistema Unify

Reanudar instalación inicial

Esta función sólo está disponible si no ha terminado el proceso de instalación inicial. Si selecciona esta función volverá al proceso de instalación inicial en el último paso realizado.

Reiniciar instalación inicial

Esta función sólo está disponible si no ha terminado el proceso de instalación inicial. Si la selecciona, se iniciará el proceso de instalación inicial desde el principio.

Idioma

Esta función permite cambiar el idioma de la información que aparece en la pantalla.

ADAPTiQ®

Si selecciona ADAPTiQ se ejecutará el proceso de calibración de audio que ajusta la salida de audio del sistema para conseguir un rendimiento óptimo en su habitación.

Reproducir demostración de Bose®

Reproduce la demostración de audio/vídeo de Bose. Cuando termine, volverá al menú Unify.

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Instalación de fuente

Aparecerá una función de instalación en el menú para cada dispositivo conectado utilizando el nombre que se le ha asignado durante el proceso de instalación inicial. Por ejemplo, puede aparecer “Instalación de cable”, “Instalación de satélite” o “Instalación de DVD”. Esta función sólo está disponible cuando ha terminado la instalación inicial.

Esta función permite:

- Cambiar el nombre de un dispositivo conectado
- Configurar el control remoto
- Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto
- Personalizar los controles que aparecen en el cuadro de control (consulte “Personalizar el cuadro de control” en la página 29)
- Desactivar o activar el encendido/apagado automático del dispositivo
- Quitar este dispositivo
- Agregar o cambiar conexiones de vídeo o audio

Añadir un nuevo dispositivo

Esta función le guía a lo largo del proceso de conexión de un nuevo dispositivo al sistema. Le ayudará a elegir el cable y la entrada adecuados, y a programar el control remoto con click pad para manejar el dispositivo. Esta función sólo está disponible cuando ha terminado la instalación inicial.

Todo el hogar

Cuando el sistema VideoWave está conectado a otro sistema de entretenimiento Bose como sistema de expansión, permite cambiar el código de habitación.

Actualizar

Esta función le guía en el proceso de actualizar el software del sistema. Si utiliza la computadora con conexión a Internet, puede descargar las actualizaciones de software del sistema de Bose a una unidad USB incluida con el sistema. Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en el monitor de VideoWave™.

Modo Enseñar

Esta función enseña a programar un control remoto de otra marca para controlar el sistema VideoWave. Cuando se encuentra en este modo, el sistema VideoWave transmite un código de infrarrojos (IR) por cada botón pulsado en el control remoto con click pad. El control remoto de otra marca aprende a controlar el sistema grabando estos códigos. Siga las instrucciones que se muestran en el monitor de VideoWave. Para salir de este modo, pulse el botón Setup en la consola de control. Esta función sólo está disponible cuando ha terminado la instalación inicial.

Salir de Unify


Cierra el menú y regresa a la última fuente seleccionada.

Personalizar el cuadro de control

Esta función le permite elegir qué controles desea ver en el cuadro de control para cada fuente.

1. En el menú Unify™, seleccione la función de configuración para la fuente que desea personalizar.
2. En la columna derecha, seleccione Customize Control Frame. Se mostrará el menú de personalización (consulte el ejemplo más abajo).

3. Empleando el bloque de navegación del control remoto con click pad, seleccione o quite controles para el dispositivo seleccionado:
 - Pulse ◀ o ▶ para moverse entre las columnas.
 - Pulse ▲ y ▼ para seleccionar elementos de una columna.
 - Pulse **OK** para agregar o eliminar la marca de verificación del control. Una marca de verificación en la casilla agrega el control al cuadro de control.
4. Seleccione **Save** para guardar la configuración actual.

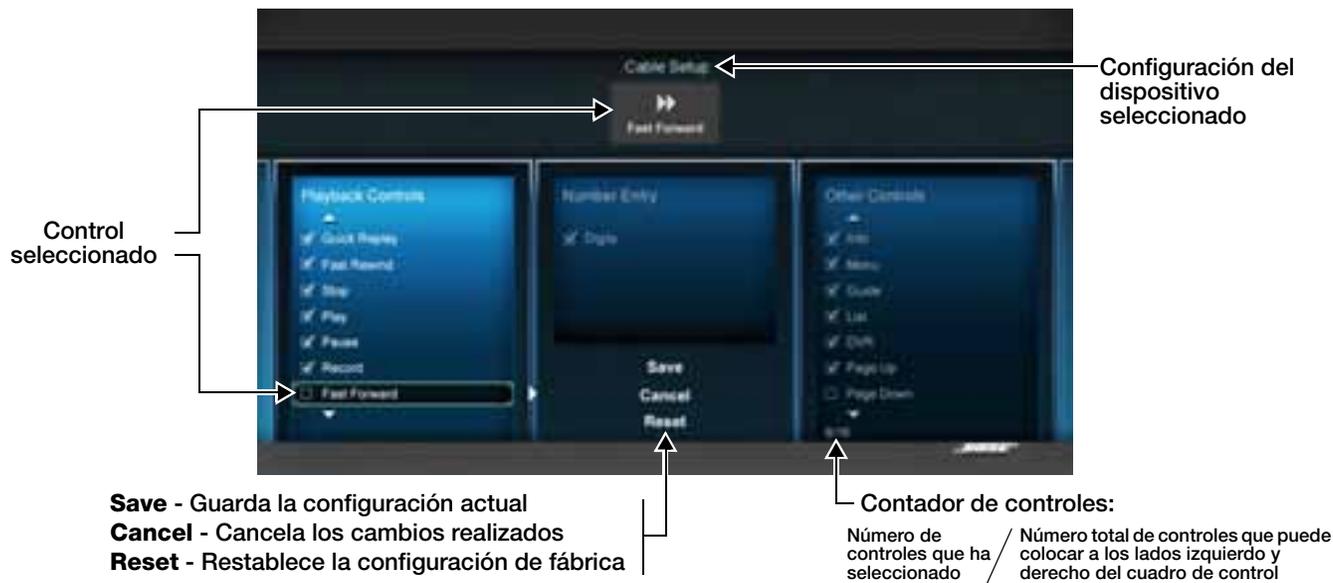


CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Instalar el emisor de IR

Para controlar fuentes externas, como un descodificador o un reproductor de DVD, la consola de control está diseñada para transmitirles señales de infrarrojos (IR). En algunos casos, es posible que las fuentes no reciban estas señales con fiabilidad, produciendo un control incoherente. Si esto ocurre, instale el cable emisor de IR incluido para una, dos o tres fuentes de acuerdo con las instrucciones siguientes.

1. Inserte la clavija del cable emisor de IR en el conector IR de la consola de control.
2. Coloque cada cabezal del emisor de modo que el lado plano se sitúe contra el panel frontal de cada fuente.
3. Utilizando la brida adhesiva suministrada, conecte el cabezal del emisor a la fuente.

Nota: Es posible que deba cambiar la posición de cada cabezal del emisor de IR para obtener un control fiable de las fuentes conectadas.

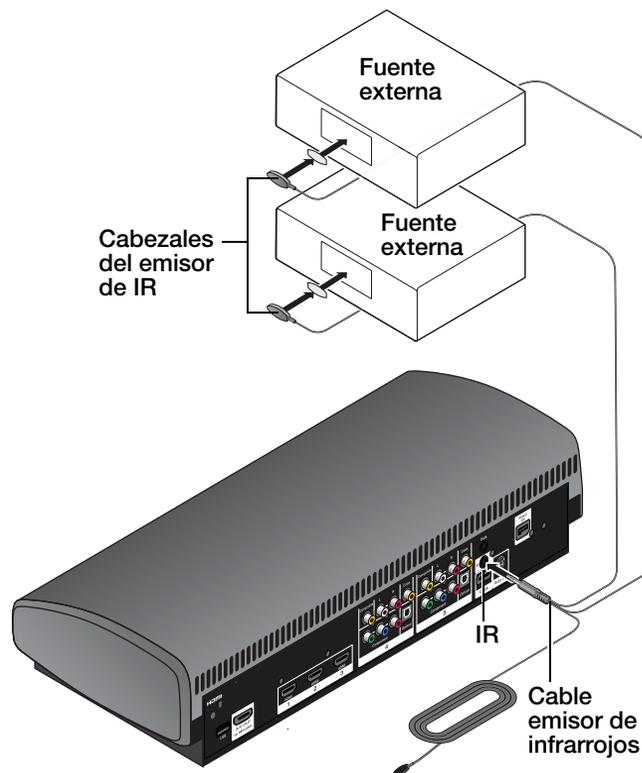

Controlar el sistema con un control remoto de otra marca

Puede programar un control remoto de otra marca, por ejemplo de un descodificador, para controlar el sistema de entretenimiento VideoWave™.

Consulte en la guía del usuario del control remoto del descodificador las instrucciones para programarlo para controlar la televisión. Cuando se le pida un código de dispositivo, introduzca "0000".

Una vez programado, el control remoto deberá manejar las funciones básicas, como encendido/apagado, volumen y selección de entrada de fuente.

Función del control remoto de otra marca


Encendido/
apagado de TV



Entrada de TV



Volumen/silencio
TV

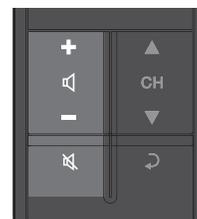

Función del sistema VideoWave

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla de resolución de problemas

Problema	Solución
El sistema no responde a las operaciones iniciales de mi control remoto con click pad.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione cualquier tecla del control remoto y observe la luz de encendido en la consola de control. Debería parpadear cada vez que presione una tecla. Si no es así, consulte “Emparejar el control remoto con la consola” en la página 33. • Compruebe que la consola de control está encendida. Consulte los estados de la luz de encendido en página 20. • Compruebe que el control remoto tiene pilas (consulte página 35). • Reinicie el sistema. Consulte “Reiniciar el sistema” en la página 34.
El control remoto Bose no controla un dispositivo que he conectado a la consola de control.	<ul style="list-style-type: none"> • Quizá necesite actualizar el sistema. Consulte “Realizar una actualización del sistema” en la página 34. • Instale el emisor de IR. Consulte “Instalar el emisor de IR” en la página 30.
El sistema no responde	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el monitor y la fuente de alimentación están bien conectados en una toma de CA con corriente. • Seleccione un dispositivo conectado en el menú FUENTE (consulte página 12). • Empareje el control remoto. Consulte “Emparejar el control remoto con la consola” en la página 33. • Reinicie el sistema. Consulte “Reiniciar el sistema” en la página 34.
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Suba el volumen. • Compruebe las conexiones de entrada en la consola de control. Asegúrese de que ha seleccionado la fuente adecuada. • Compruebe que la fuente que ha seleccionado está encendida. • Si utiliza una conexión coaxial o de audio óptico, compruebe que no ha realizado ambos tipos de conexiones a la misma entrada en la consola de control. • Compruebe que el cable del monitor está firmemente conectado en el conector A/V OUT to Monitor de la consola de control y que el otro extremo está bien asentado en el conector del monitor. Consulte la guía de instalación si desea más información. • Reinicie el sistema. Consulte “Reiniciar el sistema” en la página 34.

Problema	Solución
En algunas fuentes se oye pitido o zumbido a gran volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose® para determinar si otros dispositivos eléctricos de la habitación pueden estar creando señales no deseadas y para conocer cuáles son las posibles soluciones.
Se producen caídas de audio en una entrada coaxial de audio digital	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice el cable de vídeo compuesto incluido con el sistema para esta conexión coaxial de audio digital. Consulte “Instalación de fuente” en la página 28.
Me gustaría cambiar la calidad de imagen de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice el menú OPCIONES para realizar ajustes. Consulte “Restaurar configuración original” en la página 26.

Nota: Cuando escucha fuentes de audio, como un iPod, el sistema pasa automáticamente al modo de protección de pantalla para evitar riesgos de quemaduras en la pantalla. Pulse cualquier botón del control remoto con click pad para restablecer la imagen.

Emparejar el control remoto con la consola

1. Compruebe que el sistema está encendido. Si no es así, presione el botón de encendido de la consola de control.
2. Mantenga el control remoto cerca de la consola de control.

3. Mantenga presionado el botón Mute (🔇) de la consola de control y el botón OK del control remoto al mismo tiempo durante 5 segundos. La luz de encendido parpadeará cuando el emparejamiento termine.
4. Presione cualquier botón del control remoto y compruebe que la luz de encendido de la consola de control parpadea cada vez presiona.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Reiniciar el sistema

1. Mantenga presionado el botón de encendido de la consola de control durante 5 segundos o hasta que la luz de encendido de la consola de control cambie a rojo.

La luz de encendido de la consola de control cambia a rojo cuando el sistema se apaga.

2. Presione y libere el botón de encendido de la consola de control para reiniciar el sistema. La luz de encendido cambia a verde intermitente y luego a verde constante cuando el sistema está encendido y listo para usar.
3. Si sigue sin poder manejar el sistema con el control remoto, siga el procedimiento anterior para emparejar el control remoto de con la consola de control.

Realizar una actualización del sistema

Si utiliza la computadora con conexión a Internet, puede descargar las actualizaciones de software del sistema de Bose a una unidad USB incluida con el sistema.

1. Pulse el botón Setup en la parte frontal de la consola de control para mostrar el menú Unify™.
2. Con los botones de navegación del control remoto, seleccione Actualizar.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Datos de contacto del Servicio de atención al cliente

Si necesita ayuda adicional para solucionar un problema, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose®. Consulte la lista de direcciones incluida en la caja.


Sustituir las pilas

Cuando es necesario sustituir las pilas del control remoto aparece un mensaje de bajo nivel de carga en el monitor. Asegúrese de sustituir las dos pilas por otras nuevas.

1. Retire la tapa del compartimento de pilas y extraiga las pilas usadas.



2. Instale dos pilas AAA (IEC-LR3) de 1,5 V nuevas, haciendo coincidir las marcas de polaridad (+ y -) en el interior del compartimento.

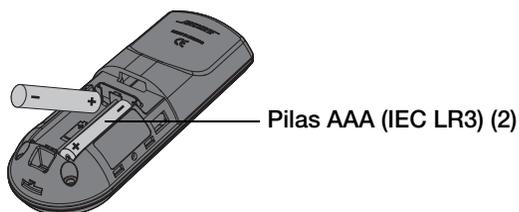

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

Limpieza

Procure seguir las instrucciones para limpiar las superficies externas del producto, en particular la pantalla del monitor.

Limpiar la pantalla del monitor

Antes de comenzar a limpiar la pantalla, compruebe que dispone de las bayetas y soluciones de limpieza recomendadas.

Bayetas recomendadas

Se recomienda emplear una bayeta de microfibras de doble cara para la limpieza de la pantalla del monitor. Estas bayetas son extremadamente suaves, no abrasivas y sin carga electrostática. Asegúrese de retirar cualquier etiqueta de la bayeta antes de utilizarla en la pantalla. Las etiquetas suelen ser de otros materiales y pueden rayar las superficies de la pantalla.

Soluciones de limpieza recomendadas

Utilice una solución de limpieza específica para la limpieza de pantallas LCD. Este tipo de soluciones se encuentran en establecimientos especializados en productos electrónicos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

- *Utilice únicamente soluciones de limpieza fabricadas específicamente para limpiar monitores y pantallas de monitor. Los productos de limpieza que no están fabricados para monitores pueden rayar la pantalla LCD o arrancar su acabado.*
- *NO UTILICE soluciones de limpieza que contienen acetona, alcohol isopropílico, alcohol etílico, ácido etílico, amoníaco o cloruro metílico.*

ADVERTENCIA: *Para evitar riesgos de descarga eléctrica, asegúrese de que tiene las manos secas antes de enchufar o desenchufar el sistema de una toma eléctrica.*

PRECAUCIÓN:

- *Cuando limpie el monitor, no presione la pantalla LCD. Si presiona la pantalla, pueden aparecer arañazos o daños.*
- *No utilice toallas de papel ni productos abrasivos para limpiar el monitor. El uso de estos materiales puede producir arañazos en la pantalla LCD.*
- *No rocíe líquidos directamente en la pantalla del monitor ni el armario. El rociado de líquidos directamente en la pantalla o el armario puede ocasionar daños. Aplique primero la solución de limpieza a una bayeta de limpieza de microfibras.*

Para una limpieza ligera

1. Apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación del monitor de la toma de pared.
2. Aplicando una presión lo más ligera posible, frote suavemente la superficie de la pantalla del monitor con una bayeta de microfibras que esté limpia y seca.

Limpiar marcas y manchas difíciles

1. Apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación del monitor de la toma de pared.
2. Rocíe una pequeña cantidad de producto de limpieza no abrasivo sobre una bayeta de microfibras.
3. Aplicando una presión lo más ligera posible, frote suavemente la superficie de la pantalla del monitor.
4. Espere a que el monitor esté completamente seco antes de conectarlo y encender el sistema.

Limpiar los huecos del producto

- Limpie los huecos del producto utilizando ÚNICAMENTE una bayeta suave y seca.
- NO utilice disolventes, productos químicos ni aerosoles.
- EVITE que se derramen líquidos o que caigan objetos en las aberturas.
- NO inyecte aire comprimido ni aspire las aberturas de ventilación

Garantía limitada

El sistema de entretenimiento VideoWave™ está cubierto por una garantía limitada. Consulte la tarjeta de registro del producto para más información. Rellene la sección de información de la tarjeta y envíela a Bose. En caso de no hacerlo, la garantía limitada no se vería afectada.

Para obtener servicio de garantía limitada

Póngase en contacto con Bose o con su distribuidor autorizado Bose.

Información técnica

Control remoto

Frecuencia: 2,4 GHz
Rango: 10 m (33 pies)

Tensión de la consola de control

Entrada de CA: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 0,5 A (0,5 A)
Salida de CC: 12 V --- 20 W máx.

Monitor

Entrada de CA: 100-240 V ~ 50-60 Hz 250 W



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Fabricado con licencia con los números de patente de EE UU: 5,956,674; 5,974,380 y 6,487,535 y otras patentes de EE UU e internacionales emitidas y pendientes. DTS, el símbolo DTS y DTS+el símbolo DTS son marcas comerciales registradas y los logotipos DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. ©2010 DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

Diseñado con UEI Technology™ bajo licencia de Universal Electronics Inc. ©UEI 2000-2010.

HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

Xbox es una marca comercial de Microsoft Corporation.

TiVo es una marca comercial de Tivo, Inc. o sus filiales.

Las restantes marcas comerciales pertenecen a sus propietarios correspondientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



“Made for iPod” significa que el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con iPod y que el desarrollador certifica que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace

responsable del uso de este dispositivo ni de que cumpla las normas de seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Fabricado para:

iPod touch (1ª y 2ª generación)
iPod nano (3ª, 4ª y 5ª generación)
iPod classic
iPod con vídeo

Información de licencia

Este producto contiene uno o más programas de software de código libre o abierto procedentes de terceros y distribuidos como parte del paquete de software STLinux. Visite www.stlinux.com/download si desea más información.

Este software de código libre y abierto está sujeto a los términos de la Licencia Pública General de GNU, Licencia Pública General para Bibliotecas/Menor de GNU u otras licencias, avisos y descargos de copyright distintos y/o adicionales. Para conocer los derechos que le asisten en aplicación de estas licencias, consulte las condiciones específicas de las licencias, avisos y descargos, que se le facilitan en un archivo electrónico llamado “licenses.pdf”, ubicado en la consola de control del producto. Para leer este archivo, necesitará una computadora con puerto USB y un programa de software que pueda ver archivos .pdf. Para descargar “licenses.pdf” desde la consola de control del producto:

1. Mantenga presionado el botón Setup en la parte frontal de la consola de control para mostrar la pantalla Información del sistema.
2. Inserte una unidad USB (debe haber una incluida en el paquete del sistema) en la entrada USB de la parte frontal de la consola de control.

3. Presione el botón OK del control remoto para copiar el archivo en la unidad USB. Este proceso de descarga debe realizarse en menos de 30 segundos. Entonces podrá retirar la unidad USB.
4. Para leer el archivo “licenses.pdf”, conecte la unidad USB a una computadora con puerto USB, acceda al directorio raíz USB y abra “licenses.pdf” con un programa que pueda leer archivos .pdf.

Si desea recibir una copia del código fuente para los programas de software de código abierto incluidos en este producto, envíe su petición por escrito a: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168, EE UU. Bose Corporation le facilitará dicho código fuente en un disco por un precio que cubra el coste de la distribución (soporte, envío y manipulación). Todas las licencias, avisos y descargos mencionados se reproducen y están disponibles con dicho código fuente. Esta oferta es válida durante un periodo de tres (3) años desde la fecha de distribución de este producto por Bose Corporation.

Registro de datos del producto

El sistema VideoWave™ incorpora un registro de datos del producto que está diseñado para ayudar a Bose a conocer mejor el uso y el rendimiento del producto a lo largo del tiempo. El registro de datos del producto graba determinados datos técnicos e historial de uso, incluidos, sin limitación, niveles de volumen, datos de apagado/encendido, configuraciones del usuario, entradas de fuentes, temperatura y salida de potencia y datos de configuración. Podemos utilizar estos datos para brindarle un mejor servicio y asistencia en su sistema VideoWave y para mejorar el diseño del producto en el futuro. Se necesitan equipos especial para leer los datos almacenados por el registro de datos del producto y estos sólo puede recuperarlos Bose si envía su sistema VideoWave a Bose para mantenimiento o como devolución. El registro de datos del producto no recoge información de identificación personal sobre usted y no registra títulos, géneros ni otros datos sobre el contenido multimedia al que accede mientras utiliza el sistema VideoWave.



328789-0010



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM328789 Rev.01